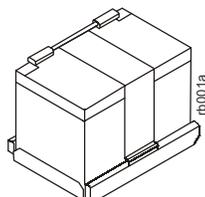
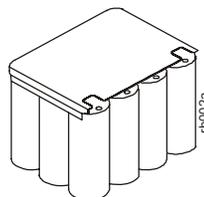


# Guide d'installation Smart-UPS<sup>TM</sup> APCRBC135 / APCRBC136


**APCRBC135**  
Standard 40° C**APCRBC136**  
Haute température 50° C

Le câblage doit être effectué par du personnel d'entretien qualifié.


Respectez les réglementations nationales et locales relatives aux installations électriques.

## Installation/Remplacement de la batterie interne


- ❶ Retirez les deux vis qui fixent la porte du compartiment de la batterie. Enlevez la porte.

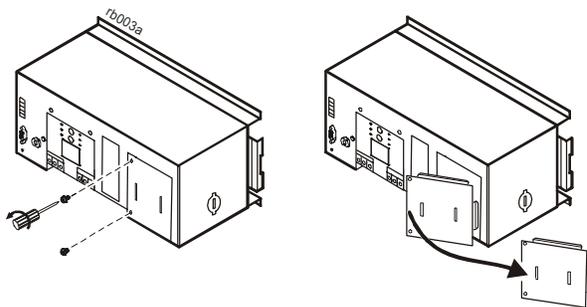


- ❷ Enlevez la batterie du compartiment pour accéder aux connecteurs de la batterie. Déconnectez la batterie.

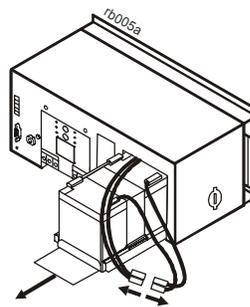

- ❸ Insérez la batterie dans l'onduleur. Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont à l'extérieur du châssis de l'onduleur. Connectez ensemble les deux connecteurs de batterie. Faites glisser la batterie dans l'onduleur.

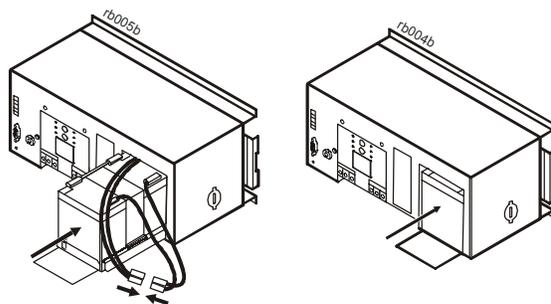

- ❹ Fermez la porte du compartiment de la batterie et fixez la porte avec les deux vis enlevées à l'étape ❶.

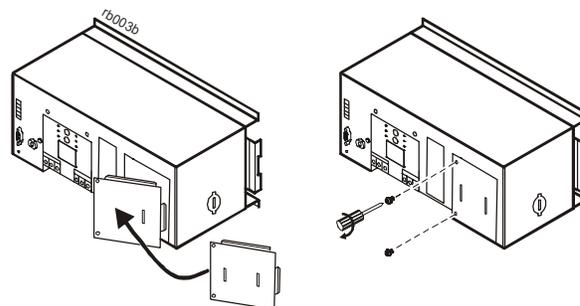

# Connexion d'une batterie externe

## Enlever un panneau détachable


L'onduleur a deux panneaux détachables situés dans le compartiment de la batterie. Un panneau détachable est situé sur le côté de l'onduleur. L'autre panneau détachable est situé sur le sol de l'onduleur.




**Remarque :** selon les normes de sécurité produit, une batterie interne ne peut pas être installée dans le compartiment de la batterie si le panneau détachable situé sur le sol de l'onduleur a été enlevé.

Reportez-vous aux étapes ❶ et ❷ à la page précédente pour savoir comment enlever la batterie interne.

❶ Retirez les deux vis qui fixent la porte du compartiment de la batterie. Enlevez la porte.

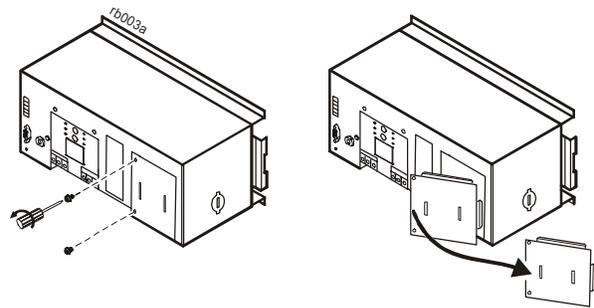

❷ Enlevez le panneau détachable le plus pratique pour connecter la batterie externe. Utilisez un tournevis pour enlever le panneau détachable.

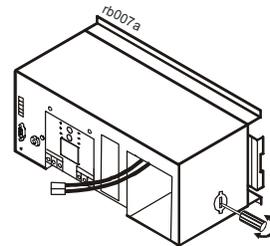


❸ Placez le câble de batterie externe et le serre-câble inclus dans la boîte avec la batterie.

Serrez le serre-câble sur le câble externe de la batterie.


**REMARQUE :** une fois que le serre-câble a été serré autour du câble, il n'est plus possible de l'ouvrir ou de l'enlever du câble.

Faites passer le câble de la batterie externe dans le trou de l'onduleur.


Placez le serre-câble dans le trou de l'onduleur.

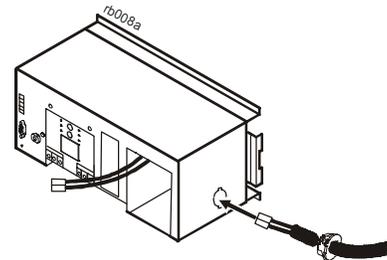

❹ Connectez ensemble les deux connecteurs de batterie. Placez les connecteurs de batterie dans le compartiment de la batterie.

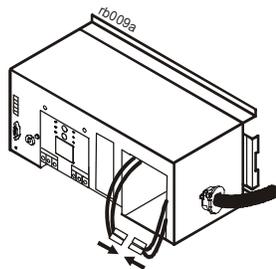

❺ Fermez la porte du compartiment de la batterie et fixez la porte avec les deux vis préalablement enlevées.

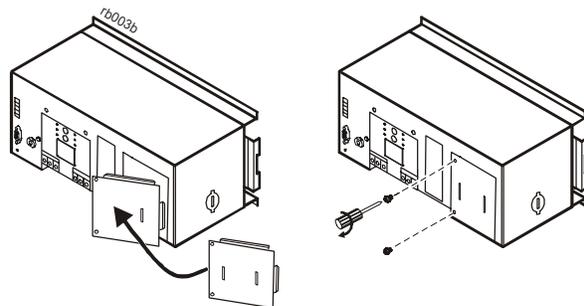

L'assistance clients et les informations sur la garantie sont disponibles sur le site Internet d'APC, [www.apc.com](http://www.apc.com).

© 2012 APC by Schneider Electric. APC, le logo APC et Smart-UPS sont la propriété de Schneider Electric Industries S.A.S., d'American Power Conversion Corporation ou de leurs filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

FR 990-5210A-002  
5/2012