

Micromodule chauffage électrique FIP

Guide d'utilisation de l'appareil

Informations sur les caractéristiques et fonctionnalités de l'appareil.

03/2024

Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Consignes de sécurité.....	4
Micromodule chauffage électrique FIP	5
Pour votre sécurité	5
Au sujet de l'appareil.....	6
Installation de l'appareil.....	6
Appairage de l'appareil	6
Configuration de l'équipement	9
Renommer l'appareil	9
Sélection de l'emplacement de l'appareil	9
Changer la puissance nominale	10
Identification de l'appareil	11
Réglage du tarif.....	12
Configuration - tarif standard.....	13
Configuration - tarif (heures pleines/heures creuses)	14
Utilisation de l'équipement.....	16
Modes de fonctionnement	16
Réglage des alarmes	17
Création d'un programme	18
Automatismes	20
Moments.....	24
Suppression de l'appareil	27
Réinitialisation de l'appareil	27
Affichage LED	28
Dépannage	28
Caractéristiques techniques	28
Conformité	30
Informations de conformité pour les produits Green Premium	30
Déclaration UE de conformité	30
Marques.....	31

Consignes de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Micromodule chauffage électrique FIP



THG_CCTFR6710

Pour votre sécurité

⚠️⚠️ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être réalisée exclusivement par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation.
- Raccordement de plusieurs appareils électriques.
- Pose de câbles électriques.
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

⚠️ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

- Assurez-vous que la zone de raccordement des bornes n'entre pas en contact avec les pièces métalliques d'un appareil installé au même endroit.
- Ne court-circuitez pas les sorties au neutre.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Au sujet de l'appareil

Le Micromodule chauffage électrique FIP (ci-après dénommé **module**) est destiné à la commande de radiateurs électriques compatibles FIP. En combinaison avec l'application Wiser et un thermostat compatible avec Wiser, la température de la pièce peut être réglée. Il est possible de mesurer la consommation d'énergie et, si nécessaire, de délester la charge. La pièce disposera d'un thermostat d'ambiance (capteur de température). L'utilisateur définit le point de consigne de la pièce et la passerelle compare la température de la pièce. Si elle est trop faible, la passerelle envoie la commande au module pour chauffer. Une fois la température de la pièce réglée, la passerelle envoie la commande d'arrêt du chauffage.

NOTE:

- Un maximum de 4 modules peuvent être ajoutés à une pièce.
- Le radiateur électrique doit être réglé sur le mode automatique, car Wiser peut uniquement contrôler la température ambiante en mode automatique. Nous recommandons également de définir une température de consigne plus élevée que d'habitude, par exemple 25 °C.

Installation de l'appareil


Reportez-vous aux Instructions d'installation fournies avec ce produit.

Appairage de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, appairez votre module avec la **Passerelle Wiser** pour accéder au radiateur électrique et le contrôler.

Pour appairer l'appareil :


1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur .
 2. Appuyez sur **Appareils** >  > **Chauffage** > **Micromodule FIP** > **Suivant**.
- NOTE:** L'écran suivant illustre le processus d'appairage de l'appareil.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de configuration/réinitialisation du module 3 fois.

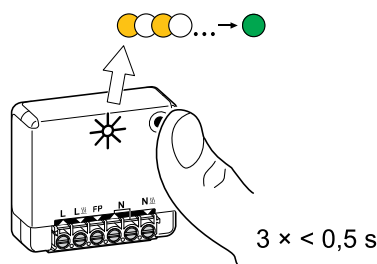

Le voyant clignote d'abord en orange.

4. Attendez quelques secondes que le voyant s'allume en vert.

L'appareil est appairé.

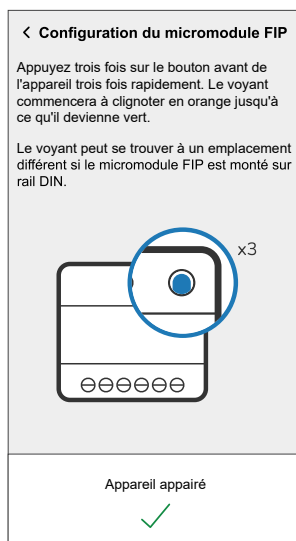

5. Sur la page Paramétrage de l'appareil, appuyez sur  (A) et entrez un nom pour l'appareil.

IMPORTANT:

- La puissance maximale consommée par le dispositif contrôlé par le module est appelée **Puissance nominale**. Il s'agit de la puissance maximale que le module peut gérer.
- Par défaut, la valeur est 2000 W. La puissance nominale doit être comprise entre **1 et 4600 W**.

NOTE: La valeur de puissance nominale ne sera utilisée que pour les mises à jour futures dans l'application Accueil Wiser.

6. Si vous souhaitez modifier cette valeur, passez à l'étape 7, sinon passez à l'étape 9.

7. Appuyez sur  (B).

8. Toucher **OK** et saisissez une valeur comprise entre 1 et 4 600 W en fonction de la charge connectée.
9. Appuyez sur **Suivant** pour attribuer l'appareil à une pièce existante ou à une nouvelle pièce.

10. Appuyez sur **Envoyer**.


Une fois le processus d'appariement terminé, le nom de l'appareil (par exemple, Chauffage) est répertorié sous **Tous** les appareils dans la page **Accueil**.

Configuration de l'équipement

Renommer l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez renommer l'appareil.

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Appareils > Chauffage > Micromodule FIP > Nommez (A)** pour renommer l'appareil.

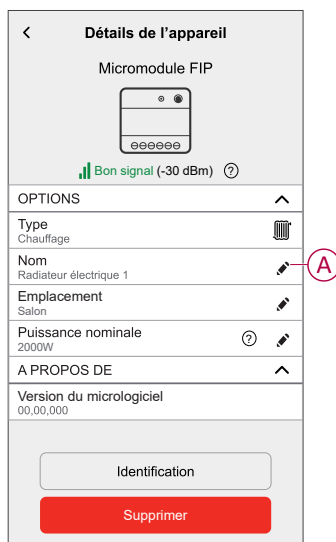

Les paramètres seront sauvegardés automatiquement.

NOTE: Le **Type** est disponible en tant que **Chauffe** par défaut. Vous ne pouvez pas le modifier.


Sélection de l'emplacement de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, ajoutez l'appareil à n'importe quelle pièce (telle que salon, chambre à coucher etc.).

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .

- Appuyez sur **Appareils > Chauffage > Micromodule FIP > Emplacement** (A) pour attribuer l'appareil à une pièce existante ou nouvelle et appuyez sur **Envoyer**.

NOTE: Appuyez sur **Supprimer de la pièce** pour retirer l'appareil de la pièce existante.

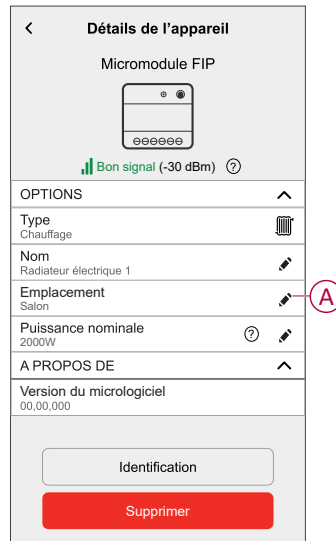


Changer la puissance nominale

Il s'agit de la puissance maximale que cet appareil peut gérer. Par défaut, la valeur est 2 000 W. À l'aide de l'application Wiser Home vous pouvez modifier la valeur si nécessaire..

Pour modifier la valeur de puissance nominale :

- Sur la page Accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur **Appareils > Chauffage > Micromodule FIP > Puissance nominale** (A).

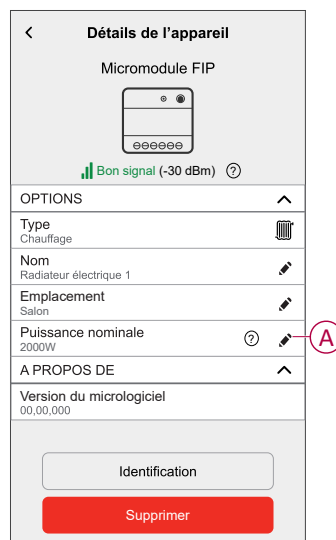

- Toucher **OK** et saisissez une valeur comprise entre 1 et 4600 W en fonction de la charge connecté.


Les paramètres seront sauvegardés automatiquement.

NOTE: La valeur de puissance nominale ne sera utilisée que pour les mises à jour futures dans l'application Accueil Wiser.

Identification de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, identifiez le module parmi les appareils disponibles dans une maison.

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Appareils > Chauffage > Micromodule FIP > Identifier (A)**.

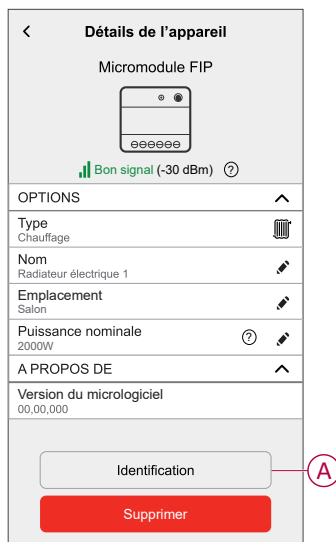

Le voyant d'état clignote en vert lorsque le module est identifié.

3. Appuyez sur **OK** pour terminer l'identification de l'appareil.

Réglage du tarif

Vous pouvez définir un tarif dans l'application Wiser Home pour accéder à vos coûts énergétiques et données de facturation.

Vous pouvez enregistrer le tarif en fonction de votre type de contrat :

- **Tarif standard** : Le tarif standard est défini comme le tarif fixe pour toute la période du service d'électricité. Configuration - tarif standard, page 13.

Tarif heures pleines / heures creuses : Le tarif Heures pleines est défini comme un tarif appliqué sur une période spécifique au cours de laquelle la consommation électrique est la plus élevée. Le tarif Heures creuses est la période pendant laquelle la demande de puissance est la plus faible. Il s'agit du montant que vous payez pour chaque unité d'électricité consommée pendant la période définie. Reportez-vous à la section Configuration - tarif Heures pleines, page 14.

- **Pas de contrat** : Le tarif d'électricité n'est pas réglé, aucune information relative à la facture ne sera affichée dans l'application.

NOTE: Par défaut, l'option **Pas de contrat** est réglée.

Une fois l'appareil mis en service, l'utilisateur est averti que cette fonctionnalité est disponible. L'écran **Saisie du tarif** s'affiche sur la page d'accueil.

1. Appuyez sur **Continuer**.
2. Lisez la mise à jour de la fonctionnalité et balayez pour passer à l'écran suivant.
3. Appuyez sur  pour fermer l'écran superposé.



NOTE: Si vous n'avez pas configuré votre tarif, une notification sera envoyée après 2 semaines et le dernier rappel après 6 semaines.

Configuration - tarif standard

Pour régler un tarif standard :

1. Après avoir lu les informations d'intégration du tarif. Sur l'écran **Tarif**, appuyez sur **Électricité**.

NOTE: Si vous avez déjà configuré les paramètres de votre tarif, poursuivez la navigation dans le menu ci-dessous si vous devez modifier le taux tarifaire

. Sur la page **Maison**, appuyez sur  > **Tarif** > **Électricité**.

2. Appuyez sur  (A) et sélectionnez **Standard**.
3. Appuyez sur  (B) pour régler la limite du contrat.
 - a. Appuyez sur le commutateur à bascule pour régler la limite du contrat en kVA.
 - b. Sélectionnez une valeur et appuyez sur **Régler**.
Une fenêtre de notification s'affiche pour indiquer que la limite du contrat est utilisée par l'algorithme de gestion de l'antidéclenchement. En cas de réglage incorrect, il est possible que cela ne fonctionne pas comme prévu et entraîne une coupure de l'alimentation.
IMPORTANT: L'antidéclenchement s'applique uniquement si vous avez installé un chauffe-eau ou une prise VE dans votre maison.
 - c. Appuyez sur **Continuer** si vous souhaitez poursuivre.
4. Appuyez sur  (C) et sélectionnez un type d'abonnement (D) (fait référence à des frais récurrents).
5. Entrez une valeur d'abonnement dans le champ **Prix de l'abonnement (€)** (E) et appuyez sur **RÉGLER**.

Fermer	Électricité
Mes options de contrat	 (A)
Standard	
Limite du contrat	 (B)
36kVA	
Type d'abonnement	 (C)
Annuel - € 0,00	
Valeurs	^
Valeur standard	
Veuillez saisir	
Sauvegarder	

< Types d'abonnement ENREGISTRER
Yprécocoe 
Mensuel  (D)
Hebdomadaire
Quotidiennement
Prix de l'abonnement (€)
30  (E)

6. Appuyez sur  (F), saisissez un tarif de consommation standard dans le champ **Tarif - €/kWh** et appuyez sur **Sauvegarder**.

7. Appuyez sur **Sauvegarder** (G).

Fermer		Électricité	
Mes options de contrat	Standard		
Limite du contrat	36kVA	?	
Type d'abonnement	Annuel - € 0,00		
Valeurs			
Valeur standard	Valeur 0,1505 €/kWh		
Sauvegarder			

Configuration - tarif (heures pleines/heures creuses)

Pour régler le tarif Heures pleines :

1. Après avoir lu les informations d'intégration du tarif. Sur l'écran **Tarif**, appuyez sur **Électricité**.


NOTE:

- Si vous avez déjà configuré les paramètres de votre tarif, poursuivez la navigation dans ce menu si vous devez effectuer des modifications :
- Sur la page **Maison**, appuyez sur > **Tarif** > **Électricité**.

2. Appuyez sur (A) et sélectionnez **Période d'utilisation (heures pleines / heures creuses)**.
3. Appuyez sur (B) pour régler la limite du contrat.
 - a. Appuyez sur le commutateur à bascule pour régler la limite du contrat en kVA.
 - b. Sélectionnez une valeur et appuyez sur **Régler**.
Une fenêtre de notification s'affiche pour indiquer que la limite du contrat est utilisée par l'algorithme de gestion de l'antidéclenchement. En cas de réglage incorrect, il est possible que cela ne fonctionne pas comme prévu et entraîne une coupure de l'alimentation.
IMPORTANT: L'antidéclenchement s'applique uniquement si vous avez installé un chauffe-eau ou une prise VE dans votre maison.
 - c. Appuyez sur **Continuer** si vous souhaitez poursuivre.
4. Appuyez sur (C) et sélectionnez un type de tarif fixe (fait référence à des frais récurrents) -**Annuel, Mensuel, Hebdomadaire, Quotidien**.
5. Entrez une valeur de tarif fixe dans le champ **Coût (€)** puis appuyez sur **Régler**.


NOTE: Le **tarif fixe** est appliqué pour rétablir le coût de base du service d'électricité, indépendamment de la quantité d'énergie utilisée. Ces tarifs sont des coûts d'électricité qui ne changent pas, quelle que soit la quantité d'électricité que vous consommez. Ce montant est fixé dans vos factures d'électricité.

6. Appuyez sur  (D), saisissez le tarif Heures pleines de consommation dans le champ **Tarif - €/kWh** (F) et appuyez sur **Ajouter** (G).
7. Appuyez sur **Ajouter un tarif**.
8. Saisissez le nom du tarif dans le champ de texte (E).
9. Saisissez une valeur cible dans le champ **Tarif - €/kWh** (F) et appuyez sur **Ajouter** (G).

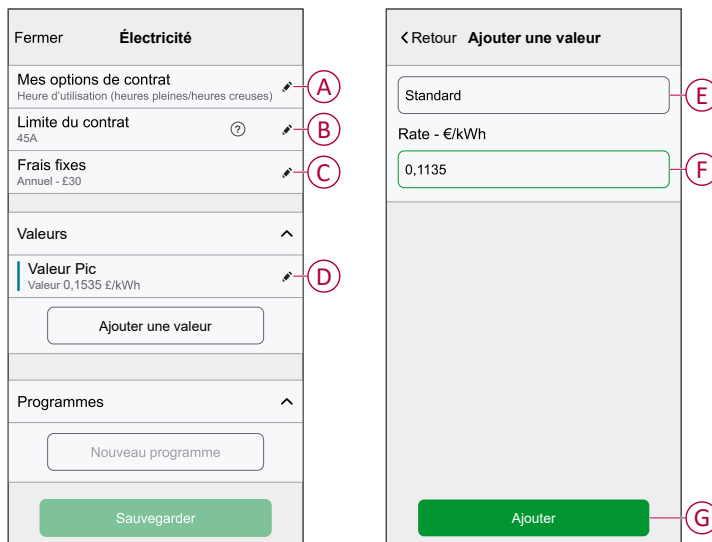

NOTE: Il est possible d'ajouter jusqu'à 5 tarifs supplémentaires.

10. Appuyez sur **Nouveau programme horaire** (H) pour régler la période.

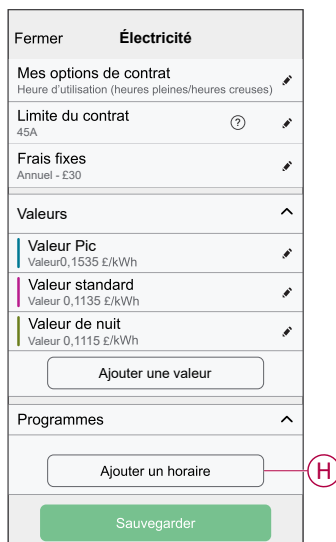

11. Saisissez un nom de programme horaire dans le champ **NOM**, par exemple tarif de week-end.
12. Sélectionnez les jours de la semaine dans le champ **JOURS** pour appliquer le programme horaire.
13. Appuyez sur  pour régler l'**Heure de démarrage** et l'**Heure de fin**.
14. Appuyez sur l'icône pour activer l'**énergie verte** si votre fournisseur d'énergie fournit de l'énergie verte pendant cette période.
15. Appuyez sur  et sélectionnez un **TYPE DE TARIF**.

IMPORTANT: Il est nécessaire de régler les heures creuses de chaque jour par programme horaire (I), sinon vous ne pourrez pas sauvegarder les détails de votre tarif.

16. Appuyez sur **Ajouter** puis sur **Sauvegarder**.

SUGGESTION: Vous pouvez créer plusieurs programmes horaires en appuyant sur **Nouveau programme horaire**.

NOTE: Évitez d'affecter la même date et la même heure à plusieurs programmes horaires pour éviter les conflits.


Utilisation de l'équipement

Modes de fonctionnement

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez contrôler les appareils de chauffage.

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur **Tous les appareils > Appareil de chauffage**.
2. Sur la page du panneau de commande, vous pouvez voir la température actuelle.

- Faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas (A) pour ajuster la température de consigne (chauffage).

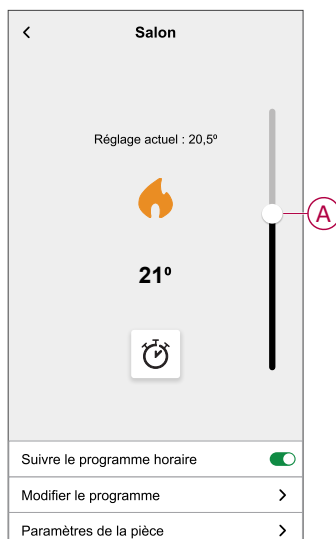

Le mode de fonctionnement actuel indique le mode dans lequel le système fonctionne.

- **Arrêt**  : Éteint le système, disponible sur la page **Accueil**.
- **Chauffage**  : Le système fonctionne en mode chauffage lorsque la température de consigne > température ambiante.
- **Mode Booster**  : Le mode Booster applique une augmentation de +2 °C pendant une heure à chaque pièce dans le système. Pour plus d'informations sur les différents modes, reportez-vous à [Modes Wiser](#).
- **Paramètres de la pièce** : Vous pouvez éditer le nom de la pièce pour l'appareil.

NOTE: Pour accéder à des informations en temps réel, historiques et énergétiques, il est recommandé d'installer PowerTag sur les charges du module. Référez-vous à [Vérification de la consommation de l'appareil](#).

Réglage des alarmes

L'application Wiser Home vous permet de configurer des alarmes pour avertir de la surconsommation ou de l'absence de consommation des charges.

NOTE: Chaque appareil peut avoir une alarme de surconsommation et une alarme d'absence de consommation.

Pour configurer les alarmes :

- Sur la page Accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur **Compte utilisateur > Notifications et alarmes > Créer une nouvelle alarme**.
- Sélectionnez le type d'alarme
 - Surconsommation
 - Pas de consommation

4. Sélectionnez un appareil dans la liste (A) et appuyez sur **Suivant**.

< Créer une nouvelle alarme Suivant

C'est votre alarme de surconsommation. Veuillez sélectionner un appareil ou une pièce pour lequel vous souhaitez créer une alarme.

LISTE DES APPAREILS

- Pompe à chaleur
- Pompe de piscine
- Réfrigérateur
- Four
- Chauffe-eau
- Radiateur électrique 1 ✓ (A)
- Radiateur électrique 2

5. Activez le commutateur à bascule (B) pour régler l'alarme.

6. Appuyez sur (Watts) et saisissez une valeur pour enregistrer une limite de puissance.7. Appuyez sur (Pendant), sélectionnez une limite de temps et appuyez sur **Enregistrer**.

< Retour Créer une nouvelle alarme

Alarme de consommation permanente de radiateur électrique.

Activer l'alarme (B)

Quand êtes-vous alerté ?

Si votre radiateur électrique fonctionne de façon permanente pendant plus longtemps qu'il ne le devrait.

Consomme au moins

Watts
ex: 100

Pendant
ex: 12 heures

Sauvegarder

< Retour Créer une nouvelle alarme

Alarme de non-consommation de votre chauffe-eau.

Activer l'alarme

Quand êtes-vous alerté ?

Si votre chauffe-eau consomme 0 watt pendant une période définie.

Ne consomme rien pour

PENDANT

11 59
12 h 00 min (C)
13 01


Annuler Enregistrer

8. Appuyez sur **Sauvegarder**.

Création d'un programme

L'appareil de chauffage peut être commandé et déclenché par un programme. Une fois le programme enregistré, votre système suivra le programme actif. Vous pouvez créer ou modifier des programmes à tout moment. Pour créer un programme :

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur  > **Programmes** > .
2. Entrez le nom du programme (A).
3. Sélectionnez un type d'appareil (B).
4. Sélectionnez la liste des appareils (C) auxquels le programme doit s'appliquer.

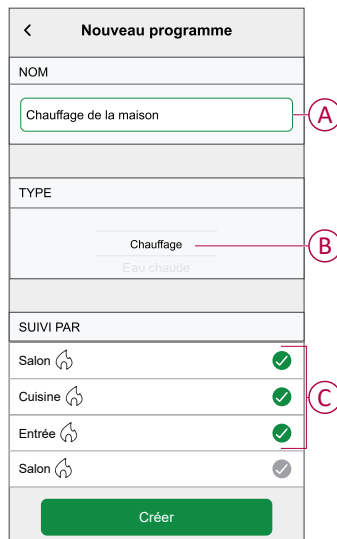5. Appuyez sur **Créer**.


Nouveau programme	
NOM	
Chauffage de la maison	
TYPE	
Chauffage Eau chaude	
SUIVI PAR	
Salon	✓
Cuisine	✓
Entrée	✓
Salon	✓
Créer	

Une fenêtre de notification s'affiche - **L'application Wiser Home crée un programme automatique pour votre maison. Vous pouvez le conserver ou le modifier en fonction de vos habitudes.**

6. Appuyez sur **Voir mon programme**.

Si vous souhaitez ajouter un nouveau programme, suivez les étapes suivantes :

- Appuyez sur  pour ajouter un événement.
- Sélectionnez une température (D), une période (E) et appuyez sur **Enregistrer**.

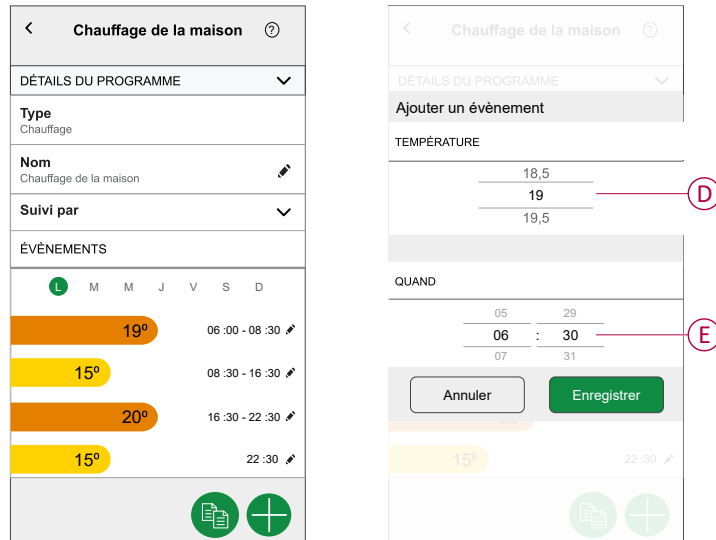

SUGGESTION:

- Si vous souhaitez modifier un événement existant, appuyez sur  et procédez aux changements.
- Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez jours, appuyez sur , réglez l'état marche/arrêt et l'heure.
- Vous pouvez copier le programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix. Appuyez sur .
 - Appuyez sur **Programme** et sélectionnez un programme existant, puis cliquez sur **Copier**.
 - Appuyez sur **Journée**, sélectionnez les jours que vous souhaitez affecter et cliquez sur **Copier**.

Automatismes

Un automate vous permet de déclencher une action automatiquement ou à des moments planifiés. En utilisant l'application Wisser Home, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins. Cet exemple illustre le fonctionnement d'un équipement lorsque la condition est remplie.

Création d'un automate


L'exemple suivant illustre la création d'un automate pour booster pendant quelques heures quand l'appareil de chauffage est réglé à une certaine température.

Pour créer un automate :


- Sur la page **Accueil**, appuyez sur  > **Automatisme** > .
- Appuyez sur  et choisissez une icône représentant le mieux votre automate.

3. Saisissez le nom de l'automatisme (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes à remplir (B).
 - **Toutes les conditions:** Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme
 - **Toute condition:** Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.
4. Appuyez sur **Ajouter une condition** (C) et sélectionnez l'une des options suivantes (D) :
 - **Changement d'état d'un appareil** (Sélectionnez l'appareil)
 - **Mode Absence** (Activer ou désactiver)


NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 conditions.

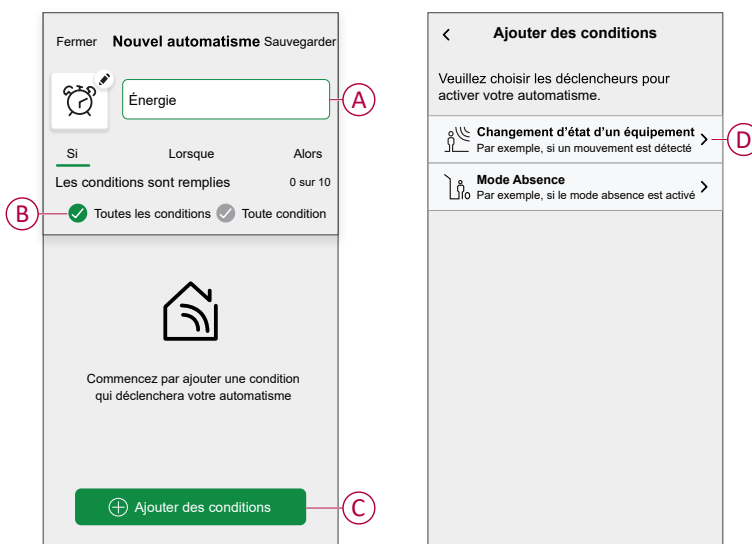

5. Sélectionnez un appareil (E) qui définira la condition puis sélectionnez **Consigne** (F)

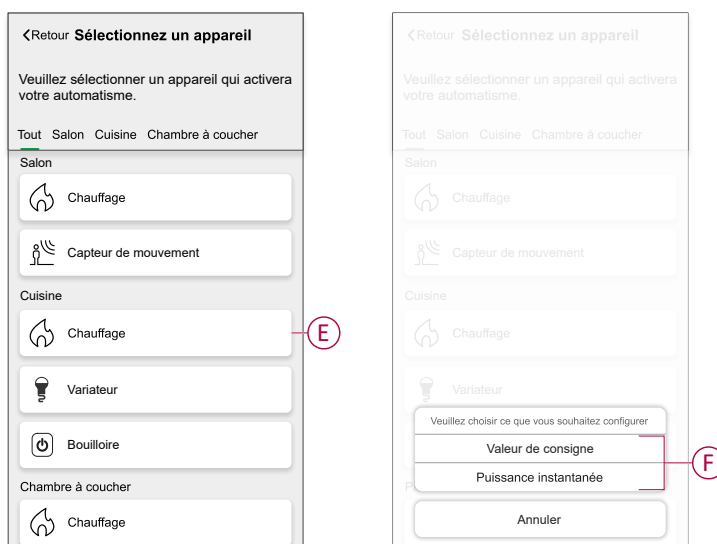

6. Sélectionnez la **moins de (G)** et faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas (H) pour régler la température.

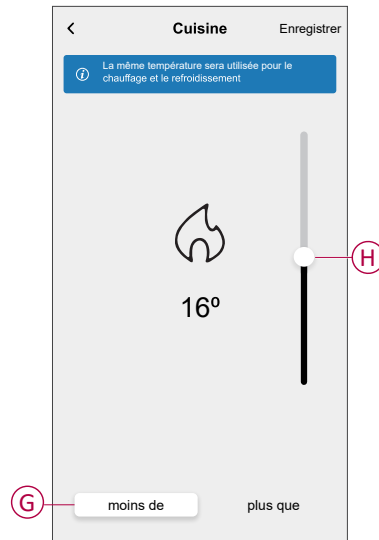


NOTE: Pour supprimer une condition ajoutée sur l'écran **Modifier un automatisme**, balayez vers la gauche et appuyez sur .

7. Pour ajouter une action, appuyez sur **Alors > Ajouter une action** et sélectionnez l'une des options suivantes (I) :


NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions.

- **Contrôler un appareil:** Sélectionnez un appareil à déclencher.
- **Envoyer une notification:** Activez la notification pour l'automatisme.
- **Activer un moment:** Sélectionnez le moment auquel vous souhaitez déclencher.

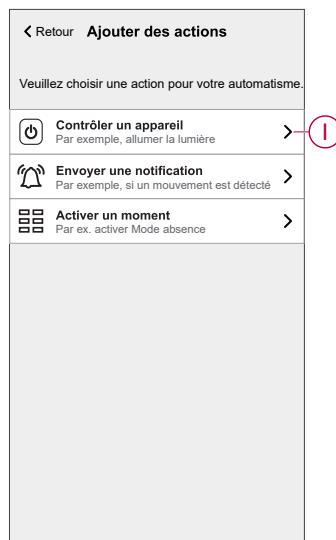

8. Sélectionnez l'**appareil de chauffage** pour régler une action et appuyez sur **C'est fait**.

9. Appuyez sur **Booster > d'appareil de chauffage**, sélectionnez l'heure et appuyez sur **Enregistrer**.

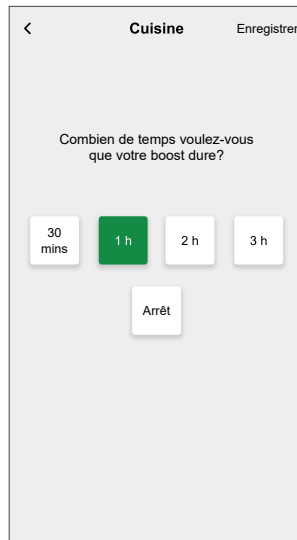

10. Appuyez sur **Sauvegarder**.

L'automatisme enregistré s'affiche sur la page **Automatisme**. Appuyez sur le commutateur à bascule pour activer/désactiver l'automatisme.

Modification de l'automatisme

Pour modifier un automatisme :

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur  > **Automatisme**.
2. Appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez modifier.
3. Sur la page **Modifier un automatisme**, vous pouvez :
 - Changer l'icône.
 - Renommer l'automatisme.
 - Changer la condition ou l'action.
4. Retirez la condition ou l'action en la balayant vers la gauche et en appuyant sur .
5. Ajoutez une nouvelle condition ou action, puis appuyez sur **Sauvegarder**.

Suppression d'un automatisme

Pour supprimer un automatisme :

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur  > **Automatisme**.
2. Appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez supprimer.
3. Sur la page **Modifier un automatisme**, appuyez sur **Suppression d'un automatisme** et appuyez sur **Ok**.

Moments

Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement exécutées ensemble. En utilisant l'application Wiser Home, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins.

Création d'un moment


Pour créer un moment :

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur  > **Moments** > .
2. Saisissez le nom du moment (A).



3. Appuyez sur **Ajouter des actions** (B) pour sélectionner la liste des appareils.



4. Sélectionnez les appareils (C) pour lesquels vous souhaitez définir une action et cliquez sur **C'est fait**.

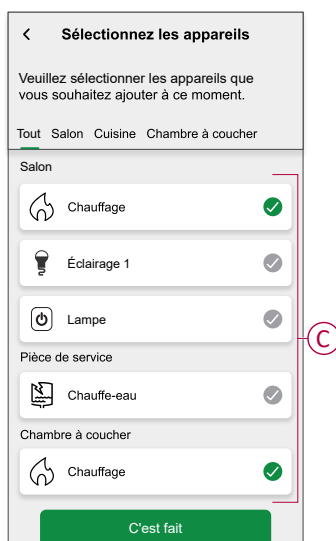

5. Sur la page **Editeur de moment**, sélectionnez l'un des appareils suivants (D) et définissez les actions.

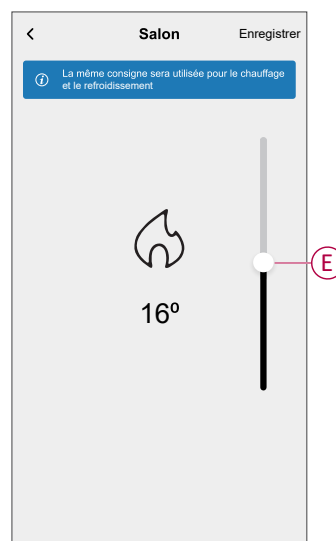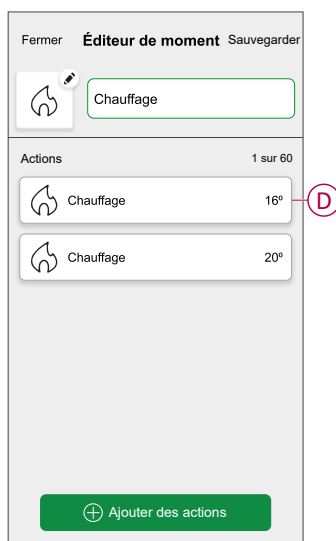

7. Une fois toutes les conditions définies, appuyez sur **Sauvegarder**.

Le moment sauvegardé s'affiche sur l'onglet **Moments** .
Vous pouvez appuyer sur le moment pour l'activer.

Modification d'un moment

1. Sur la page Accueil , appuyez sur  > **Moments** .
2. Sélectionnez le moment que vous souhaitez modifier  .
3. Sur la page **Editeur de moment** , vous pouvez appuyer sur chaque élément pour changer les réglages et appuyer sur **Sauvegarder** .


Suppression d'un moment

1. Sur la page Accueil , appuyez sur  > **Moments** .
2. Sélectionnez le moment que vous souhaitez supprimer  (A).
3. Sur la page **Éditeur de moment** , cliquez sur **Supprimer** puis appuyez sur **Ok**.

Suppression de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez supprimer l'appareil du système Wiser.

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Appareils > Chauffage > Micromodule FIP > Supprimer** .
Une fenêtre de notification s'affiche.
3. Appuyez sur **Supprimer du système**.

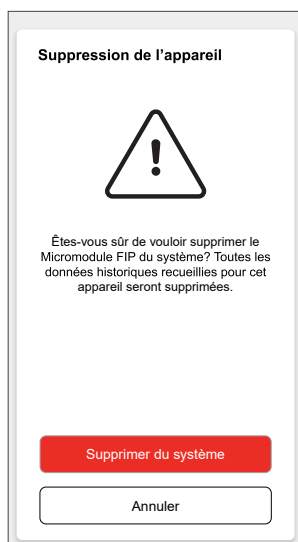


Le retrait de l'appareil supprimera tous les historique des données.

Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser l'appareil et le remettre sur le mode par défaut manuellement.

Appuyez brièvement sur le bouton de configuration/réinitialisation du module 3 fois puis maintenez-le enfoncé une fois pendant 15 s à partir du module.

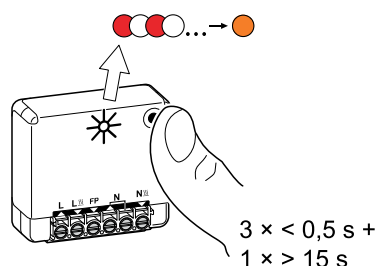

Affichage LED

Appairage de l'appareil

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir (APPUYER).	La LED clignote en orange une fois par seconde. 	Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l'appairage terminé, la LED s'allume en vert pendant quelques secondes avant de s'éteindre. 

Réinitialisation de l'appareil

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir (APPUYER) et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s.	La LED clignote en rouge une fois par seconde. 	L'équipement est en mode de réinitialisation. L'équipement redémarre ensuite et la LED s'allume en orange pour indiquer que l'équipement est prêt à être appairé. 

Dépannage

Erreur	Cause possible	Solution
L'équipement n'est pas prêt à être appairé une fois qu'il a été supprimé de l'application.	L'équipement n'est pas réinitialisé correctement.	Rétablir les réglages d'usine par défaut, reportez-vous à la section Réinitialisation de l'appareil manuellement, page 27.
 Données non disponibles dans la page du panneau de commande.	- L'appareil est hors ligne. - Le système/la passerelle ne peut pas recevoir les données du dispositif. - Connexion Ethernet incorrecte	Redémarrez l'appareil. Veillez également à corriger la connexion Ethernet.
 Nous ne sommes pas en mesure de mettre en œuvre votre calendrier et nous travaillons à le corriger dès que possible. affichés dans le menu Réduire ma facture page.	Problème technique ou Internet.	Attendez un certain temps que le programme soit disponible.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230 V CA, 50 Hz
Capacités de commutation	230 V CA, 16 A
Consommation électrique	< 1 W
Puissance maximale	3 680 W, Passage à zéro intégré
Température ambiante de fonctionnement	de -20 °C à 35 °C
Bornes de raccordement	Bornes à vis : 1 x 1 - 2,5 mm²
Indice de protection	IP20
Protocole de communication	Zigbee 3.0 (certifié)
Plage de fréquence radio	2,4 GHz

Dimensions (La x Lo x H)	40 x 44 x 16,9 mm
Puissance max. de radiofréquence transmise	< 10 mW

Conformité

Informations de conformité pour les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

<https://checkaproduct.se.com/>



Informations générales sur les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>



Déclaration UE de conformité

Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'adresse suivante : se.com/docs.

Marques

Ce guide fait référence à des noms de systèmes et de marques qui sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple® et App Store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.
- Amazon Alexa™ est une marque de AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ est une marque de Google INC.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Printed in:
Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - France
+ 33 (0) 1 41 29 70 00

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2024 – Schneider Electric. Tous droits réservés.

DUG_Micromodule chauffage électrique FIP_WH-00