Manuel d’utilisation

Splitter HDMI 1 vers 8

4K x 2K

ERARD (72) 6993

INTEGRATION AUDIO-VIDEO

ERARD® CONNECT

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour des performances et une sécurité optimale, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, d’utiliser ou de régler ce produit. Veuillez conserver ce manuel pour vos futures utilisations.

I. Introduction

Le répartiteur 1 × 8 HDMI distribue 1 source HDMI sur 8 écrans HDMI simultanément. Il offre une solution vidéo HD pour le supermarché, le centre commercial, l’usine HDTV / STB / DVD / projecteur / DVR, le centre de contrôle des données, la diffusion d’informations, la présentation de salles de conférence, l’éducation et la formation, le showroom, la maison luxueuse, etc.

II. Caractéristiques

1. Signal d'entrée HDMI divisé en 8 appareils récepteurs HDMI

2. Conforme au protocole HDCP 1.4.

3. Prise en charge du format vidéo 3D HDMI 1.4a.

4. Prise en charge de la vidéo 3D, y compris le remplissage d'images pour tous les formats 3D jusqu'à une horloge TMDS à 297 MHz.Supporte des résolutions up to 4K x 2K@30Hz,1080P@120Hz, et 1080P 3D@60Hz.

Supporte deep color 30bit, 36bit, 48bit par pixel.

Digital audio format, comme DTS-HD/Dolby-true-HD/LPCM 7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD.

III. Package

HDMI Splitter ---------- 1PCS

Alimentation 5V2A DC ---------- 1PCS

Manuel utilisateur ---------- 1PCS

IV. Spécifications

1. Largeur de bande de fréquence 2.97Gbps

2. Ports d'entrée du répartiteur HDMI 1 x port d'entrée femelle HDMI

3. Ports de sortie du répartiteur HDMI 8 ports de sortie HDMI femelle

4. Alimentation DC 5V 2A

5. Protection ESD: ± 8kV (décharge d'espace d'air)± 4 kV (décharge par contact)

6. Dimensions (mm) 118 mm (L) x 250 mm (P) x 32 mm (H)

7. Poids 720g

8. Température de fonctionnement 0 ° C ~ 40 ° C / 32 ° F ~ 104 ° F

9. Température de stockage -20 ° C ~ 60 ° C / -4 ° F ~ 140 ° F

10. Humidité relative 20 ~ 90% HR (sans condensation)

11. Consommation électrique (max.) 10W

V. Commandes et fonctions

Face avant

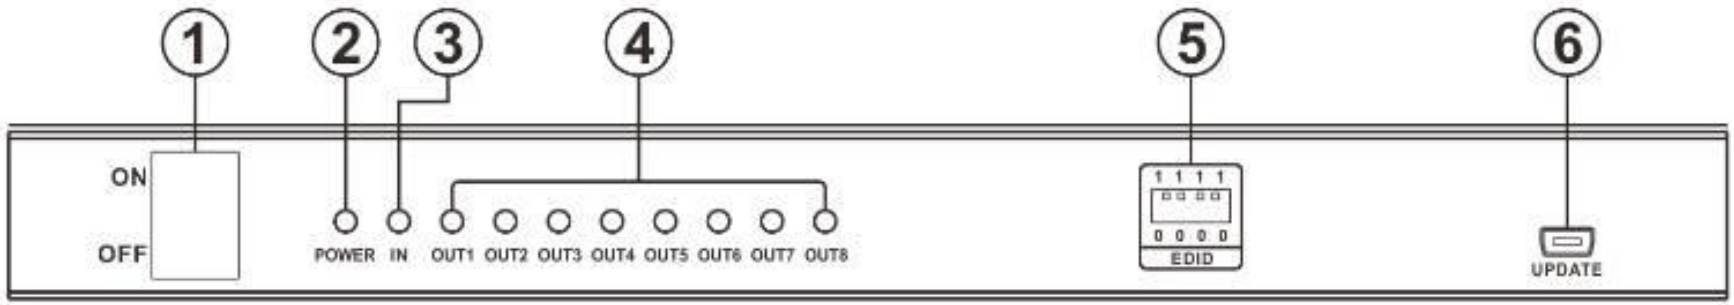

1. ON / OFF: Interrupteur marche / arrêt

2. LED D'ALIMENTATION: Cette LED rouge s'allume lorsque l'appareil est branché sur le secteur.

3. LED INPUT: cette LED rouge s’allume lorsque le signal HDMI est branché.

4. LED DE SORTIE: Ces LED rouges s’allument lorsque le téléviseur se connecte à la sortie

HDMI correspondante.

5. Sélecteur EDID: Sélectionnez le format du signal de sortie HDMI via le sélecteur EDID.

6. UPDATE: Mise à jour du logiciel système.

Position	EDID Description
0 0 0 0	Copy EDID from HDMI OUT1
0 0 0 1	1080p, 2CH AUDIO
0 0 1 0	1080p, DOLBY/DTS 5.1
0 0 1 1	1080p, HD AUDIO
0 1 0 0	1080i, 2CH AUDIO
0 1 0 1	1080i, DOLBY/DTS 5.1

0 1 1 0	1080i, HD AUDIO
0 1 1 1	3D,1080p, 2CH AUDIO
1 0 0 0	3D, 1080p, DOLBY/DTS 5.1
1 0 0 1	3D,1080p, HD AUDIO
1 0 1 0	4Kx2K, 2CH AUDIO
1 0 1 1	4Kx2K, DOLBY/DTS 5.1
1 1 0 0	4Kx2K, HD AUDIO
1 1 0 1	1080p, 2CH AUDIO
1 1 1 0	1080p, 2CH AUDIO
1 1 1 1	Auto Compare HDMI OUT EDID

Face arrière

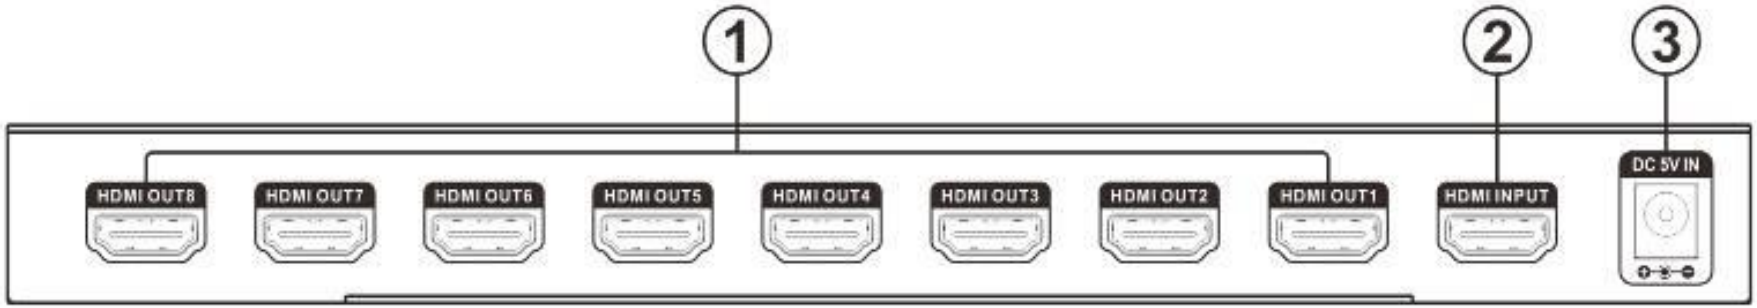

1. SORTIE HDMI: Ces emplacements permettent de connecter le téléviseur HD ou le moniteur avec un câble HDMI.

2. HDMI INPUT: Cette prise permet de connecter la sortie source HDMI de DVD, PS4.

DC 5V: branchez l'alimentation 5V DC sur l'appareil et branchez l'adaptateur sur une prise secteur.

VI. Exemple de montage

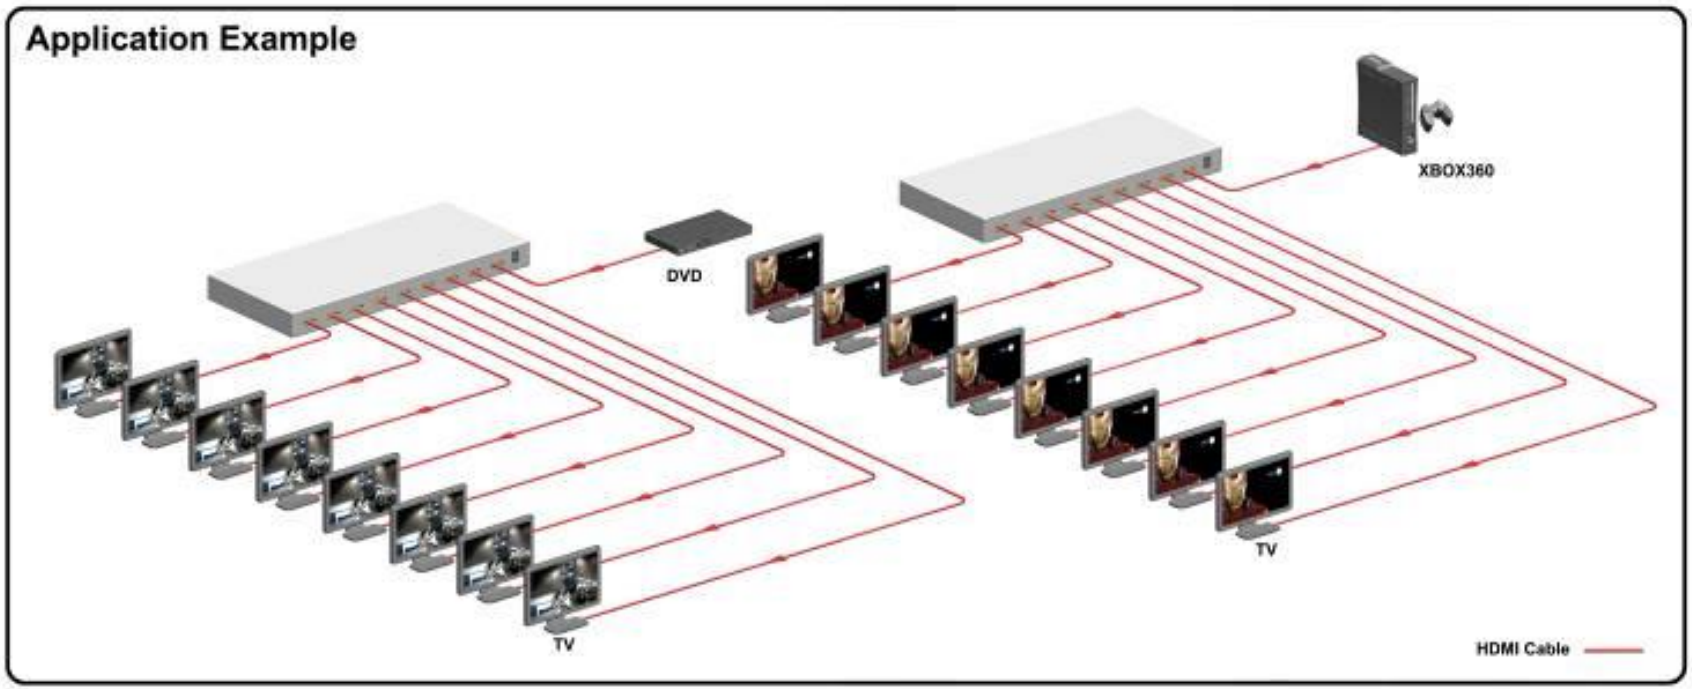

Consignes de sécurité

- N'utiliser l'appareil que dans le but pour lesquel il a été conçu. Une utilisation inappropriée peut entrainer des risques.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier ou tout autre composant du produit.
- Ne pas exposer à l'humidité, utilisation en intérieur uniquement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même Une réparation mal faite peut entrainer des dommages et des dysfonctionnements.
- Utiliser seulement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser une autre alimentation que celle fournie pour cet appareil.

Utiliser le chargeur en intérieur uniquement.

Chargeur doublement isolé. Par conséquent, aucune terre n'est nécessaire.

Evacuation des appareils électriques

Cet appareil ne doit pas être évacué avec les déchets ménagers. Veiller à faire évacuer votre chargeur par l'intermédiaire d'un prestataire agréé ou par votre décharge municipale. Respecter les directives d'évacuations en vigueur. En cas de doute, demandez conseil auprès de votre décharge municipale.

Logo TRIMAN

Ce produit est recyclable, il est soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur et de collecte séparée.

La déclaration de conformité de cet article est disponible sur simple demande par Email à l'adresse : info@erardconnect.fr