


Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINDICHT® TWIST-M

Montage / *Assembly:*

- SKINDICHT® TWIST-M in Gehäuse schrauben
oder mit Gegenmutter festziehen (Drehmoment M)
*Screw SKINDICHT® TWIST-M into housing
or tighten with locknut (Tightening torque M)*
- SILVYN® Schutzschlauchsystem in
SKINDICHT® TWIST-M schrauben
*Screw SILVYN® protection conduit system into the
SKINDICHT® TWIST-M*
- Leitung einführen
Insert the cable

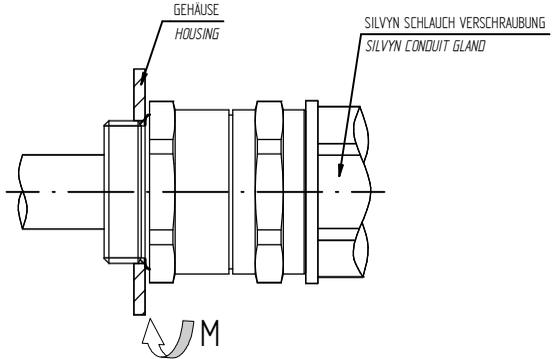

Schutzart Adapter / *Protection class Adapter:*

IP66 nach / *in acc. to* EN 60 529
IP68 - 5bar / 30min nach / *in acc. to* EN 60 529

Temperaturbereich / *Temperature range:*

-20°C bis / *up to* +200°C

Technische Tabelle / *Technical table:*

Bezeichnung <i>Designation</i>	Größe <i>Size</i>	Innen Durchmesser <i>Inner Diameter</i> (mm)	Anzugsdrehmoment <i>Tightening torque</i> (Nm)
SKINDICHT® TWIST-M	M12 x 1,5	8,0	8
SKINDICHT® TWIST-M	M16 x 1,5	11,0	10
SKINDICHT® TWIST-M	M20 x 1,5	14,5	12
SKINDICHT® TWIST-M	M25 x 1,5	20,0	12
SKINDICHT® TWIST-M	M32 x 1,5	25,0	18

Hinweis / *Note:*

- Der Zwischenstutzen ist kein Ersatz für Kugel- oder Wälzlager!
The coupler is no substitution for ball- or roller bearings!
- Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

Art.Nr.: 9110033 / BS19/4783 VS02