



RS485 SETTING TOOL

EN User guide

FR Guide d'utilisation

ES Guía del usuario

PT Guia do Utilizador

DE Bedienungsanleitung

IT Guida utente

DA Brugervejledning

NO Brukerveiledning

SV Bruksanvisning

FI Käyttöopas

NL Gebruikershandleiding

ZH 用户指南

KO 사용자 가이드

AR مدخستس ملال لىلد

SOMMAIRE

1. Introduction	2	5. Mise en service	5
2. Sécurité	2	5.1. Activer RS485 SETTING TOOL	
3. Description & Installation	3	5.2. Fonction «Somfy RS485 Node discovery»	
3.1. Description		5.3. Fonction «Setting tool parameters»	
3.2. Installation de la pile		6. Astuces & conseil	9
4. Câblage	5	7. Données techniques	9
4.1. Connecter le RS485 setting tool au produit RS485			

1. INTRODUCTION

Le RS485 SETTING TOOL est un système numérique intelligent qui permet le réglage de produits SOMFY RS485 (moteurs Somfy RS485 et interfaces).

Il a été conçu pour faciliter l'intégration et le réglage pour les «OEM» & les façadiers mais aussi pour faciliter l'installation et/ou la maintenance pour les installateurs grâce à une connection rapide et une interface intuitive.

De plus, le «software» peut être facilement mis à jour pour avoir la dernière version de compatibilité entre les mains.


2. SÉCURITÉ

- Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement cette notice.
- Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat auquel cette notice est destinée.
- L'installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.
- Toute utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.
- Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.


Sujet à des modifications techniques.

3. DESCRIPTION & INSTALLATION DE LA PILE

3.1. description

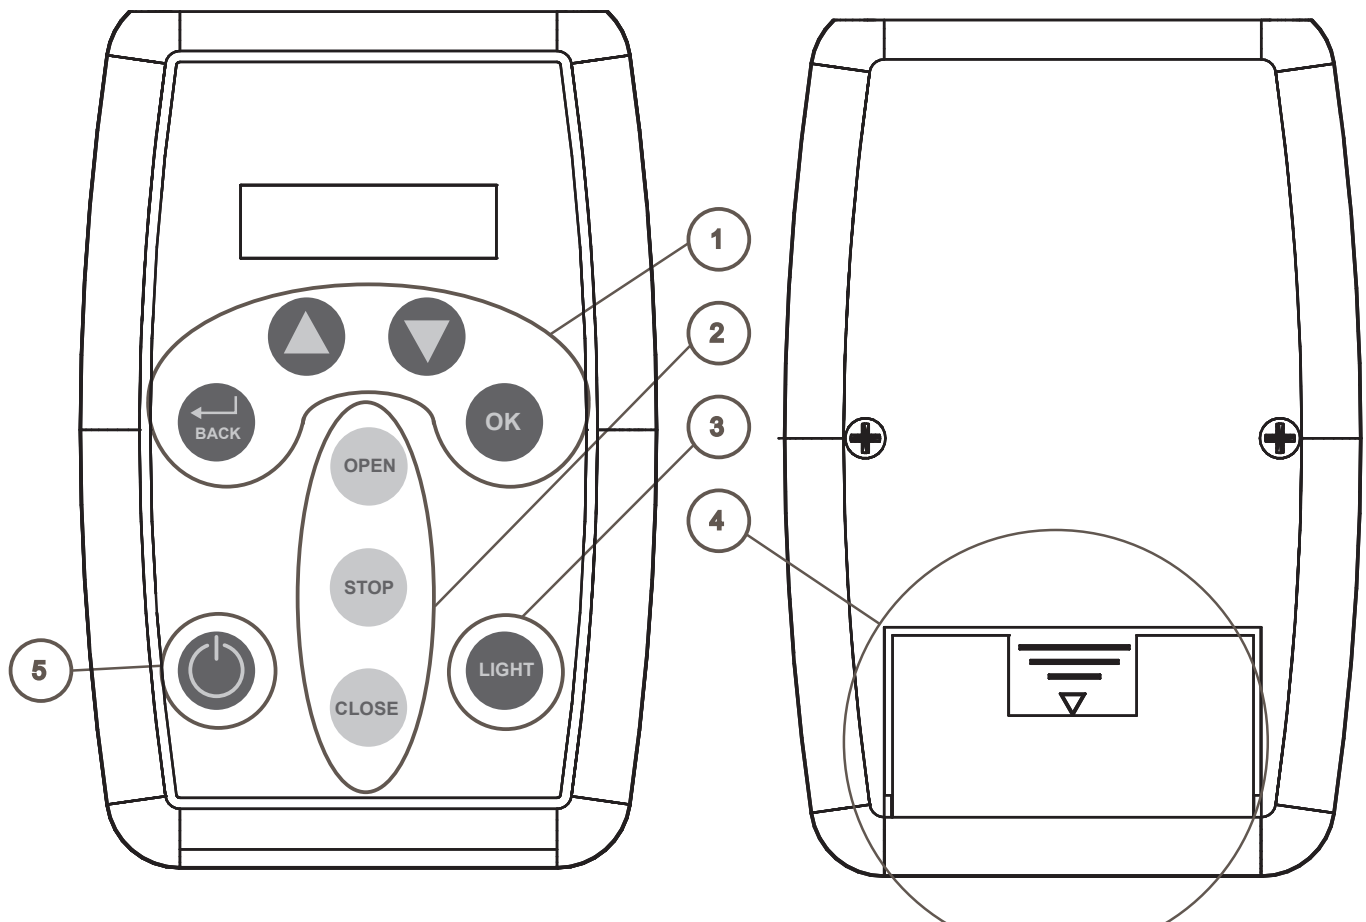




1: Boutons de navigation	4: Logement de la pile
2: Boutons de commande	5: On/Off
3: Boutons de rétro-éclairage	6: Prise RJ45

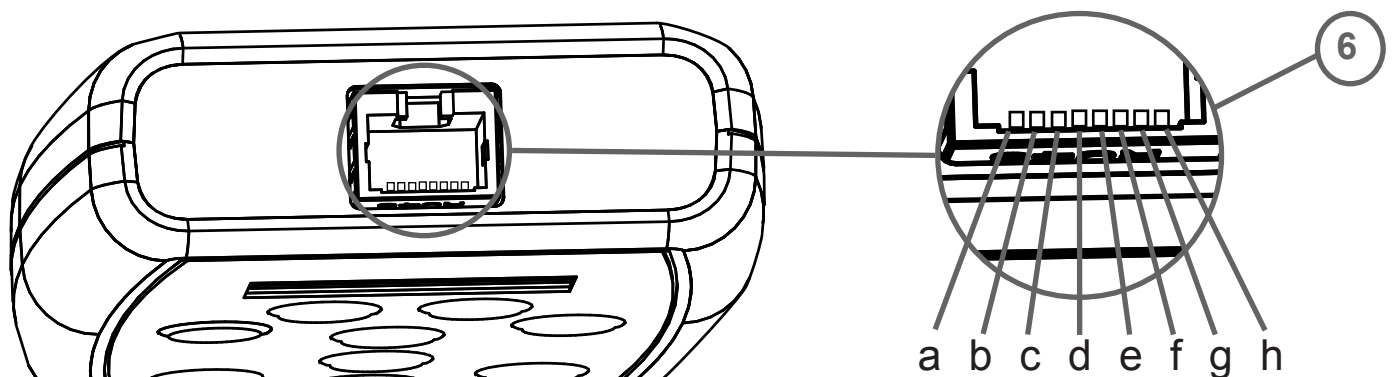

a: GND	e: Non utilisé
b: GND	f: Non utilisé
c: Non utilisé	g: RS485 -
d: Non utilisé	h: RS485 +

3.2. Installation de la pile


- 1) Enlever le capot de la pile situé au dos du RS485 SETTING TOOL.
- 2) Insérer la pile en suivant la polarité.
- 3) Replacer le capot de la pile sur le RS485 SETTING TOOL.

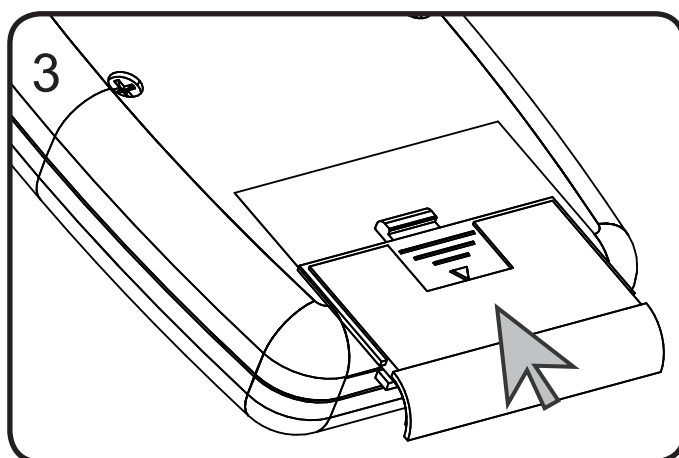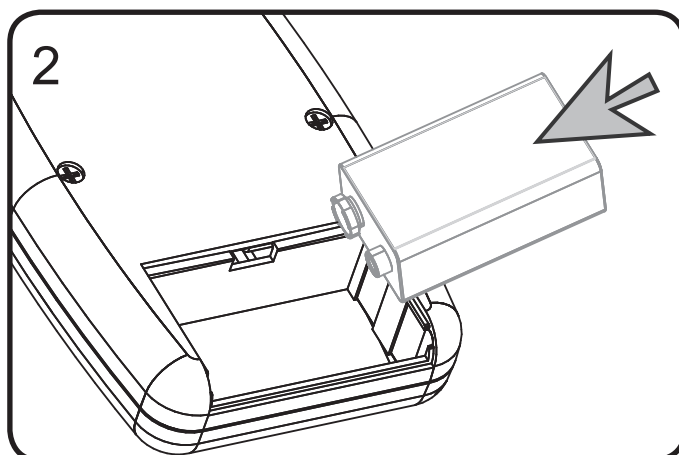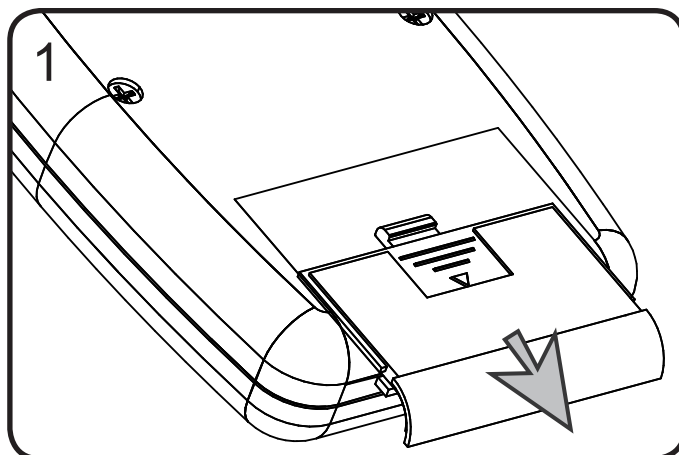

Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte.

4. CÂBLAGE

4.1. Connecter le RS485 setting tool au produit RS485

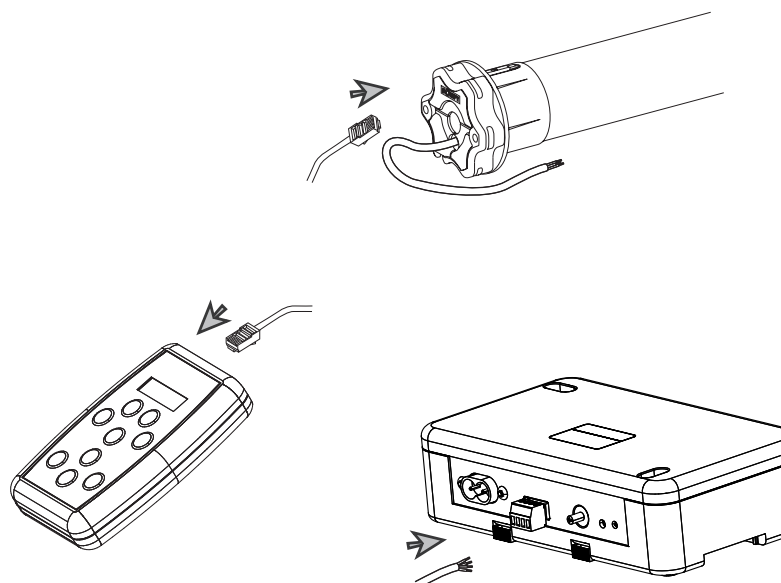

Entre le RS485 SETTING TOOL et le produit RS485, la longueur du câble ne doit pas être supérieure à 10m.

5. MISE EN SERVICE

5.1. Activer le RS485 SETTING TOOL




Réglage point à point uniquement (ce n'est pas un outil réseau).

1) Appuyer sur le bouton pour activer le RS485 SETTING TOOL.


2) Sélectionner la fonction «Somfy RS485 node discovery» ou la fonction «setting tool parameters» en utilisant les touches Montée et descente.

3) Appuyer sur le bouton «ok» pour entrer dans la fonction choisie.

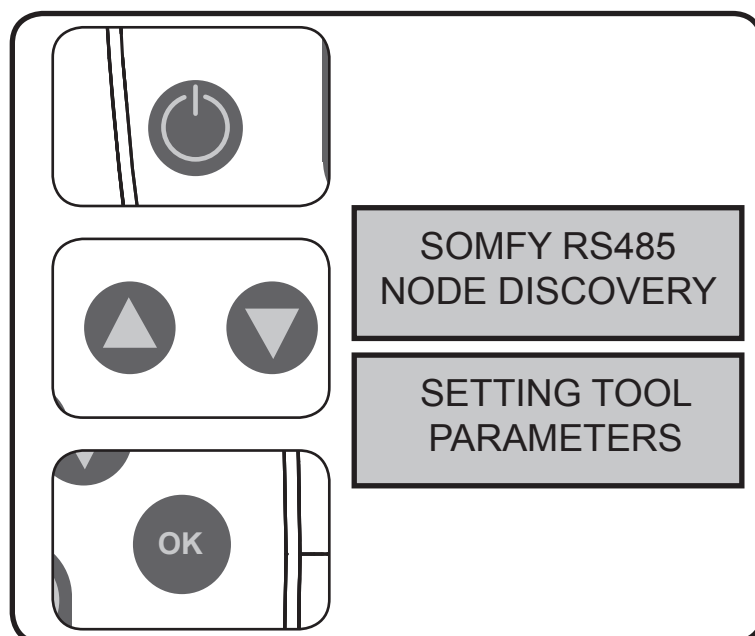


Utiliser les touches «Montée», «Descente», «Back» & «Ok» pour se déplacer dans le menu.

5.2. Fonction «Somfy RS485 node discovery»*

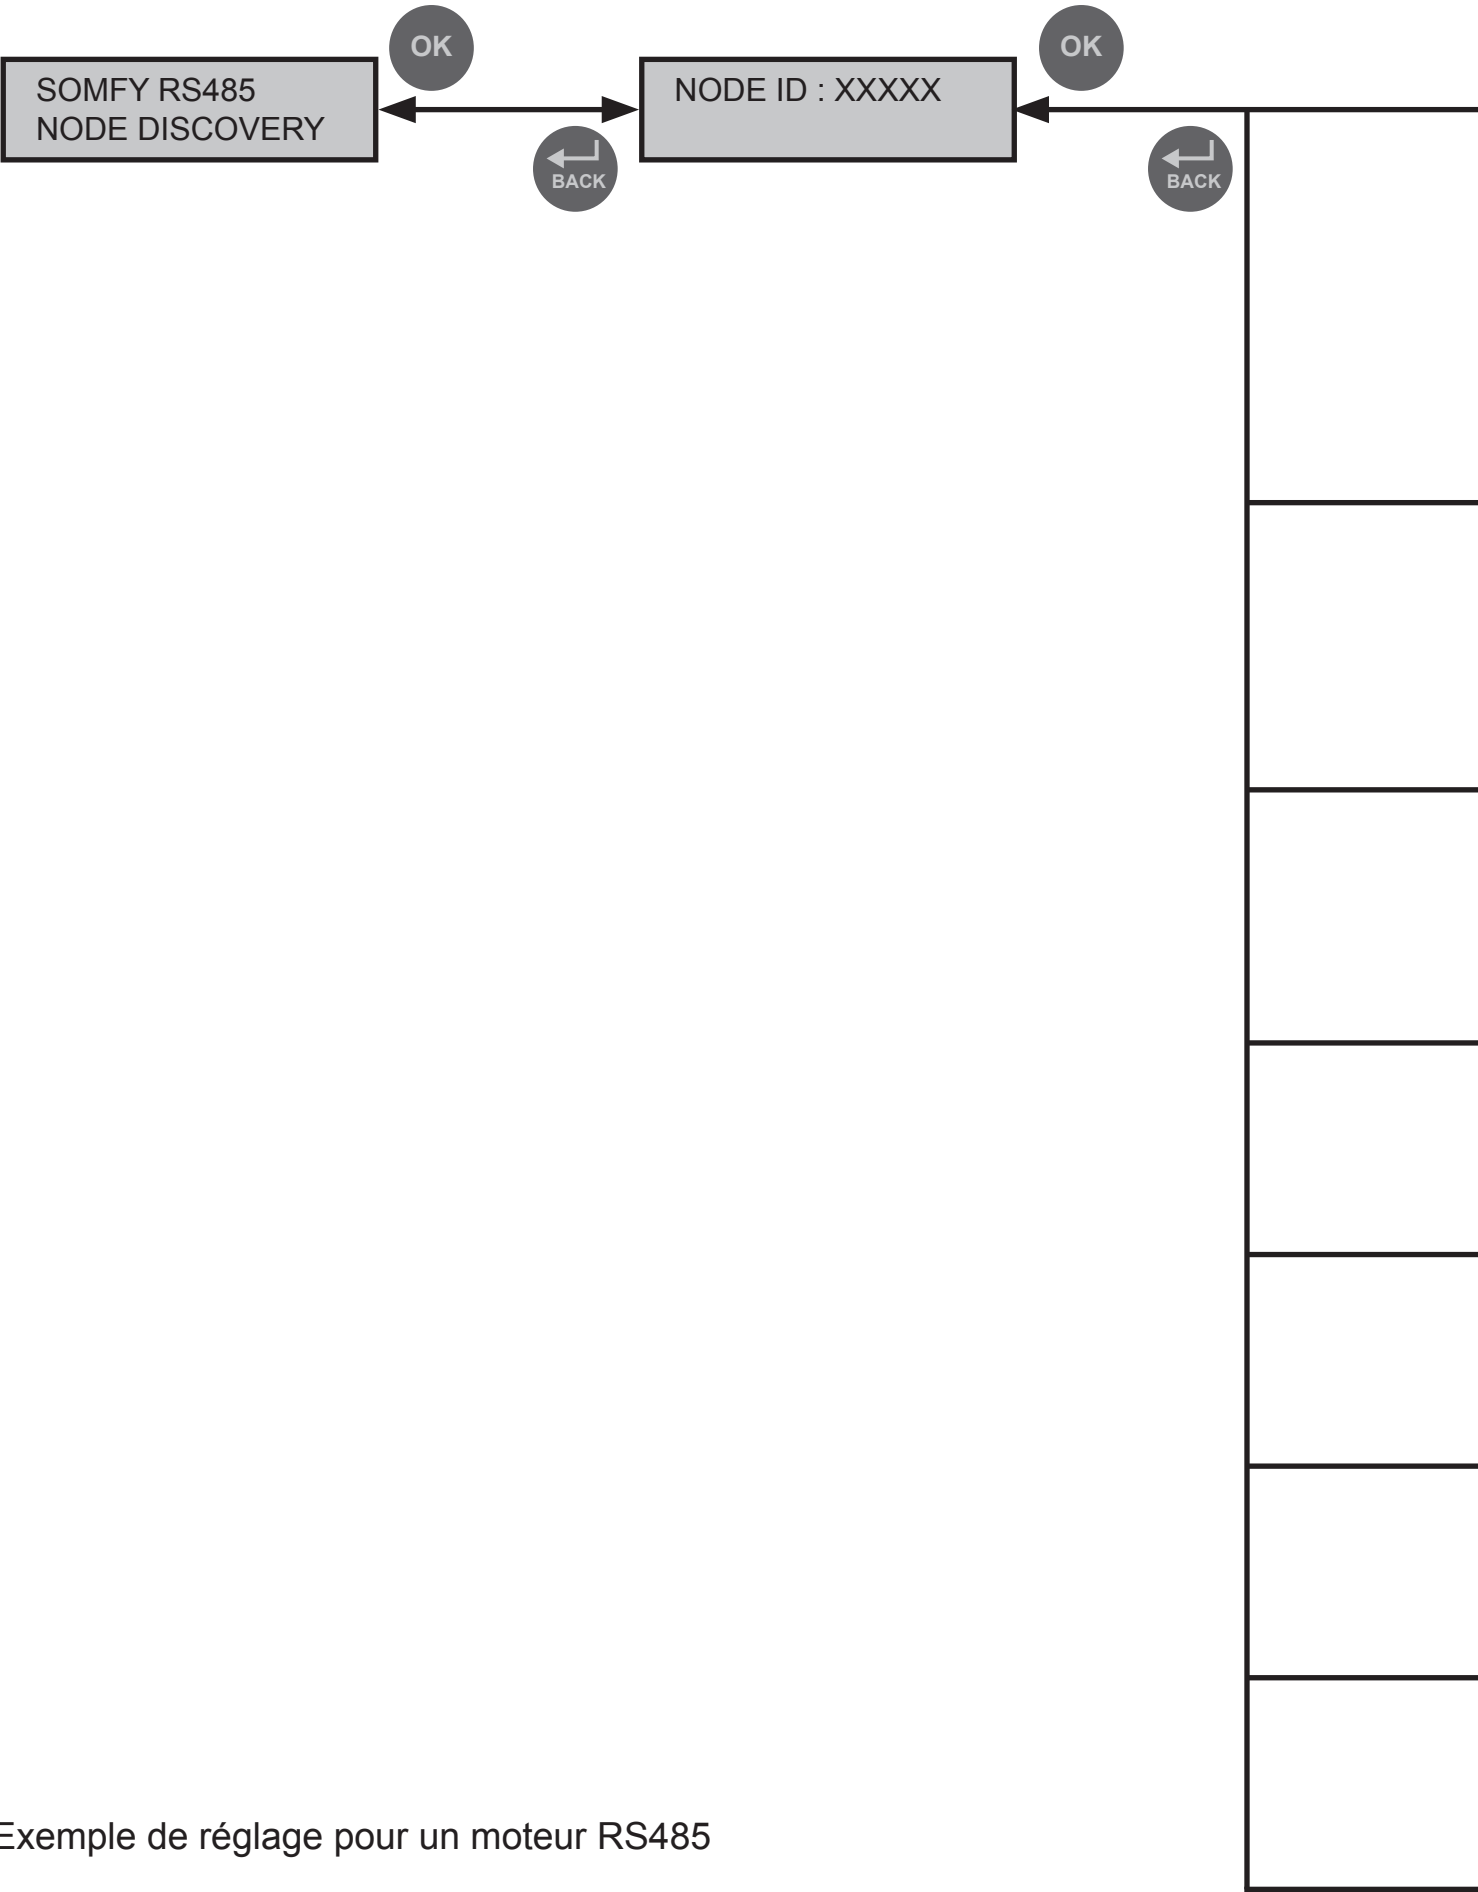


*Exemple de réglage pour un moteur RS485

** Sélectionner une position pré-réglée (1 to 16) avec les boutons ▲ ▼ .

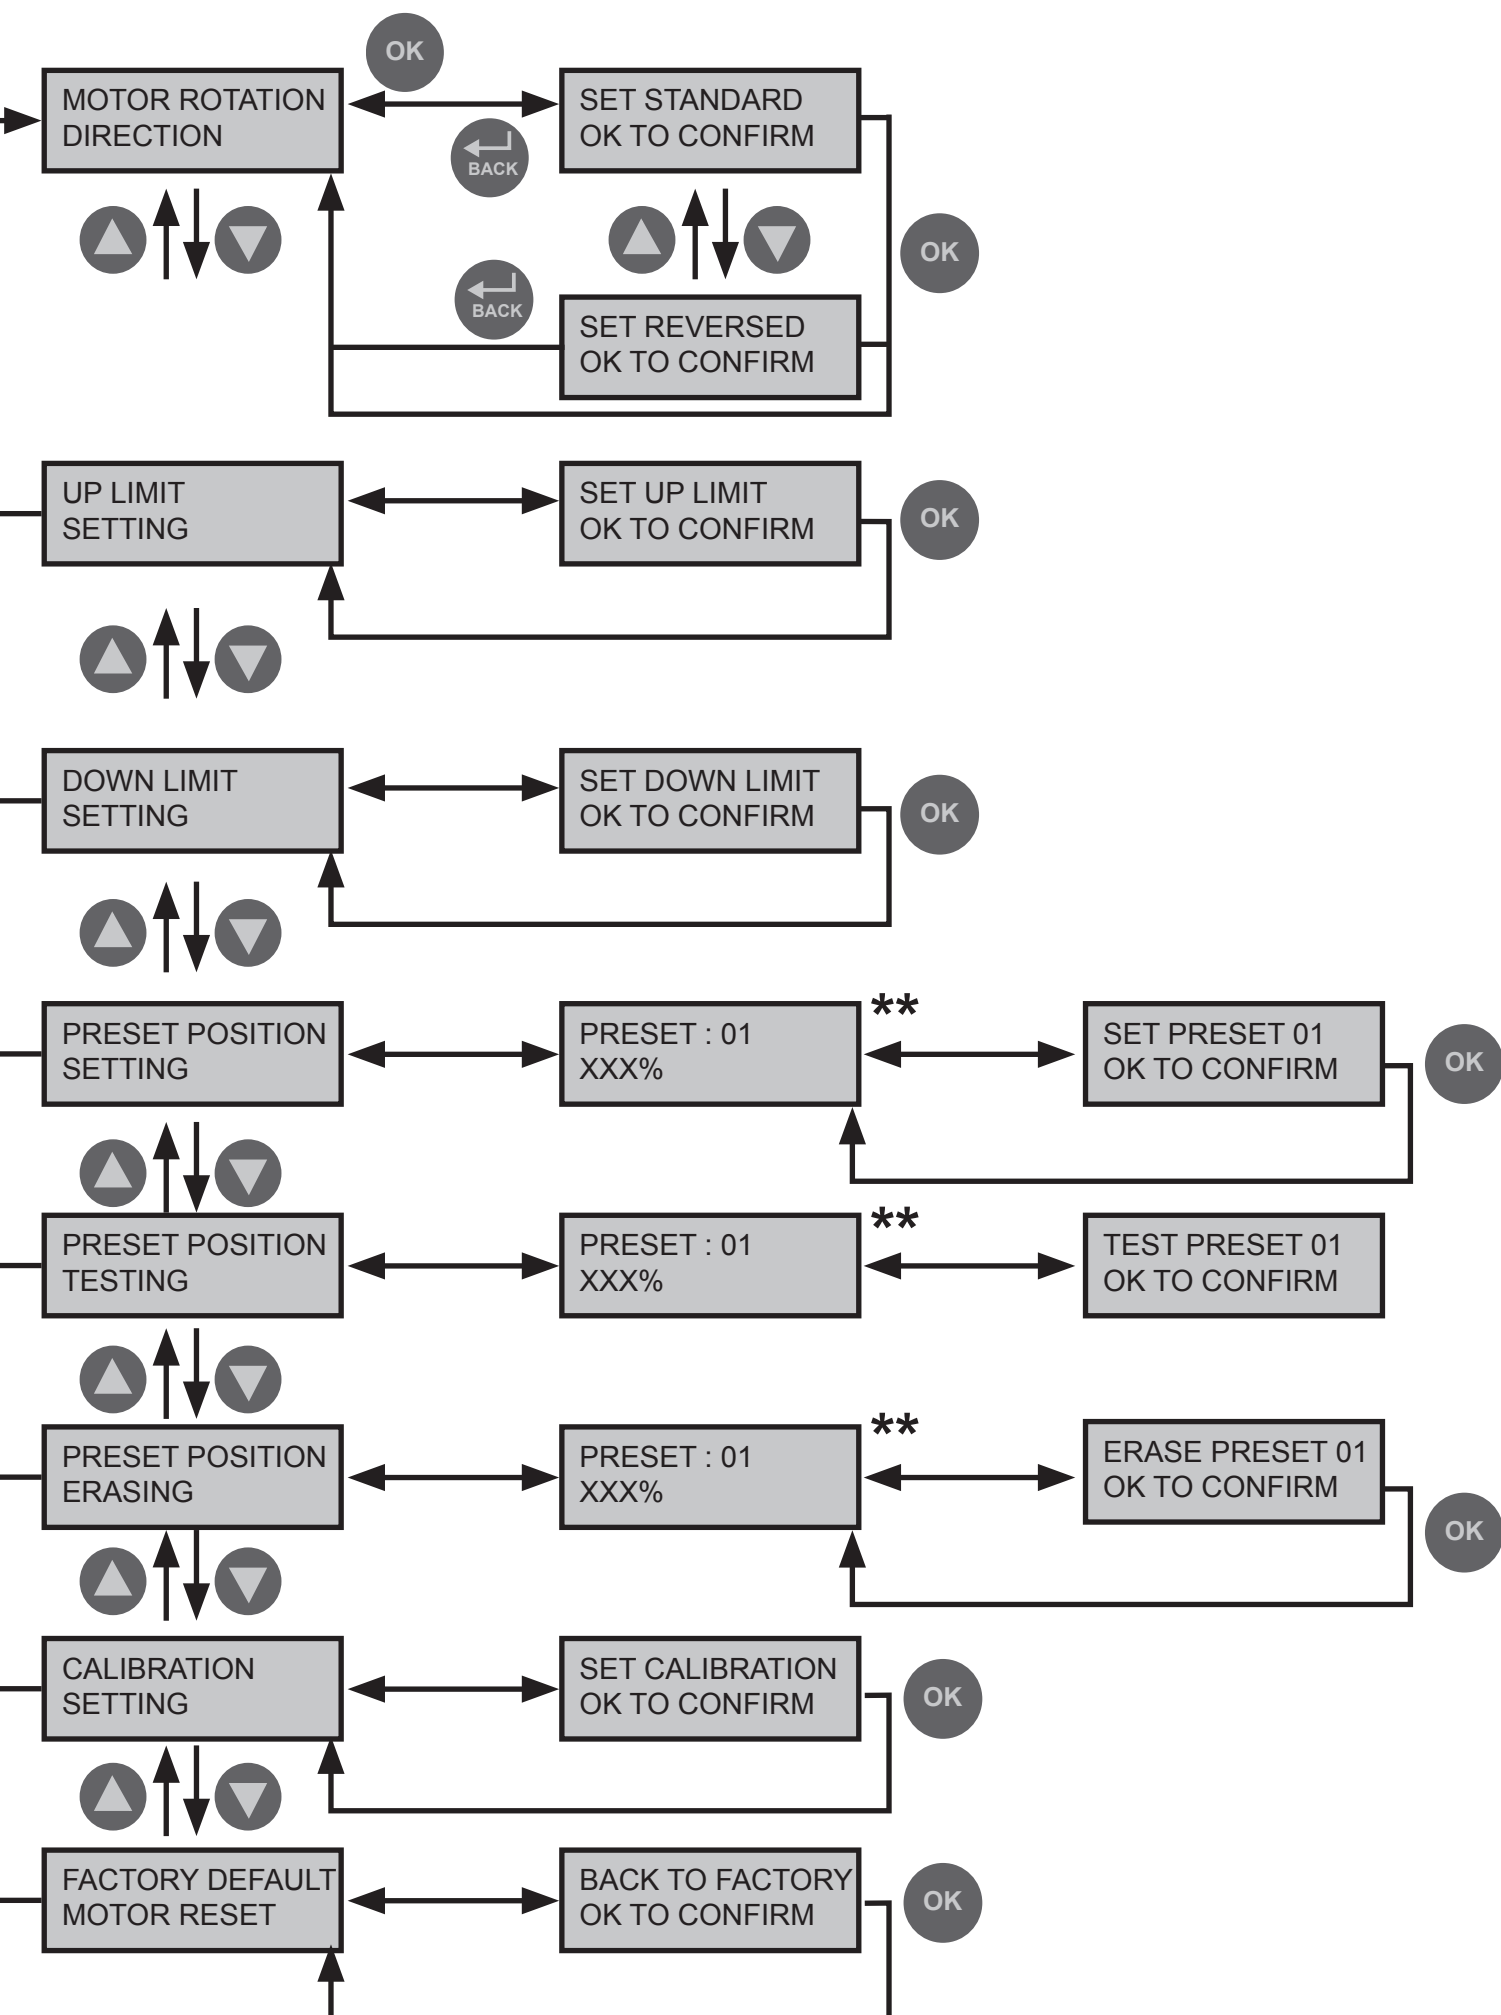

5.3. Fonction «Setting tool parameters»

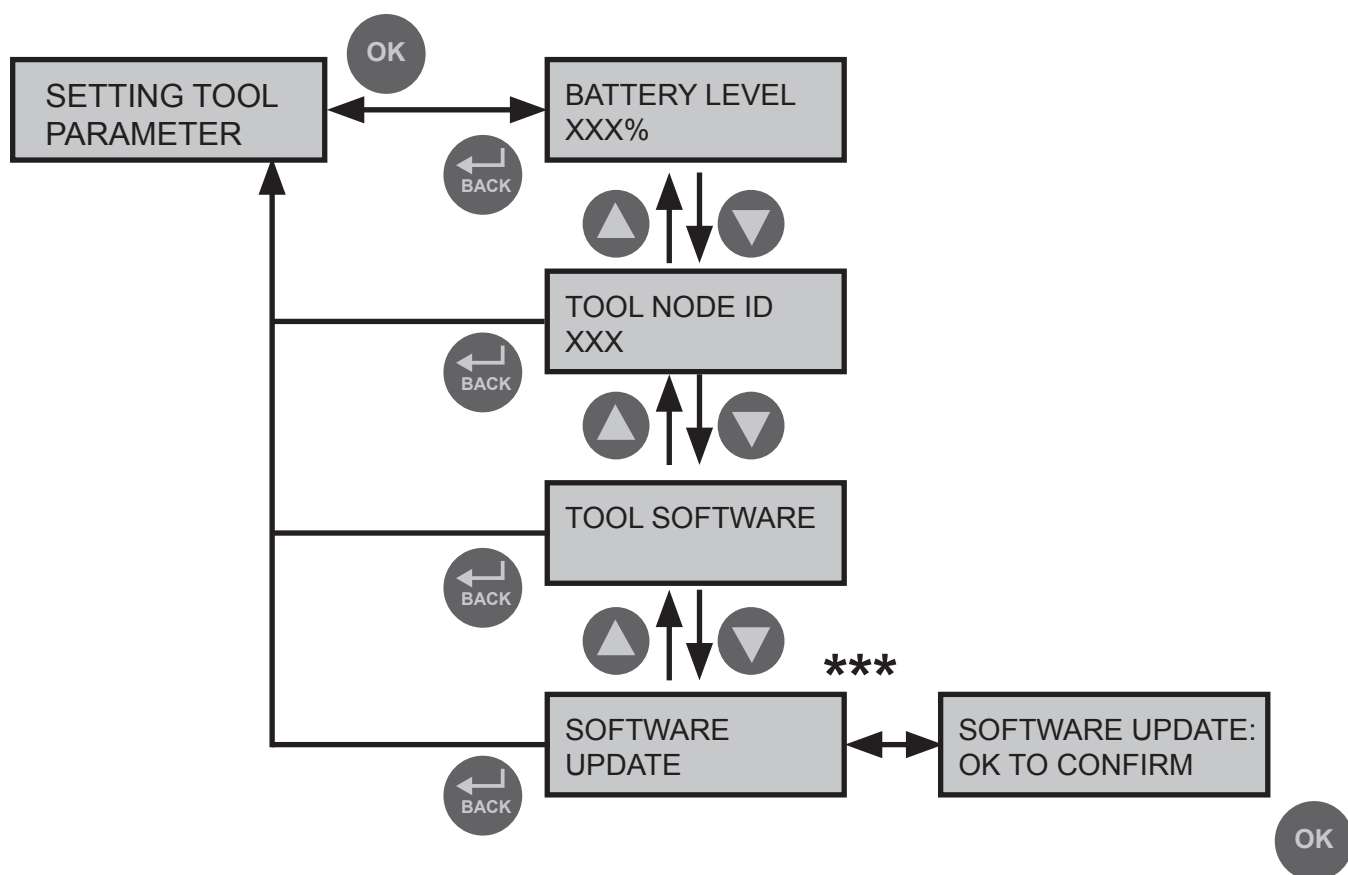

*** Veuillez contacter votre distributeur Somfy pour les mises à jour du Software.

6. ASTUCES ET CONSEILS

Questions sur le RS485 SETTING TOOL

Constats	Causes possible	Solutions
Le produit motorisé ne fonctionne pas.	Le câblage est incorrect	Contrôler le câblage et le modifier si besoin.
	Le niveau de la pile du RS485 SETTING TOOL EST BAS	Vérifier si la pile est déchargée et la remplacer si nécessaire..
Le RS485 SETTING TOOL ne s'active pas.	Le niveau de la pile du RS485 SETTING TOOL EST BAS	Vérifier si la pile est déchargée et la remplacer si nécessaire..

7. DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	9Vdc
Type	ANSI : 1604A IEC : 6LR61
Température d'utilisation	-10°C to +60°C
Indice de protection	IP30
Durée de vie de la pile	1000 réglages moteur