




Shutter in wall transmitter RTS

Ref. 5117525A
FR Notice
EN Instructions
DE Anleitung
NL Handleiding

HOME MOTION by somfy®

Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES
www.somfy.com

100% recycled paper

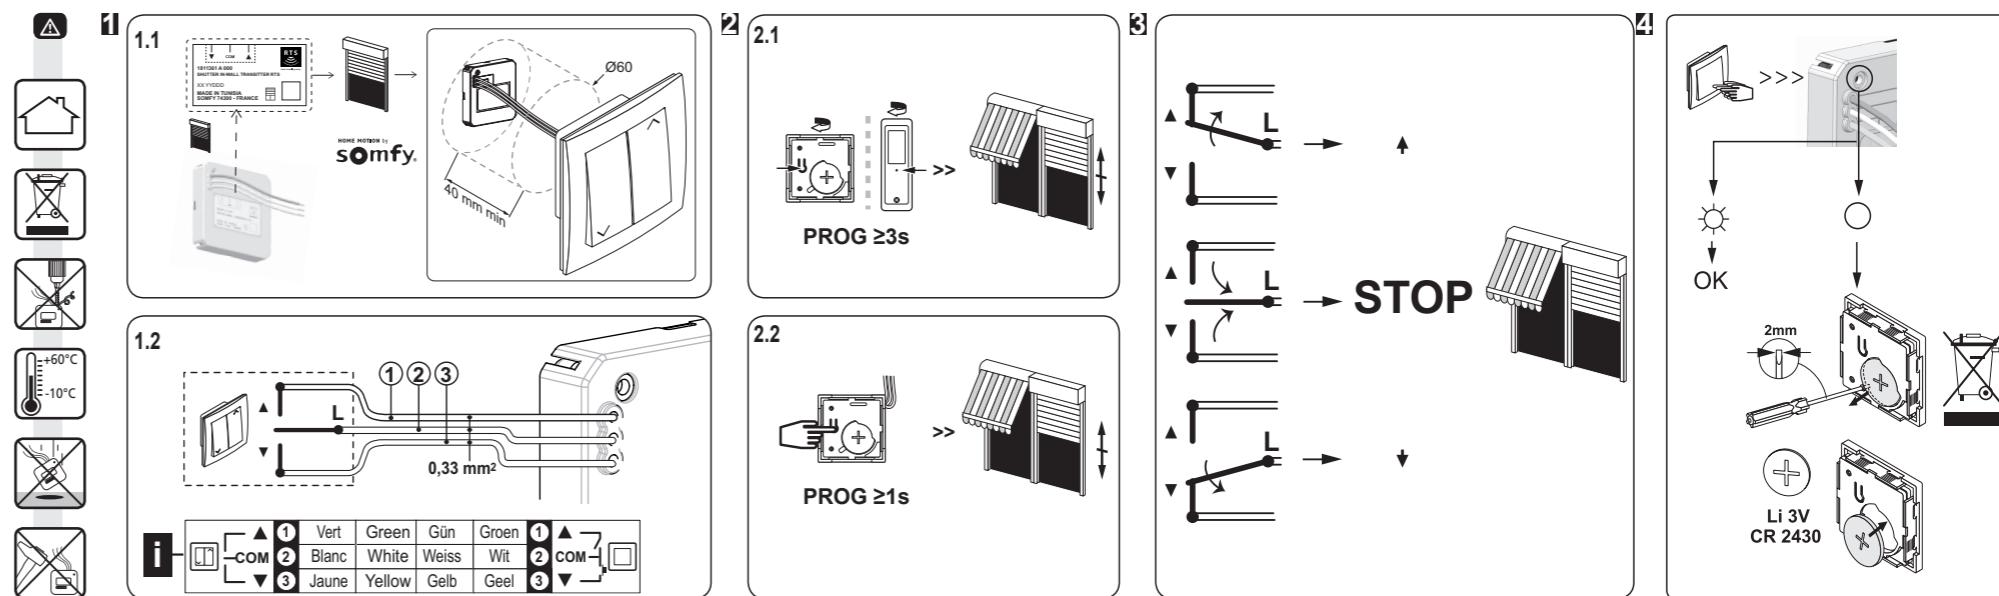

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230

FR Lire attentivement cette notice avant toute utilisation.**i** Présentation et principe de fonctionnement

Le Shutter in wall transmitter RTS permet la commande des récepteurs/moteurs Somfy RTS pour volet roulant ou store depuis un inverseur filaire.

Le Shutter in wall transmitter RTS est exclusivement destiné à la commande (Montée, Stop, Descente du volet roulant ou du store). Il ne permet pas d'effectuer les réglages du récepteur/moteur (ex: fins de course, position intermédiaire,...).

1 Installation

1-Schéma d'installation_recommandations :

Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat auquel cette notice est destinée. L'installateur doit, par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation et informer ses clients des conditions d'utilisation. Equipement à intégrer, installation dans boîte d'encastrement.

1.2-Câblage :

Shutter in wall transmitter RTS: Relier aux fils 1, 2, et 3, un inverseur de commande filaire: stable ou instable. Veiller à respecter le câblage (sens ▲ et ▼) de l'inverseur sur le micro-émetteur.

Après installation aucune traction ne doit s'effectuer sur les fils 1, 2, ou 3 du micro-émetteur.

2 Programmation d'un Shutter in wall transmitter RTS sur une installation existante

2.1-Appuyer 3 sec. sur la touche PROG d'un émetteur de commande individuelle déjà programmé.

2.2-Appuyer ensuite 1 seconde sur la touche PROG du micro-émetteur. L'opération est terminée.

- Dans le cas d'une commande de groupe : répéter les opérations 2.1 et 2.2 pour chaque moteur/récepteur de groupe.

- Pour supprimer un Shutter in wall transmitter RTS: répéter les opérations 2.1 et 2.2 sur le moteur/récepteur concerné.

Pour une information plus complète sur la programmation, merci de consulter la notice du moteur/récepteur utilisé.

3 Fonctionnement

Fonctionnement du Shutter in wall transmitter RTS:

Avec un inverseur stable:

- Actionner la touche ▲ ou ▼ de l'inverseur pour faire monter ou descendre le volet/store.

- Pour immobiliser le volet/store (en cours de mouvement), positionner l'inverseur à l'arrêt.

- Pour manœuvrer un volet/store en position intermédiaire: Positionner l'inverseur à l'arrêt, alors que le moteur est en fin de course (Se référer à la notice du moteur RTS pour s'assurer qu'il dispose de cette fonction).

Avec un inverseur instable:

- Faire une impulsion (<0,5s) sur la touche ▲ ou ▼ de l'inverseur instable, le moteur rejoint la position fin de course haute ou basse.

- Pour manœuvrer partiellement le volet/store, maintenir l'appui sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à la position voulue.

- Pas de possibilité de commander une position intermédiaire.

4 Remplacement de la pile

Si le témoin d'émission ne clignote plus lors d'une commande, contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Un changement de pile ne nécessite pas de nouvelle programmation. - Ne pas recharger la pile

5 Caractéristiques techniques

- Inverseur sans fil : classe III - Indice de protection : IP30-Alimentation : pile lithium 3 V type CR 2430.

- Durée de vie ± 3 ans à 4 appuis de 1 s./jour. - Durée maximum d'émission : 1 seconde

- Bande fréquence d'émission : 433.050 MHz - 434.790 MHz F : 433.420 MHz.

- Portée : 20 m à travers 2 murs de béton armé (en milieu normalement pollué). Éloigner le micro-émetteur de toutes surfaces métalliques qui pourraient nuire à son bon fonctionnement (perte de portée). L'utilisation d'appareil radio utilisant les même fréquences (ex: casque radio hi-fi) peut dégrader les performances de notre produit.

- Puissance maximale transmise : ERP < 10 mW

- Dimensions 45 x 45 x 9 mm.

- Température de fonctionnement : -10T60 (-10°C / +60°C). Température de stockage : -30°C / +70°C.

- Ne pas immerger le produit, éviter les projections de liquides. Tenir hors de portée des enfants.

Veuillez déposer, séparément, votre appareil, vos piles ou batteries usagées dans un point de collecte dédié à leur recyclage.

CE Par la présente Somfy déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables pour l'Union Européenne. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse internet www.somfy.com/ce.

EN Read carefully these instructions before any use.**i** Presentation and operating principle.

The Shutter in wall transmitter RTS allow the control of Somfy RTS receivers/motors for roller shutter or awning from a wired switch.

The Shutter in wall transmitter RTS are strictly aimed at controlling (UP/STOP/DOWN of the roller shutter or of the awning). They do not allow the settings of the receivers/motors (ex: end limit, intermediate position,...).

DE Bitte gründlich vor dem Einbau lesen.**i** Vorstellung und Funktionsprinzip

Der Shutter In Wall Transmitter ermöglicht das Ansteuern von Somfy RTS Empfängern / Antrieben für Rollläden und Markisen mit einem drahtgebundenem Schalter/Taster.

Der Shutter In Wall Transmitter ist ausschließlich für folgende Bewegungen bestimmt: Auf, Stopp, Ab. Eine Programmierung (Enlagen, my-Position,...) der Empfänger / Antriebe ist nicht möglich.

NL Deze handleiding aandachtig doorlezen voorafgaand aan het gebruik.**i** Weergave en werkingsprincipe

De Shutter in wall transmitter RTS stuurt Somfy RTS-ontvangers/motoren aan voor rolluiken of zonneschermen met een bekabelde omkeerschakelaar.

De Shutter in wall transmitter RTS is uitsluitend bedoeld voor de bediening (rolluik of zonnescherm: Omhoog, Stoppen, Omlaag). Hij laat niet toe om de instellingen van de ontvanger/motor aan te passen met de micro-zenders (bijv: eindpunt, tussenpositie,...).

1 Installatie

1.1-Installatieschema, aanbevelingen:

Dit Somfy-product dient door een professional op het gebied van motorisering en automatisering van woningen te worden geïnstalleerd. Deze handleiding is voor deze professional bedoeld. Bovendien moet de installateur zich houden aan de geldende wettelijke normen in het land waar hij de installatie uitvoert en zijn klanten over de gebruiksvoorwaarden informeren. In te bouwen uitrusting, installatie in bouwdoos.

1.2-Bekabeling:

Shutter in wall transmitter RTS: Een bekabelde omkeerschakelaar verbinden met de drie snoeren 1, 2 en 3: stabiel of instabiel. Let erop dat de bekabeling in de micro-zender de richting ▲ en de richting ▼ van de omkeerschakelaar volgt.

Na installatie mag er geen trekkracht uitgeoefend worden op de draden 1, 2 of 3 van de micro-zender.

2 Programmeren van een Shutter in wall transmitter RTS op een bestaande installatie

2.1- Druk 3 sec. op de toets PROG van een reeds geprogrammeerde individuele bedieningszender.

2.2- Druk vervolgens 1 seconde op de toets PROG van de micro-zender. Het instellen is voltooid.

- **For group controls with the Micro-transmitter, repeat operations 2.1 and 2.2 for each motor of the group.**

- **To delete the Shutter in wall transmitter RTS from the memory of a motor, repeat operations 2.1 and 2.2 onto the concerned motor.**

For more complete information about programming, please refer to the instructions of the motor used.

3 Montage

1.1- Montageschema, Empfehlungen :

Dieses Somfy-Produkt muss von einer Elektrofachkraft oder einem Automatisierungsfachmann eingebaut werden. Der Installateur muss sich außerdem an die, im Installationsland geltenden Normen und Gesetze halten und seine Kunden über die Nutzungsbedingungen informieren. Einbauerät zur Installation in einer Unterputzdose.

1.2-Verkabelung:

Shutter in wall transmitter RTS:

An die Drähte 1, 2, und 3 einen drahtgebundenen Schalter/Taster

anschließen. Beachten Sie die Drehrichtung (▲ und ▼) des Schalters und des Mikro-Senders.

Nach der Montage darf auf die Drähte 1, oder 3 des Mikro-Senders keinerlei Zugbelastung ausgeübt sein.

2 Programmierung eines Shutter in wall transmitter RTS an einer bestehenden Anlage

2.1- Drei Sek. lang auf die Taste PROG eines bereits programmierten Senders drücken.

2.2- Dann 1 Sekunde lang auf die Taste PROG des Mikro-Senders drücken. Der Vorgang ist abgeschlossen.

- **Im Rahmen einer gruppierten Steuerung : die Vorgänge 2.1 und 2.2 für jeden Motor/Empfänger der Gruppe wiederholen.**- **Zum Löschen eines Shutter in wall transmitter RTS : die Vorgänge 2.1 und 2.2 am betroffenen Motor/Empfänger wiederholen.**- **Für weitere Informationen zur Programmierung siehe bitte die Anleitung des verwendeten Motors/ Empfängers.****3 Betrieb**

Funktionsweise des Shutter in wall transmitter RTS:

Mit einem Schalter:

- Auf die Taste ▲ oder ▼ des Schalters drücken, um den Rolladen/Jalousie hoch- oder herunterzulassen.

- Um den Rolladen/Jalousie während der Bewegung zu stoppen, den Schalter zurück stellen.

- Um einen Rolladen/Jalousie in der Zwischenposition zu fahren: Den Schalter zurück stellen, wenn der Motor in der Endposition ist (Siehe Anleitung des Motors um zu überprüfen, ob diese Funktion unterstützt wird).

Mit einem Taster:

- <0,5 Sek. auf die Taste ▲ oder ▼ drücken, der Motor fährt zur oberen oder unteren Endposition.

- Um den Rolladen/Jalousie an einen bestimmten Punkt zu bewegen, auf die Taste ▲ oder ▼ drücken, bis die gewünschte Position erreicht ist.

- Eine Zwischenposition ist nicht möglich.

3 Wirkung

Werking van de Shutter in wall transmitter RTS:

Met een vast punt omkeerschakelaar:

- Druk ▲ of ▼ in van de omkeerschakelaar om de deur/het luik naar boven of naar beneden te laten gaan.

- Om de scherm/het luik van de tussenpositie te bedienen: plaats de omkeerschakelaar op stop terwijl de motor het rolluik tot het eindpunt heeft gerold (raadpleeg de handleiding van de RTS-motor om ervan te overtuigen dat de motor over deze functie beschikt).

Met een automatisch nulpunt omkeerschakelaar: - Druk (<0,5s) op de toets ▲ of ▼ van de instabiele omschakelaar, de motor gaat terug naar de bovenste of onderste positie.

- Voor een gedetailleerde bediening van de deur/het luik houdt u ▲ of ▼ ingedrukt tot de gewenste positie.

- Geen mogelijkheid voor het instellen van een tussenpositie.

4 De batterij vervangen

Indien het zendlampje niet meer knippert tijdens de bediening, controleer dan de batterij en vervang deze indien nodig.

Na het vervangen van de batterij hoeft de programmering niet opnieuw plaats te vinden. - De batterij niet opladen.

5 Technische Kenmerken

- Draadloze schakelaar / klasse III / Dichtheidsklasse : IP30. - Voeding : 3V lithium batterij type CR2430.

- Levensduur ± 3 jaar bij 4 drukken van 1s. / Dag. Zetijd : max. 1 Sec.

- Frequentie bandbreedte: 433.050 MHz - 434.790 MHz F : 433.420 MHz.

- Reikwijdte : 20m durch 2 Stahlbetonwände (norm. Umweltbedingungen). Von Metallflächen fernhalten, die dessen ordentlichen Betrieb hemmen könnten. Funkgesteuerte Geräte, die mit der selben Frequenz arbeiten (z.B. Funkkopfhörer), können die Funktion unserer Produkte beeinträchtigen.

- Effektive maximale Sendeleistung : ERP < 10 mW

- Abmessungen 45 x 45 x 9 mm.

- Betriebstemperatur : -10T60 (-10°C / +60°C). Lagertemperatur : -30°C bis +70°C.

- Tauchen Sie den Produkt nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie ihn vor Spritzwasser. Von Kindern fernhalten. Gerät, Batterien und verbrauchte Batterien müssen an einer speziellen Recycling-Sammelstelle entsorgt werden.

Gebruik uw oude apparaat, batterijen of accu's apart in bij de dichtstbijzijnde inzamelpunt, zodat ze gerecycled kunnen worden.

CE SOMFY hereby warrants that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of European Directives applicable




Shutter in wall transmitter RTS

Ref. 5117525A
ES Guía
PT Instruções
PL Instrukcja
CS Návod

HOME MOTION by
somfy

Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES
www.somfy.com

100% recycled paper

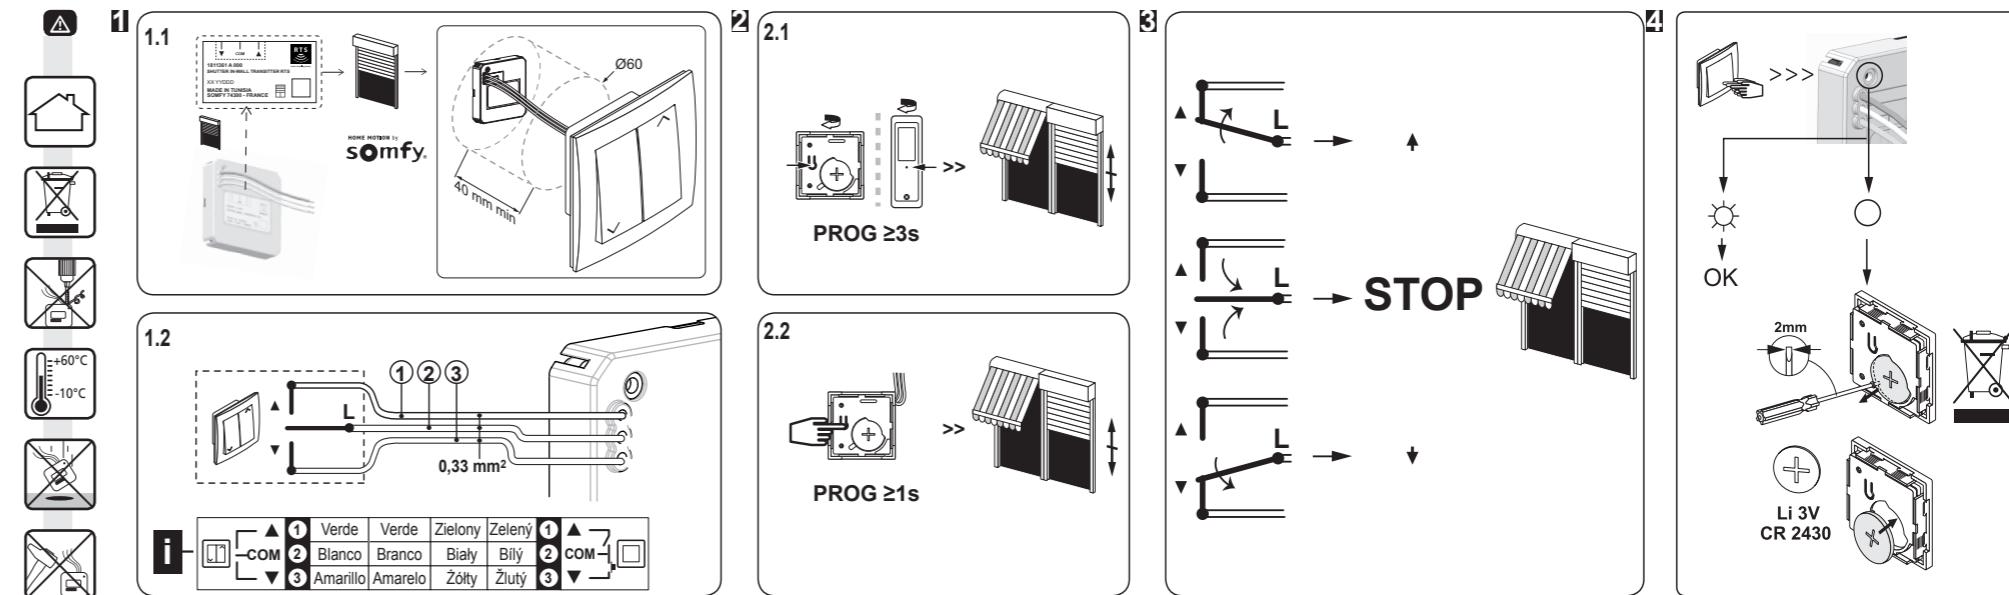

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230

ES Leer atentamente este folleto antes de cualquier utilización. **I** Presentación y principio de funcionamiento

El Shutter in wall transmitter RTS permite controlar los receptores/motores Somfy RTS para persianas enrollables o toldos desde un inversor de cable. Los Shutter in wall transmitter RTS están exclusivamente destinados al control (subir, detener y bajar la persiana o el toldo). No permiten efectuar los ajustes del receptor/motor (ej.: fin de carrera, posición intermedia, etc.).

1 Instalación

1.1-Esquema de instalación y recomendaciones:

Este producto Somfy debe ser instalado por un profesional del sector de la motorización y de la automatización de hogares al que va destinado esta información. Por otro lado, el instalador debe cumplir con las normas y la legislación en vigor del país de instalación, así como informar a sus clientes de las condiciones de uso. Equipo para integrar, instalación en caja de empotrar.

1.2-Cableado:

Shutter in wall transmitter RTS: Conectar un inversor de mando con cable a los cables 1, 2, 3: estable o inestable. Respete el cableado (dirección Δ y ∇) del inversor en el microemisor.

Después de la instalación, no se debe efectuar ninguna tracción de los cables 1, 2, o 3 del microemisor.

2 Programación de un Shutter in wall transmitter RTS en una instalación existente

2.1-Pulsar durante 3 s el botón PROG de un emisor de mando individual ya programado.
 2.2-Después, pulsar durante 1 s el botón PROG del microemisor. La operación ha finalizado.

- En el caso de un mando de grupo: repita las operaciones 2.1 y 2.2 en cada motor/receptor del grupo.
- Para eliminar un Shutter in wall transmitter RTS: repita las operaciones 2.1 y 2.2 en el motor/receptor a eliminar.

Para acceder a información más completa sobre la programación, consulte las instrucciones del motor/receptor utilizado.

3 Funcionamiento

Funcionamiento del Shutter in wall transmitter RTS:

Con un inversor estable:

- Accionar el botón Δ o ∇ del inversor para hacer subir o bajar la persiana.
- Para detener la persiana (durante el movimiento), detener el inversor.
- Para utilizar una persiana en posición intermedia: Detener el inversor, mientras que el motor esté en fin de carrera (consulte la guía de instalación del motor RTS para asegurarse de que dispone de esta función).
- Con un inversor inestable:

- Pulsar (<0,5 s) el botón Δ o el inversor inestable, el motor alcanza la posición de fin de carrera alta o baja.
- Para mover parcialmente la persiana, mantener pulsado el botón Δ o ∇ hasta la posición deseada.
- No hay posibilidad de dejar en posición intermedia.

4 Cambio de la pila

Si el indicador de emisión no parpadea más al utilizar el producto, verifique si la pila está gastada y reemplácela si es necesario.

Al cambiar la pila, no se necesita volver a programar el producto. - No recargar la pila.

5 Datos técnicos

- Inversor sin cable / clase III / Índice de protección : IP30. Alimentación : pila litio 3 V de tipo CR 2430. Duración \geq 3 años con 4 pulsaciones de 1s. al dia. Duración máxima de emisión : 1 segundo
- Banda de frecuencia de transmisión: 433.050 MHz - 434.790 MHz F : 433.420 MHz.
- Alcance : 20 mts a través de 2 paredes de cemento armado (en medio normalmente poluido). No instale el producto en superficies metálicas para evitar un mal funcionamiento del mismo (pérdida de alcance).
- Potencia radiada aparente: ERP < 10 mW
- Dimensiones 45 x 45 x 9 mm.
- Temperatura de funcionamiento : -10T60 (-10°C/+60°C). Temperatura de almacenamiento: -30°C a +70°C.
- No derrame líquidos sobre el producto ni lo sumerja. Mantener alejado de los niños.

Por favor, envíe por separado, producto, la batería o las baterías en un punto de recogida para reciclaje.

C Por la presente, Somfy declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas europeas vigentes en la Unión Europea. Encuentra a su disposición una declaración de conformidad en la página web www.somfy.com/ce.

PT Ler atentamente este folheto antes de qualquer instalação. **I** Apresentação e princípio de funcionamento

O Shutter in wall transmitter RTS permite o comando dos receptores/motores Somfy RTS para estores ou toldos a partir de um inversor de fios. Os Shutter in wall transmitter RTS destinam-se exclusivamente ao comando (Subida, Stop, Descida do estore ou do toldo). Não permitem efetuar as regulações do receptor/motor (ex: fins de curso, posição intermédia, etc.).

1 Instalação

1.1-Esquema de instalação, recomendações :

Este produto Somfy deve ser instalado por um profissional da motorização e da automação do ambiente para o qual este manual se destina. O técnico de instalação deve, por outro lado, respeitar as normas e a legislação em vigor no país da instalação e informar os clientes das condições de instalação. Equipamento a integrar, instalação em caixa de encastramento ou de derivação.

1.2-Cableado:

Shutter in wall transmitter RTS: Ligar aos fios 1, 2, e 3, um inversor de comando de fios: estável ou instável. Respeite a cablagem (sentido Δ e ∇) do inversor no micro-emissor.

Após a instalação, não realize qualquer tração sobre os fios 1, 2, ou 3 do micro-emissor.

2 Programação de um Shutter in wall transmitter RTS em uma instalação existente

2.1-Pressione 3 s o botão PROG de um emissor de mando individual já programado.
 2.2-Pressione de seguida durante 1 segundo a tecla PROG do micro-emissor. A operação ha finalizado.

- No caso de um comando de grupo: repita as operações 2.1 e 2.2 para cada motor/receptor do grupo.
- Para eliminar um Shutter in wall transmitter RTS: repita as operações 2.1 e 2.2 no motor/receptor a eliminar.

Para uma informação mais completa sobre a programação, consulte as instruções do motor/receptor usado.

3 Funcionamento

Funcionamento do Shutter in wall transmitter RTS:

Com um inversor estável:

- Acionar a tecla Δ ou ∇ do inversor para fazer subir ou descer o estore.
- Para parar o estore (em movimento), posicionar o inversor na paragem.
- Para manobrar um estore em posição intermédia: Posicionar o inversor na paragem, quando o motor está no fim de curso (consulte as instruções do motor RTS para garantir que dispõe dessa função).
- Com um inversor instável:

- Pressione (<0,5 s) a tecla Δ ou ∇ do inversor instável, o motor chega à posição fim de curso alto ou baixo.
- Para manobrar parcialmente o estore, manter a tecla Δ ou ∇ pressionada até à posição pretendida.
- Sem possibilidade de comandar uma posição intermédia.

4 Substituição da pilha

Se o LED de emissão deixar de piscar aquando de um comando, verifique se a pilha está fraca e substitua-a, se necessário.

Uma mudança da pilha não implica uma nova programação. - Não recarregar a pilha.

5 Características

- Inversor sem cabo / classe III / Índice de proteção : IP30. Alimentação : pilha de litio 3 V de tipo CR 2430. Duración \geq 3 años con 4 pulsaciones de 1s. al dia. Duración máxima de emisión : 1 segundo
- Banda de frequência de transmissão: 433.050 MHz - 434.790 MHz F : 433.420 MHz.
- Alcance : 20 mts através de 2 paredes de cemento armado (em meio normalmente poluido). Afastar o emissor das superfícies metálicas (podem reduzir o alcance) afectando o seu bom funcionamento. A utilização de aparelhos que utilizem as mesmas ondas de frequência (ex: auriculares HiFi) podem reduzir as prestações do nosso produto.
- Potência máxima transmitida : ERP < 10 mW
- Dimensões 45 x 45 x 9 mm.
- Temperatura de funcionamento : -10T60 (-10°C/+60°C). Temperatura de armazenamento: -30°C a +70°C.
- Não derrame líquidos sobre o aparelho ou nem o mergulhe em líquidos. Manter fora do alcance das crianças.

Por favor, arquivar separadamente, o aparelho, a bateria ou pilhas num ponto de recolha para reciclagem.

PL Przed każdym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

I Opis i zasada działania

Shutter in wall transmitter RTS umożliwia sterowanie odbiornikami/napędami Somfy RTS do rolet lub markiz za pomocą przełącznika roletowego.

Nadajniki Shutter in wall transmitter RTS są przeznaczone wyłącznie do sterowania (GÓRA/STOP/DÓŁ, roletami lub markizami). Nie pozwala one na przeprowadzenie regulacji odbiorników/napędów (np.: położień krańcowych, pozycji pośredniej, itd.).

1 Instalacja

1.1-Schemat instalacji i zalecenia:

Ten produkt Somfy wymaga montażu przez profesjonalistę z branży napędów i automatyki dla domu i dla niego jest przeznaczona niniejsza instrukcja. Instalator musi postępować zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w kraju instalacji i musi poinformować swoich klientów o warunkach użytkowania. Urządzenie jest przeznaczone do montażu w puszce podtynkowej.

1.2-Okanbowanie:

Shutter in wall transmitter RTS: Podłączyć przewody 1, 2 i 3 do przełącznika roletowego: stabilnego lub astabilnego. Należy sprawdzić poprawność podłączenia przewodów kierunkowych (kierunki Δ i ∇)

Po instalacji, na przewody 1, 2 lub 3 mikro-nadajnika nie mogą oddziaływać żadne siły.

PL Programowanie Shutter in wall transmitter RTS dla istniejącej instalacji

2.1-Wcisnąć i przytrzymać przez 3 sek. przycisk PROG zaprogramowanego wcześniej nadajnika sterowania indywidualnego.

2.2-Następnie naciąć przez 1 sekundę przycisk PROG mikro-nadajnika. Operacja jest zakończona.

- W przypadku sterowania grupowego: Powtórzyć czynności 2.1 i 2.2 dla każdego z napędów/odbiorników w grupie.

- Aby usunieć Shutter in wall transmitter RTS: powtórzyć czynności 2.1 i 2.2 dla każdego zaprogramowanego napędu/odbiornika.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programowania, proszę przeczytać instrukcję zastosowanego napędu/odbiornika.

2 Programowanie Shutter in wall transmitter RTS na stojącej instalacji

2.1-Stiskněte na 3s tlačítko PROG již naprogramovaného individuálního vysílače.

2.2-Poté stiskněte na 1s tlačítko PROG mikro vysílače. Vysílač je přihlášen.

- V případě použití jako skupinového ovládání: opakujte kroky 2.1 a 2.2 u každého motoru/vysílače.
 - Vymazání Shutter in wall transmitter RTS vysílače: opakujte kroky 2.1 a 2.2 u každého dotyčného motoru/vysílače.
- Podrobnejší informace o programování najdete v návodu od použitého motoru/vysílače.

3 Funkcjonowanie

Funkcjonowanie Shutter in wall transmitter RTS:

Z przełącznikiem stabilnym: - Wcisnąć przycisk Δ lub ∇ przełącznika, aby podnieść lub opuścić roletę. Aby zatrzymać roletę (podczas ruchu), wyciągnąć przełącznik.

- Wysterowanie rolety do pozycji pośredniej: Wyłączyć przełącznik, kiedy napęd znajduje się w pozycji krańcowej (należy sprawdzić w instrukcji obsługi napędu RTS, czy posiada on taką funkcję).

Z przełącznikiem astabilnym: - Naciśnięcie (<0,5s) przycisku Δ lub ∇ przełącznika astabilnego spowoduje ruch napędu do górnego lub dolnego położenia krańcowego.

- Aby wsterować roletę do dolnej pozycji, należy wciągnąć i przytrzymać przycisk Δ lub ∇ aż do osiągnięcia żądanej pozycji.

- Zaprogramowanie pozycji pośredniej nie jest możliwe.

4 Wymiana baterii

Nebliká-li kontrolka vysílání během ovládání, vyměňte baterii. - Baterii znova nenabijejte.

Výměna baterie nevyžaduje nové programování. - Vysílač nechť bude stále využíván.

5 Technické údaje

- Nadajnik: klasa III. Stoisko ochrony: IP30. Zasilanie: 3 V bateria litowa typu CR 2430. Żywotność około 3 lata przy obsłudze 4 razy dziennie. Czas transmisji: maks. 1 sek.
- Częstotliwość pasma transmisji: 433.050 MHz - 434.790 MHz F : 433.420 MHz.
- Zasięg nadajnika: 20m przez dwie ściany beltonowe (w warunkach normalnych zanieszczenia radiowego). Nie należy umieszczać nadajnika w pobliżu powierzchni metalowych, które mogłyby powodować zakłócenia w jego prawidłowym funkcjonowaniu (zmniejszenie zasięgu). Używanie urządzeń radiowych pracujących na tej samej częstotliwości (433.42 MHz) może spowodować pogorszenie działania naszego urządzenia (np.: słuchawki radiowe hi-fi). Nie zanurzać urządzenia w cieczy, uniknąć spryskiwania go cieczą. Chronić przed dzierganiem.
- Maksymalna moc transmitowana: ERP < 10 mW
- Wymiary: 45 x 45 x 9 mm.
- Temperatura użytkowania: -10T60 (-10°C/+60°C). Temperatura przechowywania: -30°C/+70°C.
- Należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia przed wymianą baterii.

Zużyta bateria należy przekazać do punktu gromadzenia zużytych baterii w celu utylizacji.

C

CS: Společnost SOMFY tímto prohlašuje, že tento výrobek odpovídá základním požadavkům a stosenostem postanovením direktiv evropských směrnic platných pro státy Evropské unie. Prohlášení zgodnosti je dostupné na stránce internetové www.somfy.com/ce.