



5159612A



Sunea 40 Solar io

Guida breve all'installazione

VERSIONE TRADOTTA



Manuale di istruzioni completo disponibile online su www.somfy.info

somfy

Dall'Applicazione "Help me by Somfy" scansionare questo codice QR per ottenere le istruzioni complete riguardanti l'impostazione.



⚠ Non scollegare la batteria mentre la motorizzazione è in funzione.

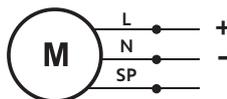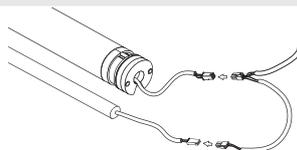

	12 V - 5 A
L	Blu
N	Marrone
SP	Giallo


"Help me by Somfy" disponibile nei negozi



1 PRE-PROGRAMMAZIONE DI UN PUNTO DI COMANDO




SENSO DI ROTAZIONE

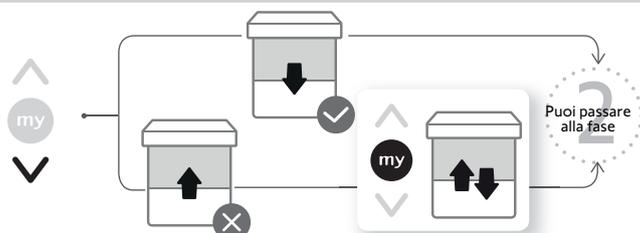


2 IMPOSTAZIONE DEI FINE CORSA


MODALITÀ MANUALE

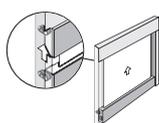

Prodotto motorizzato senza fine corsa superiore

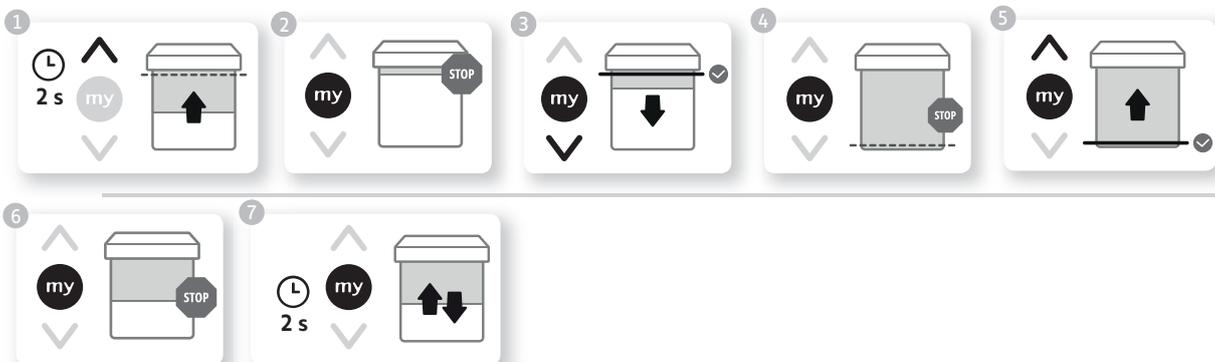

MODALITÀ SEMI-AUTOMATICA

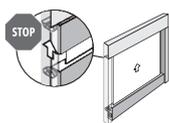

Con fine corsa superiori



3 ABBINAMENTO




4 UTILIZZO

Questa motorizzazione non richiede alcun intervento di manutenzione.


SALITA



STOP

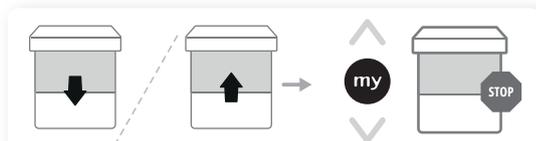

MY

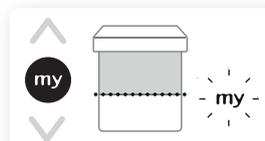


DISCESA



5

RESET DELLA MOTORIZZAZIONE

⚠ Questa operazione di reset cancella tutti i punti di comando programmati, tutti i sensori, tutte le impostazioni di fine corsa e resetta la posizione preferita (my) per la motorizzazione.

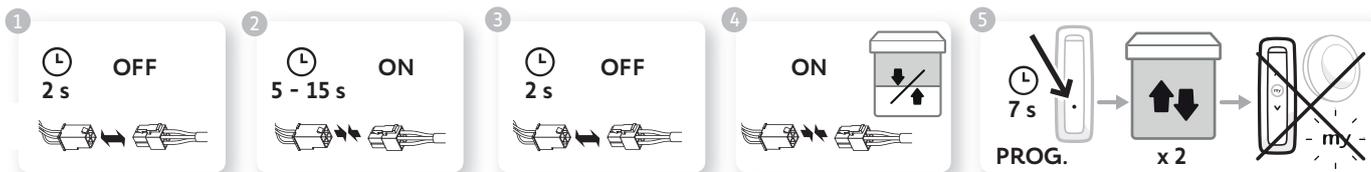

ISTRUZIONI DA RISPETTARE

Le presenti istruzioni si applicano a tutte le motorizzazioni Sunea 40 Solar io, le cui diverse versioni sono disponibili nel catalogo corrente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le motorizzazioni Sunea 40 sono progettate per azionare tutti i tipi di schermature esterne (prive di serrature), mantovane e tende da sole con bracci laterali. Non utilizzare per una tenda a bracci laterali che ha un picco di coppia durante il suo movimento verso l'alto.

Le motorizzazioni Sunea 40 sono progettate per motorizzare tutti i tipi di:

- Tenda esterna con o senza cassetta. Tutte le zone di cesoimento devono essere protette o inaccessibili, vale a dire ad un'altezza superiore a 2,50 m da terra o rispetto a qualunque livello di accesso permanente. Non è presente alcun rischio di cesoimento sul binario anteriore quando, ad esempio, quest'ultimo si sposta solamente per gravità con una massa inferiore a 15 kg oppure viene spinto con una forza inferiore a 150 N.
- Schermo verticale esterno il cui binario anteriore si sposta solamente per gravità con una massa inferiore a 15 kg.

RESPONSABILITÀ

Prima di installare e di utilizzare la motorizzazione, si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni. Oltre a seguire le istruzioni riportate nella presente guida, è necessario osservare anche le istruzioni dettagliate presenti nel documento **Istruzioni di sicurezza** allegato.

La motorizzazione deve essere installata da un professionista della motorizzazione e dell'automazione d'interni, conformemente alle istruzioni di Somfy e alle normative applicabili nel paese in cui avviene la messa in servizio.

È vietato utilizzare la motorizzazione al di fuori del campo di applicazione sopra descritto. Tali utilizzi, nonché qualsiasi inosservanza delle istruzioni riportate nella presente guida e nel documento **Istruzioni di sicurezza** allegato, esonerano Somfy da qualsiasi responsabilità e invalidano la garanzia.

L'installatore deve informare i propri clienti in relazione alle condizioni d'uso e di manutenzione della motorizzazione, e deve consegnare loro le istruzioni d'uso e di manutenzione, oltre al documento **Istruzioni di sicurezza** allegato, dopo l'installazione della motorizzazione. Ogni intervento di assistenza post-vendita sulla motorizzazione deve essere eseguito da un professionista della motorizzazione e dell'automazione d'interni.

In caso di dubbi durante l'installazione della motorizzazione o per avere maggiori informazioni, contattare un consulente Somfy o visitare il sito www.somfy.com.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CABLAGGIO

- ⚠ I cavi che passano attraverso una parete metallica devono essere protetti e isolati utilizzando un manicotto o una guaina.
- ⚠ Fissare i cavi per evitare qualsiasi contatto con le parti in movimento.
- ⚠ Se la motorizzazione viene utilizzata all'esterno, e se il cavo di alimentazione è di tipo H05-VVF, quest'ultimo dovrà essere installato in un condotto resistente ai raggi UV, ad esempio sotto una canalina passacavi.
- ⚠ Lasciare accessibile il cavo di alimentazione della motorizzazione: deve poter essere sostituito facilmente.
- ⚠ Fare sempre un nodo nel cavo di alimentazione, per evitare che l'acqua penetri all'interno della motorizzazione.

⚠ AVVERTENZA

Per garantire la sicurezza elettrica, questa motorizzazione di classe III deve essere obbligatoriamente alimentata da una fonte di tensione "SELV" (Bassissima Tensione di Sicurezza).

La motorizzazione dovrà essere installata da una persona professionalmente qualificata (specialista elettrico, in base alla norma DIN VDE 1000-10) in materia di motorizzazioni e automazione nel settore dell'edilizia, in conformità alle istruzioni di Somfy e ai regolamenti applicabili nel paese di messa in servizio.

La motorizzazione Sunea 40 Solar io deve essere installata con un pannello solare 3.2 W Solar Panel e con Oximo WireFree Battery, Oximo WireFree Battery Stick oppure Somfy 12V NAKED BATTERY.

Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione rimovibile, fornita insieme al dispositivo.

Eventuali utilizzi scorretti del pacco batteria potrebbero provocare surriscaldamenti, incendi, esplosioni, ferite di grave entità o morte.

Non esporre la motorizzazione o la batteria a temperature eccessive.

È presente un rischio se i morsetti della motorizzazione alimentata a batteria o della batteria stessa vengono cortocircuitati mediante oggetti metallici.

Assicurarsi che la batteria sia carica prima dell'installazione in loco.

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER IL MONTAGGIO

Sunea 40 Solar io: il diametro interno del tubo deve essere Ø37 mm o maggiore.

Frequenza radio	868-870 MHz io homecontrol® triband bidirezionale
Bande di frequenza e potenza massima utilizzate	868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW 869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
Alimentatore	Batteria 12 V DC
Temperatura di carica	da 0 ° a 40 ° C



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCIA, in qualità di costruttore, dichiara con la presente che la motorizzazione di cui si fa riferimento nelle presenti istruzioni e utilizzata secondo le presenti istruzioni è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili, e in particolare, alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla Direttiva Radio 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Responsabile approvazione, per conto del Direttore delle attività, Cluses, 12/2021.



Le batterie o gli accumulatori devono essere separati dagli altri tipi di rifiuti e riciclati tramite l'apposito centro di raccolta.



Noi ci prendiamo cura dell'ambiente. Non gettare il dispositivo nei rifiuti domestici comuni, ma depositarlo in un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio.