


SIMES

luce per l'architettura




VIRTUAL MIDNIGHT OR BILEVEL INTERFACE DEVICE

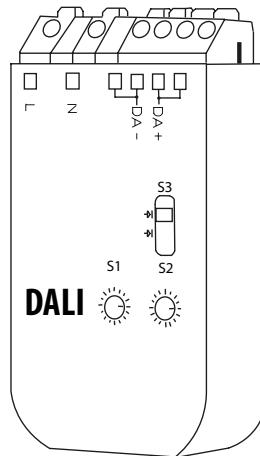



	S.2492	S.2493	S.2497
	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
	-	-	-
	-	-	-
	IP20	IP67	IP67
Max. Power consuption	< 0,75W	< 0,75W	6W
Max. Current consuption	3mA	3mA	5mA
OUTPUT	DALI, Imax =20mA	DALI, Imax =20mA	DALI, Imax =200mA
Max. DALI luminaires in broadcast	7	7	64
Max. Distance device - luminaires	300 m	300 m	300 m
T_a	- 20 ÷ + 55°C	- 20 ÷ + 55°C	- 20 ÷ + 55°C
Clamping range	0,5-1,5mm ²	-	-
Strip length	8mm	-	-
Type of installation	Recess box	Stand-alone	Stand-alone
	0,020 Kg	0,475 Kg	1,5 Kg





S.2492

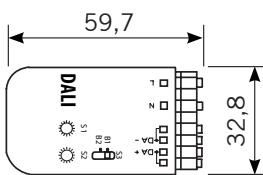

S.2493

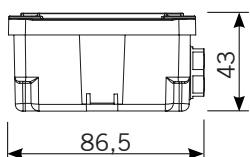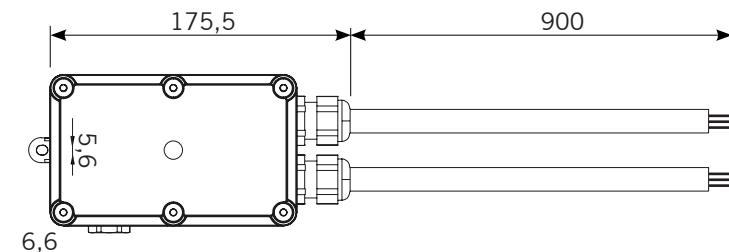

S.2497

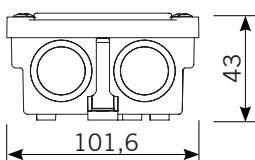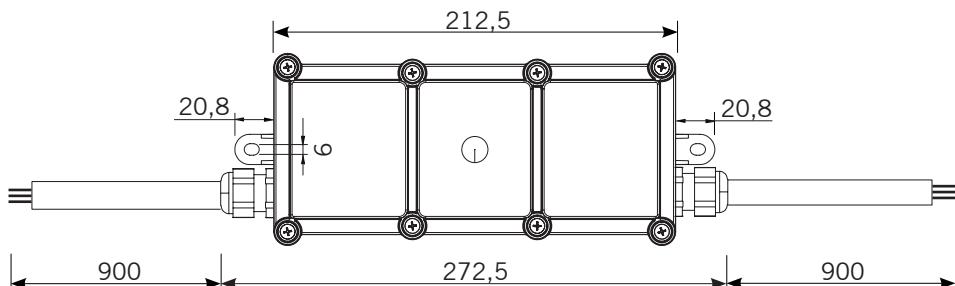



S I M E S S.XXXX


CE

CL

MADE IN ITALY
XXXX XXXX

IPXX

- GB Technical data on the internal label.
 I Dati tecnici sulla etichetta interna.
 D Technische Daten auf der internen Bezeichnung.
 F Données techniques sur l'étiquette interne.
 E Datos técnicos en la etiqueta interna.



- GB The article is suitable for outside and inside use.
 I Prodotto idoneo all'uso esterno ed interno.
 D Artikel ist geeignet zur zußerlichen und inneren Anwendung.
 F L'article est adapté pour usage externe et interne.
 E Producto adecuado para uso en exteriores y en interiores.



- GB Lock and unlock the screws following an alternate sequence.
 I Bloccare e sbloccare le viti di chiusura con sequenza alternata.
 D Die Verschlusssschrauben kreuzweise anziehen bzw. lösen.
 F Bloquer et débloquer les vis de fermeture "en croix", par séquence alternée.
 E Abrir y cerrar los tornillos en secuencia alterna.

- GB Install the device in an easily accessible place. Do not expose to direct sunlight and to bad weather.
 I Installare il dispositivo in un luogo facilmente accessibile. Non esporre ai raggi diretti del sole e alle intemperie.
 D Installieren Sie das Gerät in einem leicht zugänglichen Ort. Sie nicht direkter Sonnenstrahlung und dem schlechten Wetter ausgesetzt werden.
 F Installez l'appareil dans un endroit facilement accessible. Ne pas exposer à la lumière solaire directe et aux intempéries.
 E Instalar el dispositivo en un lugar fácilmente accesible. No exponga a la luz solar directa y al mal tiempo.

- GB The DALI control voltage is a functional extra-low voltage (FELV). During installation, ensure the basic insulation between the main power supply line (LV) and the BUS DALI control conductors.
 I La tensione di comando DALI è una bassissima tensione funzionale (FELV). Durante l'installazione, mantenere l'isolamento principale tra la linea di alimentazione (LV) ed i conduttori di controllo BUS DALI.
 D Die DALI-Steuerspannung ist eine funktionale Niederspannung (FELV). Während der Installation die Hauptisolation zwischen der Stromleitung (LV) und den DALI BUS-Steuerleitern aufrechterhalten.
 F La tension de commande DALI est une très basse tension fonctionnelle (FELV). Pendant l'installation, maintenir l'isolation principale entre la ligne d'alimentation (BT) et les conducteurs de commande DALI BUS.
 E La tensión de control DALI es una tensión muy baja funcional (FELV). Durante la instalación, mantenga el aislamiento principal entre la línea de alimentación (BT) y los conductores de control del BUS DALI.

DALI

- GB If the external flexible cable of this appliance is damaged, it can only be replaced by the manufacturer, our service, or equivalent qualified personnel in order to avoid a hazard.
 I Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, può essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal Nostro servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
 D Wenn die externe flexible Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, kann es nur durch den Hersteller, unseren Service oder gleichwertige Fachpersonal, um eine Gefahr zu vermeiden ersetzt werden.
 F Si le câble souple externe de cet appareil est endommagé, il seulement peut être remplacé par le fabricant, notre service, ou un personnel qualifié équivalent afin d'éviter un danger.
 E Si el cable flexible externo de este aparato se deteriora, sólo puede ser reemplazado por el fabricante, nuestro servicio o personal calificado a fin de evitar un peligro.



- GB Retain the instructions.
 I Conservare le istruzioni.
 D Bewahren Sie die Anleitung.
 F Conservez ces instructions.
 E Conserve las instrucciones.



GB Electronic equipment sensitive to **overvoltage**. We recommend installing surge protection devices "SPD" in the electrical system.
 Protection devices prevent the intensity of these phenomena's, protecting the appliances from the risk of being damaged and extending the lifespan.
 Outdoor luminaires are subject to all types of permanent, temporary, or transient electrical disturbances. Such disturbances can create permanent damage or failure affecting its performance and durability. The surge protection device (supplied by SIMES) is utilized to limit the destructive effect of these phenomena. We suggest that each luminaire must be connected to one protection device at not more than 10m away. For correct coordination of the protections, a surge protection device must also be provided inside the electrical panel of the system (the selection of this device must be carried out from the electrical designer and is not supplied by SIMES).

I Apparecchiature elettroniche sensibili a **sovratensione**. Si raccomanda di installare nell'impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD".
 I dispositivi di protezione prevengono l'intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungando la vita.
 Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l'effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m.
 Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all'interno del quadro elettrico di alimentazione dell'impianto (la scelta di quest'ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).



D **Überspannungsempfindliche** elektronische Geräte. Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten „SPD“ in die elektrische Anlage.
 Schutzaufschaltungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörende Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzaufschaltungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

F Matériel électronique sensible aux **surtensions**. Nous recommandons d'installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique.
 Des dispositifs de protection préviennent l'intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d'endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l'effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l'intérieur du tableau électrique de l'installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n'est pas fourni par SIMES).

E Equipos electrónicos sensibles a **sobretensiones**. Recomendamos instalar dispositivos de protección contra sobretensiones "SPD" en el sistema eléctrico.
 Los dispositivos de protección previenen la intensidad de estos fenómenos, protegiendo los aparatos del riesgo de sufrir daños y alargando la vida útil.
 Las luminarias de exterior están sujetas a todo tipo de efectos permanentes, temporales o transitorios.
 perturbaciones eléctricas. Tales perturbaciones pueden crear daños permanentes o fallas que afecten su desempeño y durabilidad. El dispositivo de protección contra sobretensiones (suministrado por SIMES) se utiliza para limitar el efecto destructivo de estos fenómenos. Sugerimos que cada luminaria debe estar conectada a un dispositivo de protección a no más de 10 m de distancia. Para una correcta coordinación de las protecciones, también se debe prever un dispositivo de protección contra sobretensiones en el interior del cuadro eléctrico del sistema (la selección de este dispositivo debe ser realizada por el diseñador eléctrico y no es suministrado por SIMES).


GB ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT AUTHORIZATION !

The safety of the fitting is guaranteed only respecting the electrical European norms and the mounting instructions in this box; therefore it is important to conserve them. The respect of these instructions is very important for the fitting and for the electrical system.

Installation should be carried out by a suitable qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations.

Do not use lamps with higher power than indicated.

Disconnect main voltage before maintenance operations.

I OGNI MODIFICA DELL'APPARECCHIO E' PROIBITA SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE !

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando le normative europee del settore elettrico e le istruzioni contenute in questa scatola; pertanto è necessario conservarle. Il rispetto di queste istruzioni è fondamentale per il corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'impianto.

L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.

Non utilizzare lampade di potenza superiore al limite indicato.

Togliere tensione prima di eseguire le operazioni di manutenzione.

D JEDER UNBEFUGTE ÄNDERUNG AN DIESER LEUCHTE IST VERBOTEN !

Die Sicherheit der Leuchte ist nur bei Einhaltung der europäischen Normen und der in dieser Packung enthaltenen Montageanleitungen gewährleistet. Diese sind daher sorgfältig aufzubewahren.

Diese Anweisungen sind daher unbedingt einzuhalten, um die Funktionsfähigkeit dieser Leuchte und der Beleuchtungsanlage sicherzustellen. Bitte sorgfältig aufzubewahren.

Keine Lampen höherer Leistung als angegeben verwenden.

Diese Leuchte muss fachmännisch installiert werden.

Vor Wartungsarbeiten die Leuchte vom Netz trennen.

F TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE !

La sécurité des appareils est garantie uniquement en respectant les normes électriques européennes et les instructions contenues dans l'emballage; aussi est-il nécessaire de les conserver. Le respect de ces instructions est fondamental pour un fonctionnement correct de l'appareil et de l'implantation électrique et doit être suivi scrupuleusement.

Ne pas utiliser des puissances de lampes supérieures à la limite indiquée.

L'installation doit être effectuée par des personnes qualifiées.

Couper l'alimentation avant d'exécuter toute manutention.

E CUALQUIER MODIFICACION DE LOS APARATOS ESTA PROHIBIDA SIN AUTORIZACION !

La seguridad de los aparatos está garantizada solamente respetando las normas eléctricas Europeas y las instrucciones de montaje incluidas en la caja, por lo tanto es importante conservarlas. El respeto de estas instrucciones es fundamental para el correcto funcionamiento del aparato y de la instalación.

La instalación debe hacerla personal calificado.

No usar lámparas de potencia superior a la indicada.

Desconectar la alimentación principal antes de continuar las operaciones de mantenimiento.

SE ALL OMBYGGNAD AV DENNA ARMATUR ÄR FÖRBUDEN !

Säkerheten av och garantin för armaturen gäller endast om man följer det Europeiska elektriska normerna samt följer den till armaturen bifogade monteringsanvisningen; därför är det viktigt att spara den.

Installation får endast utföras av behörig person i enlighet med god elektrisk installationssed och nationella installationssregler.

Använd ej högre effekt än angivet. Koppla från armaturen före allt underhåll.

NL ALLE NIET VOORAF TOEGESTANE WIJZIGINGEN AAN DIT TOESTEL ZIJN VERBODEN !

Uitsluitend op basis van de geldende Europeesche normen, en de montagehandleiding in deze doos kunnen wij de veiligheid van de armatuur garanderen. Het is daarvoor van belang deze goed te bewaren. Het respecteren van deze instructies is van belang voor de levensduur van de installatie.

De installatie moet worden uitgevoerd door een goed gekwalificeerd persoon met de juiste opleiding, en op basis van de nationale regelgeving m.b.t. bedraen.

Gebruik geen lampen met hogere wattages dan aangegeven.

Sluit de voedingsspanning af voor onderhoud.

RU ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ СВЕТИЛЬНИКА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАПРЕЩАЮТСЯ !

Безопасность светильника гарантирована только при соблюдении электрических норм и правил (ПУЭ), а также инструкции по установке светильника, которая находится в коробке. Поэтому очень важно сохранить их.

Установка должна осуществляться квалифицированным электриком, имеющим опыт установки подобного оборудования, а также имеющим соответствующий допуск к работам.

Do not use lamps with higher power than indicated.

Не используйте источники света мощностью выше обозначенной.

FI KAIKENLAISET VALAISIMEN MUUTOSTYÖT ILMAN VALMISTAJAN SUOSTUMUSTA OVAT KIELLETtyjÄ!

Valaisimen käytöturvallisuutta ei taata, mikäli valaisinta ei ole asennettu pakkuuksessa tulleiden ohjeiden mukaisesti ja käytetty Eurooppalaisten normien mukaisesti; näin ollen on tärkeää säilyttää nämä ohjeet. Valaisimen ja syöttökaapelin käyttöäkä ajatellen näiden ohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Asennustyö on suoritettava valtuutetun sähköasentajan toimesta.

Käytä vain arvokilvessä mainittua lampputyyppiä.



P **QUALQUER ALTERAÇÃO NESTE APARELHO, SEM AUTORIZAÇÃO, É INTERDITA !**

A segurança das luminárias é garantida somente se as normas eléctricas Europeias forem respeitadas bem como as instruções de montagem que estão na embalagem. É necessário conservá-las após montagem. A observação das instruções é fundamental para um funcionamento correcto da mesma e a ligação eléctrica deve ser seguida escrupulosamente.

A instalação deve ser executada só por pessoal qualificado.

Não utilizar lâmpadas com potência superior ao limite indicado.

Cortar a alimentação antes de executar a manutenção.

GB **GENERAL MAINTENANCE RECOMMENDATIONS**

A scheduled maintenance programme must be carried out on the installation and the fittings regardless of their IP rating or application – these must include the following operations:

- clean the fittings from dirt that may be deposited on the protection grills and in the heads of the screws by following the installation instructions attached to each fitting.
- Check that the screws are not loose on the various components of the luminaire (glass frame, cable entry ,).
- Check each cable gland, and cable for damage and that the cable gland has not come loose.
- For each Isolation Class 1 fitting check that the earth cable has not come loose. The clip must not show signs of oxidation, damage or become loose.
- For class 2 fittings check any eventual plastic / isolating covering in order to verify any damage.
- Check that all the seals are in good condition and that they are not dry, damaged or split.
- Check the glass or plastic screen for damage and replace if required.
- Check for water inside the luminaire's housing and its recessing box.

The internal components such as the ballasts, transformers, washers and screws must not show clear signs of oxidation or rust. Clear traces of rust and oxidation will indicate the presence of water inside the luminaire.

In case of damage the components must be replaced by original components and spare parts before using the fitting. We also recommend to check the fitting each time the lamp is replaced or at least once a year or within the prescribed maintenance schedule period depending on the type of installation.

I **RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE**

Per tutti gli apparecchi di illuminazione al di là della classe di appartenenza e del tipo di utilizzo deve essere effettuata a cadenza programmata la manutenzione dell'installazione che deve prevedere almeno le seguenti operazioni:

- Pulire periodicamente gli apparecchi per rimuovere gli accumuli di sporco che si possono depositare sulle griglie e nella testa delle viti seguendo le ulteriori indicazioni riportate sulle istruzioni di montaggio indicate con ogni apparecchio.
- Verificare il serraggio delle viti che fissano le varie parti dell'apparecchio (cornice vetro, vano di ingresso cavo, ecc.).
- Verificare l'integrità di tutti i pressacavi e dei cavi. Verificare il serraggio dei pressacavi.
- Per gli apparecchi in classe I verificare il serraggio del filo di terra all'apparecchio; il morsetto non deve presentare allentamento ne ossidazione o danni di qualsiasi tipo. Se il caso serrare a fondo la vite del morsetto.
- Per gli apparecchi in classe II verificare eventuali involucri plastici/isolanti, allo scopo di individuare eventuali danni agli isolamenti.
- Verificare l'integrità e l'elasticità delle guarnizioni, che non devono risultare: Secche, Pizzicate, Interrotte o Danneggiate.
- Verificare l'integrità dello schermo in vetro o plastico. Sostituirlo in caso di rottura o danneggiamento.
- Verificare l'eventuale accumulo di acqua all'interno dell'apparecchio o della cassaforma.

I componenti interni come l'alimentatore, il trasformatore, la morsettiera, ecc. non devono presentare segni consistenti di ruggine o di ossidazione. La presenza di tali segnali indica una possibile penetrazione di acqua all'interno dell'apparecchio.

In caso di componenti danneggiati essi vanno sostituiti prima di rimettere in servizio l'apparecchio utilizzando solo ricambi originali.

Si consiglia di effettuare controlli ad ogni sostituzione di lampada o almeno ogni anno scegliendo il periodo più breve in relazione al tipo di impianto.

D **GENERELLE WARTUNGSEMPFEHLUNGEN**

Ein geplantes Wartungsprogramm sollte für die Installation einer jeden Beleuchtungsanlage, unabhängig von der IP Schutzart oder Anwendung ausgearbeitet werden.

Dabei sind die folgenden Punkte unbedingt durchzuführen:

- Reinigen Sie die Leuchten von Schmutz, der sich in allen Bereichen abgesetzt haben könnte. Berücksichtigen Sie dabei auch die Schraubenköpfe sowie die Komponenten des Zubehörs, wie z. B. Schutzgitter gemäß den Angaben der im Lieferumfang beigelegten Montageanleitung
- Stellen Sie sicher, dass sich Befestigungsschrauben an der Leuchte selbst oder an Zubehörteilen nicht gelöst oder gelockert haben (z.B. auch an Abdeckgläsern oder Kabeleinführungen).
- Überprüfen Sie die Kabeleinführung auf festen Sitz und sämtliche Zuleitungen auf mögliche Verletzungen des Schutzmantels
- Bei Leuchten der elektrischen Schutzklasse I ist sicherzustellen, dass die Erdungsleitung fest sitzt. Die Erdungslaschen selbst dürfen keine Spuren von Korrosion aufweisen.
- Bei Leuchten der elektrischen Schutzklasse II sind alle Plastikteile der doppelten Isolierung auf Brüche oder mögliche Verletzungen zu überprüfen
- Prüfen Sie sämtliche Formdichtungen auf Funktion und äußere Erscheinung bezüglich Versprödung, Austrocknung oder Zersplitterung
- Prüfen Sie die Abdeckungen auf Risse oder Bruch und Ersetzen sie diese im Schadensfall.
- Prüfen Sie die Leuchten- und Eingießgehäuse auf Wassereinfall

Sämtliche sich in der Leuchte befindenden Komponenten wie Vorschalt- oder Netzgeräte, Unterleg-oder Zahnscheiben dürfen keine Anzeichen von Rost oder Oxidation aufzeigen.



Diese Anzeichen signalisieren eindeutig, dass sich Feuchtigkeit innerhalb der Leuchte befindet.
Sollten Komponenten innerhalb der Leuchte defekt oder gebrochen sein, so müssen sie durch Original Ersatzteile fachgerecht ersetzt werden, bevor die Leuchte in Betrieb gehen kann.
Wir empfehlen weiterhin, die Leuchte je nach Anwendungsfall und Installationsart auf den termingerechten Leuchtmittelwechsel bei der Wartungsarbeit zu überprüfen und die vorgegebenen Intervalle der Leuchtmittel Lieferanten einzuhalten.

F RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LA MAINTENANCE

Pour tous les appareils d'éclairage à part la classe à laquelle ils appartiennent et le type d'utilisation , une maintenance à échéance programmée doit être effectuée ; il doit prévoir au moins les opérations suivantes :

- nettoyer périodiquement les appareils et enlever les accumulations de saleté qui peuvent se déposer sur les grilles et les vis en suivant les indications supplémentaires dans les notices d'instructions qui accompagnent chaque appareil
- Vérifier le serrage des vis qui fixent les différentes parties de l'appareil (enjoliveur de la verrine, entrée câble etc.)
- Vérifier le parfait état de tous les presse-étoupes et des câbles. Vérifier le serrage des presse-étoupes .
- Pour les appareils de Classe I vérifier le serrage du fil de mise-à-la-terre de l'appareil : le domino ne peut présenter de détachement ou de mauvaises conditions de quelque nature qu'il soit. Au besoin, serrer à fond la vis de fixation du domino.
- Pour les appareils de Classe II vérifier les enveloppes éventuelles en plastique ou isolants afin d'identifier des dégâts aux isolations
- Vérifier le parfait état et l'élasticité des joints qui ne peuvent pas se présenter comme secs, pincés, interrompus ou endommagés
- Vérifier le parfait état de l'écran / du diffuseur en verre ou matière thermoplastique. Le remplacer en cas de casse ou d'endommagement
- Vérifier d'éventuels accumulations d'eau à l'intérieur de l'appareil ou du boîtier d'enca斯特rement

Les composants internes tels que l'alimentateur , le transformateur, le domino etc. ne peuvent présenter des signes importants de rouille ou d'oxydation.

La présence de tels phénomènes signale une possible entrée d'eau à l'intérieur de l'appareil

En cas où des composants étaient endommagés, ceux-ci doivent être remplacés avec des pièces de rechange d'origine avant de remettre l'appareil en service.

Il est recommandé d'effectuer des contrôles lors de la remplacement de la lampe ou au moins une fois par an en choisissant la période la plus courte en relation avec le type d'installation.

E RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO

Para todas las luminarias en función del grado de protección así como de su uso, se debe efectuar un mantenimiento de las mismas

que tiene que incluir las siguientes operaciones:

- Limpiar periódicamente las luminarias para quitar la suciedad que puede depositarse en la rejilla y en la cabeza de los tornillos siguiendo
- Las instrucciones de instalación que acompañan a cada luminaria
- verificar que los tornillos están debidamente apretados a las distintas partes de la luminaria (aro, entrada de cable...)
- verificar la integridad de todos los prensa cables y cables. Verificar que estén apretados los prensas.
- para las luminarias de clase I verificar la fijación del cable T.T, la regleta no debe presentar oxidación ni daños de cualquier tipo.
- para las luminarias de clase II verificar que no haya ninguna envoltura de plástico que pueda dañar la luminaria.
- verificar la elasticidad de la silicona , no tiene que estar ni seca, ni dañada ni rota.
- verificar la integridad de la cristal o del plástico. Sustituirlo en caso de rotura o daño.
- verificar de tanto en tanto la acumulación de agua en el interior de la luminaria o de la caja de empotrar.

Los componentes internos como el alimentador, transformador, regleta.. no deben estar oxidados.

La presencia de cortes indica una posible entrada de agua en el interior de la luminaria

En caso de componentes dañados deben sustituirse por recambios originales antes de volver a utilizarlos.

Se aconseja efectuar controles de cada luminaria al menos una vez al año o dentro del periodo recomendado por el mantenimiento de cada luminaria en función de la instalación.

SE ALLMÄNNA UNDERHÅLLSREKOMMENDATIONER

Schemalagt underhåll måste utföras på installationen och anslutningarna oavsett kapslingsklassning eller applikation. I underhållet måste följande åtgärder ingå:

- Rengöra anslutningar från smuts som kan ha ansamlats på skyddsgallren och på skruvhuvudena genom att följa installationsanvisningarna som sitter på varje anslutning.
- Kontrollera att skruvorna inte sitter löst på de olika komponenterna i armaturen (glasram, kabelinföring, ...).
- Kontrollera varje kabelförskruvning, att kabeln inte är skadad och att förskruvningen inte sitter löst.
- Kontrollera på varje isoleringsklass 1-anslutning att jordkablen inte sitter löst. Klämman får inte sitta löst eller visa tecken på oxidering eller skada.
- Kontrollera på klass 2-anslutningar alla eventuella plast- och isoleringshöljen för skador.
- Kontrollera att alla tätninjer är i bra skick och inte är torra, skadade eller spruckna.
- Kontrollera glas- eller plastskärmen för skador och byt ut den vid behov.
- Kontrollera att det inte finns vatten innanför armaturens hölje och infälnadsbox.

De interna komponenterna, såsom ballaster, transformatorer, brickor och skruvar, får inte visa tydliga tecken på oxidering eller rost. Tydliga tecken på rost och oxidering tyder på förekomst av vatten inuti armaturen.

Vid skada måste komponenterna ersättas med originalkomponenter och reservdelar innan anslutningen används.

Vi rekommenderar även att kontrollera anslutningen varje gång lampan ersätts eller åtminstone en gång om året eller inom tidsintervallet på det föreskrivna underhållsschemat beroende på typ av installation.



NL ALGEMENE ONDERHOUDSINSTRUCTIES

De installatie en de armaturen moeten, ongeacht hun IP-waarde of toepassing, onderhouden worden volgens een regelmatig onderhoudsprogramma. Hierbij moeten onderstaande handelingen uitgevoerd worden:

- verwijder vuil van de beschermroosters en in de koppen van de schroeven van de armaturen; volg hiervoor de instructies voor installatie voorzien bij elk armatuur;
- controleer of de schroeven, voorzien op de verschillende onderdelen van het armatuur (glasframe, kabelinvoer, enz.) goed vastzitten;
- controleer elke kabelwartel en kabel op schade; controleer of de kabelwartel niet losgekomen is;
- controleer voor elk armatuur van veiligheidsklasse 1 of de aardingskabel niet losgekomen is. De klem mag geen tekenen van roest/oxidatie en/of schade vertonen en mag niet losgekomen zijn;
- controleer de plastic of isolerende afdekking van de armaturen van veiligheidsklasse 2, op schade;
- controleer of alle dichtingen in goede staat zijn, en niet droog, beschadigd of gebarsten;
- controleer de glazen of plastic afdekking op schade en vervang indien nodig;
- controleer of er geen waterinsijpeling is in de behuizing van de armatuur en de inbouwdoos.

De interne onderdelen zoals de ballasten, transformers, sluitringen en schroeven mogen geen duidelijke tekenen van oxidatie of roest vertonen. Roest- en oxidatiesporen duiden op de aanwezigheid van water in het armatuur. Indien de onderdelen beschadigd zijn, moeten ze vervangen worden door originele onderdelen en reservestukken vooraleer het armatuur wordt gebruikt.

We raden ook aan om de armaturen telkens te controleren wanneer de lamp vervangen wordt, of minstens 1 x per jaar, of binnen de voorgeschreven onderhoudsperiode, afhankelijk van het type installatie.

RU РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данные рекомендации по техническому обслуживанию должны соблюдаться при установке любых светильников, независимо от их сферы применения или степени защиты. Необходимо выполнить следующие операции:

- Очистите светильник, удалив загрязнения с защитной решетки и головок винтов, следуя инструкции по установке, прилагаемой к каждому светильнику.
- Проверьте затяжку винтов, соединяющих части светильника (стеклянную рамку, место ввода кабеля и пр.).
- Проверьте целостность и герметичность кабельных вводов.
- Для светильников с классом защиты 1: проверьте подвод заземляющего кабеля к корпусу на отсутствие признаков окисления или механических повреждений.
- Для светильников с классом защиты 2: убедитесь в целостности изоляционного покрытия.
- Проверьте защитное стекло на предмет повреждений и при необходимости замените.
- Убедитесь в отсутствии воды внутри корпуса светильника и коробки для встраивания.
- Убедитесь, что внутренние компоненты, такие как драйвер, трансформатор, захимный блок и пр., не имеют следов окисления и ржавчины. Наличие таких признаков может быть результатом проникновения воды внутрь светильника.
- В случае повреждения компоненты следует заменить до включения прибора, используя только оригинальные запасные части.
- Мы рекомендуем проверять светильник по вышеописанному алгоритму при каждой замене источника света, как минимум раз в год или согласно расписанию проверки светильника, которое зависит от типа установки.

FI YLEiset HUOLTOSUOSITUKSET

Järjestelmälle ja sen komponentteille on laadittava huoltosuunnitelma järjestelmän IP-luokituksesta tai käyttöolosuhteista riippumatta. Suunnitelman tulee kattaa seuraavat toimenpiteet:

- Puhdista komponenttien suojaritilöihin ja ruuvinkantoihin ym. kertynyt lika kunkin tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.
- Tarkasta ruuvienv kireys valaisimissa kaikista osista (lasikehykset, läpiviennit jne.).
- Tarkasta kaikkien läpivientitivisteiden eheys ja tiukkuus sekä kaapeleiden vauriotomuus.
- Eristyksluokan 1 valaisimet: tarkasta maadoituskaapelin liittännän tiukkuus. Liittimessä ei saa näkyä hapettumista eikä vaurioita, eikä liitäntää saa olla löysä.
- Luokan 2 valaisimet: tarkasta kaikkien valaisimessa mahdollisesti olevien muovi-/eristesuojusten kunto ja eheys.
- Tarkasta, että kaikki tiivistetään ovat hyväkuntoiset, joustavat, eheet ja vauriottomat.
- Tarkasta lasi- tai muovilevyt vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa.
- Tarkasta, ettei valaisinkoteloiden tai asennuskehikoideiden sisäänsä ole päässyt kosteutta.

Valaisinten sisältämässä osissa, kuten liittäntälaitteissa, muuntajissa, aluslevyissä ja ruuveissa ei saa näkyä selviä merkkejä hapettumisesta tai ruosteesta. Selväst hapettumis- ja ruostemerkit tarkoittavat, että valaisimen sisällä on päässyt kosteutta. Vaurioituneet komponentit on korvattava alkuperäisillä komponenteilla ja varaosilla, ennen kuin valaisinta käytetään. Suosittelemme tarkastamaan valaisimet myös jokaisen lampunvaihdon yhteydessä tai vähintään yhden vuoden tai järjestelmän tyyppin mukaan määrätyvän muun määräajan välein.

P MANUTENÇÃO GERAL RECOMENDAÇÕES

Um programa de manutenção deve ser realizada na instalação e nas luminárias, independentemente da sua classificação de IP ou aplicação. O programa deve incluir as seguintes operações:

- Limpar o material proveniente da aplicação, terras que se podem depositar no anel da luminária e no vedante podendo afectar o IP da Luminária, ter também em consideração a zona de aperto dos parafusos, seguindo as instruções de instalação fornecidas com a luminária.
- Verifique se não existem parafusos soltos sobre os vários componentes da luminária (moldura de vidro, entrada do cabo,).
- Verifique da existencia de danos no cabo ou na sua camada isolante dos consutores. Certifique-se que o mesmo está devidamente fixo na zona de Bucin ou no passa fios, garantindo o IP da Luminária.
- Para poder assegurar o Isolamento classe I deve-se certificar que o fio de terra fica devidamente fixo no local específico da luminária. A fixação não deve apresentar sinais de oxidação, danos ou se soltar.
- Para a assegurar a classe II deve-se verificar se por debaixo das partes isolamentes as ligações de demais partes electricas se encontram nas devidas condições.
- Verifique se todos os vedantes estão em bom estado não apresentando sinais de estarem resequidos ou danificados. Caso suceda devem ser colocados novos isolantes.



- Verifique o Difusor (Vidro; Policarbonato; metacrilato) se não apresenta nenhum dano, substituir se necessário..
 - Verifique se existe água no interior da luminária e sua caixa de embutir.
- Os componentes internos, como os reatores, transformadores, anilhas e parafusos não deve mostrar sinais claros de oxidação ou ferrugem.
- Vestígios claros de ferrugem e oxidação irá indicar a presença de água no interior da luminária.
Em caso de danos os componentes devem ser substituídos por componentes originais e peças de reposição antes de dar uso à luminária.
- Recomendamos também que se verifique a instalação cada vez que a lâmpada seja substituída ou, pelo menos, uma vez por ano ou dentro do período de programação de manutenção prescrita, dependendo do tipo de instalação.

GB	If SIMES S.p.A. agrees to receive back some fittings for laboratory testing, they MUST NOT BE DISASSEMBLED. If necessary remove only the upper ring, to remove the fitting from its recessing box. The connection box, where the wiring to the terminal block is done, must not be opened and you must cut the cable around 10-20 cm from the connection box.
I	Nel caso in cui SIMES S.p.A. dia il consenso al reso di apparecchi per il controllo, essi dovranno essere resi senza essere smontati (aprire solo l'anello superiore per la rimozione dalla cassaforma, ove necessario). La scatola di cablaggio NON DEVE essere aperta; il pressacavo non deve essere toccato; deve essere lasciato un pezzo di cavo di alimentazione di 10-20 cm. uscente dalla scatola di cablaggio.
D	Wenn SIMES S.p.A. der Rücksendung von Leuchten zwecks Prüfung zustimmt, diese bitte vorher nicht zerlegen. Wenn nötig, nur den oberen Ring entfernen, um die Leuchte aus dem Einbaugehäuse zu nehmen. Nicht den Anschlusskasten und die Verschraubung öffnen, das Kabel in 10-20 cm Abstand von der Anschlussdose durchtrennen.
F	Dans le cas où SIMES S.p.a donne son accord pour un retour d'appareils afin d'en effectuer le contrôle, ceux-ci devront être rendus sans être démontés (ouvrir uniquement la colerette supérieure pour le désolidariser du boîtier d'encastrement, si nécessaire). La boîte de câblage ne DOIT PAS être ouverte, le presse-étoupe ne doit pas être touché ; il faut laisser, à la sortie de la boîte de câblage, un morceau de câble d'alimentation de 10 à 20 cm.
E	En el caso que SIMES S.p.A. deba analizar algún aparato, deberá entregarse sólo el aro superior. La caja de cableado NO DEBE ABRIRSE; el prensa no debe tocarse y debe dejarse un cable de 10-20cm saliendo de la caja de cableado.


GB	Use only flexible cables of suitable diameter according to the national installation standards. DO NOT USE HARD CABLES OR ARMoured CABLES. Use only supply cables with double case. Do not enter with single cables.
I	Utilizzare esclusivamente cavi flessibili di diametro adatto in conformità alle norme di installazione nazionali. NON USARE CAVI RIGIDI e/o CON ANIMA METALLICA. Utilizzare esclusivamente cavi di alimentazione in doppia guaina. Non entrare con fili singoli.
D	Nur flexible Kabel verwenden gemäß den landesspezifischen Installations-standards.. KEINE STARREN LEITUNGEN VERWENDEN. Brauchen Sie nur die Speisekabel mit doppeltem Mantel. Nicht mit einzelnen Kabeln geben.
F	Utiliser uniquement des câbles souples selon les normes nationales d'installation. NE PAS UTILISER DE CABLES RIGIDES ou ARMES. Ne pas entrer avec les fils séparés.
E	Utilizar solo cables flexibles con diámetro adecuado de acuerdo con las normas de instalación national. NO ENTRAR CON CABLES RIGIDOS o BLINDADOS. Utilice sólo los cables de alimentación con doble funda. No vayas con cables individuales.
SE	Använd endast kablar med avsedd diameter enligt den nationella installation standard. ANVÄND EJ HÅRDA ELLER ARMERADE KABLAR. Använd endast nätsladdar med dubbel mantel. Gå inte med enstaka trådar.
NL	Gebruik enkel soepele kabels volgens de nationale installatie-norm. GEEN VASTE OF GEWAPENDE SNOEREN GEBRUIKEN ! Gebruik uitsluitend netsnoeren met dubbel omhulsel. Ga niet met enkele draden.
RU	Используйте только гибкие кабели подходящего диаметра в соответствии с национальными стандартами установки. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖЕСТКИЕ КАБЕЛИ ИЛИ ЗАПРЕЩЕННЫЕ КАБЕЛИ. Используйте только кабели питания с двойным корпусом. Не вводите с помощью одиночных кабелей.
FI	Käytä vain valaisimelle soveltuvalta ulkohalkaisijalla olevaa kumikaapelia tai vastaavaa asennusstandardin mukaista tai-puisaa kaapelia. ÄLÄ KÄYTÄ JÄYKKÄÄ TAI ARMEERATTUA KAAPELIA. Kaapelin johtimet tullee olla suojuuttu pohmeällä, tai-puisalla ulkovaipalla.
P	Utilizar sempre cabos flexíveis de diâmetro adequado de acordo com as normas nacionais de instalação. NUNCA UTILIZAR CABOS RÍGIDOS OU ARMADOS. Utilize apenas os cabos de alimentação com bainha dupla. Não vá com fios individuais.



VIRTUAL MIDNIGHT CONFIGURATION (OPERATION MODE B2)


S.2492

- * Example: Twilight switch
- Esempio: Interruttore crepuscolare
- Beispiel: Dämmerungsschalter
- Exemple: Interrupteur crépusculaire
- Ejemplo: Interruptor crepuscular

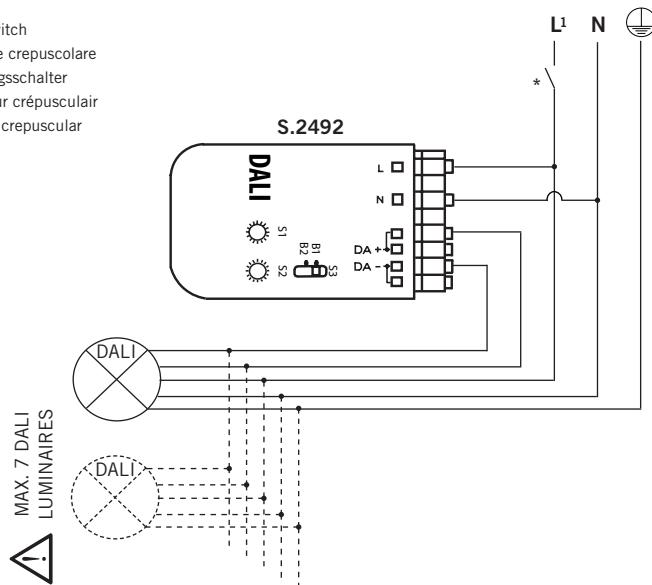

S.2492 + S.2494

- * Example: Twilight switch
- Esempio: Interruttore crepuscolare
- Beispiel: Dämmerungsschalter
- Exemple: Interrupteur crépusculaire
- Ejemplo: Interruptor crepuscular

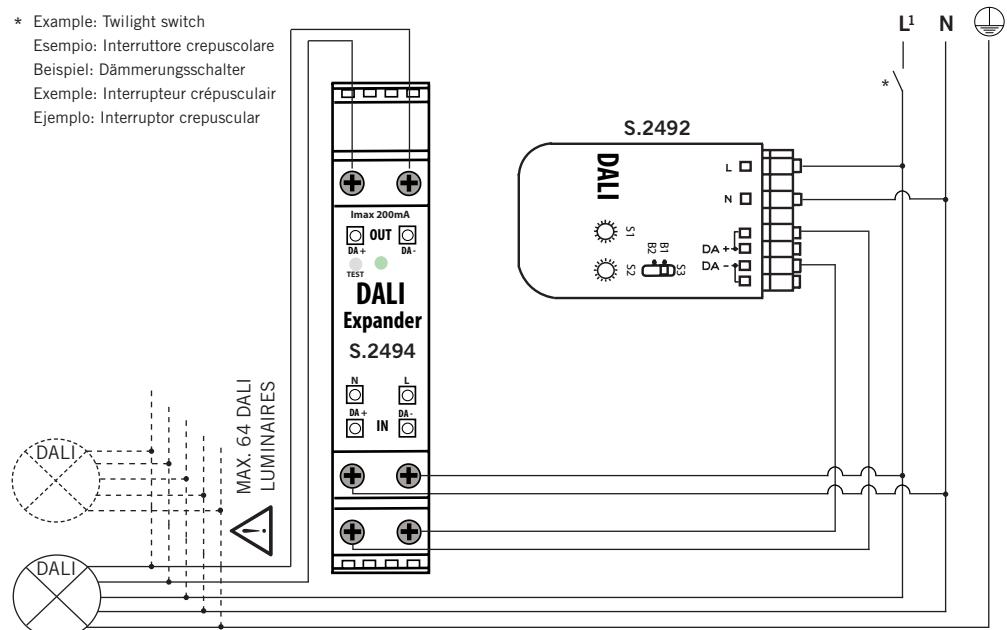



GB Factory setting:

S3 = set to B2 (Virtual Midnight)

S1 = setting 3 (t1 = 3 hours / t2 = 5 hours)

S2 = setting 9 (50% power reduction)

With the factory settings, the luminaires will have a power reduction of 50% for 8 hours.

I Impostazione di fabbrica:

S3 = impostato su B2 (Virtual Midnight)

S1 = impostazione 3 (t1 = 3 ore / t2 = 5 ore)

S2 = impostazione 9 (50% riduzione potenza)

Con le impostazioni di fabbrica, gli apparecchi di illuminazione hanno una riduzione di potenza del 50% per 8 ore.

D Werkseinstellungen:

S3 = auf B2 (Virtual Midnight)

S1 = Stufe 3 (t1 = 3 Stunden / t2 = 5 Stunden)

S2 = Stufe 9 (50 % Leistungsreduzierung)

Mit der Werkseinstellung haben die Leuchten eine Leistungsreduzierung von 50 % für 8 Stunden.

F Réglage d'usine:

S3 = réglé sur B2 (Virtual Midnight)

S1 = réglage 3 (t1 = 3 heures / t2 = 5 heures)

S2 = réglage 9 (réduction de puissance de 50 %)

Avec les réglages d'usine, les luminaires ont une réduction de puissance de 50% pendant 8 heures.

E Ajuste de fábrica:

S3 = establecer en B2 (Virtual Midnight)

S1 = configuración 3 (t1 = 3 horas / t2 = 5 horas)

S2 = configuración 9 (50% de reducción de potencia)

Con los ajustes de fábrica, las luminarias tienen una reducción de potencia del 50% durante 8 horas.

Selector S1



Position S1	t1 (h)	t2 (h)	Power reduction time
0	test	test	test
1	3	3	6
2	3	4	7
3	3	5	8
4	3,5	3	6,5
5	3,5	4	7,5
6	3,5	5	8,5
7	4	3	7
8	4	4	8
9	4	5	9
A	4,5	3	7,5
B	4,5	4	8,5
C	4,5	5	9,5
D	5	3	8
E	5	4	9
F	5	5	10


Selector S2



Position S1	Reduction Level
0	0%
1	10%
2	15%
3	20%
4	25%
5	30%
6	35%
7	40%
8	45%
9	50%
A	60%
B	70%
C	80%
D	90%
E	100%
F	Test



Slider S3

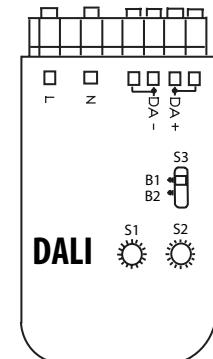



GB Operation at first start-up:

The virtual midnight time is calculated based on the work cycle. The times for power reduction are relative to virtual midnight.

Shorter switch-on are ignored.

Delivery status: Power On Level = 100%, virtual midnight is positioned 4 hours after the switch-on time (ON). The switching times t1 and t2 are relative to virtual midnight and must be set with the selector switch S1 on the device.

I Funzionamento alla prima messa in funzione:

L'ora della mezzanotte virtuale viene calcolata in base al ciclo di lavoro. I tempi per la riduzione di potenza sono relativi alla mezzanotte virtuale.

Vengono ignorate le accensioni più brevi.

Stato di consegna: Power On Level = 100%, la mezzanotte virtuale viene posizionata 4 ore dopo l'orario di accensione (ON). Gli orari di commutazione t1 e t2 sono relativi alla mezzanotte virtuale e devono essere impostati con il selettori di controllo S1 presente sul dispositivo.

D Betrieb bei Erstbetriebsnahme:

Die virtuelle Mitternachtszeit wird basierend auf dem Arbeitszyklus berechnet. Die Zeiten für die Leistungsreduzierung beziehen sich auf virtuelle Mitternacht.

Kürzere Einschaltzeiten werden ignoriert.

Auslieferungszustand: Power On Level = 100%, virtuelle Mitternacht ist 4 Stunden nach dem positioniert Einschaltzeit (ON). Die Schaltzeiten t1 und t2 beziehen sich auf virtuelle Mitternacht und müssen mit dem Wahl-Schalter S1 am Gerät eingestellt werden.

F Fonctionnement au premier démarrage :

L'heure de minuit virtuelle est calculée en fonction du cycle de travail. Les temps de réduction de puissance sont relatifs à minuit virtuel.

Les démarriages plus courts sont ignorés.


État à la livraison : Power On Level = 100 %, minuit virtuel se positionne 4 heures après l'heure de mise en marche (ON). Les heures de commutation t1 et t2 sont relatives à minuit virtuel et doivent être réglées avec le sélecteur de commande S1 sur l'appareil.

E Funcionamiento en la primera puesta en marcha:

El tiempo de medianoche virtual se calcula en función del ciclo de trabajo. Los tiempos de reducción de energía son relativos a la medianoche virtual.

Los inicios más cortos se ignoran.

Estado de entrega: Nivel de encendido = 100%, la medianoche virtual se posiciona 4 horas después de la hora de encendido (ON). Los tiempos de comutación t1 y t2 son relativos a la medianoche virtual y deben configurarse con el selector de control S1 en el dispositivo.

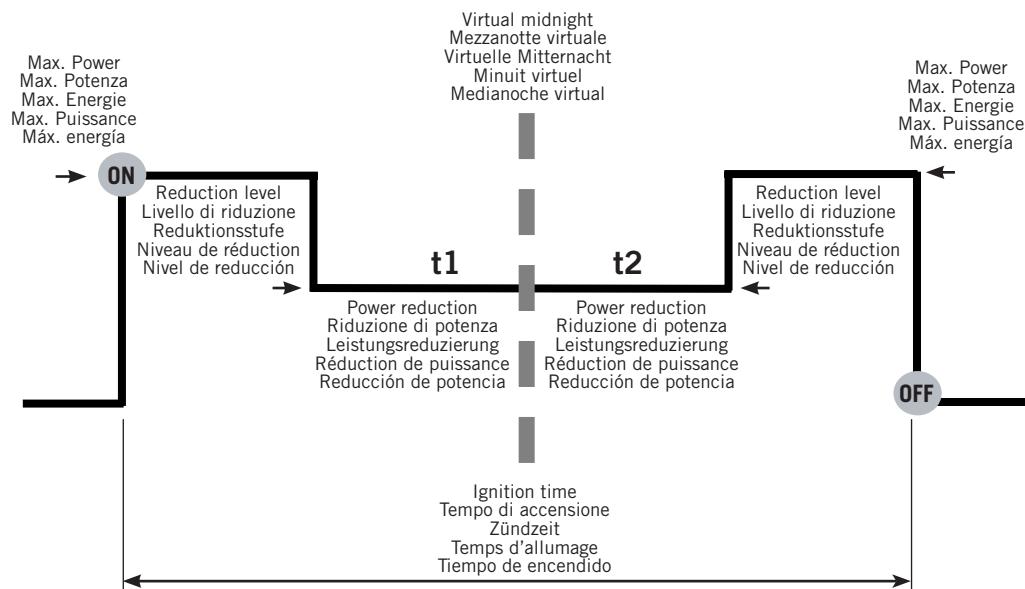




GB Testing mode:
S3 = set to B2
S1 = setting 0
S2 = setting F (test)
The luminaires will switch-on at 100% and then after 5 seconds the power will reduce to 50%.

I Modalità di test:
S3 = impostato su B2
S1 = impostazione 0
S2 = impostazione F (test)
Gli apparecchi di illuminazione si accendono al 100% e dopo 5 secondi la potenza ridurrà al 50%.

D Testmodus:
S3 = auf B2 eingestellt
S1 = Einstellung 0
S2 = Einstellung F (Test)
Die Leuchten werden mit 100 % eingeschaltet und nach 5 Sekunden wird die Leistung auf 50 % reduziert.

F Mode test :
S3 = réglé sur B2
S1 = réglage 0
S2 = réglage F (test)
Les luminaires s'allumeront à 100% puis après 5 secondes la puissance se réduira à 50%.

E Modo de prueba:
S3 = establecer en B2
S1 = configuración 0
S2 = configuración F (prueba)
Las luminarias se encenderán al 100% y después de 5 segundos la potencia se reducirá al 50%.

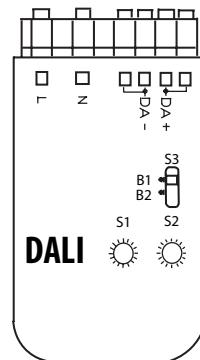


GB Changing the power reduction level for virtual midnight:
1) Set slider S3 to position B1 and selector switch S2 on position 0.
2) Move the selector switch S1 to the desired power reduction level.
3) Set back the slider switch S3 to B1.
The new reduction level is saved.

I Modifica settaggio livello di riduzione di potenza per la mezzanotte virtuale:
1) Posizionare il cursore S3 in posizione B1 ed il selettore S2 in posizione 0.
2) Portare il selettore S1 sul livello di riduzione di potenza desiderato.
3) Riportare il cursore S3 su B1.
Dopo questa procedura il nuovo valore della riduzione di potenza viene salvato.

D Einstellung der Leistungsreduzierungsstufe für virtuelle Mitternacht ändern:
1) Stellen Sie den Cursor S3 auf Position B1 und den Wahlschalter S2 auf Position 0.
2) Drehen Sie den Wahlschalter S1 auf die gewünschte Stufe der Leistungsreduzierung.
3) Setzen Sie den S3-Cursor auf B1 zurück.
Nach diesem Vorgang ist der neue Leistungsreduzierungs Wert gespeichert.

F Modifier le paramètre de niveau de réduction de puissance pour minuit virtuel :
1) Placer le curseur S3 en position B1 et le sélecteur S2 en position 0.
2) Tournez le sélecteur S1 sur le niveau de réduction de puissance souhaité.
3) Remettez le curseur S3 sur B1.
Après cette procédure, la nouvelle valeur de réduction de puissance est enregistrée.

E Cambie la configuración del nivel de reducción de energía para la medianoche virtual:
1) Coloque el cursor S3 en la posición B1 y el selector S2 en la posición 0.
2) Girar el selector S1 al nivel de reducción de potencia deseado.
3) Regrese el cursor S3 a B1.
Después de este procedimiento, se guarda el nuevo valor de reducción de potencia.

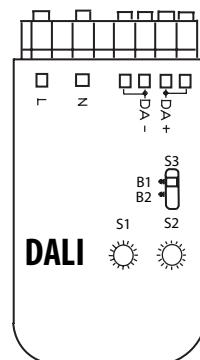



BILEVEL CONFIGURATION (OPERATION MODE B1)

S.2492

* Example: Twilight switch

Esempio: Interruttore crepuscolare

Beispiel: Dämmerungsschalter

Exemple: Interrupteur crépusculaire

Ejemplo: Interruptor crepuscular


** Example: Timer switch or motion detector switch

Esempio: Interruttore temporizzato o sensore rilevatore di movimento

Beispiel: Interrupteur à minuterie ou interrupteur à détecteur de mouvement

Exemple: Interrupteur avec minuterie ou interrupteur à détecteur de mouvement

Ejemplo: Interruptor con temporizador o interruptor con detector de movimiento

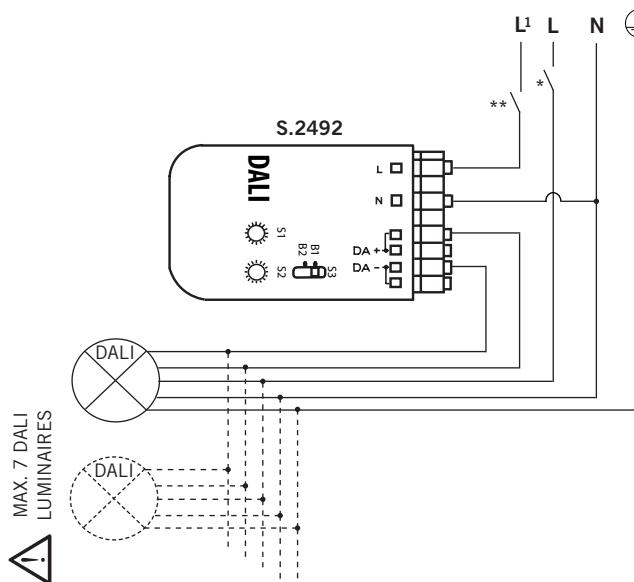

S.2492 + S.2494

* Example: Twilight switch

Esempio: Interruttore crepuscolare

Beispiel: Dämmerungsschalter

Exemple: Interrupteur crépusculaire

Ejemplo: Interruptor crepuscular



** Example: Timer switch or motion detector switch

Esempio: Interruttore temporizzato o sensore rilevatore di movimento

Beispiel: Interrupteur à minuterie ou interrupteur à détecteur de mouvement

Exemple: Interrupteur avec minuterie ou interrupteur à détecteur de mouvement

Ejemplo: Interruptor con temporizador o interruptor con detector de movimiento

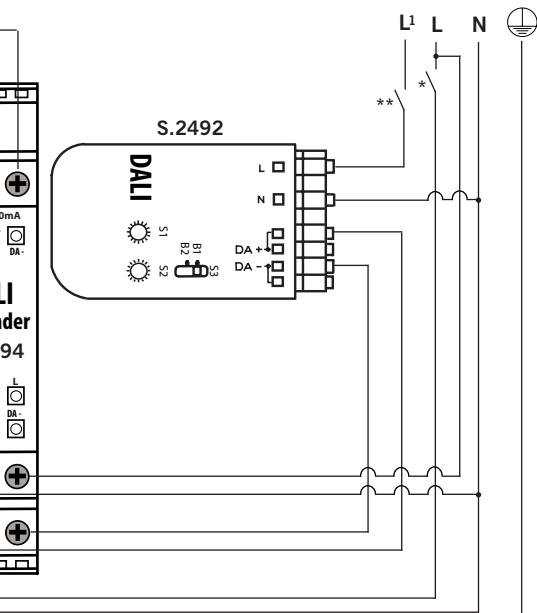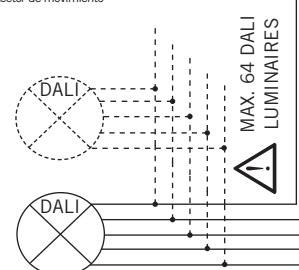



GB The BILEVEL function is used for urban lighting, street lighting, and other types of lighting applications, allowing the light source to be adjusted to two different intensity levels using a control device (e.g., relay/switch, twilight switch combined with a timer, or motion sensor). The lighting level can be reduced/increased through simple primary programming via the rotary selectors present on the device.

Operating mode S3 on B1 (Bilevel configuration):

Power reduction through main control phase (L).

In operating mode B1, the two selectors on the device are used for the following functions:

- S1 (SYSTEM FAILURE LEVEL) is used to set the light intensity when switched-on, for example, when controlled by a twilight switch;

- S2 (POWER ON LEVEL) is utilized to set the reduction/increase of light intensity when controlled, for example, by a switch with a timer or a motion sensor.

These settings are sent cyclically (every 5 seconds), when the device is powered up and whenever settings are changed. This information is sent to all the connected DALI luminaires in broadcast.

I La funzione BILEVEL viene utilizzata per l'illuminazione urbana, stradale e altre tipologie di applicazioni di illuminazione, che consente di regolare su 2 differenti livelli di intensità la sorgente luminosa utilizzando un comando (ad esempio relè/interruttore, interruttore crepuscolare insieme a un timer o sensore di movimento). È possibile ridurre/aumentare il livello di illuminazione tramite una semplice programmazione principale attraverso i selettori rotativi presenti sul dispositivo.

Modalità operativa S3 su B1 (configurazione Bilevel):

Variazione del livello tramite controllo di fase della rete (L).

Nella modalità operativa B1, i due selettori presenti sul dispositivo vengono utilizzati per le seguenti funzioni:

- S1 (SYSTEM FAILURE LEVEL) viene utilizzato per impostare l'intensità luminosa all'accensione quando controllata per esempio tramite sensore crepuscolare;

- S2 (POWER ON LEVEL) viene utilizzato per impostare l'aumento/riduzione dell'intensità luminosa quando controllata ad esempio tramite un interruttore con timer o sensore di movimento;

Queste impostazioni vengono inviate ciclicamente (ogni 5 secondi) quando il dispositivo viene alimentato e ogni volta che le impostazioni vengono cambiate. Queste informazioni vengono inviate a tutti gli apparecchi DALI collegati in modalità broadcast.

D Die BILEVEL-Funktion wird für städtische, Straßenbeleuchtung und andere Arten von Beleuchtungsanwendungen verwendet. Sie ermöglicht die Anpassung der Lichtquelle auf zwei verschiedene Intensitätsstufen mithilfe einer Steuerung (z. B. Relais/Schalter, Dämmerungsschalter in Kombination mit einem Timer oder Bewegungssensor). Der Beleuchtungspegel kann durch einfache Hauptprogrammierung über die Drehschalter am Gerät verringert/erhöht werden.

Betriebsmodus S3 auf B1 (Bilevel-Konfiguration):

Anpassung der Lichtstärke durch Phasensteuerung des Netzes (L).

Im Betriebsmodus B1 werden die beiden Schalter am Gerät für folgende Funktionen verwendet:

- S1 (SYSTEM FAILURE LEVEL) wird verwendet, um die Lichtintensität beim Einschalten einzustellen, wenn sie z. B. über einen Dämmerungssensor gesteuert wird;

- S2 (POWER ON LEVEL) wird verwendet, um die Erhöhung/Verringerung der Lichtintensität einzustellen, wenn sie z. B. über einen Schalter mit Timer oder einen Bewegungssensor gesteuert wird.

Diese Einstellungen werdenzyklisch (alle 5 Sekunden) gesendet, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird und jedes Mal, wenn die Einstellungen geändert werden. Diese Informationen werden im Broadcast-Modus an alle angeschlossenen DALI-Geräte gesendet.

F La fonction BILEVEL est utilisée pour l'éclairage urbain, routier et d'autres types d'applications d'éclairage, permettant de régler la source lumineuse à deux niveaux d'intensité différents à l'aide d'un dispositif de commande (par exemple relais/interrupteur, interrupteur crépusculaire associé à un minuteur ou détecteur de mouvement). Le niveau d'éclairage peut être diminué/augmenté grâce à une simple programmation principale via les sélecteurs rotatifs présents sur l'appareil.

Mode de fonctionnement S3 sur B1 (configuration Bilevel):

Variation du niveau via la commande de phase du réseau (L).

En mode de fonctionnement B1, les deux sélecteurs présents sur l'appareil sont utilisés pour les fonctions suivantes :

- S1 (SYSTEM FAILURE LEVEL) est utilisé pour régler l'intensité lumineuse à l'allumage, par exemple lorsqu'il est contrôlé via un détecteur crépusculaire;

- S2 (POWER ON LEVEL) est utilisé pour régler l'augmentation/la diminution de l'intensité lumineuse lorsqu'elle est contrôlée, par exemple, via un interrupteur avec minuteur ou détecteur de mouvement.

Ces paramètres sont envoyés de manière cyclique (toutes les 5 secondes) lorsque l'appareil est alimenté et chaque fois que les paramètres sont modifiés. Ces informations sont envoyées en mode diffusion à tous les appareils DALI connectés.

E La función BILEVEL se utiliza para la iluminación urbana, vial y otros tipos de aplicaciones de iluminación, permitiendo ajustar la fuente de luz en dos niveles de intensidad diferentes mediante un control (por ejemplo, relé/interruptor, interruptor crepuscular combinado con un temporizador o sensor de movimiento). Es posible reducir/aumentar el nivel de iluminación mediante una programación principal sencilla a través de los selectores rotativos presentes en el dispositivo.

Modo de operación S3 en B1 (configuración Bilevel):

Variación del nivel a través del control de fase de la red (L).

En el modo de operación B1, los dos selectores presentes en el dispositivo se utilizan para las siguientes funciones:

- S1 (NIVEL DE FALLA DEL SISTEMA) se utiliza para ajustar la intensidad lumínosa al encender, por ejemplo, cuando es controlada a través de un sensor crepuscular;

- S2 (NIVEL DE ENCENDIDO) se utiliza para ajustar el aumento/diminución de la intensidad lumínosa cuando es controlada, por ejemplo, a través de un interruptor con temporizador o sensor de movimiento.

Estos ajustes se envían ciclicamente (cada 5 segundos) cuando el dispositivo está alimentado y cada vez que se cambian los ajustes. Esta información se envía en modo de difusión a todos los dispositivos DALI conectados.


GB Setting:

S3 = set to B1 (BILEVEL)
 S1 = SYSTEM FAILURE LEVEL
 S2 = POWER ON LEVEL

I Impostazione:

S3 = impostato su B1 (BILEVEL)
 S1 = SYSTEM FAILURE LEVEL
 S2 = POWER ON LEVEL

D Werkseinstellungen:

S3 = auf B1 (BILEVEL eingestellt)
 S1 = SYSTEM FAILURE LEVEL
 S2 = POWER ON LEVEL

F Réglage d'usine:

S3 = réglé sur B1 (BILEVEL)
 S1 = SYSTEM FAILURE LEVEL
 S2 = POWER ON LEVEL

E Ajuste de fábrica:

S3 = establecer en B1 (BILEVEL)
 S1 = SYSTEM FAILURE LEVEL
 S2 = POWER ON LEVEL

Selector S1



Position S1	Reduction Level
0	0%
1	10%
2	15%
3	20%
4	25%
5	30%
6	35%
7	40%
8	45%
9	50%
A	60%
B	70%
C	80%
D	90%
E	100%
F	Test

Selector S2


Position S2	Reduction Level
0	0%
1	10%
2	15%
3	20%
4	25%
5	30%
6	35%
7	40%
8	45%
9	50%
A	60%
B	70%
C	80%
D	90%
E	100%
F	Test

Slider S3


Position	Mode
B1	Main control phase power reduction "BILEVEL"
B2	Power reduction via Midnight

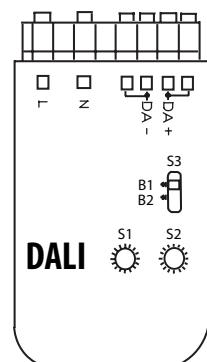



S.2493


Refer to electrical connection diagram page 11 (Virtual Midnight configuration) or page 15 (Bilevel configuration)

Fare riferimento allo schema elettrico page 11 (configurazione Mezzanotte Virtuale oppure pagina 15 (configurazione Bilevel)


Bitte beachten Sie das Schaltbild auf Seite 11 (Virtuelle Mitternacht-Konfiguration) oder Seite 15 (Bilevel-Konfiguration).

Veuillez vous référer au schéma électrique à la page 11 (configuration Minuit Virtuel) ou à la page 15 (configuration Bilevel)


Consulte el esquema eléctrico en la página 11 (configuración Medianoche Virtual) o en la página 15 (configuración Bilevel).

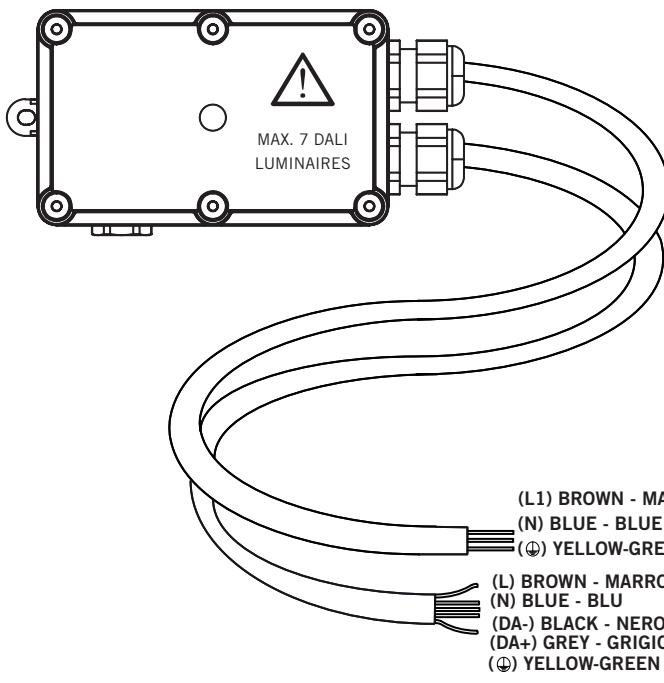


INPUT- POWER

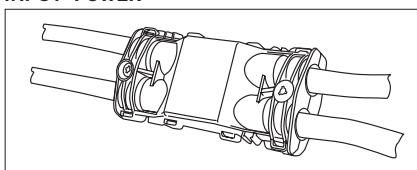


max. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

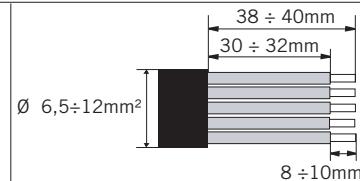

LOAD- OUTPUT

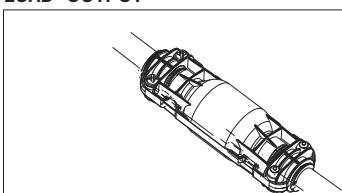

max. $6 \times 1,5 \text{ mm}^2$

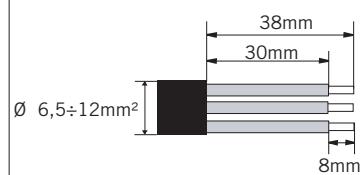




S.2497

Refer to electrical connection diagram page 11 (Virtual Midnight configuration) or page 15 (Bilevel configuration)

Fare riferimento allo schema elettrico page 11 (configurazione Mezzanotte Virtuale oppure pagina 15 (configurazione Bilevel))
Bitte beachten Sie das Schaltbild auf Seite 11 (Virtuelle Mitternacht-Konfiguration) oder Seite 15 (Bilevel-Konfiguration).

Veuillez vous référer au schéma électrique à la page 11 (configuration Minuit Virtuel) ou à la page 15 (configuration Bilevel)


Consulte el esquema eléctrico en la página 11 (configuración Medianoche Virtual) o en la página 15 (configuración Bilevel).

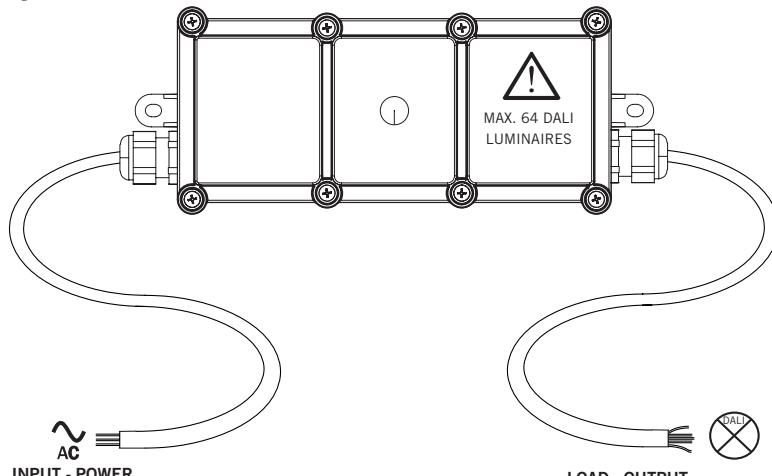


INPUT - POWER

- (L1) BROWN - MARRONE
- (N) BLUE - BLU
- (⊕) YELLOW-GREEN / GIALLO - VERDE


INPUT- POWER

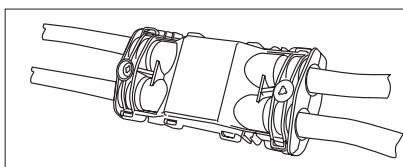


max. 3x2,5 mm²

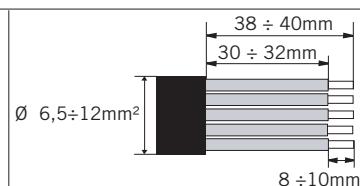

LOAD- OUTPUT

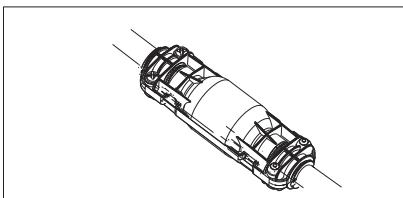


max. 6x1,5 mm²

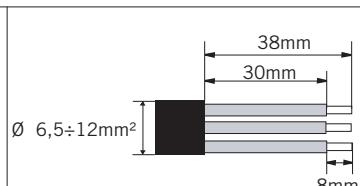





1

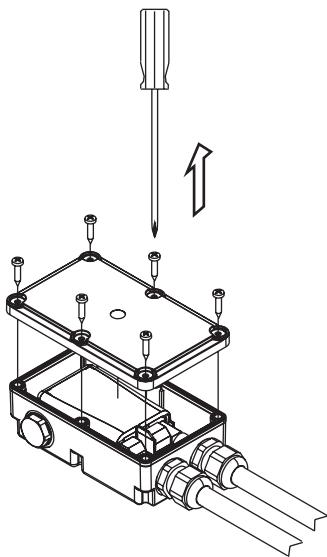

2

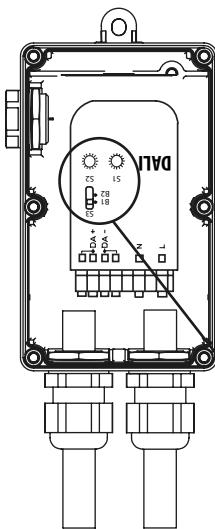

3

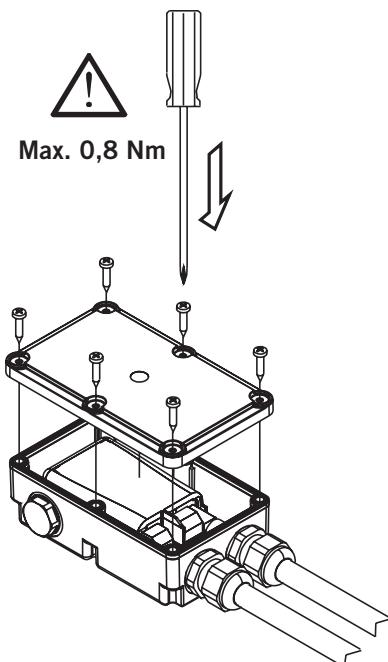



RAEE - WEEE

GB Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE): information for users

The crossed out wheeled bin label that can be found on your product indicates that this product should not be disposed of via the normal household waste stream. To prevent possible harm to the environment or human health please separate this product from other waste streams to ensure that it can be recycled in an environmentally sound manner. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the retailer where you purchased this product.

- I **DIRETTIVA 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE): informazioni agli utenti**
L'etichetta con il cassetto barrato presente sul prodotto indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente e alla salute umana separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo che possa venire riciclato in base alle procedure di rispetto ambientale. Per maggiori dettagli sui centri di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore del prodotto.
 - D **Richtlinie 2002/96/EU (Elektro- und Elektronik- Altgeräte - WEEE): Benutzerinformationen**
Der Aufkleber mit durchgekreuzter Mülltonne an diesem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung einer möglichen Beeinträchtigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit darf dieses Produkt nicht in den Haushüll gegeben werden, um zu gewährleisten, dass es in einer umweltverträglichen Weise recycelt wird. Wenden Sie sich für Informationen zu Entsorgungseinrichtungen an die zuständige Behörde oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.
 - F **Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE): informations aux utilisateurs**
L'étiquette apposée sur ce produit et représentant une poubelle à roulettes rayée indique que le produit ne peut être mis au rebut avec les déchets domestiques normaux. Afin d'éviter d'éventuels dommages au niveau de l'environnement ou de la vie humaine, veuillez séparer ce produit des autres déchets de manière à garantir qu'il soit recyclé de manière sûre au niveau environnemental. Pour plus de détails sur les sites de collecte existants, veuillez contacter l'administration locale ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit.
 - E **Directiva 2002/96/CE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE): Información para el usuario**
La etiqueta de un contenedor tachado que hallarán en su producto indica que este producto no se puede tirar con la basura doméstica normal. Para impedir posibles daños medioambientales o para la salud, separe este producto de otros canales de desecho para garantizar que se recicle de una forma segura para el medio ambiente. Para más información sobre las instalaciones de recolección disponibles, diríjase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirió este producto.
 - SE **Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE): dinformation for users**
Symbolen med en överkorsad soppotuna innebär att denna produkt inte får kastas i vanligt hushållsavfall. För att skydda miljön och hälsan bör denna produkt inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan lämnas för återvinning på tillbörligt sätt. För mer information om uppsamlingsplatser, kontakta en lokal myndighet eller den återförsäljare som du köpte produkten från.
 - NL **Richtlijn 2002/96/EG (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten - AEEA): informatie voor de gebruikers**
Op uw product is een label van een rolcontainer met een kruis erdoor aangebracht. Dit wil zeggen dat dit product niet bij het normale huishoudelijk afval mag worden gedaan. Om eventuele schade aan het milieu of de gezondheid van de mens te voorkomen moet dit product gescheiden van al het ander afval worden ingezameld, zodat het op een verantwoorde wijze kan worden verwerkt. Voor meer informatie over uw lokale afvalinzameling wendt u zich tot uw gemeente of de leverancier bij wie u dit product hebt gekocht.
 - PL **Dyrektwa 2002/96/CE (WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment): informacje dla użytkowników**
Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagać chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.
 - FI **Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE): information for users**
WEEE-merkintää osoittaa, että tästä tuotteesta ei voi käsitellä kotitalousjätteen tavoin. Kun huolehdit tämän tuotteen asianmukaisestä hävittämisestä, autat suojelemaan ympäristöä. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisviranomaisilta, jättehuoltoyhtiöiltä tai myymälästä, josta ostit tämän tuotteen.
 - PT **Directiva 2002/96/CE (Residuos de equipamentos eléctricos e electrónicos - REEE): informações para os utilizadores**
A etiqueta com o símbolo de um contentor de lixo barrado com uma cruz que aparece no produto indica que este produto não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde pública, por favor separe este produto de outros lixos; desta forma, terá a certeza de que pode ser reciclado através de métodos não prejudiciais ao ambiente. Para obter mais informações sobre os locais de recolha de lixo disponíveis, contacte a sua junta de freguesia ou o local onde comprou este produto.
- This information only applies to customers in the European Union, according to Directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and legislation transposing and implementing it into the various national legal systems.



S I M E S
luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BS) - ITALY
TEL. +39 0309860430 - FAX +39 0309860439
E-mail: simes@simes.it - <http://www.simes.it>