

Contáctenos

ABB S.p.A.
Empresa de electrificación
Viale dell'Industria, 18
20009 Vittuone (MI) Italia
<https://new.abb.com/low-voltage>



Warning! Installation by person with electrotechnical expertise only.
Warnung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
Avvertenza! Fare installare solo da un elettricista qualificato.

Código QR para el Manual del usuario en línea

D13




D11




© Copyright 2024 ABB S.p.A. Todos los derechos reservados. Especificación sujeta a cambios sin previo aviso.

1. Montaje e instalación


D13

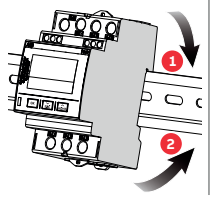


D11

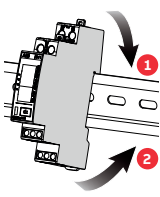

D13


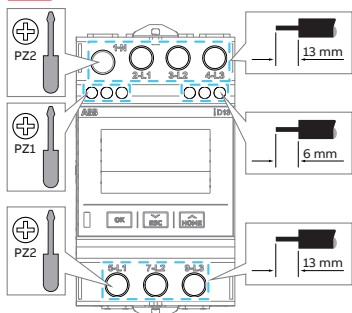


D11

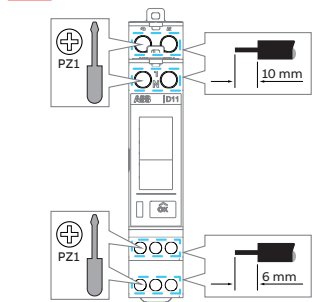


1.1. Esquema eléctrico

D13

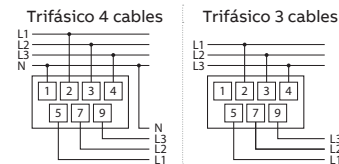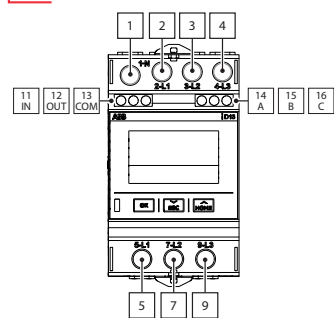


Trifásico 4 cables Trifásico 3 cables

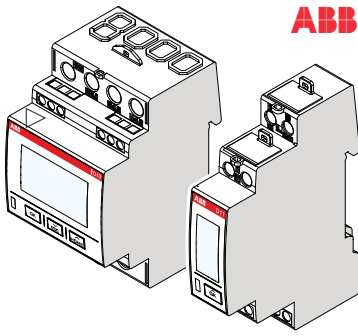


ABB

Contador de energía

MANUAL DE INSTALACIÓN D13 - D11

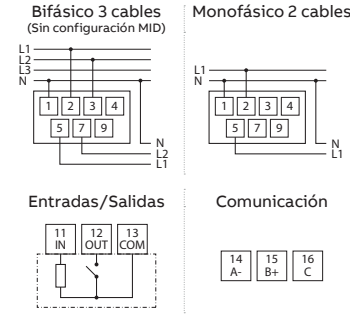

D11

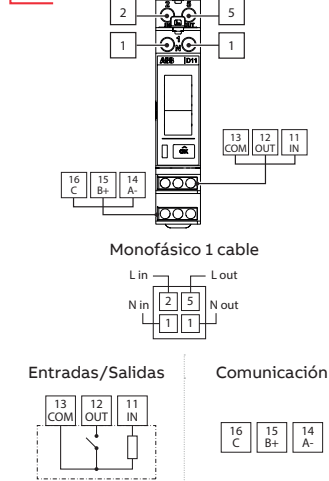

	Versión RS485-Modbus RTU	Versión MBUS
A	Datos -	MBUS A
B	Datos +	MBUS B
C	Común	No utilizado

2. Explicación del botón

Botón	Función
OK	Confirmar
HOME	Desplazar hacia arriba / Aumentar un dígito
ESC	Desplazar hacia abajo / Disminuir un dígito
OK	Desplazar hacia arriba / Aumentar un dígito

D11: Para volver al menú anterior, desplácese por el menú hasta llegar a "salir", luego selecciónelo manteniendo pulsado [OK].

D11-D13: La opción/dígito que está activo para el ajuste está parpadeando. Cuando deja de parpadear la opción, el ajuste se ha realizado.

D13 MidLock 1 kWh: Una vez alcanzado un consumo de energía de 1 kWh, el contador entrará en Midlock y ya no se podrá modificar la configuración del cableado de acuerdo con la Directiva europea MID. Configuración de cableado predeterminada: 3P4 W=trifásico+N



3. Estructura menú principal D13- D11



4. Configuración rápida

Al encender el contador por primera vez, será posible realizar una configuración rápida.

D13

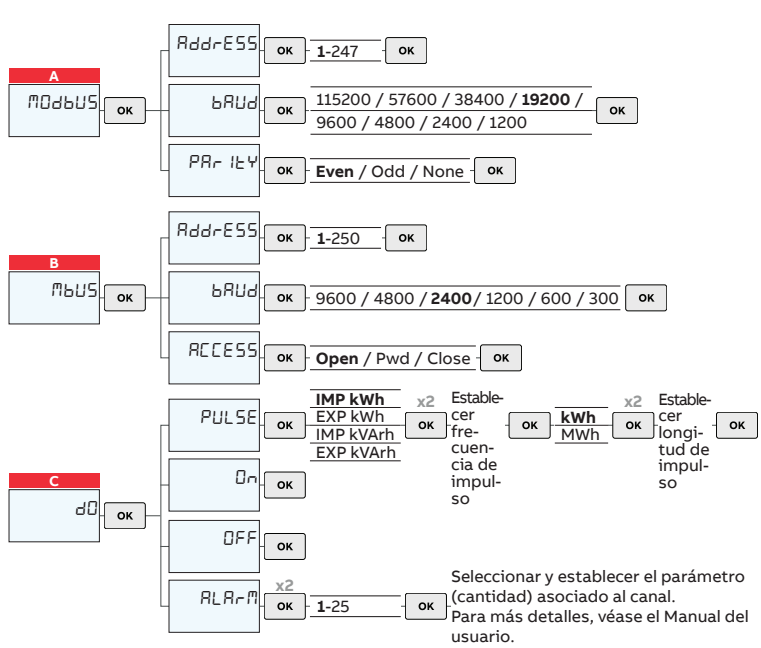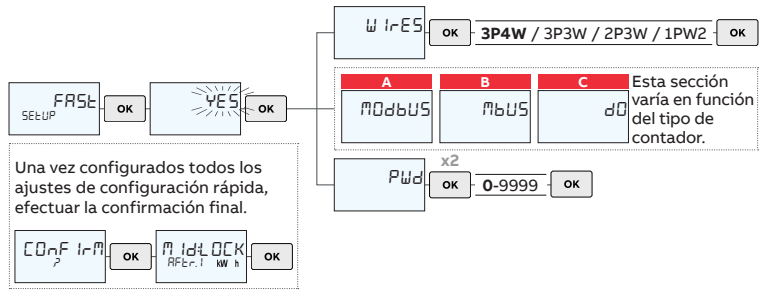

D11

