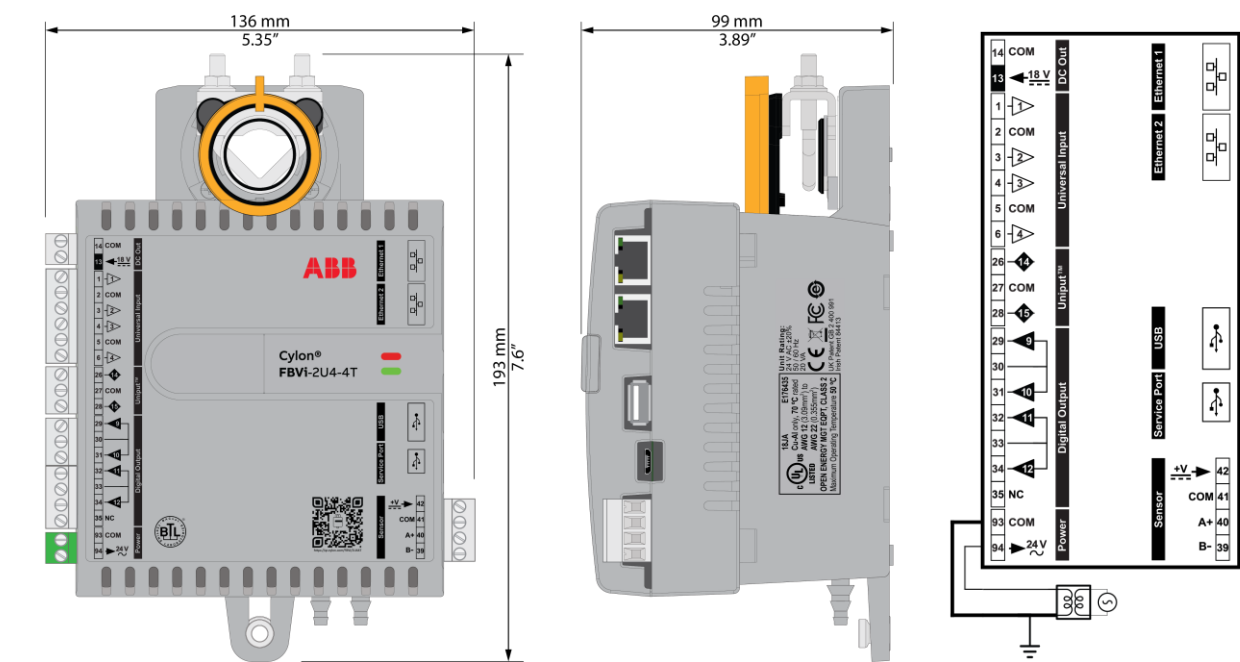


INSTALLEREN EN BEDRADEN
 BDS0028 rev 8

Cylon® FBVi



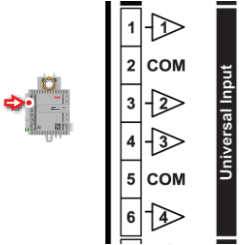
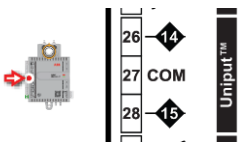
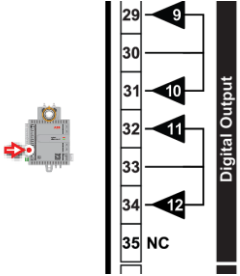
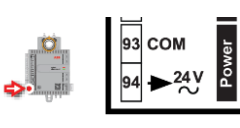
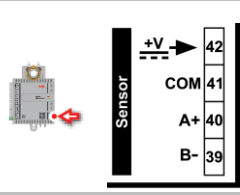
Beschrijving

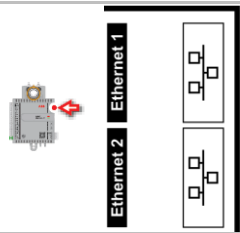
Indicatie-LEDs

		Uit	Aan	Langzaam knipperend	Snel knipperend
	Rood oplichtende LED (Voeding)	De voeding is uitgeschakeld	De voeding is ingeschakeld	De regelmodule initialiseert de software opnieuw	
	Groen oplichtende LED (Status)	De regelmodule werkt niet	Regelstrategie ingelezen, maar er is geen verbinding met het netwerk	Regelstrategie ingelezen en het toestel communiceert via het netwerk	Geen regelstrategie ingelezen

Opmerking: Tijdens de normale werking zal de rode LED altijd oplichten en zal de groene LED knipperen.

Bidirectionele luchtstroomsensor Externe aansluiting aan de onderzijde van behuizing

	Aansluitnummers	Beschrijving
	1, 3, 4, 6	Universele ingangen
	26, 28	UniPut™
	29, 31, 32, 34 30, 33	Triac-uitgangen Triac gemeenschappelijk
	93, 94	Voeding 24 V~ Belangrijk: De gemeenschappelijke voedingaansluiting (aansluitpunt 93) moet met aarde worden verbonden. ABB Cylon adviseert u dit te realiseren op de 24 V~-transformator.
	41, 42 39, 40	Sensorpoort-voeding Sensorpoort RS485

	Beschrijving
	Ethernet
	Draaibedienorgaan
	Handmatig overschrijven van de demper