



INSTALLATION ET CABLAGE
BDS0028 rev 8

Cylon® FBVi

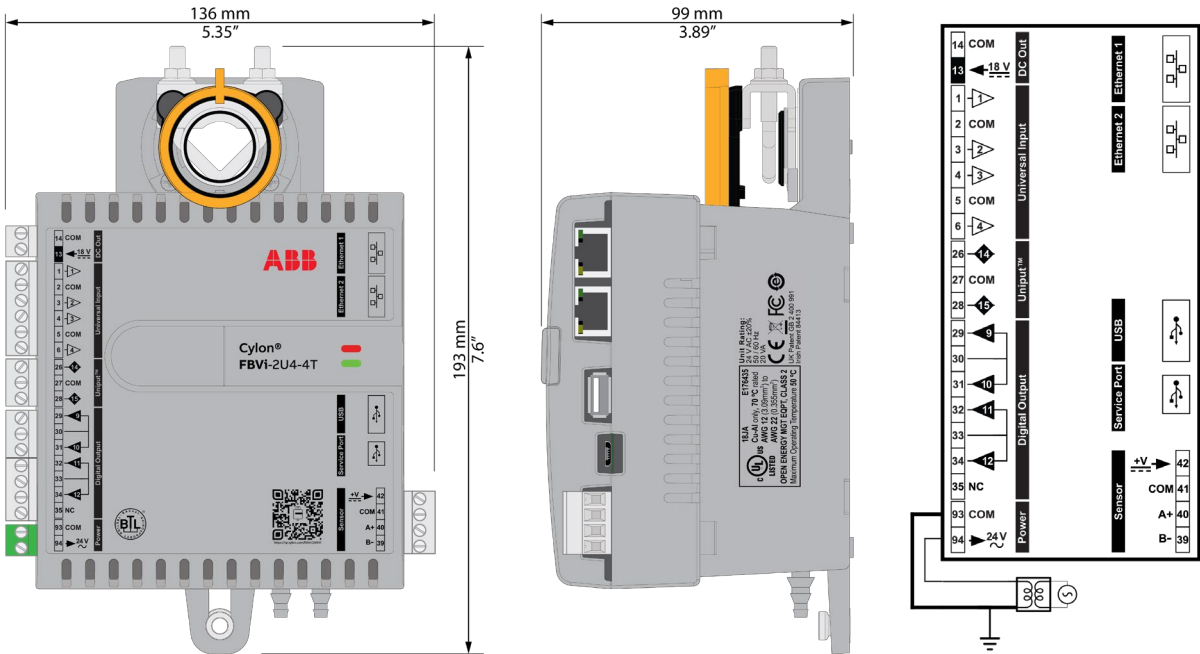


Description

LED indicateur

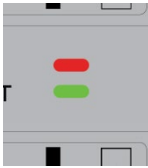






	Éteinte	Allumée	Clignotement lent	Clignotement rapide
LED rouge (puissance)	Puissance coupée	Puissance activée	Redémarrage de l'unité	
LED verte (statut)	L'unité ne fonctionne pas	Stratégie chargée mais pas de connectivité réseau	Stratégie chargée et communication dispositif sur le réseau	Aucune stratégie chargée


Remarque : Pendant le fonctionnement typique, la LED rouge est allumée, la LED verte doit clignoter.

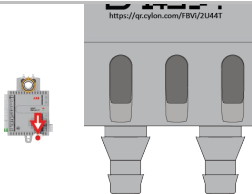

Capteur de débit d'air bidirectionnel
Connexion externe en bas du boîtier

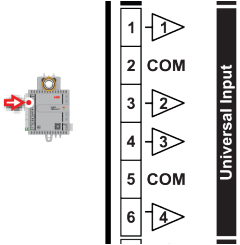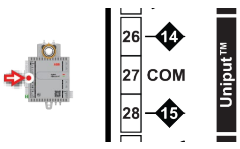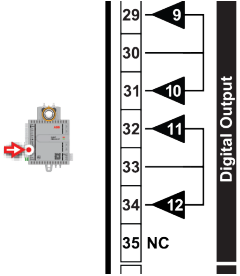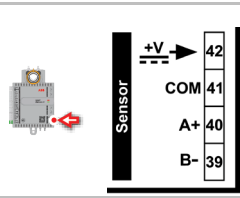

		Nombre bornes	Description
	1 2 COM 3 4 5 COM 6	1, 3, 4, 6	Entrées universelles
	26 27 COM 28	26, 28	UniPut™
	29 30 31 32 33 34 35 NC	29, 31, 32, 34 30, 33	Sorties Triac Triac comm.
	93 COM 94 24 V	93, 94	Puissance 24 V AC Important: La connexion électrique commune (borne 93) doit être raccordée à la terre. ABB Cylon recommande de le faire au niveau du transformateur 24 V AC.
	+V COM A+ B-	41, 42 39, 40	Alimentation électrique du port du capteur Port du capteur RS485

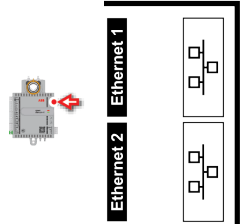	Description
	Ethernet
	Actionneur rotatif
	Neutralisation manuelle clapet