


INSTALACIÓN Y CABLEADO

BDS0028 rev 8

Cylon® FBVi

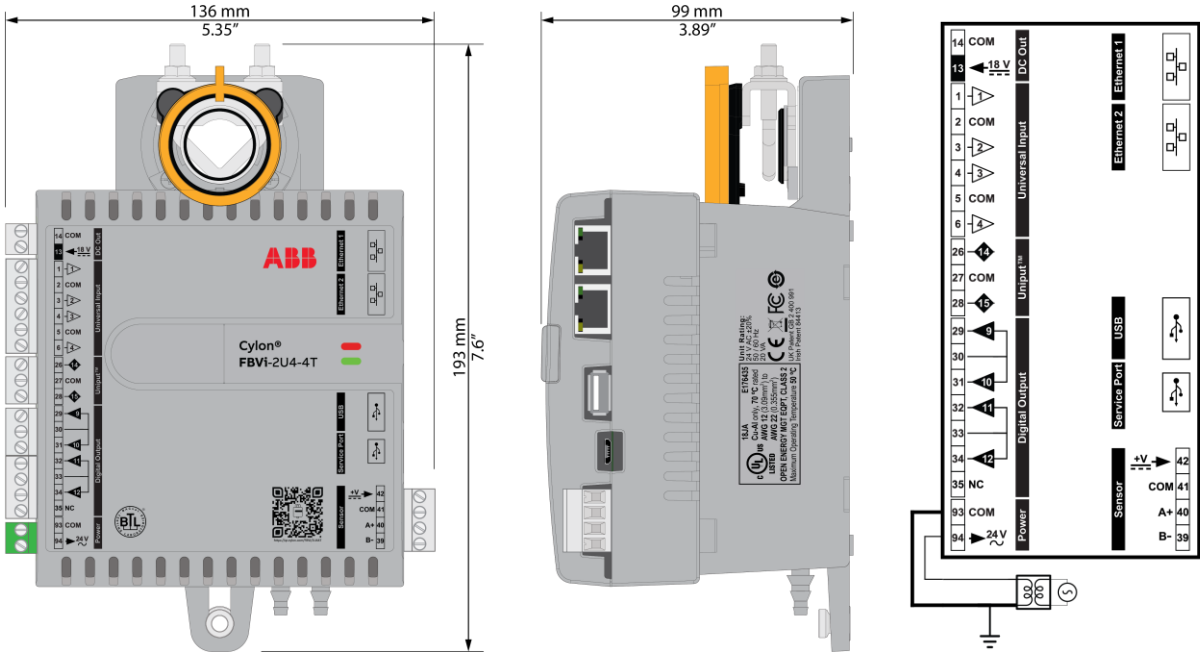

Descripción

Indicadores LED






	Off	On	Parpadeo lento	Parpadeo rápido
LED rojo (alimentación)	La alimentación está desconectada	La alimentación está conectada	Reiniciando unidad	
LED verde (estado)	La unidad no está en marcha	Estrategia cargada pero no hay conectividad de red	Estrategia cargada y dispositivo comunicándose en la red	No hay estrategia cargada


Nota: durante el funcionamiento normal, el LED rojo debe estar encendido, el LED verde debe parpadear.

Sensor de flujo de aire bidireccional

Conexión externa en la parte inferior de la carcasa

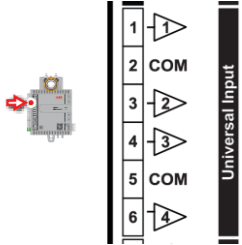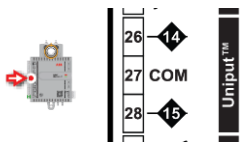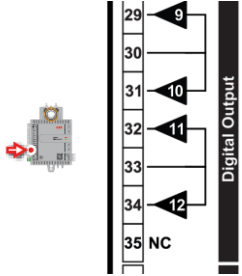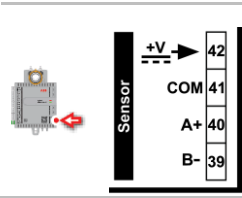

	Números de terminal	Descripción
 1 2 COM 3 4 5 COM 6 Universal Input	1, 3, 4, 6	Entradas universales
 26 27 COM 28 UniPut™	26, 28	UniPut™
 29 30 31 32 33 34 35 NC Digital Output	29, 31, 32, 34 30, 33	Salidas de TRIAC Salida común para TRIAC
 93 COM 94 24 V Power	93, 94	Alimentación 24 V CA Importante: la conexión común de alimentación (terminal 93) debe estar conectada a tierra. ABB Cylon recomienda hacerlo en el transformador de 24 V CA.
 +V COM A+ B- Sensor	41, 42 39, 40	Alimentación del puerto del sensor Puerto de sensor RS485

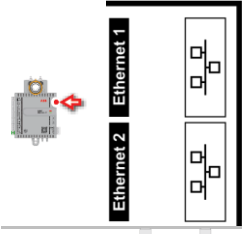	Descripción
 Ethernet 1 Ethernet 2	Ethernet
	Actuador giratorio
	Anulación manual de la compuerta