


安装与接线
BDS0028 rev 8

Cylon® FBVi

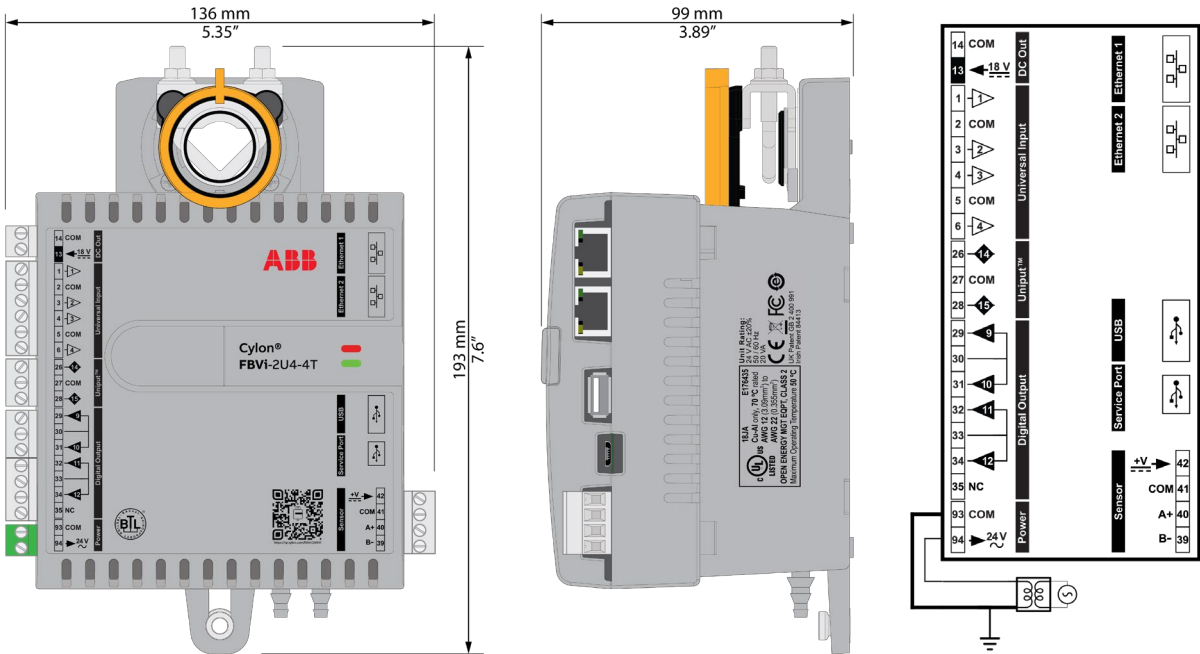


说明

指示灯 LED






	Off	On	慢闪	快闪
红色 LED (电源)	关机	开机	— 装置重启 —	
绿色 LED (状态)	装置不运行	策略加载, 但是没有网络连接	策略加载, 且设备通过网络通信	无策略加载


注：在典型操作期间，红色 LED 应亮起，绿色 LED 应闪烁。

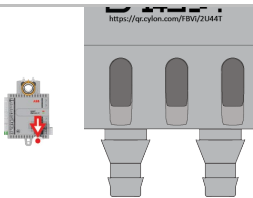

双向空气流量传感器
外壳底部的外部连接

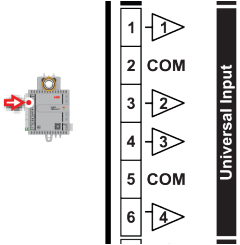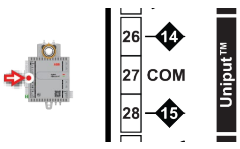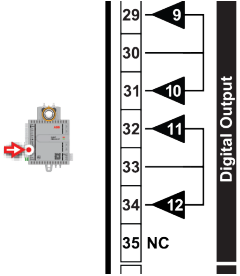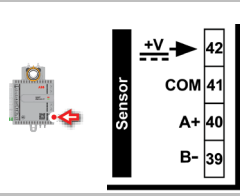

	端子号	说明
	1、3、4、6	通用输入
	26、28	UniPut™
	29、31、32、34 30、33	Triac 输出 Triac 通用
	93、94	24 V AC 电源 重要注意事项： 公用电源连接（端子 93）必须接地。 ABB Cylon 推荐，在 24 V AC 变压器处进行这种接地操作。
	41、42 39、40	传感器端口电源 传感器端口 RS485

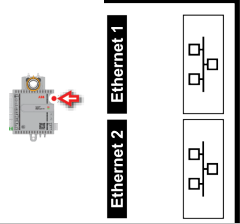	说明
	以太网
	旋转控制装置
	手动超控阻尼器