

340 000

Indicateur lumineux

V alim : 12 -28 V
I max : 4 mA
IP 40 IK 07
-10°C à +55°C
2 x 1 mm²

Déclenchement

Après cette action, l'indicateur lumineux reste éteint.

Après la prise en compte de ce déclenchement par l'ECS.

Réarmement

Après cette action, l'indicateur lumineux reste allumé.

Après la prise en compte de ce réarmement par l'ECS.

Test

10 s environ

Installation Pour une installation encastrée, utiliser une boîte d'encastrement à vis d'entraxe 61 mm (non fourni).

1. Préparation de la face avant.

2. Démontage de la face avant.

3. Préparation de la face arrière.

4. Montage de la face arrière.

5. Câblage (voir ci-dessous) et programmation des adresses (voir page suivante).

6. Montage de la face avant.

7. Montage de la face avant.

8. Montage de la face avant.

9. Montage de la face avant.

Exemple de câblage

ECS
+ - - - - -
+ - - - - -

⚠ Consignes de sécurité (FR)

Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.


Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par URA. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires d'origine.



EN 54-11
08
0333-CPD-075212
Doc 380 64a

URA
41, rue Delizy
93692 Pantin Cedex

Tableau de configuration des switches d'adresse des déclencheurs manuels adressables

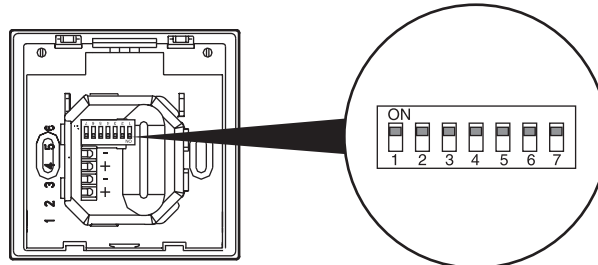

001		019		037		055		073		091		109	
002		020		038		056		074		092		110	
003		021		039		057		075		093		111	
004		022		040		058		076		094		112	
005		023		041		059		077		095		113	
006		024		042		060		078		096		114	
007		025		043		061		079		097		115	
008		026		044		062		080		098		116	
009		027		045		063		081		099		117	
010		028		046		064		082		100		118	
011		029		047		065		083		101		119	
012		030		048		066		084		102		120	
013		031		049		067		085		103		121	
014		032		050		068		086		104		122	
015		033		051		069		087		105		123	
016		034		052		070		088		106		124	
017		035		053		071		089		107		125	
018		036		054		072		090		108		126	



41, rue Delizy - 93692 Pantin Cedex - Tél : 01.48.10.56.00 - Fax : 01.48.10.56.01

DOC. N° LE01895AA

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis n'engagent URA qu'après confirmation.