


BEDIENUNG UND INSTALLATION
OPERATION AND INSTALLATION
UTILISATION ET INSTALLATION
BEDIENING EN INSTALLATIE
USO E INSTALLAZIONE
BETJENING OG INSTALLATION
OPERACIÓN E INSTALACIÓN

Speicher- und Hydraulikmodul | Integral cylinder | Tour hydraulique combinée |
Combiboiler | Caldaia integrale | Integralbeholdere | Acumuladores integrales

- » HSBB 180 Plus
- » HSBB 180 S Plus

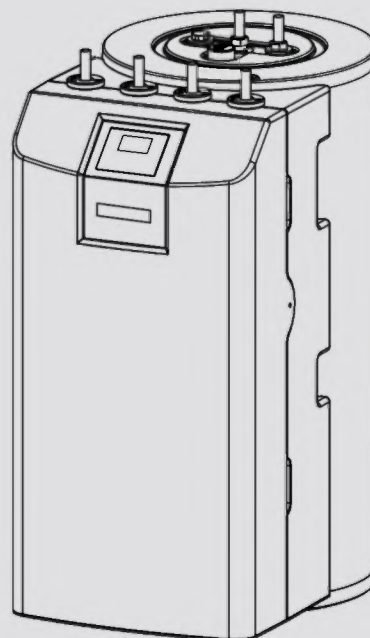

Toolbox

Hilfreiche Apps und Tools



Schritt für Schritt Anleitung

Video zur Installation des Gerätes



STIEBEL ELTRON

BESONDERE HINWEISE

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise	3
1.1 Mitgeltende Dokumente	3
1.2 Sicherheitshinweise	3
1.3 Andere Markierungen in dieser Dokumentation	3
1.4 Hinweise am Gerät	3
1.5 Maßeinheiten	3
2. Sicherheit	4
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise	4
2.3 Prüfzeichen	4
3. Gerätekompatibilität	4
4. Gerätebeschreibung	4
5. Einstellungen	5
6. Reinigung, Pflege und Wartung	5
7. Problembehebung	5

INSTALLATION

8. Sicherheit	6
8.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	6
8.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen	6
9. Gerätebeschreibung	6
9.1 Lieferumfang	6
9.2 Zubehör	6
10. Vorbereitungen	6
10.1 Montageort	6
10.2 Transport und Einbringung	7
11. Montage	8
11.1 Aufstellung des Gerätes	8
11.2 Frontverkleidung demontieren / montieren	8
11.3 Heizwasser-Anschluss und Sicherheitsventil	8
11.4 Trinkwasser-Anschluss und Sicherheitsgruppe	9
11.5 Anlage befüllen	10
11.6 Gerät entlüften	11
12. Elektrischer Anschluss	11
12.1 Elektrische Not-/Zusatzheizung und Steuerspannung	12
12.2 Fühlermontage	14
12.3 Fernbedienung	14
13. Inbetriebnahme	14
13.1 Kontrollen vor Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers	15
13.2 Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers	15
13.3 Übergabe des Gerätes	15
14. Außerbetriebnahme	16
15. Wartung	16
16. Technische Daten	17
16.1 Maße und Anschlüsse	17
16.2 Elektroschaltplan	18
16.3 Angaben zum Energieverbrauch	24
16.4 Datentabelle	24

KUNDENDIENST UND GARANTIE

UMWELT UND RECYCLING

BESONDERE HINWEISE

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss erlaubt. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.
- Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.
- Halten Sie die Mindestabstände ein (siehe Kapitel „Installation / Vorbereitungen / Montageort“).
- Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

Trinkwarmwasserspeicher

- Entleeren Sie das Gerät wie in Kapitel „Installation / Wartung / Trinkwarmwasserspeicher entleeren“ beschrieben.
- Beachten Sie den maximal zulässigen Druck (siehe Kapitel „Installation / Technische Daten / Datentabelle“).
- Der Trinkwarmwasserspeicher steht unter Versorgungsdruck. Wenn kein Membran-Ausdehnungsgefäß installiert ist, tropft während der Aufheizung das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil.
- Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um einem Festsitzen z. B. durch Kalkablagerungen vorzubeugen.
- Die Ablauföffnung des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre geöffnet bleiben.

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise

Die Kapitel „Besondere Hinweise“ und „Bedienung“ richten sich an den Gerätebenutzer und den Fachhandwerker.

Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.



Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Mitgeltende Dokumente

- Bedienungs- und Installationsanleitung des Wärmepumpen-Managers WPM
- Bedienungs- und Installationsanleitung der angeschlossenen Wärmepumpe
- Bedienungs- und Installationsanleitungen aller weiteren zur Anlage gehörenden Komponenten

1.2 Sicherheitshinweise

1.2.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen



SIGNALWORT Art der Gefahr
Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.
► Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

1.2.2 Symbole, Art der Gefahr

Symbol	Art der Gefahr
	Verletzung
	Stromschlag
	Verbrennung (Verbrennung, Verbrühung)

1.2.3 Signalworte

SIGNALWORT	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

1.3 Andere Markierungen in dieser Dokumentation



Hinweis

Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
► Lesen Sie die Hinweistexte sorgfältig durch.

Symbol	Bedeutung
	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)
	Geräteentsorgung

► Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

Diese Symbole zeigen Ihnen die Ebene des Software-Menüs an (in diesem Beispiel 3. Ebene).

1.4 Hinweise am Gerät

Anschlüsse

Symbol	Bedeutung
	Zulauf / Eintritt
	Auslauf / Austritt
	Trinkwarmwasser
	Zirkulation
	Wärmepumpe
	Heizung

1.5 Maßeinheiten



Hinweis

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zum Heizen sowie saisonalen Kühlen von Räumen und zur Trinkwassererwärmung. Für taupunktunterschreitendes Kühlen muss das Zubehör Kondensatwanne und Kondensatpumpe CDT 180 verwendet werden. Ohne das Zubehör CDT 180 ist das Kühlen von Räumen nur mit Überwachung des Taupunktes zulässig. Taupunktunterschreitendes Kühlen ist immer nur saisonal mit anschließender Heizperiode zulässig.

Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann das Gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG Verbrennung
Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.



WARNUNG Verletzung
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



WARNUNG Verletzung
Betreiben Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nur mit geschlossener Frontverkleidung.



Hinweis
Der Trinkwarmwasserspeicher steht unter Versorgungsdruck. Wenn kein Membran-Ausdehnungsgefäß installiert ist, tropft während der Aufheizung das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil.
► Tropft nach Beendigung der Aufheizung Wasser, informieren Sie Ihren Fachhandwerker.

2.3 Prüfzeichen

Siehe Typenschild am Gerät.

3. Gerätekompatibilität

Sie können das Gerät in Kombination mit den folgenden Luft-Wasser-Wärmepumpen betreiben:

- WPL-A 05/07 HK 230 Premium
- WPL-A 07.2-13.2 Plus HK 230/400
- WPL-A 10.2-13.2 Trend HK 230/400
- WPL 07-17 ACS classic
- HPA-O 05.1/07.1 CS Premium
- HPA-O 3-8 CS Plus

4. Gerätebeschreibung

Das Gerät besteht aus einem Hydraulikmodul und einem integrierten Trinkwarmwasserspeicher und ist mit einer abnehmbaren Frontverkleidung ausgestattet. Mit der Wärmepumpe wird das Gerät hydraulisch und elektrisch verbunden.

Neben dem Trinkwarmwasserspeicher sind folgende Systemkomponenten integriert:

- Wärmepumpen-Manager
- Speicherlade- / Heizkreispumpe
- Multifunktionsgruppe mit Sicherheitsventil, 3-Wege-Umschaltventil und Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb

Trinkwarmwasserspeicher

Der Stahlbehälter ist innen mit Spezial-Direktemail und einer Opferanode ausgerüstet. Die Opferanode ist ein Schutz des Behälterinneren vor Korrosion.

Das von der Wärmepumpe erwärmte Heizungswasser wird durch einen Wärmeübertrager im Trinkwarmwasserspeicher gepumpt. Der Wärmeübertrager gibt die dabei aufgenommene Wärme an das Trinkwasser ab. Der integrierte Wärmepumpen-Manager steuert die Trinkwasser-Erwärmung auf die gewünschte Temperatur.

Wärmepumpen-Manager (WPM)

Die Regelung der Anlage erfolgt über den integrierten Wärmepumpen-Manager.

Der Wärmepumpen-Manager ist für die Regelung eines direkten Heizkreises und eines Mischerkreises geeignet.

Sie können die Zeiten und Temperaturen für den Heizbetrieb und die Trinkwasser-Erwärmung einstellen. Als Zubehör sind Fernbedienungen zur Regelung des Heizkreises erhältlich.

Detaillierte Informationen finden Sie in der beiliegenden Bedienungs- und Installationsanleitung des Wärmepumpen-Managers WPM.

Multifunktionsgruppe (MFG)

3-Wege-Umschaltventil: Die Multifunktionsgruppe schaltet zwischen Heizkreis und Trinkwasser-Erwärmung um.

Sicherheitsventil: Bei zu hohem Druck öffnet das Sicherheitsventil, um Druck aus dem System abzulassen.

Entlüftungsventil: Durch Entlüftungsventile werden Bauteile entlüftet, z. B. Rohrleitungen oder Wärmeübertrager.

BEDIENUNG

Einstellungen

Not-/Zusatzheizung: Im regulären Betrieb kann die Not-/Zusatzheizung die Wärmepumpe im monoenergetischen Betrieb unterhalb des Bivalenzpunktes unterstützen. Je nach Einstellung und angeschlossener Wärmepumpe kann die Not-/Zusatzheizung auch zur Unterstützung bei der Trinkwassererwärmung oder während des Antilegionellenbetriebs eingesetzt werden. Bei Funktionsstörung der Wärmepumpe kann die Not-/Zusatzheizung das Erwärmen des Trinkwassers und das Heizen von Räumen vorübergehend sicherstellen.

5. Einstellungen



Sachschaden

Bei unterbrochener Spannungsversorgung ist der aktive Frostschutz der Anlage nicht gewährleistet.


- ▶ Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung auch außerhalb der Heizperiode nicht.



Hinweis

Der Wärmepumpen-Manager verfügt über eine automatische Sommer/Winter-Umschaltung, sodass Sie die Anlage im Sommer eingeschaltet lassen können.

Die Regelung der Anlage erfolgt über den integrierten Wärmepumpen-Manager. Beachten Sie die Bedienungs- und Installationsanleitung des Wärmepumpen-Managers.

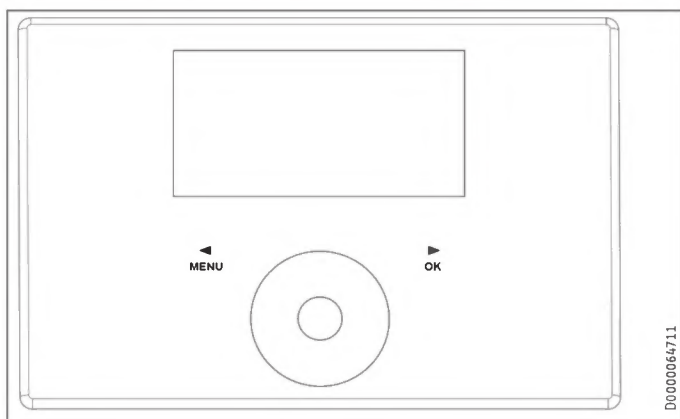

6. Reinigung, Pflege und Wartung


- ▶ Lassen Sie die elektrische Sicherheit am Gerät und die Funktion der Sicherheitsgruppe regelmäßig von einem Fachhandwerker prüfen.
- ▶ Lassen Sie die Opferanode erstmalig nach zwei Jahren von einem Fachhandwerker kontrollieren. Der Fachhandwerker entscheidet danach, in welchen Abständen die Opferanode kontrolliert werden muss.
- ▶ Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel. Zur Pflege und Reinigung des Gerätes genügt ein feuchtes Tuch.

7. Problembehebung

Problem	Ursache	Behebung
Das Wasser wird nicht warm. Die Heizung funktioniert nicht.	Es liegt keine Spannung an.	Prüfen Sie die Sicherungen in der Hausinstallation.

Beachten Sie die Hinweise zur Problembehebung in den Mitgelieferten Dokumenten (siehe Kapitel „Mitgelieferte Dokumente“).

Wenn Sie die Ursache nicht beheben können, rufen Sie den Fachhandwerker. Zur besseren und schnelleren Hilfe teilen Sie ihm die Nummer vom Typenschild mit (000000-0000-000000).

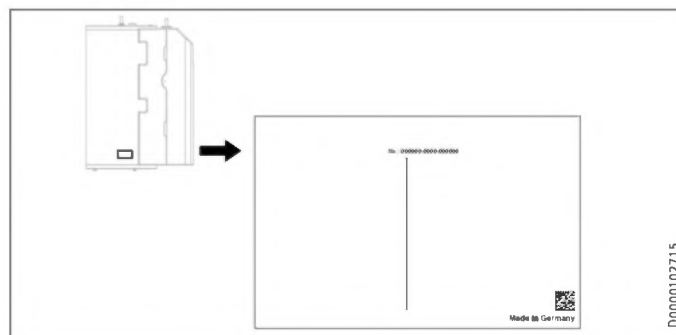

INSTALLATION

8. Sicherheit

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

8.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.

8.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen



Hinweis

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

9. Gerätebeschreibung

9.1 Lieferumfang

Mit dem Gerät werden geliefert:

- Bedienungs- und Installationsanleitung des Wärmepumpen-Managers WPM
- Außentemperaturfühler AF PT
- 3 Stellfüße
- Ablaufschlauch
- Zirkulationsleitung und flachdichtende Überwurfmutter

9.2 Zubehör

Notwendiges Zubehör

In Abhängigkeit vom Versorgungsdruck sind Sicherheitsgruppen und Druckminderventile erhältlich. Diese baumustergeprüften Sicherheitsgruppen schützen das Gerät vor unzulässigen Drucküberschreitungen.

Für Flächenkühlung notwendig:

- Temperaturfühler PT1000
- Fernbedienung FET

Weiteres Zubehör

- Fernbedienung für den Heizbetrieb
- Sicherheitstemperaturbegrenzer STB-FB
- Enthärtungsarmatur HZEA
- Gliederanode
- Kondensatwanne und Kondensatpumpe CDT 180 (für dauerhafte, nicht taupunktüberwachte Kühlung erforderlich)

10. Vorbereitungen

10.1 Montageort



Sachschaden

Stellen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen auf.


Montieren Sie das Gerät in einem frostfreien und trockenen Raum in der Nähe der Entnahmestelle. Um Leitungsverluste zu reduzieren, halten Sie den Abstand zwischen Gerät und Wärmepumpe gering.

Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit und Ebenheit des Fußbodens (Gewicht siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).

Der Raum darf nicht durch Staub, Gase oder Dämpfe explosionsgefährdet sein.

Wenn Sie das Gerät in einem Heizraum zusammen mit anderen Heizgeräten aufstellen, stellen Sie sicher, dass der Betrieb der anderen Heizgeräte nicht beeinträchtigt wird.

Mindestabstände

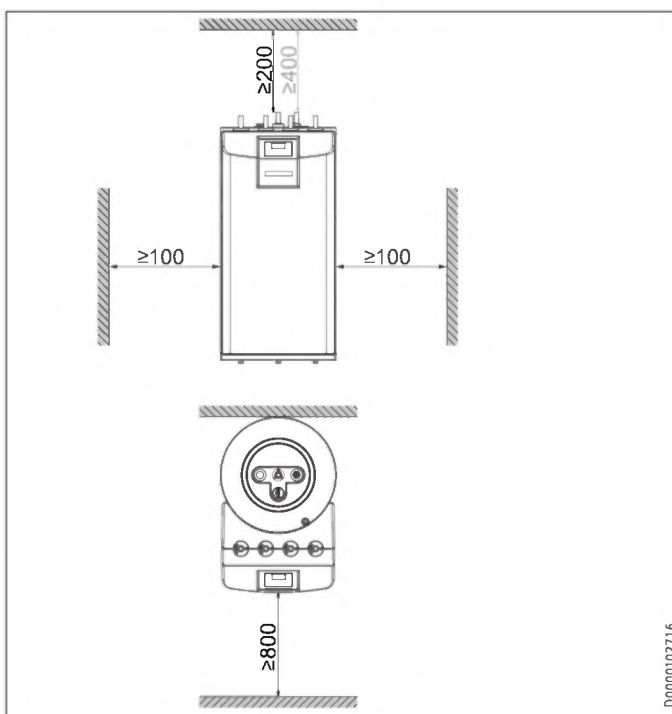

Mindestabstand zur Decke: Ohne Zirkulation 200 mm, mit Zirkulation 400 mm.

- Halten Sie die Mindestabstände ein, um einen störungsfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Wartungsarbeiten am Gerät zu ermöglichen.

INSTALLATION

Vorbereitungen

10.2 Transport und Einbringung



Schritt für Schritt Anleitung

Gerät transportieren und aufstellen




Sachschaden

Lagern und transportieren Sie das Gerät bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C.



Hinweis

Für das Montieren der Stellfüße und den Transport des Geräts sind zwei Personen erforderlich.

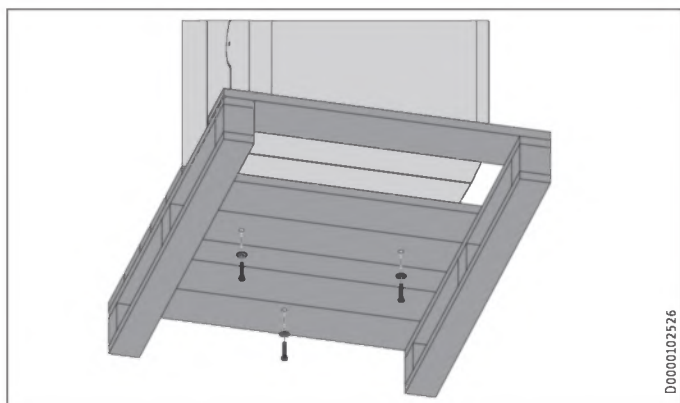

D0000102526

- Schrauben Sie die 3 Schrauben aus der Einwegpalette heraus.



Sachschaden


Rollen Sie das Gerät nicht über die Kante von der Palette.

Beiliegende Trageschlaufen und Stellfüße montieren



Hinweis


Die Trageschlaufen sind für den einmaligen Gebrauch zur Einbringung des Gerätes vorgesehen.

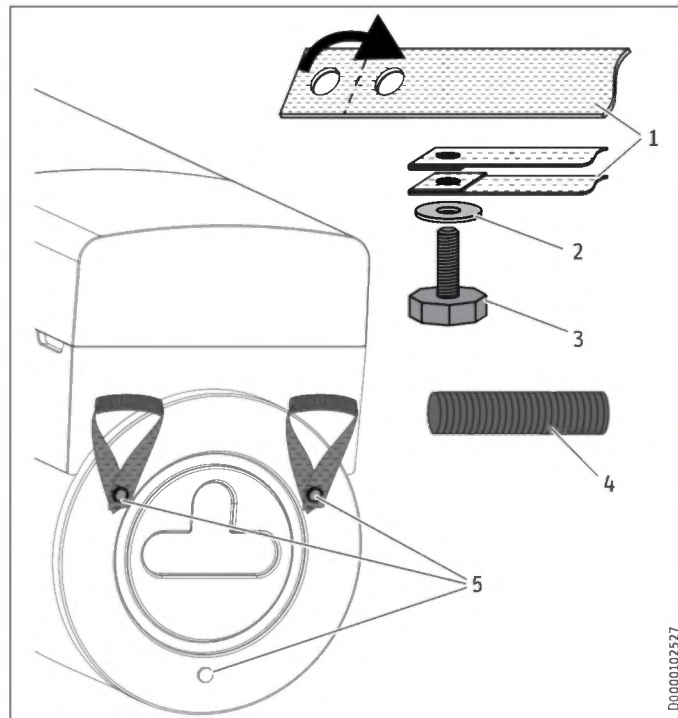

D0000102527

- 1 Trageschleufe
- 2 Unterlegscheibe
- 3 Stellfuß
- 4 Rohr
- 5 Gewindebohrung

- Schieben Sie ein Rohr über eine Trageschleufe.
- Falten Sie das zweifach gelochte Ende der Trageschlaufen und stecken Sie einen Stellfuß mit Unterlegscheiben in die Trageschleufe, wie in der Abbildung gezeigt.
- Kippen Sie das Gerät an.
- Schrauben Sie den Stellfuß mit der Trageschleufe in eine der beiden in der Abbildung gezeigten Gewindebohrungen im Geräteboden.
- Montieren Sie so auch die zweite Trageschleufe.
- Schrauben Sie einen Stellfuß ohne Trageschleufe in die Gewindebohrung im Geräteboden.

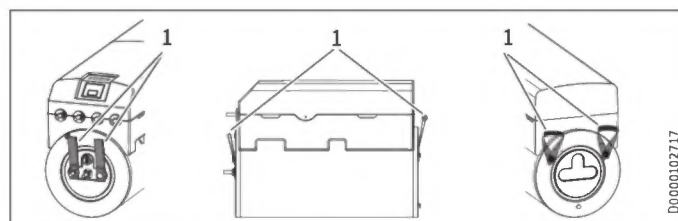

D0000102717

- 1 Trageschlaufen



Sachschaden

Heben Sie das Gerät nur an den Trageschlaufen an. Transportieren Sie das Gerät nicht mit einem Kran. Belasten Sie beim Transport nicht die Rohrstützen. Schützen Sie das Gerät beim Transport vor heftigen Stößen.

- ▶ Heben Sie das Gerät an den Trageschlaufen von der Palette.
- ▶ Benutzen Sie für den Transport ausschließlich die Trageschlaufen am Gerät.
- ▶ Stecken Sie die unteren Trageschlaufen nach dem Transport unter das Gerät. Sie können die unteren und oberen Trageschlaufen auch abschneiden.

11. Montage

11.1 Aufstellung des Gerätes

- ▶ Halten Sie bei der Aufstellung die Mindestabstände ein (siehe Kapitel „Vorbereitungen / Montageort“).
- ▶ Mit den Stellfüßen können Sie Bodenunebenheiten ausgleichen.

11.2 Frontverkleidung demontieren / montieren



Schritt für Schritt Anleitung

Frontverkleidung demontieren und hydraulischer Anschluss




Frontverkleidung demontieren



Sachschaden


Wenn Sie die Frontverkleidung schräg oder ungleichmäßig vom Gerät ziehen, können Sie sie beschädigen.

- ▶ Ziehen Sie die Frontverkleidung gleichmäßig und gerade vom Gerät.

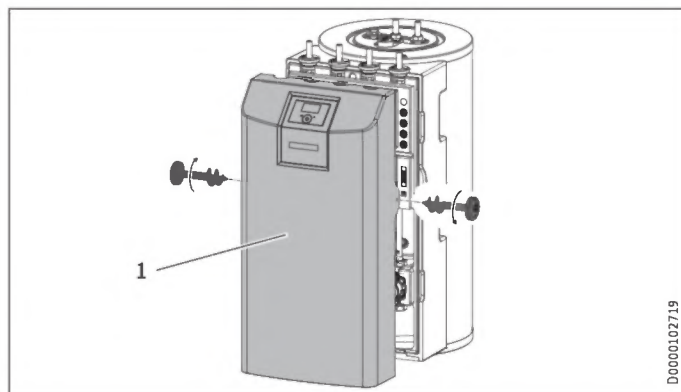

1 Frontverkleidung

- ▶ Entfernen Sie die Schrauben links und rechts an der Frontverkleidung.
- ▶ Ziehen Sie die Frontverkleidung vorsichtig nach vorne vom Gerät und stellen Sie die Frontverkleidung kippstabil ab, ohne die Kabelverbindungen zu belasten.

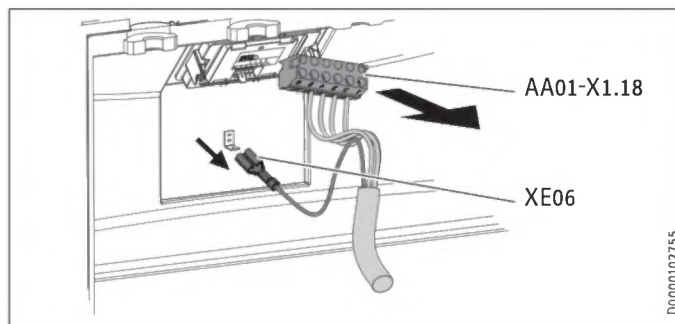

- ▶ Um die obere Frontverkleidung mit Abstand zum Gerät abstellen zu können, lösen Sie den Kabelbinder, ziehen Sie den Stecker (AA01-X1.18) vom Wärmepumpen-Manager (WPM) und die Erdung (XE06) am Wärmepumpen-Manager ab und stellen Sie die Frontverkleidung kippstabil ab.

Frontverkleidung montieren

Montieren Sie die Frontverkleidung in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie dabei auf die korrekte Lage der Verbindungsleitungen und klemmen Sie Kabel nicht ein.

11.3 Heizwasser-Anschluss und Sicherheitsventil

11.3.1 Sicherheitshinweise



Sachschaden

Die Heizungsanlage, an die das Gerät angeschlossen wird, muss von einem Fachhandwerker nach den in den Planungsunterlagen befindlichen Wasser-Installationsplänen installiert werden.



Sachschaden

Bei Einbau zusätzlicher Absperrventile müssen Sie ein weiteres Sicherheitsventil zugänglich am Wärmeerzeuger oder in seiner unmittelbaren Nähe in der Vorlaufleitung einbauen. Zwischen Wärmeerzeuger und Sicherheitsventil darf kein Absperrventil vorhanden sein.



Hinweis

Der Einsatz von Rückschlagventilen in den Ladekreisläufen zwischen Wärmeerzeuger und Puffer- oder Warmwasserspeicher kann die Funktion der integrierten Multifunktionsgruppe (MFG) beeinträchtigen und zu Störungen in der Heizungsanlage führen.

- ▶ Verwenden Sie für die Installation der Geräte ausschließlich unsere hydraulischen Standardlösungen.

Sauerstoffdiffusion



Sachschaden

Vermeiden Sie offene Heizungsanlagen und sauerstoffdiffusionsundichte Kunststoffrohr-Fußbodenheizungen.

Bei sauerstoffdiffusionsundichten Kunststoffrohr-Fußbodenheizungen oder offenen Heizungsanlagen kann durch eindiffundierten Sauerstoff an den Stahlteilen der Heizungsanlage Korrosion auftreten (z. B. am Wärmeübertrager des Warmwasserspeichers, an Pufferspeichern, Stahlheizkörpern oder Stahlrohren).



Sachschaden

Die Korrosionsprodukte (z. B. Rostschlamm) können sich in den Komponenten der Heizungsanlage absetzen und durch Querschnittsverengung Leistungsverluste oder Störabschaltungen bewirken.

Versorgungsleitungen

- ▶ Je nach Ausführung der Heizungsanlage (Druckverluste) kann die maximal zulässige Leitungslänge zwischen Gerät und Wärmepumpe variieren. Als Richtwert gehen Sie von einer maximalen Leitungslänge von 10 m und einem Leitungsdurchmesser von 22 mm aus.
- ▶ Schützen Sie die Vorlauf- und Rücklaufleitung durch eine ausreichende Wärmedämmung vor Frost.
- ▶ Schützen Sie alle Versorgungsleitungen durch ein Installationsrohr vor Feuchtigkeit, Beschädigung und UV-Strahlung.
- ▶ Schließen Sie die hydraulischen Anschlüsse flachdichtend an.


Druckdifferenz

Wenn die verfügbare externe Druckdifferenz überschritten wird, können Druckverluste in der Heizungsanlage zu einer verminderten Heizleistung führen.

- ▶ Beachten Sie bei der Auslegung der Rohrleitungen, dass die verfügbare externe Druckdifferenz nicht überschritten wird (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).
- ▶ Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Druckverluste die Vor- und Rücklaufleitungen und den Druckverlust der Wärmepumpe. Die Druckverluste müssen durch die verfügbare Druckdifferenz abgedeckt werden.

11.3.2 Heizwasser-Anschluss


Installationsbeispiel:

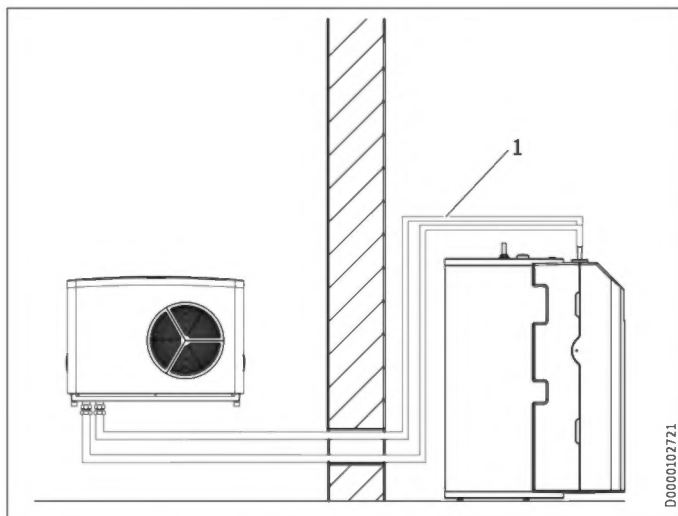

1 Heizwasser führende Rohrleitung

- ▶ Spülen Sie vor dem Anschließen der Wärmepumpe die Rohrleitungen gründlich durch. Fremdkörper (z. B. Schweißperlen, Rost, Sand, Dichtungsmaterial) beeinträchtigen die Betriebssicherheit der Wärmepumpe.
- ▶ Montieren Sie die Heizwasser führenden Rohrleitungen (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“).

Ablaufschlauch des Sicherheitsventil

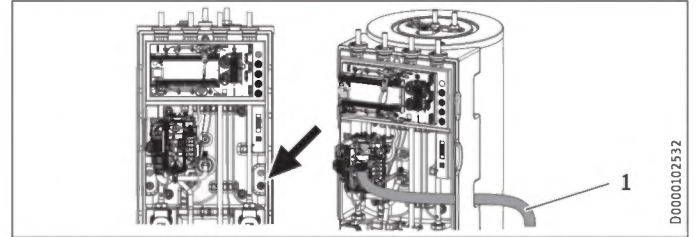

1 Ablaufschlauch des Sicherheitsventils

- ▶ Rollen Sie den an der Multifunktionsgruppe angeschlossenen Ablaufschlauch des Sicherheitsventils ab.
- ▶ Entfernen Sie aus der rechten unteren vorbereiteten Öffnung nur so viel Dämmmaterial wie für den Ablaufschlauch nötig, um den Luftaustausch weitmöglichst zu begrenzen.
- ▶ Verlegen Sie den Ablaufschlauch durch die vorbereitete Öffnung aus dem Gerät.
- ▶ Verlegen Sie den Ablaufschlauch mit einem stetigen Gefälle zu einem Abfluss.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch zur Atmosphäre geöffnet ist.
- ▶ Befestigen Sie den Ablaufschlauch über dem Abfluss, um Schlauchbewegungen bei möglichem Wasseraustritt zu verhindern.



Sachschaden

Sie müssen den Ablaufschlauch zu einem Abfluss verlegen, damit bei geöffnetem Sicherheitsventil das Wasser ungehindert ablaufen kann.

11.4 Trinkwasser-Anschluss und Sicherheitsgruppe

11.4.1 Sicherheitshinweise



Sachschaden

Der maximal zulässige Druck darf nicht überschritten werden (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).



Sachschaden

Das Gerät muss mit Druck-Armaturen betrieben werden.



Hinweis

Der Einsatz von Rückschlagventilen in den Ladekreisläufen zwischen Wärmeerzeuger und Puffer- oder Warmwasserspeicher kann die Funktion der integrierten Multifunktionsgruppe (MFG) beeinträchtigen und zu Störungen in der Heizungsanlage führen.

- ▶ Verwenden Sie für die Installation der Geräte ausschließlich unsere hydraulischen Standardlösungen.

Kaltwasserleitung

Als Werkstoffe sind feuerverzinkter Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kunststoff zugelassen.



Sachschaden


Ein Sicherheitsventil ist erforderlich.

Warmwasserleitung, Zirkulationsleitung

Als Werkstoffe sind Edelstahl, Kupfer und Kunststoff zugelassen.

11.4.2 Zirkulationsleitung montieren (optional)

Sie können am Anschluss „Zirkulation“ eine Zirkulationsleitung mit externer Zirkulationspumpe anschließen (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“).

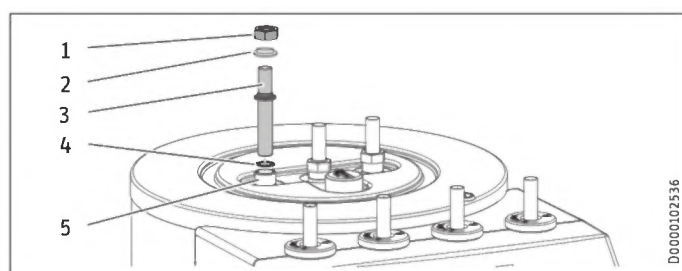

- 1 Überwurfmutter
- 2 Isolierhülse
- 3 Zirkulationsleitung
- 4 Dichtung
- 5 Anschluss „Zirkulation“

- ▶ Entfernen Sie die Dichtkappe vom Anschluss „Zirkulation“ (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“).
- ▶ Schließen Sie die Zirkulationsleitung mit der Dichtung, der Isolierhülse und der flachdichtenden Überwurfmutter an.

11.4.3 Trinkwasser-Anschluss und Sicherheitsgruppe

- ▶ Spülen Sie die Rohrleitungen gut durch.
- ▶ Montieren Sie die Warmwasser-Auslaufleitung und die Kaltwasser-Zulaufleitung (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“). Schließen Sie die hydraulischen Anschlüsse an.
- ▶ Installieren Sie ein baumustergeprüftes Sicherheitsventil in der Kaltwasser-Zulaufleitung. Beachten Sie dabei, dass Sie in Abhängigkeit von dem Versorgungsdruck evtl. zusätzlich ein Druckminderventil benötigen.
- ▶ Dimensionieren Sie die Ablaufleitung so, dass bei voll geöffnetem Sicherheitsventil das Wasser ungehindert ablaufen kann.
- ▶ Die Ablauföffnung des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre geöffnet bleiben.
- ▶ Verlegen Sie die Ablaufleitung des Sicherheitsventils mit einem stetigen Gefälle zum Abfluss.

11.5 Anlage befüllen

11.5.1 Heizungswasserqualität

Die Heizungsanlage wird mit Trinkwasser befüllt. Damit die Heizungsanlage nicht beschädigt wird, halten Sie die folgenden Grenzwerte ein.

	Einheit	Wert
Wasserhärte	°dH	≤ 3
pH-Wert		6,5-8,5
Chlorid*	mg/l	< 50

* Wenn Sie sicherstellen können, dass kein Sauerstoff in das Heizverteilsystem eingetragen wird, muss der vorgegebene Chlorid-Wert nicht eingehalten werden.

Die Werte (Wasserhärte, pH- und Chlorid-Wert) können Sie mit handelsüblichen Messmitteln messen oder beim zuständigen Trinkwasserversorger erfragen.

- ▶ Beachten Sie die lokalen Anforderungen (z. B. VDI 2035 in Deutschland).

Wir empfehlen das Füllwasser nicht zu entsalzen, da hierdurch eine negative Veränderung des pH-Wertes möglich ist.

- ▶ Wenn Sie das Füllwasser entsalzen oder der pH-Wert des Füllwassers unter 8,2 liegt, kontrollieren Sie den pH-Wert 8-12 Wochen nach der Installation, nach jedem Nachfüllen und bei der nächsten Wartung.
- ▶ Versetzen Sie das Füllwasser nicht mit Inhibitoren und Zusatzstoffen.

Zubehör zur Wasserenthärtung

Wenn Sie das Füllwasser enthärten müssen, können Sie das folgende Produkt verwenden.

- Heizungs-Enthärtungsarmatur HZEA
- Ersatzpatrone HZEN

- ▶ Kontrollieren Sie diese Grenzwerte 8-12 Wochen nach der Inbetriebnahme, nach jedem Nachfüllen sowie bei der jährlichen Anlagenwartung erneut.

Gerät in wenig bewohnten Gebäuden

Im regulären Betrieb sind die Verbindungsleitungen und die Anlage durch den Einfrierschutz des Gerätes geschützt.

Wenn das Gerät längere Zeit von der Stromversorgung getrennt ist (Außerbetriebnahme, länger andauernder Stromausfall), entleeren Sie das Gerät wasserseitig. Andernfalls ist das Gerät nicht vor Frost geschützt.

Wenn bei Anlagen ein Stromausfall nicht erkannt werden kann (z. B. bei längerer Abwesenheit in einem Ferienhaus), können Sie folgende Schutzmaßnahme ergreifen.

- ▶ Versetzen Sie das Füllwasser mit Ethylenglykol in geeigneter Konzentration (20-40 Vol.-%). Beachten Sie die Angaben auf dem Frostschutzmittel. Verwenden Sie nur von uns freigegebene Frostschutzmittel.
- ▶ Beachten Sie, dass Frostschutzmittel die Dichte und Viskosität des Füllwassers ändern und sich der Volumenstrom verringert.
- ▶ Erhöhen Sie die Pumpenleistung.

INSTALLATION

Elektrischer Anschluss

Freigegebene Frostschutzmittel:

Produktbezeichnung	
MEG 10	Wärmeträgerflüssigkeit als Konzentrat auf Ethylenglykolbasis
MEG 30	Wärmeträgerflüssigkeit als Konzentrat auf Ethylenglykolbasis

11.5.2 Heizungsanlage befüllen



Schritt für Schritt Anleitung
Anlage befüllen und entlüften



Hinweis

Befüllen Sie die Heizungsanlage ausschließlich durch den linken Füll- und Entleerungshahn.


Bei Auslieferung befindet sich das 3-Wege-Umschaltventil der Multifunktionsgruppe in Mittelstellung, sodass der Heizkreis und der Wärmeübertrager für die Trinkwasser-Erwärmung gleichmäßig befüllt werden. Bei Einschalten der elektrischen Spannungsversorgung wechselt das 3-Wege-Umschaltventil automatisch in den Heizbetrieb.

Für eine nachträgliche Befüllung oder Entleerung müssen Sie das 3-Wege-Umschaltventil zunächst wieder in die Mittelstellung bringen.

Einstellung des Wärmepumpen-Managers:

- ▶ Mit der Taste MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- ▶ Wählen Sie das Menü oder den Wert und bestätigen Sie jeweils mit der Taste OK:

- DIAGNOSE
- RELAISTEST ANLAGE
- ENTLEERUNG HYD

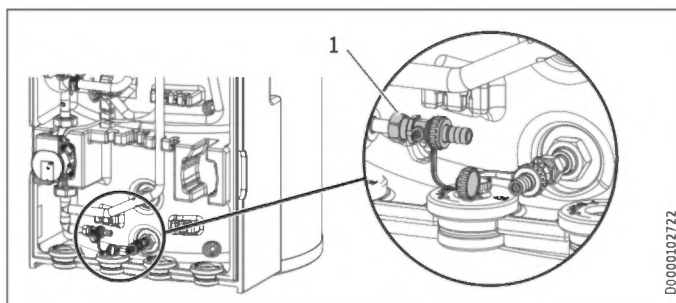

1 Füll- und Entleerungshahn


- ▶ Befüllen Sie die Heizungsanlage durch den linken Füll- und Entleerungshahn.
- ▶ Entlüften Sie das Rohrleitungssystem.

11.5.3 Trinkwarmwasserspeicher befüllen


- ▶ Befüllen Sie den Trinkwarmwasserspeicher über den Kaltwasser-Anschluss.
- ▶ Öffnen Sie alle nachgeschalteten Entnahmeventile so lange, bis das Gerät gefüllt und das Leitungsnetz luftfrei ist.

- ▶ Stellen Sie die Durchflussmenge ein. Beachten Sie dabei, die maximal zulässige Durchflussmenge bei voll geöffneter Armatur (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“). Reduzieren Sie ggf. die Durchflussmenge an der Drossel der Sicherheitsgruppe.
- ▶ Führen Sie eine Dichtheitskontrolle durch.
- ▶ Prüfen Sie das Sicherheitsventil.

11.6 Gerät entlüften

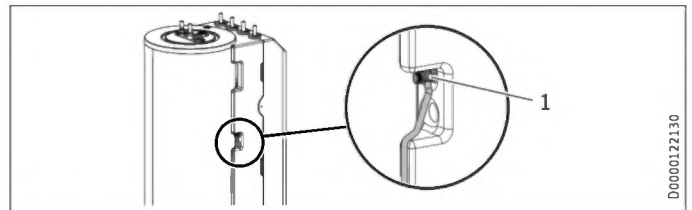

1 Entlüftungsventil

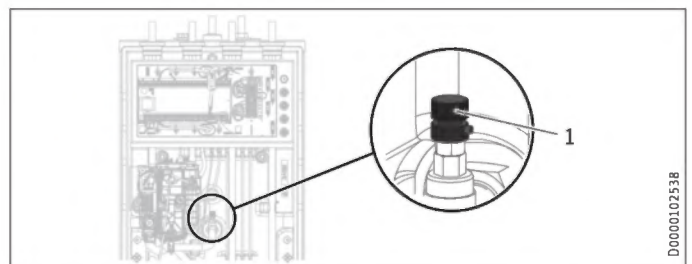

1 Entlüftungsventil

- ▶ Öffnen Sie den Handentlüfter an der Seite des Gerätes.
- ▶ Öffnen Sie den Handentlüfter im Gerät.
- ▶ Schließen Sie die Handentlüfter nach dem Entlüften.

12. Elektrischer Anschluss



WARNUNG Stromschlag

Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.

- ▶ Trennen Sie vor allen Arbeiten das Gerät allpolig vom Netzanschluss.



WARNUNG Stromschlag

Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss möglich. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können. Diese Anforderung wird von Schützen, LS-Schaltern, Sicherungen usw. übernommen.



Sachschaden

Sichern Sie die beiden Stromkreise für das Gerät und die Steuerung getrennt ab.



Sachschaden

Sichern Sie die zwei Stromkreise für den Verdichter und die elektrische Not-/Zusatzheizung getrennt ab.



Sachschaden

Beachten Sie das Typenschild. Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.



Hinweis

Die Genehmigung des zuständigen Energieversorgungsunternehmens zum Anschluss des Gerätes muss vorliegen.




Schritt für Schritt Anleitung

Elektrischer Anschluss und Frontverkleidung montieren



Der Anschlusskasten des Gerätes befindet sich hinter der Frontverkleidung (siehe Kapitel „Montage / Frontverkleidung demonstrieren / montieren“).

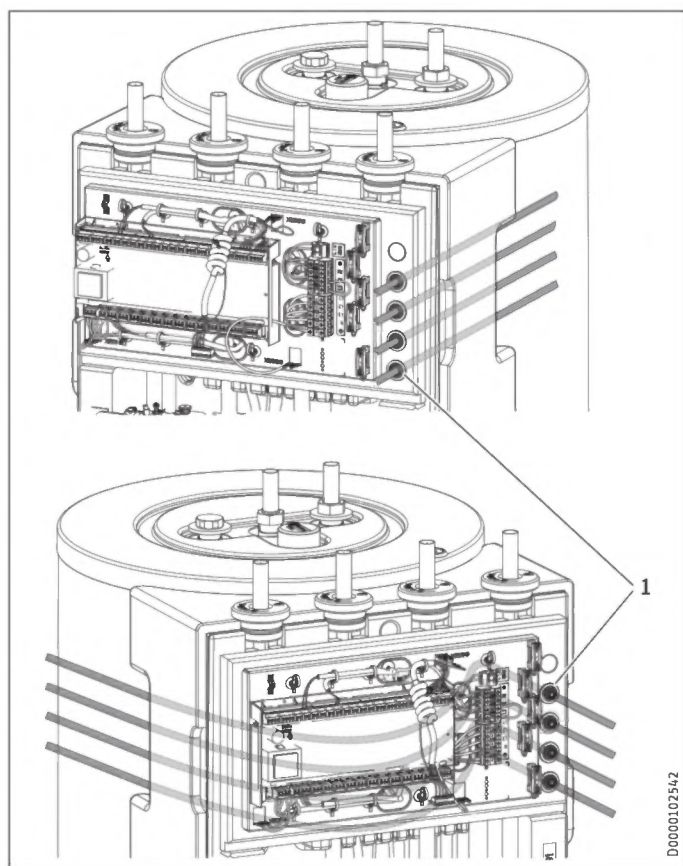

1 Stopfen

- ▶ Schneiden Sie die 4 Stopfen der Kabeldurchführung nur so weit auf wie für den Kabeldurchmesser unbedingt erforderlich, um den Luftaustausch weitmöglichst zu begrenzen.
- ▶ Führen Sie alle Netzanschluss- und Fühlerleitungen durch die Kabeldurchführung von links oder von rechts in das Gerät. Von links führen Sie die Leitungen hinter dem Anschlusskasten auf die rechte Seite. Verlegen Sie die Leitungen auf der rechten Seite durch die Leerrohre und die Stopfen der Kabeldurchführung.
- ▶ Schließen Sie die Netzanschluss- und Fühlerleitungen entsprechend der folgenden Angaben an.

Sie müssen entsprechend der Absicherung folgende Leitungsquerschnitte installieren:

Absicherung	Zuordnung	Leitungsquerschnitt
B 16 A	elektrische Not-/Zusatzheizung (DHC) 3-phasig	2,5 mm ² 1,5 mm ² bei nur zwei belasteten Adern, Verlegeart nach geltenden Vorschriften
B 16 A	Elektrische Not-/Zusatzheizung (DHC) 1-phasig	2,5 mm ² 1,5 mm ² bei Verlegung einer mehradrigen elektrischen Leitung auf einer Wand oder im Elektroinstallationsrohr auf einer Wand
B 16 A	Steuerung	1,5 mm ²


12.1 Elektrische Not-/Zusatzheizung und Steuerspannung

Gerätfunktion Wirkung der elektrischen Not-/Zusatzheizung

Monoenergetischer Unterbetrieb Die elektrische Not-/Zusatzheizung gewährleistet bei Unterschreiten des Bivalenzpunktes den Heizbetrieb sowie die Bereitstellung hoher Warmwasser-Temperaturen.

Notbetrieb Fällt die Wärmepumpe im Störfall aus, wird die Heizleistung von der elektrischen Not-/Zusatzheizung übernommen.

HSBB 180: Elektrischer Anschluss 3-phasig

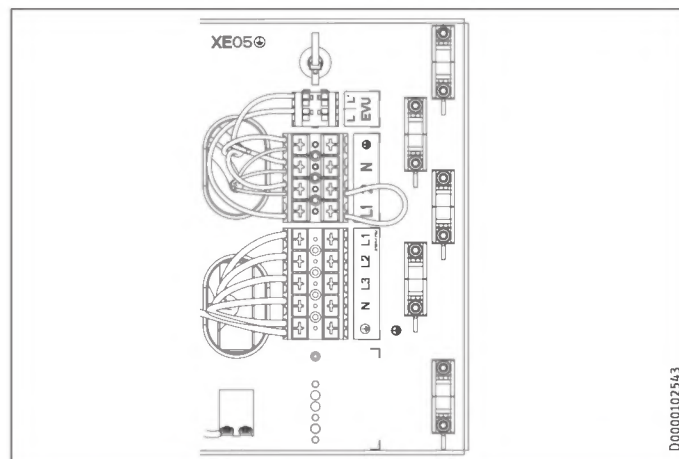

XD02 Elektrische Not-/Zusatzheizung (DHC)


Anschlussleistung	Klemmenbelegung				
2,9 kW	PE	N			L1
5,9 kW	PE	N		L2	L1
8,8 kW	PE	N	L3	L2	L1

- ▶ Schließen Sie die elektrische Not-/Zusatzheizung mit der gewünschten Leistung laut Tabelle an.

INSTALLATION

Elektrischer Anschluss

HSBB 180 S: Elektrischer Anschluss 1-phasig

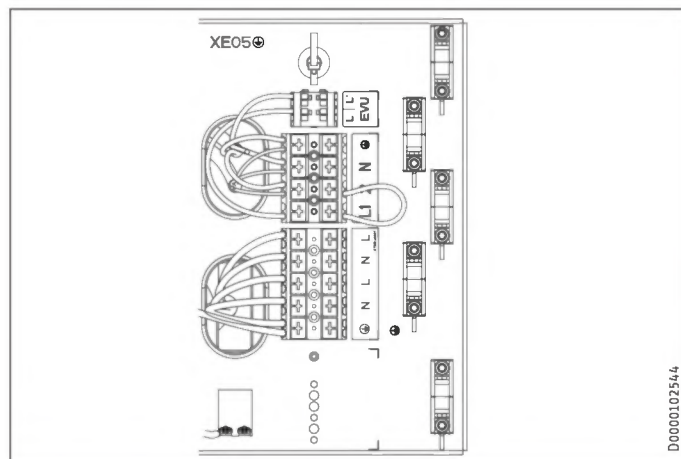

D0000102544

XD02 Elektrische Not-/Zusatzheizung (DHC)

Anschlussleistung	Leitungsquerschnitt	Klemmenbelegung		
2,9 kW	2,5 mm ²	PE	N	L
5,9 kW	2,5 mm ²	PE	N	L
	2,5 mm ²	PE	N	L

► Schließen Sie die elektrischen Leitungen für die elektrischen Not-/Zusatzheizung mit der gewünschten Leistung laut Tabelle an.

Steuerspannung



Sachschaden

► Schließen Sie an die Pumpenanschlüsse nur von uns zugelassene Energieeffizienz-Umwälzpumpen an.

XD01.2 Freigabesignal für Wärmepumpe

EVU Freigabesignal, Busleitung zum WPM geschirmt mit Zugentlastung in Klemme.


Anschlussbelegung Wärmepumpen-Manager



WARNUNG Stromschlag

An die Kleinspannungsanschlüsse des Gerätes dürfen nur Komponenten angeschlossen werden, die mit Sicherheitskleinspannung (SELV) arbeiten und eine sichere Trennung zur Netzspannung sicherstellen. Durch Anschluss anderer Komponenten können Teile des Gerätes und angeschlossene Komponenten unter Netzspannung stehen.

► Verwenden Sie nur von uns zugelassene Komponenten.

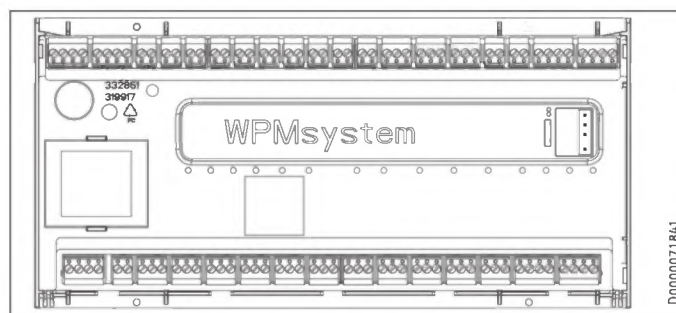

D0000071841

DEUTSCH

Sicherheitskleinspannung

X1.1	+	+	CAN (Anschluss für Wärmepumpe und Wärmepumpen-Erweiterung WPE)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2	+	+	CAN (Anschluss für Fernbedienung FET und Internet Service Gateway ISG)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	Signal	1	Außenfühler
	Masse	2	
X1.4	Signal	1	Pufferfühler (Heizkreisfühler 1)
	Masse	2	
X1.5	Signal	1	Vorlauffühler
	Masse	2	
X1.6	Signal	1	Heizkreisfühler 2
	Masse	2	
X1.7	Signal	1	Heizkreisfühler 3
	Masse	2	
X1.8	Signal	1	Warmwasserspeicher Fühler
	Masse	2	
X1.9	Signal	1	Quellenfühler
	Masse	2	
X1.10	Signal	1	2. Wärmeerzeuger (2.WE)
	Masse	2	
X1.11	Signal	1	VL Kühlen
	Masse	2	
X1.12	Signal	1	Zirkulationsfühler
	Masse	2	
X1.13	Signal	1	Fernbedienung FE7 / Telefonfernschalter / Heizkurvenoptimierung / SG Ready
	Masse	2	
	Signal	3	
X1.14	unregelt 12 V Eingang	+	Analogeingang 0...10 V
	GND	IN	
		↓	
X1.15	unregelt 12 V Eingang	+	Analogeingang 0...10 V
	GND	IN	
		↓	
X1.16	Signal	1	PWM Ausgang 1
	Masse	2	
X1.17	Signal	1	PWM Ausgang 2
	Masse	2	
X1.18	+	+	CAN (FES)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.19	+	+	CAN (Anschluss für Wärmepumpe und Wärmepumpen-Erweiterung WPE)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	

INSTALLATION

Inbetriebnahme

Netzspannung			
X2.1	L L N PE	L L N N ⊕ PE	Stromversorgung
X2.2	L' (EVU Eingang) L* (Pumpen L)	L' L* (Pumpen L)	L' (EVU Eingang) L* (Pumpen L)
X2.3	L N PE	L N ⊕ PE	Heizkreispumpe 1
X2.4	L N PE	L N ⊕ PE	Heizkreispumpe 2
X2.5	L N PE	L N ⊕ PE	Heizkreispumpe 3
X2.6	L N PE	L N ⊕ PE	Pufferladepumpe 1
X2.7	L N PE	L N ⊕ PE	Pufferladepumpe 2
X2.8	L N PE	L N ⊕ PE	Warmwasserladepumpe
X2.9	L N PE	L N ⊕ PE	Quellenpumpe / Abtauen
X2.10	L N PE	L N ⊕ PE	Störausgang
X2.11	L N PE	L N ⊕ PE	Zirkulationspumpe / 2.WE Warmwasser
X2.12	L N PE	L N ⊕ PE	2.WE Heizung
X2.13	L N PE	L N ⊕ PE	Kühlen
X2.14	Mischer AUF N PE Mischer ZU	▲ N ⊕ PE ▼	Nicht belegt
X2.15	Mischer AUF N PE Mischer ZU	▲ N ⊕ PE ▼	Nicht belegt




Hinweis

Bei jedem Fehler am Gerät schaltet der Ausgang X2.10 ein 230 V-Signal.

Bei temporären Fehlern schaltet der Ausgang für eine bestimmte Zeit das Signal durch.

Bei Fehlern, die zu einer dauerhaften Abschaltung des Gerätes führen, schaltet der Ausgang dauerhaft durch.

Zubehör Sicherheitstemperaturbegrenzer für Fußbodenheizung STB-FB (optional)

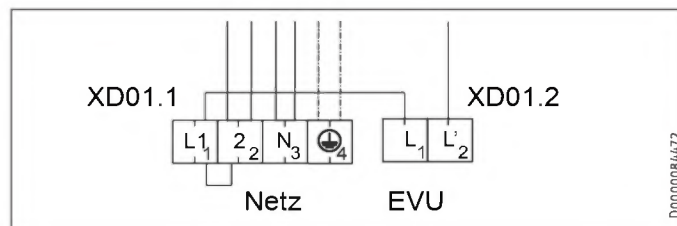

- ▶ Entnehmen Sie die Brücke an X2.1 zwischen L1 und 2.
- ▶ Schließen Sie den Sicherheitstemperaturbegrenzer STB-FB an X2.1 zwischen L1 und L2 an.

12.2 Fühlermontage

12.2.1 Außentemperaturfühler AF PT

Die Außentemperaturfühler haben einen entscheidenden Einfluss auf die Funktion der Heizungsanlage. Achten Sie deshalb auf korrekte Position und gute Isolierung der Außentemperaturfühler.

- Bringen Sie den Außentemperaturfühler an einer Nord- oder Nordostwand an.
- Achten Sie darauf, dass der Außentemperaturfühler der Witterung frei und ungeschützt ausgesetzt ist, aber nicht direkter Sonneneinstrahlung.
- Montieren Sie den Außentemperaturfühler nicht über Fenstern, Türen und Luftschächten.
- Beachten Sie die folgenden Mindestabstände: 2,5 m vom Erdboden, 1 m seitlich von Fenstern und Türen

Montage

- ▶ Ziehen Sie den Deckel ab.
- ▶ Befestigen Sie das Unterteil mit beiliegender Schraube.
- ▶ Schließen Sie die elektrische Leitung an.
- ▶ Schließen Sie den Außentemperaturfühler an AA01-X1.3 an.
- ▶ Setzen Sie den Deckel auf. Der Deckel muss hörbar einrasten.

12.3 Fernbedienung

- ▶ Beachten Sie die Inbetriebnahmeanleitung des Wärmepumpen-Managers.

Die Fernbedienung FET wird zur Erfassung der Luftfeuchtigkeit bei Kühlung über die Flächenheizung benötigt.

13. Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme können Sie die kostenpflichtige Unterstützung unseres Kundendienstes anfordern.

Wenn Sie das Gerät gewerblich einsetzen, beachten Sie bei der Inbetriebnahme ggf. die Festlegungen der Betriebssicherheitsverordnung. Weitere Auskünfte hierzu erteilt die zuständige Überwachungsstelle (in Deutschland z. B. TÜV).

13.1 Kontrollen vor Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers



Sachschaden

Bei Fußbodenheizungen beachten Sie die maximale Systemtemperatur.


- ▶ Prüfen Sie, ob die Heizungsanlage mit dem korrekten Druck befüllt ist und die Handentlüfter geschlossen sind.
- ▶ Prüfen Sie, ob der Außenfühler richtig platziert und angeschlossen ist.
- ▶ Prüfen Sie, ob der Netzanschluss fachgerecht ausgeführt ist.
- ▶ Prüfen Sie, ob die Signalleitung zur Wärmepumpe (BUS-Leitung) richtig angeschlossen ist.

Sicherheitstemperaturbegrenzer



Hinweis

Bei Temperaturen unter -15 °C kann der Sicherheitstemperaturbegrenzer auslösen. Diesen Temperaturen kann das Gerät schon bei der Lagerung oder beim Transport ausgesetzt sein.

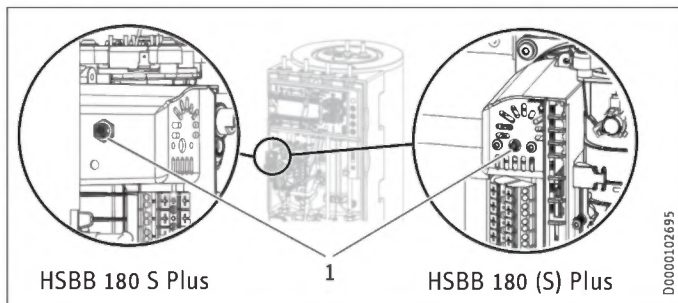

- 1 Rückstelltaste des Sicherheitstemperaturbegrenzers
- ▶ Kontrollieren Sie, ob der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat.
 - ▶ Wenn der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat, setzen Sie mit der Rückstelltaste den Sicherheitstemperaturbegrenzer zurück.

13.2 Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers

Führen Sie die Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers und alle Einstellungen entsprechend der Bedienungs- und Installationsanleitung des Wärmepumpen-Managers durch.



Hinweis

Stellen Sie sicher, dass im Wärmepumpen-Manager für den Warmwasserbetrieb die Option „PARALLELBETRIEB“ eingestellt ist. Bei dieser Einstellung wird die Speicherladepumpe / Heizkreispumpe auch im Warmwasserbetrieb aktiviert.

Einstellung des Wärmepumpen-Managers:

- ▶ Mit der Taste MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- ▶ Wählen Sie das Menü oder den Wert und bestätigen Sie jeweils mit der Taste OK:

EINSTELLUNG	Wert
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> WARMWASSER	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> GRUNDEINSTELLUNG	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> WARMWASSERBETRIEB	PARALLELBETRIEB



Hinweis

Bei einphasigem Anschluss müssen Sie den Wärmepumpen-Manager für die Wärmemengenberechnung wie folgt einstellen.

Einstellung des Wärmepumpen-Managers:

- ▶ Mit der Taste MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- ▶ Wählen Sie das Menü oder den Wert und bestätigen Sie jeweils mit der Taste OK:

EINSTELLUNG	Wert
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> HEIZEN	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRISCHE NACHERWÄRMUNG	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ANZAHL STUFEN	2

Einstellung für Kühlung



Sachschaden

Kondensation durch Taupunktunterschreitung kann zu einem Sachschaden führen. Das Gerät ist deshalb ausschließlich für Flächenkühlung zugelassen. Bei taupunktunabhängiger Kühlung ist zusätzliches Zubehör (CDT 180) erforderlich, um anfallendes Kondensat sicher abzuleiten.

- ▶ Beachten Sie die Anleitung des Wärmepumpen-Managers.

Einstellung des Wärmepumpen-Managers für Flächenkühlung:

- ▶ Mit der Taste MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- ▶ Wählen Sie das Menü oder den Wert und bestätigen Sie jeweils mit der Taste OK:

EINSTELLUNG	Wert
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> KÜHLEN	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> KÜHLEN	EIN
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> GRUNDEINSTELLUNG	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> LEISTUNG KÜHLEN	anlagenspezifisch
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AKTIVKÜHLUNG	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> FLÄCHENKÜHLUNG	EIN
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> VORLAUFSOLLTEMPERATUR	anlagenspezifisch
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> HYSTERESE VORLAUFTEMP.	anlagenspezifisch
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAUMSOLLTEMPERATUR	anlagenspezifisch

13.3 Übergabe des Gerätes

- ▶ Erklären Sie dem Benutzer die Funktion des Gerätes und machen Sie ihn mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut.
- ▶ Weisen Sie den Benutzer auf mögliche Gefahren hin.
- ▶ Übergeben Sie diese Anleitung.

14. Außerbetriebnahme

! **Sachschaden**
Beachten Sie die Temperatureinsatzgrenzen und die Mindestumlaufmenge der Wärmepumpe.

! **Sachschaden**
Entleeren Sie bei vollständig ausgeschalteter Wärmepumpe und Frostgefahr die Anlage (siehe Kapitel „Wartung / Trinkwarmwasserspeicher entleeren“).

- ▶ Wenn Sie die Anlage außer Betrieb nehmen, stellen Sie den Wärmepumpen-Manager auf Bereitschaft, damit die Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Anlage (z. B. Frostschutz) aktiv bleiben.

15. Wartung


⚡ **WARNUNG Stromschlag**
Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.

⚡ **WARNUNG Stromschlag**
▶ Trennen Sie vor allen Arbeiten das Gerät allpolig von der Netzspannung.

Trinkwarmwasserspeicher entleeren

🔥 **VORSICHT Verbrennung**
Beim Entleeren kann heißes Wasser austreten.

- ▶ Schließen Sie das Absperrventil in der Kaltwasser-Zulaufleitung.
- ▶ Öffnen Sie die Warmwasserventile aller Entnahmestellen.

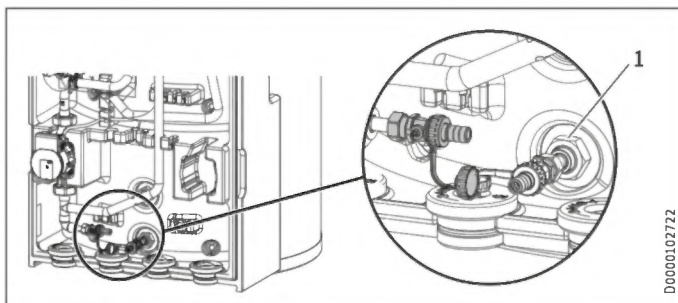

- ▶ Entleeren Sie den Trinkwarmwasserspeicher durch den rechten Füll- und Entleerungshahn.


Opferanode prüfen

- ▶ Lassen Sie die Opferanode mindestens alle zwei Jahre prüfen und umgehend austauschen, wenn sie verbraucht ist. Beachten Sie dabei den maximalen Übergangswiderstand zwischen Opferanode und Behälter von 0,3 Ω . Falls der Einbau der Opferanode von oben nicht möglich ist, installieren Sie eine Gliederanode.

In welchen Zeitabständen die weiteren Prüfungen durchgeführt werden müssen, hängt vom Verschleiß der Opferanode ab.

16. Technische Daten

16.1 Maße und Anschlüsse

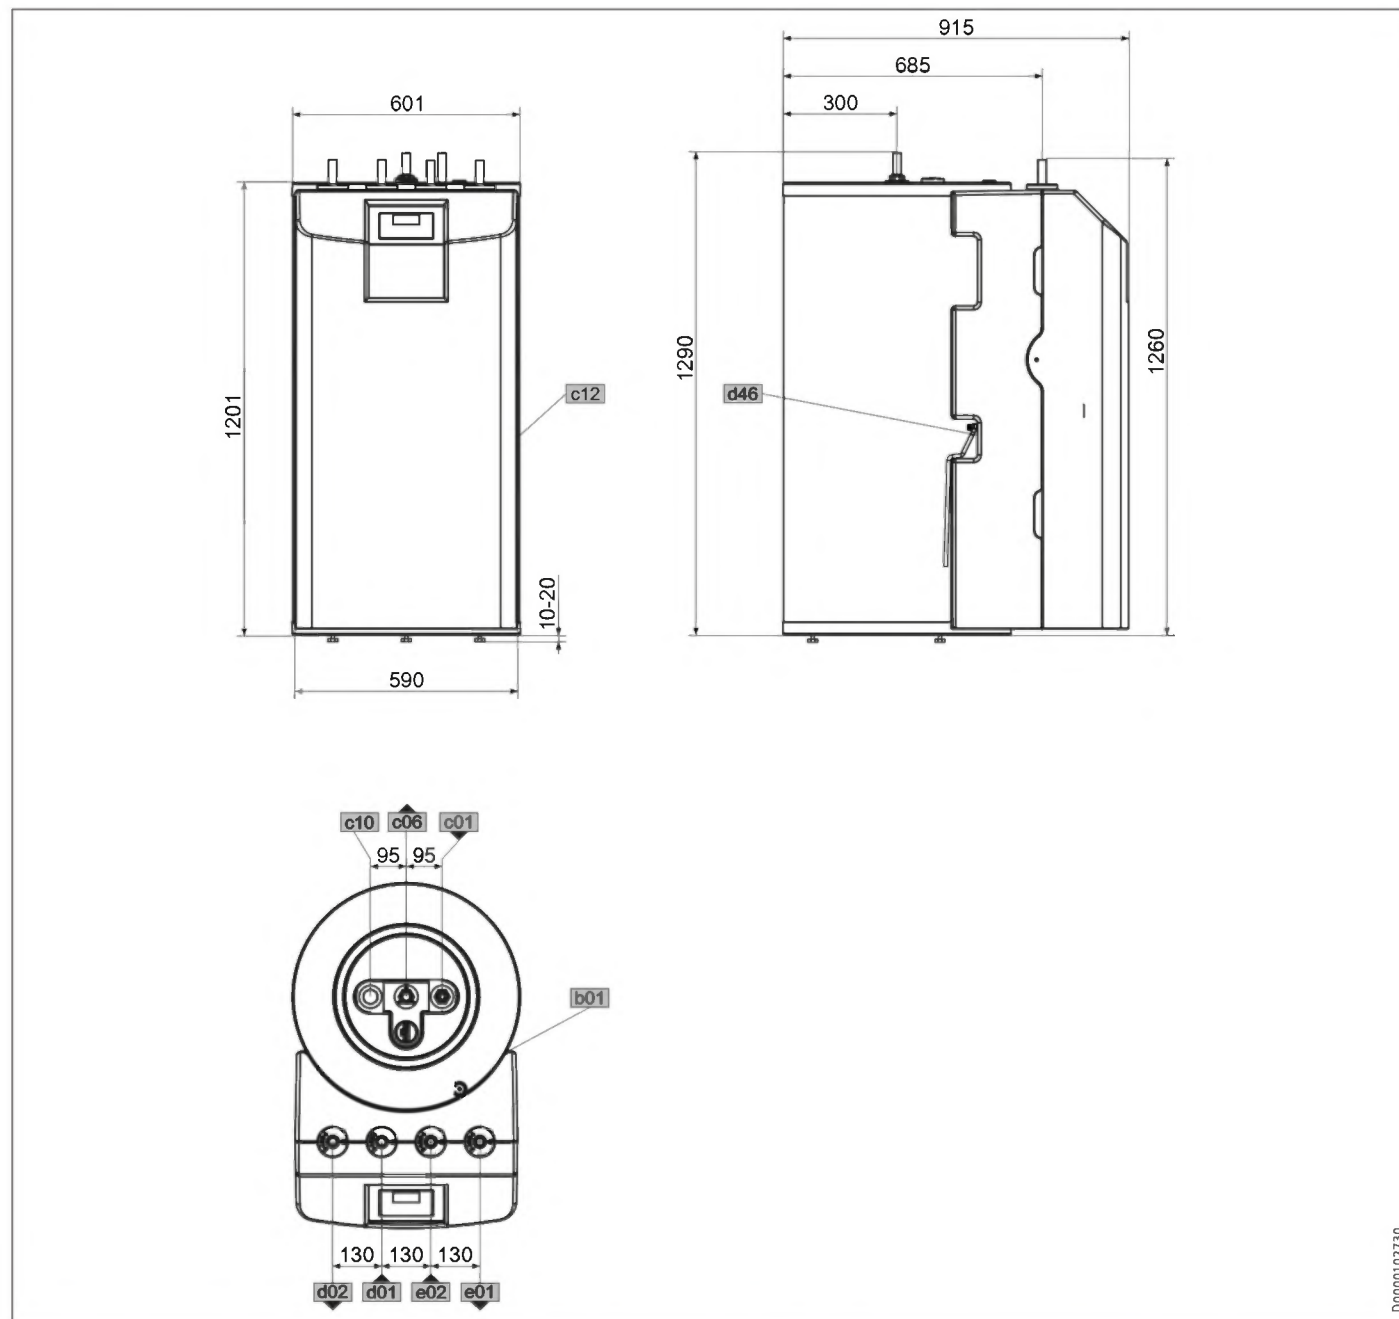


D000102730

			HSBB 180 Plus	HSBB 180 s Plus
b01	Durchführung elektr. Leitungen			
c01	Kaltwasser Zulauf	Durchmesser	mm 22	22
c06	Warmwasser Auslauf	Durchmesser	mm 22	22
c10	Zirkulation	Durchmesser	mm 15	15
c12	Sicherheitsventil Ablauf	Durchmesser	mm 23	23
d01	WP Vorlauf	Durchmesser	mm 22	22
d02	WP Rücklauf	Durchmesser	mm 22	22
d46	Entlüftung			
e01	Heizung Vorlauf	Durchmesser	mm 22	22
e02	Heizung Rücklauf	Durchmesser	mm 22	22

INSTALLATION

Technische Daten

Weitere Maße und Anschlüsse

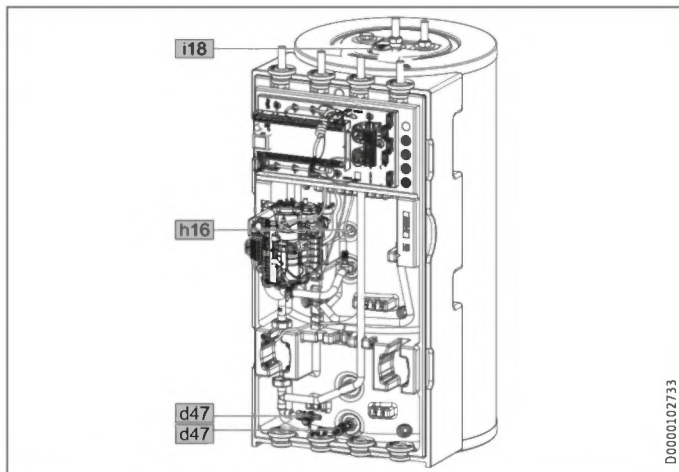

			HSBB 180 Plus	HSBB S Plus
h16	Fühler Warmwasser	Durchmesser	mm 9,5	9,5
i18	Opferanode	Innengewinde	G 1 1/4	G 1 1/4
		Anzugsdrehmoment	Nm 120	120
d47	Füll- und Entleerungshahn			


16.2 Elektroschaltplan

AA01	Wärmepumpen-Manager WPM
AA06	Bedieneinheit
AA07	Elektronik Zusatzheizung MFG
AA13	Fernbedienung (FET)
AA16	Internet Service Gateway ISG
BF01	Volumenstrom- und Temperatur Heizkreis
BP10	Drucksensor Heizkreis
BT01	Temperaturfühler Wärmepumpe Vorlauf
BT02	Temperaturfühler Wärmepumpe Rücklauf
BT06	Temperaturfühler Wärmepumpe Pufferspeicher (nicht belegt)
BT08	Temperaturfühler Wärmepumpe Kühlen (nicht belegt)
BT20	Temperaturfühler Warmwasser-Speicher
BT30	Temperaturfühler Außentemperatur (h51)
BT55	Sicherheitstemperaturbegrenzer MFG (manuell rückschaltend)
EB01	Zusatzheizung MFG
FC07	Sicherung Kondensatpumpe
MA10	Motor Pumpe Heizkreis (nicht belegt)
MA13	Motor Kondensatpumpe
MA14	Motor Pufferladepumpe (PWM/1-10V)
MA15	Motor Umschaltventil Heizung-Warmwasser
KF20	Relais Not-/Zusatzheizung MFG
KF21	Relais Not-/Zusatzheizung MFG
KF22	Relais Not-/Zusatzheizung MFG
XD01.1	Anschlussklemme Netz
XD01.2	Anschlussklemme EVU-Kontakt
XD02	Anschlussklemme MFG Netz
XD13	Anschlussklemme Kondensatpumpe
XE01	Erdungsklemme Netz
XE02	Erdungsklemme MFG/Not-/Zusatzheizung
XE05	Stützstelle Erdung Frontblech
XE06	Erdung Frontblech
AA01	Kleinspannung
AA01-X1.1	Stecker CAN A (Anschluss Wärmepumpe)
AA01-X1.2	Stecker CAN B (Anschluss FET/ISG)
AA01-X1.3	Stecker Außentemperaturfühler
AA01-X1.4	Stecker Puffertemperaturfühler BT06 (nicht belegt)
AA01-X1.5	Stecker Vorlauftemperaturfühler
AA01-X1.6	Stecker Heizkreistemperaturfühler 2
AA01-X1.7	Stecker Heizkreistemperaturfühler 3
AA01-X1.8	Stecker Warmwasserspeicher Fühler BT20
AA01-X1.9	Stecker Quellenfühler
AA01-X1.10	Stecker 2. Wärmeerzeuger
AA01-X1.11	Stecker Vorlauf Kühlen (nicht belegt)
AA01-X1.12	Stecker Zirkulationsfühler
AA01-X1.13	Stecker Fernbedienung FE7
AA01-X1.14	Stecker Analogeingang 0..10V
AA01-X1.15	Stecker Analogeingang 0..10V
AA01-X1.16	Stecker PWM Ausgang 1
AA01-X1.17	Stecker PWM Ausgang 2
AA01-X1.18	Stecker CAN B (Anschluss FET/ISG)
AA01-X1.19	Stecker CAN A (MFG)
AA01	Steuerspannung
AA01-X2.1	Stecker Stromversorgung
AA01-X2.2	Stecker EVU-Kontakt
AA01-X2.3	Stecker Heizkreispumpe 1
AA01-X2.4	Stecker Heizkreispumpe 2
AA01-X2.5	Stecker Heizkreispumpe 3
AA01-X2.6	Stecker Pufferladepumpe 1
AA01-X2.7	Stecker Pufferladepumpe 2
AA01-X2.8	Stecker Warmwasserladepumpe
AA01-X2.9	Stecker Quellenpumpe/Abtauen
AA01-X2.10	Stecker Störausgang
AA01-X2.11	Stecker Zirkulationspumpe / 2. Wärmeerzeuger Warmwasser
AA01-X2.12	Stecker 2. Wärmeerzeuger Heizung
AA01-X2.13	Stecker Kühlen
AA01-X2.14	Stecker Mischer Heizkreis 2 (X2.14.1 Mischer AUF/X2.14.2 Mischer ZU)
AA01-X2.15	Stecker Mischer Heizkreis 3 (X2.15.1 Mischer AUF/X2.15.2 Mischer ZU)
AA06-X27	Klemme Bedieneinheit
AA07-X60	Stecker Temperaturfühler Wärmepumpe-Vorlauf BT01
AA07-X61	Stecker Temperaturfühler Wärmepumpe-Rücklauf BT02
AA07-X62	nicht belegt - Stecker Temperaturfühler Wärmepumpe-Rücklauf
AA07-X63	nicht belegt - Stecker Temperaturfühler Warmwasser-Speicher intern
AA07-X64	Stecker Temperatur und Volumenstrom Heizkreis BF01
AA07-X65	nicht belegt
AA07-X66	Rast 2,5 Stecker (Druck Heizungsanlage) BP01
AA07-X67	nicht belegt
AA07-X68	Stecker Ansteuerung Motor Umschaltventil Heizen / Warmwasser
AA07-X69	nicht belegt
AA07-X70	Stecker Ansteuerung Pumpe Heizkreis PWM/1-10V
AA07-X71	nicht belegt
AA07-X72	Stecker CAN-Bus
AA13-X14	Stecker WPM Fernbedienung
EB01-X59	Anschlussklemme MFG

INSTALLATION

Technische Daten


HSBB 180 Plus

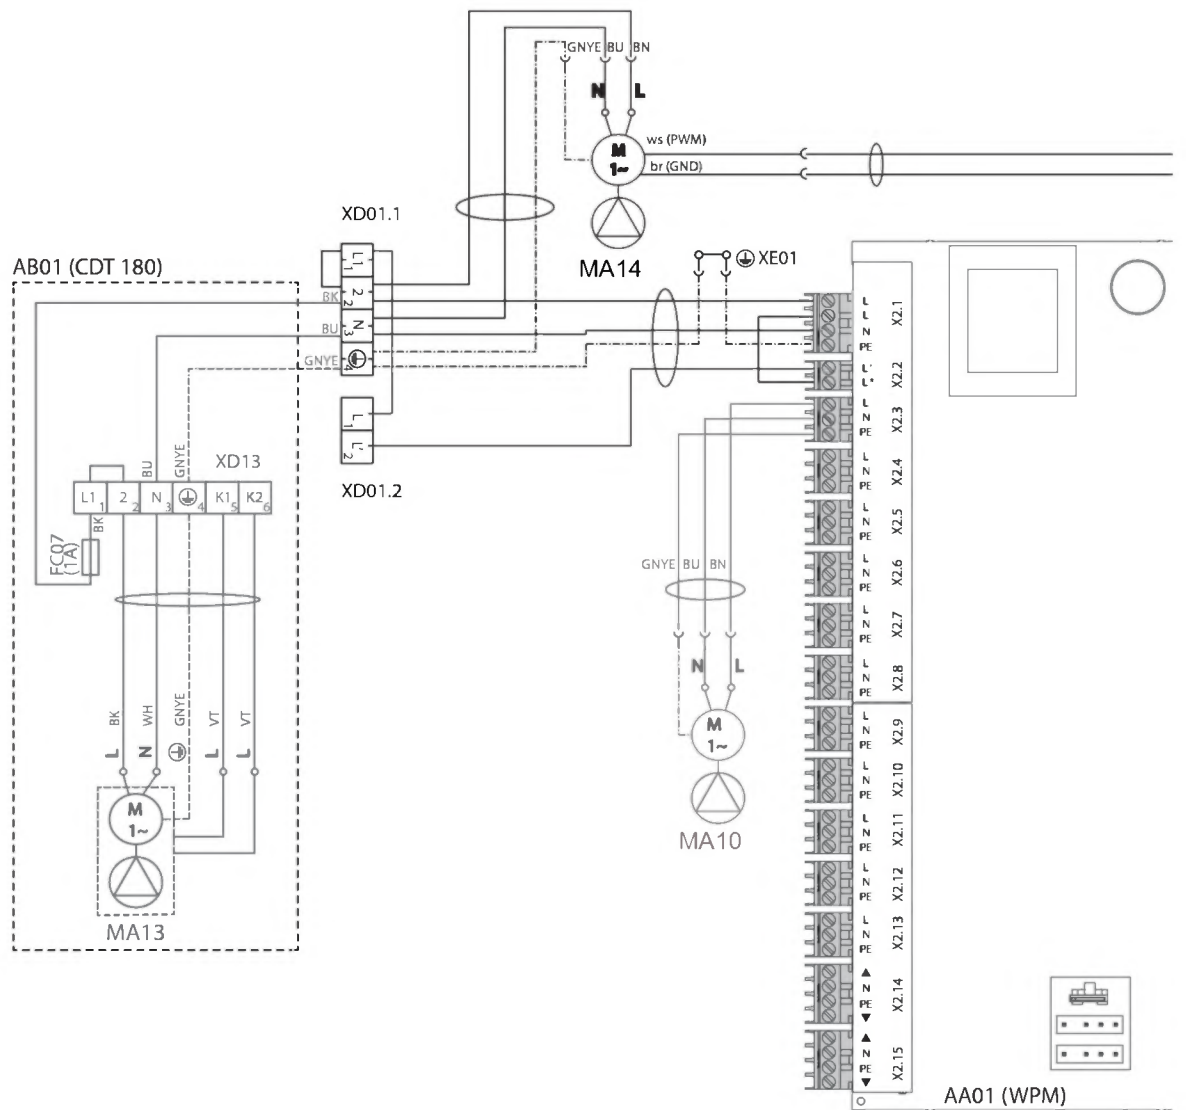

INSTALLATION

Technische Daten

DEUTSCH

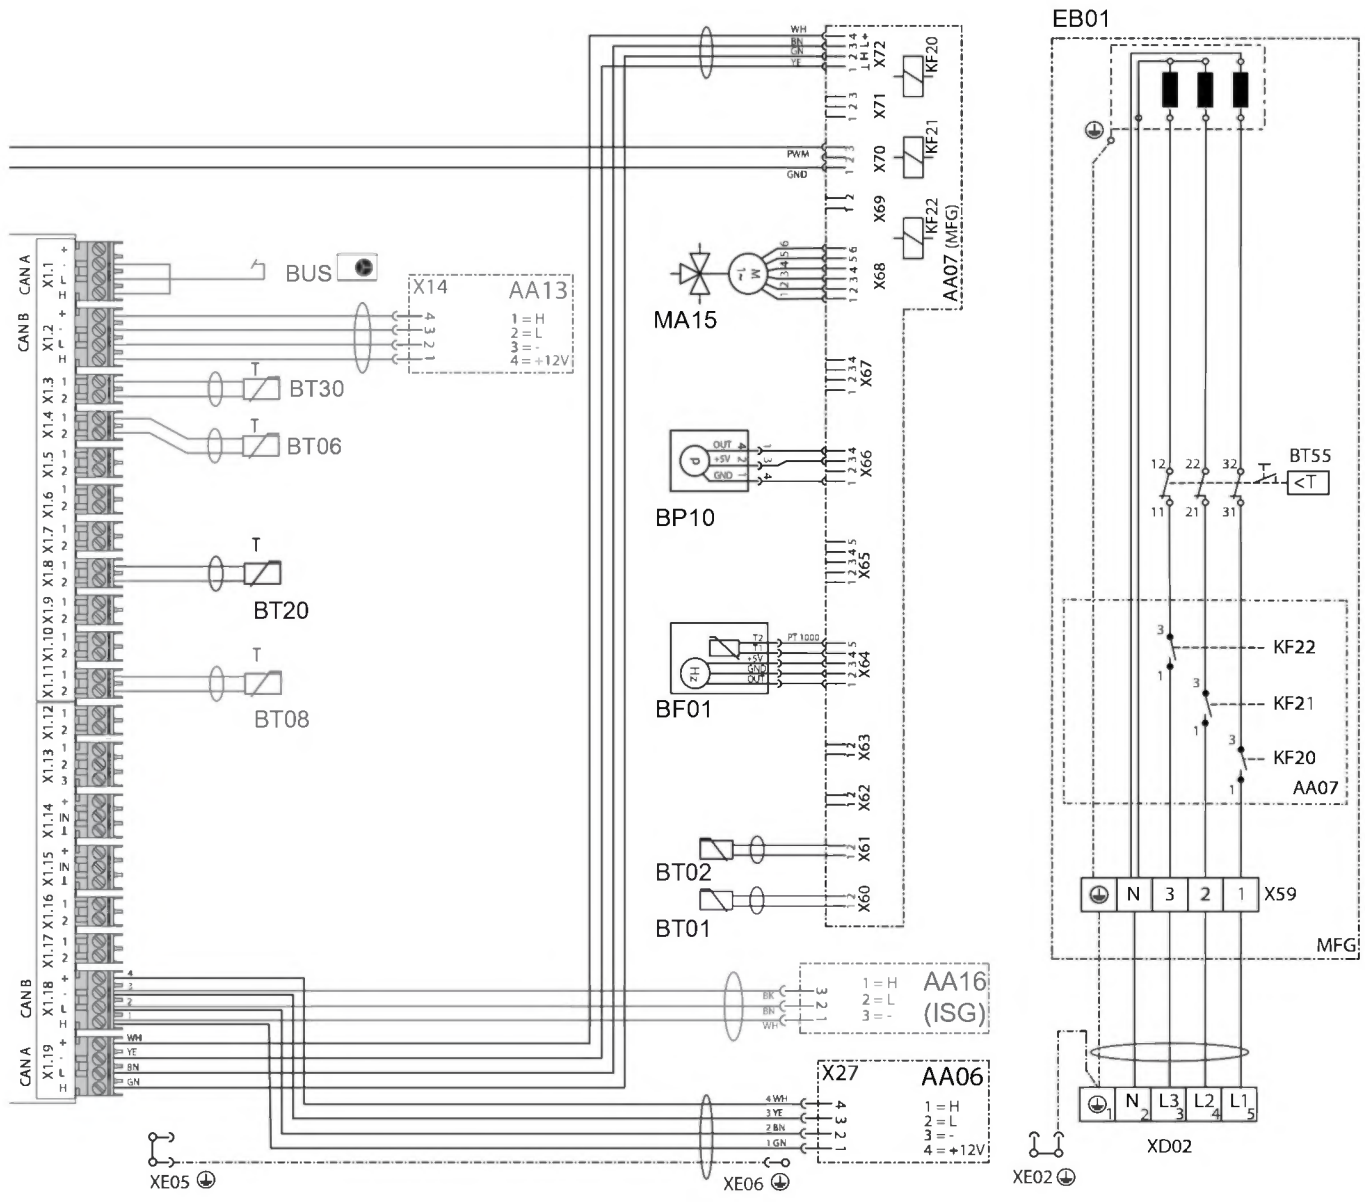


D0000089904

INSTALLATION


Technische Daten

HSBB 180 S Plus

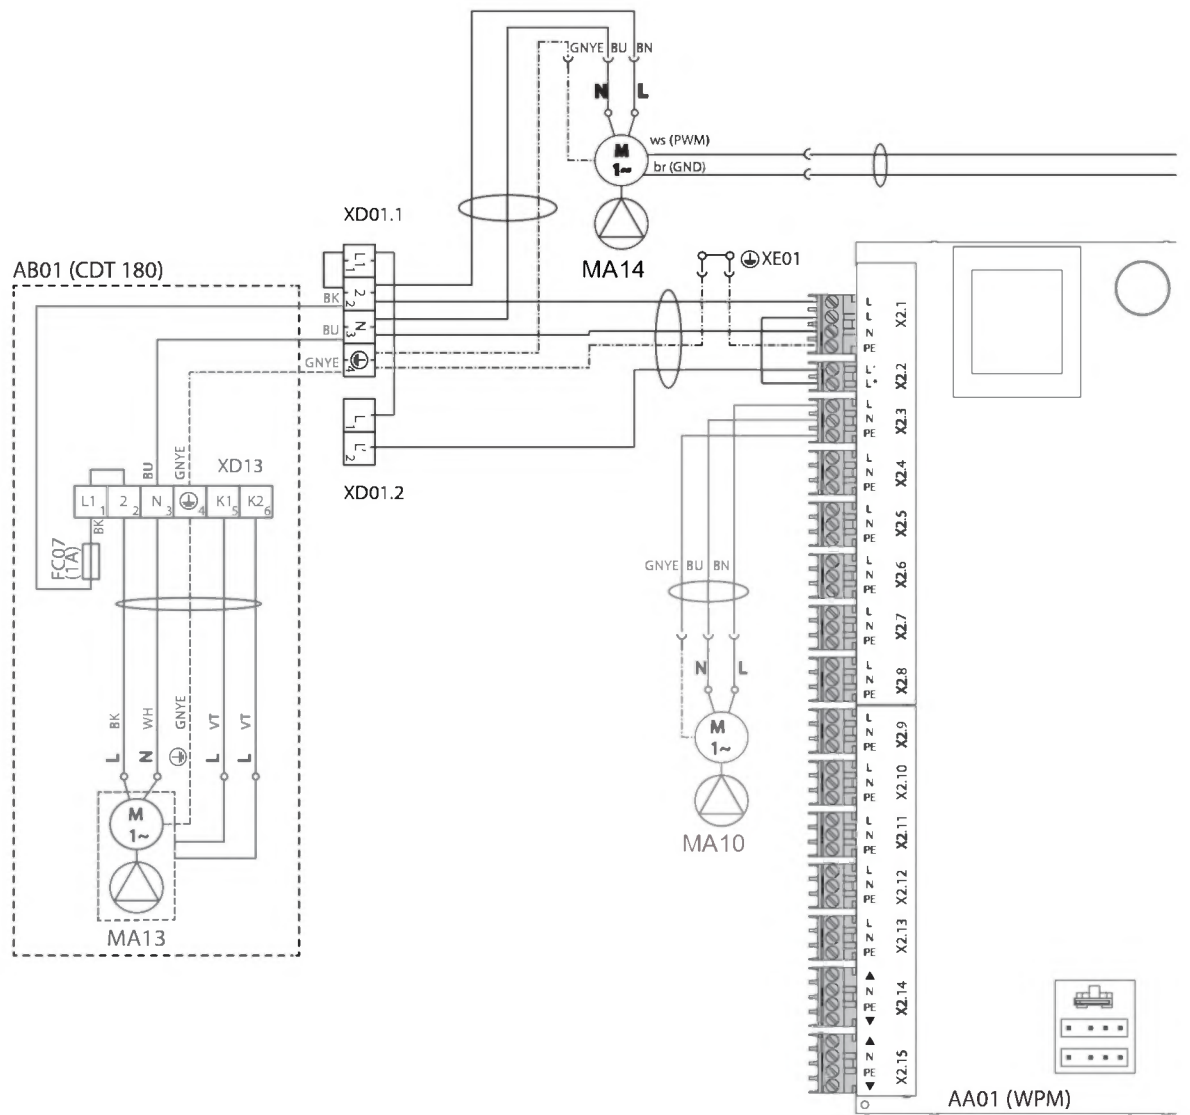

INSTALLATION

Technische Daten

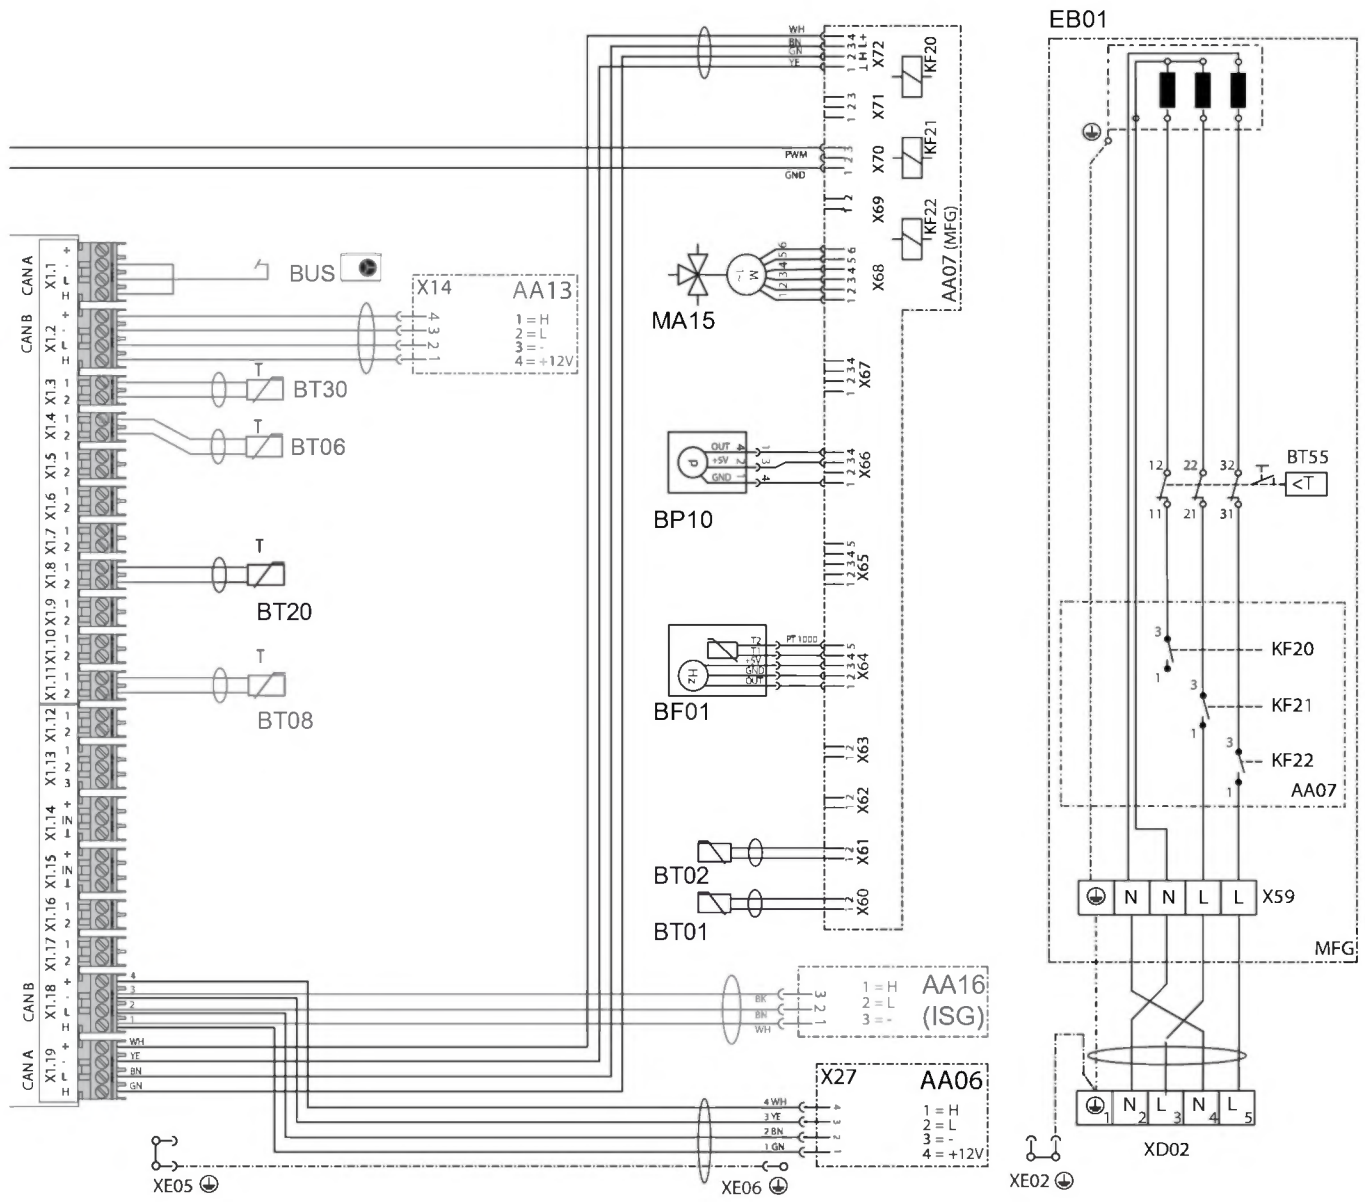

DEUTSCH

INSTALLATION

Technische Daten

16.3 Angaben zum Energieverbrauch

Produktdatenblatt: Warmwasserspeicher nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013/ (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Hersteller		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Modellkennung des Lieferanten		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
Energieeffizienzklasse		B	B
Warmhalteverluste S	W	53,9	53,9
Speichervolumen V	I	195	195

16.4 Datentabelle

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Hydraulische Daten			
Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher	l	178	178
Fläche Wärmeübertrager	m ²	1,59	1,59
Inhalt Wärmeübertrager	l	10	10
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m ³ /h	hPa	690	690
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m ³ /h	hPa	461	461
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2 m ³ /h	hPa	219	219
Einsatzgrenzen			
Max. zulässiger Druck Trinkwarmwasserspeicher	MPa	1,00	1,00
Prüfdruck Trinkwarmwasserspeicher	MPa	1,50	1,50
Max. Durchflussmenge	l/min	25	25
Max. zulässige Temperatur	°C	95	95
Max. zulässige Temperatur primärseitig	°C	75	75
Anforderung Heizungswasserqualität			
Wasserhärte	°dH	≤3	≤3
pH-Wert (mit Aluminiumverbindungen)		8,0-8,5	8,0-8,5
pH-Wert (ohne Aluminiumverbindungen)		8,0-10,0	8,0-10,0
Leitfähigkeit (Enthärten)	µS/cm	<1000	<1000
Leitfähigkeit (Entsalzen)	µS/cm	20-100	20-100
Chlorid	mg/l	<30	<30
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Enthärten)	mg/l	<0,02	<0,02
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Entsalzen)	mg/l	<0,1	<0,1
Leistungsaufnahmen			
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung	kW	8,80	5,90
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe heizungsseitig max.	W	60	60
Energetische Daten			
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	kWh	1,29	1,29
Energieeffizienzklasse		B	B
Elektrische Daten			
Nennspannung Steuerung	V	230	230
Phasen Steuerung		1/N/PE	1/N/PE
Absicherung Steuerung	A	1 x B 16	1 x B 16
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	V	400	230
Phasen Not-/Zusatzheizung		3/N/PE	2/N/PE
Absicherung Not-/Zusatzheizung	A	3 x B 16	2 x B 16
Frequenz	Hz	50	50
Ausführungen			
Schutzart (IP)		IP20	IP20
Geeignet für		Wärmepumpe	Wärmepumpe
Dimensionen			
Höhe	mm	1300	1300
Breite	mm	605	605
Tiefe	mm	917	917
Kippmaß	mm	1500	1500
Gewichte			
Gewicht gefüllt	kg	291	291
Gewicht leer	kg	99	99

INSTALLATION

Technische Daten

Weitere Daten

		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
		202926	203084
Maximale Aufstellhöhe	m	2000	2000

DEUTSCH

Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:
05531 702-111

oder schreiben Sie uns:

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
– Kundendienst –
Dr.-Stiebel-Str. 33, 37603 Holzminden
E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de
Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendienst-einsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendienst-einsätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantieerklärung und Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Endkunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern des Endkunden sind durch unsere Garantie nicht berührt. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Auf Ersatzteile wird über die gesetzliche Gewährleistung hinaus keine Garantie gegeben.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einstellung, Einregulierung, Bedienung, Verwendung oder unsachgemäßem Betrieb auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Änderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Der freie Zugang zu dem Gerät muss durch den Endkunden sichergestellt werden. Solange eine ausreichende Zugänglichkeit (Einhaltung der Mindestabstände gemäß Bedienungs- und Installationsanleitung) zu dem Gerät nicht gegeben ist, sind wir zur Erbringung der Garantieleistung nicht verpflichtet. Etwaige Mehrkosten, die durch den Gerätestandort oder eine schlechte Zugänglichkeit des Gerätes bedingt sind bzw. verursacht werden, sind von der Garantie nicht umfasst.

Unfrei eingesendete Geräte werden von uns nicht angenommen, es sei denn, wir haben der unfreien Einsendung ausdrücklich zugestimmt.

Die Garantieleistung umfasst die Prüfung, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten; bei steckerfertigen Geräten behalten wir

uns jedoch vor, stattdessen auf unsere Kosten ein Ersatzgerät zu versenden.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, höhere Gewalt oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt. Diese Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme solcher gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im Übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt. Solche gesetzlichen Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

Garantiegeber

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33, 37603 Holzminden



- ▶ Wenn auf dem Gerät eine durchgestrichene Mülltonne abgebildet ist, bringen Sie das Gerät zur Wiederverwendung und Verwertung zu den kommunalen Sammelstellen oder Rücknahmestellen des Handels.



Dieses Dokument besteht aus recyclebarem Papier.

PAP

- ▶ Entsorgen Sie das Dokument nach dem Lebenszyklus des Gerätes gemäß den nationalen Vorschriften.

Entsorgung innerhalb Deutschlands

- ▶ Überlassen Sie die Transportverpackung dem beim Fachhandwerk bzw. Fachhandel von uns eingerichteten Rücknahme- und Entsorgungssystem.
- ▶ Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme (z. B. die kommunale Sammlung „gelbe Säcke“ / „gelbe Tonne“) in Deutschland.
- ▶ Geräte aus privaten Haushalten, die unter das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) fallen, können Sie kostenlos bei kommunalen Sammelstellen oder Rücknahmestellen des Handels abgeben.
- ▶ Geben Sie Batterien an den Handel oder an von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten Rückgabestellen (z. B. Schadstoffmobile und Recyclinghöfe) zurück.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

- ▶ Entsorgen Sie die Geräte und Materialien nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

SPECIAL INFORMATION

OPERATION

1. General information	29
1.1 Relevant documents	29
1.2 Safety instructions	29
1.3 Other symbols in this documentation	29
1.4 Information on the appliance	29
1.5 Units of measurement	29
2. Safety	30
2.1 Intended use	30
2.2 General safety instructions	30
2.3 Test symbols	30
3. Appliance compatibility	30
4. Appliance description	30
5. Settings	31
6. Cleaning, care and maintenance	31
7. Troubleshooting	31

INSTALLATION

8. Safety	32
8.1 General safety instructions	32
8.2 Instructions, standards and regulations	32
9. Appliance description	32
9.1 Standard delivery	32
9.2 Accessories	32
10. Preparation	32
10.1 Installation site	32
10.2 Transport and handling	33
11. Installation	33
11.1 Positioning the appliance	33
11.2 Removing/fitting the front casing	33
11.3 Heating water connection and safety valve	34
11.4 DHW connection and safety assembly	35
11.5 Filling the system	36
11.6 Venting the appliance	37
12. Electrical connection	37
12.1 Electric emergency/booster heater and control voltage	38
12.2 Sensor installation	40
12.3 Remote control	40
13. Commissioning	40
13.1 Checks before commissioning the heat pump manager	40
13.2 Commissioning the heat pump manager	40
13.3 Appliance handover	41
14. Shutting down the system	41
15. Maintenance	41
16. Specification	42
16.1 Dimensions and connections	42
16.2 Wiring diagram	43
16.3 Energy consumption data	48
16.4 Data table	48

GUARANTEE

ENVIRONMENT AND RECYCLING

SPECIAL INFORMATION

- The appliance may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and expertise, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the potential risks. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- The connection to the power supply must be in the form of a permanent connection. Ensure the appliance can be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.
- Observe all applicable national and regional regulations and instructions.
- Observe minimum distances (see chapter “Installation / Preparations / Installation site”).
- Only a qualified contractor should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

DHW cylinder

- Drain the appliance as described in chapter “Installation / Maintenance / Draining the DHW cylinder”.
- Observe the maximum permissible pressure (see chapter “Installation / Specification / Data table”).
- The DHW cylinder is under supply pressure. If no diaphragm expansion vessel is installed, expansion water will drip from the safety valve during heat-up.
- Regularly activate the safety valve to prevent it from becoming blocked, e.g. by limescale deposits.
- The safety valve drain aperture must remain open to atmosphere.

OPERATION

1. General information

The chapters “Special information” and “Operation” are intended for appliance users and qualified contractors.

The chapter “Installation” is intended for qualified contractors.



Note
Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference.
Pass on these instructions to a new user if required.

1.1 Relevant documents

- Operating and installation instructions for the WPM heat pump manager
- Operating and installation instructions for the connected heat pump
- Operating and installation instructions for all other system components

1.2 Safety instructions

1.2.1 Structure of safety instructions



KEYWORD Type of risk
Here, possible consequences are listed that may result from failure to observe the safety instructions.
► Steps to prevent the risk are listed.

1.2.2 Symbols, type of risk

Symbol	Type of risk
	Injury
	Electrocution
	Burns (burns, scalding)

1.2.3 Keywords

KEYWORD	Meaning
DANGER	Failure to observe this information will result in serious injury or death.
WARNING	Failure to observe this information may result in serious injury or death.
CAUTION	Failure to observe this information may result in non-serious or minor injury.

1.3 Other symbols in this documentation



Note
General information is identified by the adjacent symbol.
► Read these texts carefully.

Symbol	Meaning
	Material losses (appliance damage, consequential losses and environmental pollution)
	Appliance disposal

► This symbol indicates that you have to do something. The action you need to take is described step by step.

□ □ ■ These symbols show you the software menu level (in this example level 3).

1.4 Information on the appliance

Connections

Symbol	Meaning
	Inlet / intake
	Drain / outlet
	Domestic hot water
	DHW circulation
	Heat pump
	Heating

1.5 Units of measurement



Note
All measurements are given in mm unless stated otherwise.

2. Safety

2.1 Intended use

The appliance is used for heating and seasonal cooling of rooms and for DHW heating. For sub dew point cooling, CDT 180 condensate pump and condensate pan accessories must be used. With the CDT 180 accessories, cooling rooms is only permissible with monitoring of the dew point. Sub dew point cooling is only ever permissible on a seasonal basis with a subsequent heating period.

The appliance is intended for domestic use. It can be used safely by untrained persons. The appliance can also be used in non-domestic environments, e.g. in small businesses, as long as it is used in the same way.

Any other use beyond that described shall be deemed inappropriate. Observation of these instructions and of the instructions for any accessories used is also part of the correct use of this appliance.

2.2 General safety instructions



WARNING Burns

There is a risk of scalding at outlet temperatures in excess of 43 °C.



WARNING Injury

The appliance may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and expertise, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the potential risks. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.



WARNING Injury

For safety reasons, only operate the appliance with the front casing closed.



Note

The DHW cylinder is under supply pressure. If no diaphragm expansion vessel is installed, expansion water will drip from the safety valve during heat-up.

► If water continues to drip when heating is completed, please inform your qualified contractor.

2.3 Test symbols

See type plate on the appliance.

3. Appliance compatibility

The appliance can be operated in conjunction with the following air source heat pumps:

- WPL-A 05/07 HK 230 Premium
- WPL-A 07.2-13.2 Plus HK 230/400
- WPL-A 10.2-13.2 Trend HK 230/400
- WPL 07-17 ACS classic
- HPA-O 05.1/07.1 CS Premium
- HPA-O 3-8 CS Plus

4. Appliance description

The appliance comprises a hydraulic module and an integral DHW cylinder and is equipped with a removable front casing. The appliance is connected hydraulically and electrically to the heat pump.

In addition to the DHW cylinder, the following system components are integrated:

- Heat pump manager
- Cylinder charging pump / heating circuit pump
- Multifunction assembly with safety valve, 3-way diverter valve and emergency/booster heater for mono energetic operation

DHW cylinder

The steel cylinder is equipped with special directly applied enamel coating on the inside and a sacrificial anode. The sacrificial anode protects the cylinder interior from corrosion.

The heating water heated by the heat pump is pumped through an indirect coil inside the DHW cylinder. The heat channelled through the indirect coil is thus transferred to the domestic hot water. The integral heat pump manager regulates the DHW heating to the required temperature.

Heat pump manager (WPM)

The system is controlled by means of the integral heat pump manager.

The heat pump manager is suitable for the control of a direct heating circuit and a heating circuit with mixer.

You can set the times and temperatures for heating operation and heating DHW. Remote controls for controlling the heating circuit are available as accessories.

For detailed information, see the enclosed operating and installation instructions for the WPM heat pump manager.

Multifunction assembly (MFG)

3-way diverter valve: The multifunction assembly switches between heating circuit and DHW heating.

Safety valve: When the pressure is high, the safety valve opens to relieve the pressure in the system.

Air vent valve: Components are vented through air vent valves, e.g. pipes or indirect coil.

OPERATION

Settings

Emergency/booster heater: in standard mode, the emergency/booster heater can support the heat pump in mono energetic mode below the dual mode point. Depending on the setting and connected heat pump, the emergency/booster heater can also be used to back up DHW heating or in pasteurisation mode. In the event of a heat pump malfunction, the emergency/booster heater can temporarily ensure DHW heating and the heating of rooms.

5. Settings



Material losses

The system's active frost protection is not guaranteed if the power supply is interrupted.


- ▶ Never interrupt the power supply even outside the heating season.



Note

The heat pump manager has an automatic summer/winter changeover so you can leave the system switched on in summer.

The system is controlled by means of the integral heat pump manager. Please observe the heat pump manager operating and installation instructions.

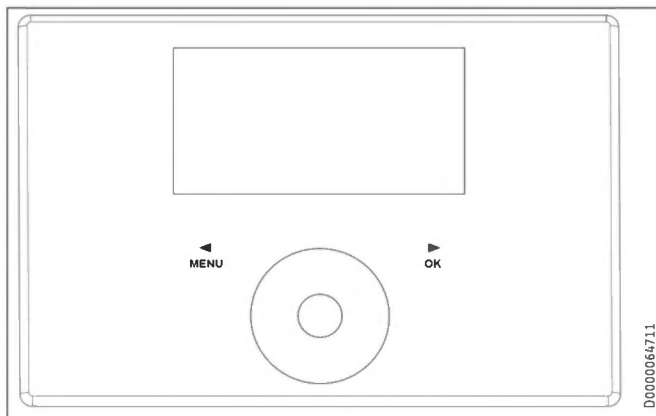

6. Cleaning, care and maintenance


- ▶ Have the electrical safety of the appliance and the function of the safety assembly regularly checked by a qualified contractor.
- ▶ Have the sacrificial anode checked by a qualified contractor after the first two years of use. The qualified contractor will then determine the intervals at which the sacrificial anode should be checked.
- ▶ Never use abrasive or corrosive cleaning agents. A damp cloth is sufficient for cleaning the unit.

7. Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
The water does not heat up. The heating does not work.	There is no power.	Check the fuses / MCBs in your fuse box / distribution board.

Observe the information about troubleshooting in other applicable documents (see chapter "Other applicable documents").

If you cannot remedy the fault, contact your qualified contractor. To facilitate and speed up your enquiry, please provide the serial number from the type plate (000000-0000-000000).

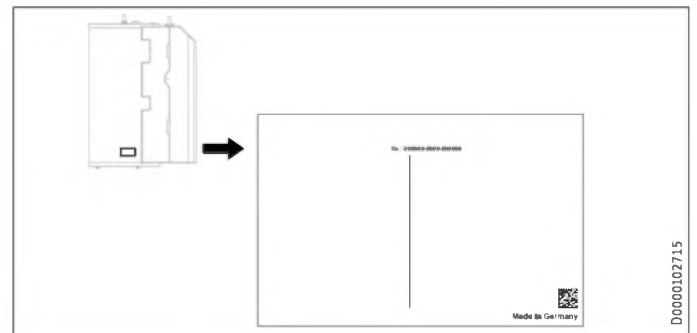

INSTALLATION

8. Safety

Only a qualified contractor should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

8.1 General safety instructions

We guarantee trouble-free function and operational reliability only if original accessories and spare parts intended for the unit are used.

8.2 Instructions, standards and regulations



Note

Observe all applicable national and regional regulations and instructions.

9. Appliance description

9.1 Standard delivery

The following are delivered with the appliance:

- Operating and installation instructions for the WPM heat pump manager
- Outside temperature sensor AF PT
- 3 adjustable feet
- Drain hose
- DHW circulation line and flat gasket union nut

9.2 Accessories

Required accessories

Safety assemblies and pressure reducing valves are available to suit the prevailing supply pressure. These type-tested safety assemblies protect the appliance against impermissible excess pressure.

Required for area cooling:

- Pt1000 temperature sensor
- FET remote control

Additional accessories

- Remote control for heating operation
- High limit safety cut-out STB-FB
- Water softening fitting HZEA
- Segmented anode
- CDT 180 condensate pump and condensate pan (required for continuous cooling without dew point monitoring)

10. Preparation

10.1 Installation site



Material losses

Never install the appliance in wet rooms.


Install the appliance near the draw-off point in a dry room free from the risk of frost. To reduce line losses, keep the distance short between the appliance and the heat pump.

Ensure the floor has sufficient load bearing capacity and evenness (for weight, see chapter "Specification / Data table").

The room must not be subject to a risk of explosions arising from dust, gases or vapours.

If you are installing the appliance in a boiler room together with other heating equipment, ensure that the operation of the other heating equipment will not be impaired.

Minimum clearances

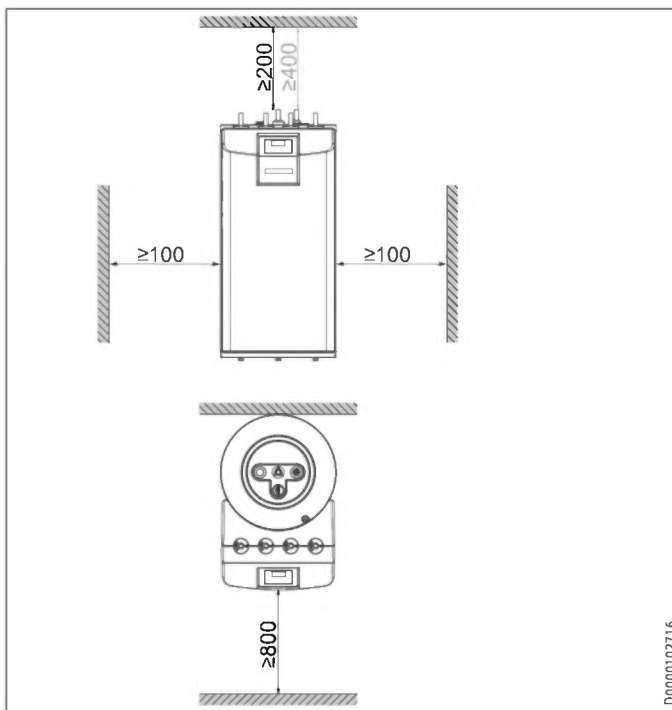

Minimum ceiling clearance: Without DHW circulation 200 mm, with DHW circulation 400 mm.

- Maintain the minimum clearances to ensure trouble-free operation of the appliance and facilitate maintenance work.

INSTALLATION

Installation

10.2 Transport and handling




Material losses

Store and transport the appliance at temperatures between -20 °C and +60 °C.



Note

Two people are required when installing the adjustable feet and transporting the appliance.

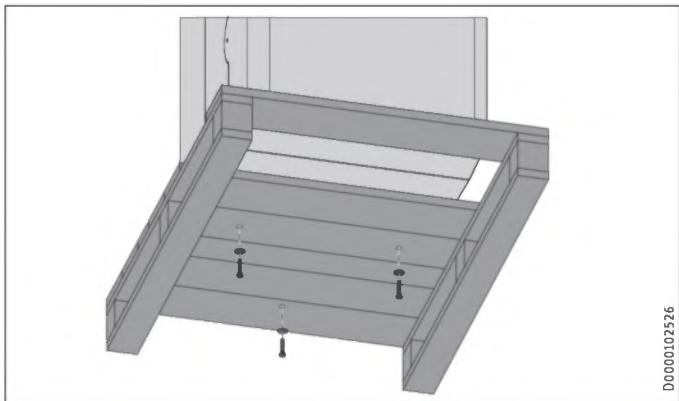

DD000102526

- ▶ Undo the 3 screws on the non-returnable pallet.



Material losses


Never roll the appliance over the edge of the pallet.

Installing supplied carrying straps and adjustable feet



Note


The carrying straps are intended for one-time use to manoeuvre the appliance.

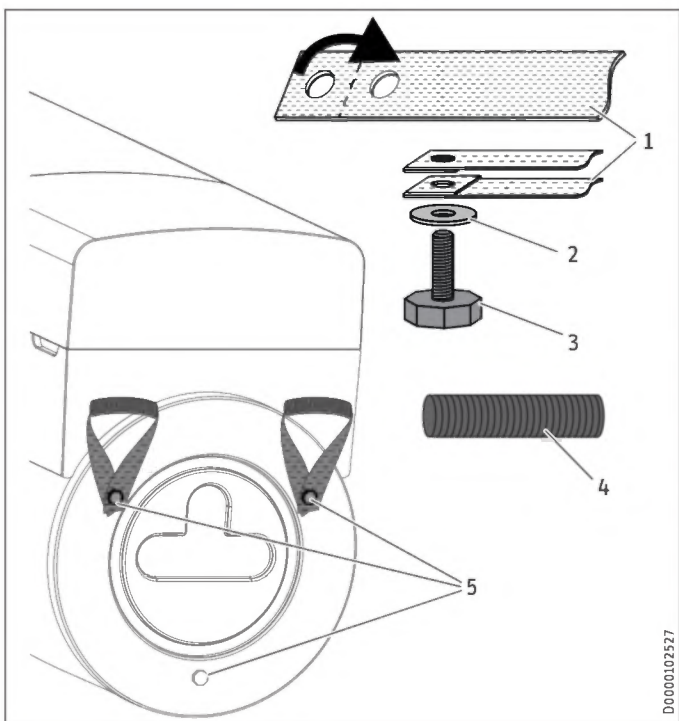

DD000102527

- 1 Carrying strap
- 2 Washer
- 3 Adjustable foot
- 4 Pipe
- 5 Threaded hole

- ▶ Slide a pipe over one carrying strap.
- ▶ Fold over the end of the carrying straps with the two holes and insert an adjustable foot with washers into the carrying strap, as shown in the figure.
- ▶ Tilt the appliance.
- ▶ Screw the adjustable foot with the carrying strap into one of the threaded holes (shown in the figure) in the appliance base.
- ▶ Fit the second carrying strap likewise.
- ▶ Screw an adjustable foot without a carrying strap into the threaded hole in the appliance base.

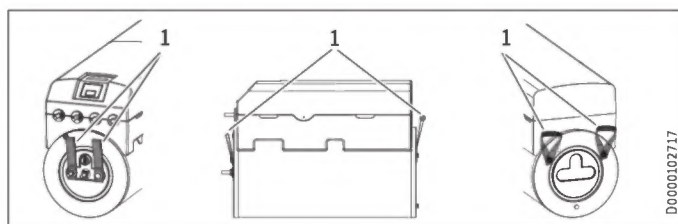

DD000102717

- 1 Carrying straps



Material losses

Always carry the appliance by the carrying strap. Never transport the appliance using a hoist. During transportation, never subject the pipe connectors to any strain. Protect the appliance against heavy impact during transport.

- ▶ Lift the appliance off the pallet by the carrying straps.
- ▶ Always use the carrying straps to transport the appliance.
- ▶ After transportation, tuck the lower carrying straps under the appliance. You can also cut off the upper and lower carrying straps.

11. Installation

11.1 Positioning the appliance

- ▶ When positioning the appliance, observe minimum clearances (see chapter "Preparations / Installation site").
- ▶ Use the adjustable feet to compensate for any unevenness in the floor.

11.2 Removing/fitting the front casing

Removing the front casing




Material losses

If you remove the front panel from the appliance at an angle or unevenly, you may damage it.

- ▶ Remove the front panel from the appliance by pulling it evenly and in a straight line.


INSTALLATION

Installation

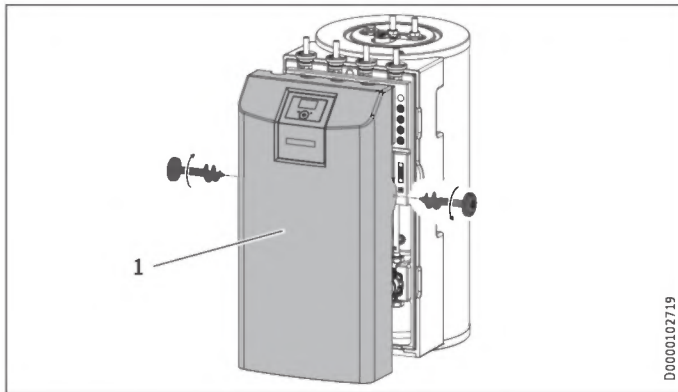

1 Front panel

- ▶ Remove the screws on the left and right of the front panel.
- ▶ Carefully pull the front panel forwards to remove it from the appliance and store it securely so that it cannot tip over, without putting strain on the cable connections.

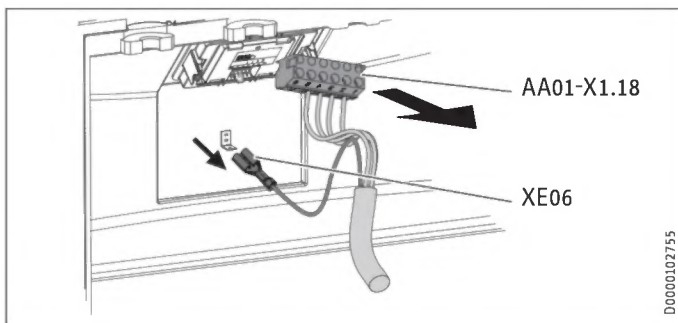

- ▶ In order to set down the top front panel at a distance from the appliance, loosen the cable tie, unplug the connector (AA01-X1.18) from the heat pump manager (WPM) and the earth (XE06) at the heat pump manager and set down the front panel securely so that it cannot tip over.

Fitting the front casing

Fit the front casing in reverse order. Take care to position the connection lines correctly and not to pinch any cables.

11.3 Heating water connection and safety valve

11.3.1 Safety instructions



Material losses

The heating system to which the appliance is connected must be installed by a qualified contractor in accordance with the water installation drawings in the technical guides.



Material losses

When fitting additional shut-off valves, install a further safety valve in an accessible location on the heat generator itself or in the flow line in close proximity to the heat generator.

There must not be a shut-off valve between the heat generator and the safety valve.



Note

The use of non-return valves in the charging circuits between the heat generator and the buffer or DHW cylinder can impair the function of the integral multifunction assembly (MFG) and lead to faults in the heating system.

- ▶ Only use our standard hydraulic solutions for the installation of the appliances.

Oxygen diffusion



Material losses

Avoid open vented heating systems and underfloor heating systems with plastic pipes that are permeable to oxygen.

In underfloor heating systems with plastic pipes that are permeable to oxygen and in open vented heating systems, oxygen diffusion may lead to corrosion on the steel components of the heating system (e.g. on the indirect coil of the DHW cylinder, on buffer cylinders, steel radiators or steel pipes).



Material losses

The products of corrosion (e.g. rusty sludge) can settle in the heating system components, which may result in a lower output or fault shutdowns due to reduced cross-sections.

Supply lines

- ▶ The maximum permissible line length between the appliance and the heat pump will vary, depending on the version of the heating system (pressure drop). As a standard value, assume a maximum line length of 10 m and a pipe diameter of 22 mm.
- ▶ Protect the flow and return lines against frost with sufficient thermal insulation.
- ▶ Also protect all supply lines against humidity, damage and UV radiation by means of a conduit.
- ▶ Connect the hydraulic connections with flat gaskets.

Pressure differential

If the available external pressure difference is exceeded, the pressure drop in the heating system could result in a reduced heating output.


- ▶ When sizing the pipes, ensure that the available external pressure differential is not exceeded (see chapter "Specification / Data table").
- ▶ When calculating the pressure drop, take account of the flow and return lines and the pressure drop of the heat pump. The pressure drop must be covered by the available pressure differential.

INSTALLATION

Installation

11.3.2 Heating water connection


Installation example:

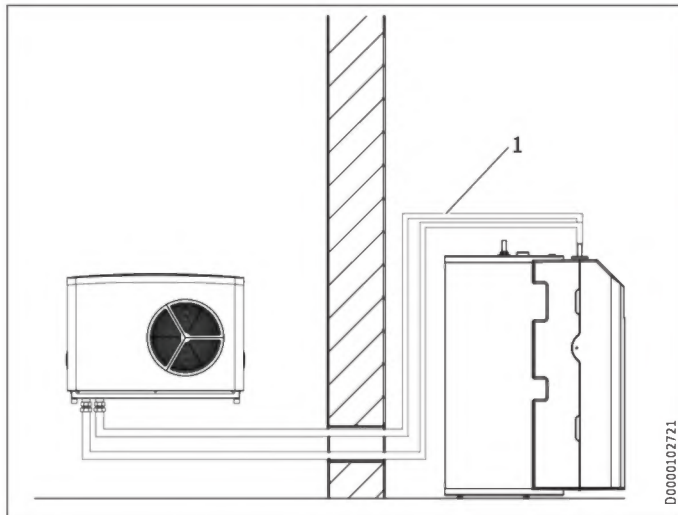

1 Pipes carrying heating water

- ▶ Thoroughly flush the pipes before connecting the heat pump. Foreign bodies (e.g. welding pearls, rust, sand, sealant, etc.) can impair the operational reliability of the heat pump.
- ▶ Install the heating water pipes (see chapter “Specification / Dimensions and connections”).

Safety valve drain hose

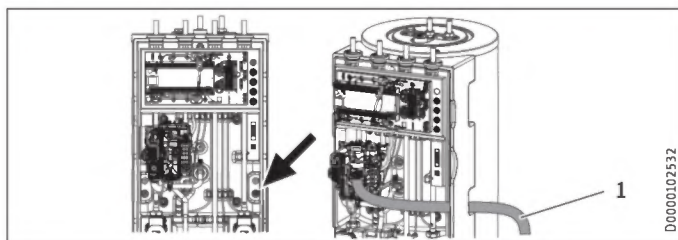

1 Safety valve drain hose

- ▶ Unroll the safety valve drain hose connected to the multi-function assembly.
- ▶ Remove only as much insulation material from the bottom prepared opening on the right as is necessary for the drain hose, in order to minimise the exchange of air.
- ▶ Route the drain hose through the prepared opening from the appliance.
- ▶ Route the drain hose with a constant fall to a drain.
- ▶ Ensure that the drain hose is open to the outside.
- ▶ Secure the drain hose above the drain to prevent any hose movement in the event of water being discharged.



Material losses

Route the drain hose to a drain to enable water to drain freely when the safety valve is open.

11.4 DHW connection and safety assembly

11.4.1 Safety instructions



Material losses

The maximum permissible pressure must not be exceeded (see chapter “Specification / Data table”).



Material losses

Operate the appliance only with pressure-tested taps.



Note

The use of non-return valves in the charging circuits between the heat generator and the buffer or DHW cylinder can impair the function of the integral multifunction assembly (MFG) and lead to faults in the heating system.

- ▶ Only use our standard hydraulic solutions for the installation of the appliances.

Cold water line

Galvanised steel, stainless steel, copper and plastic are approved materials.



Material losses


A safety valve is required.

DHW line, DHW circulation line

Stainless steel, copper and plastic are approved materials.

11.4.2 Fitting the DHW circulation line (optional)

A DHW circulation line with external DHW circulation pump can be fitted to the DHW circulation connection (see chapter “Specification / Dimensions and connections”).

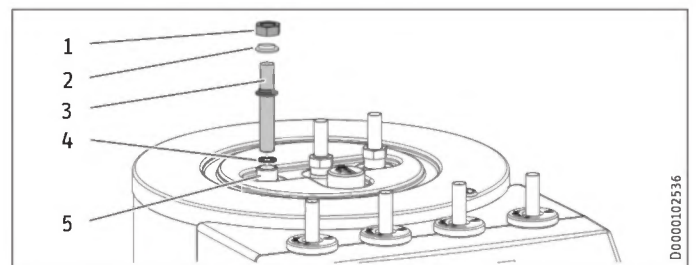

1 Union nut

2 Insulating sleeve

3 DHW circulation line

4 Gasket

5 “DHW circulation” connection

- ▶ Remove the sealing cap from the DHW circulation connection (see chapter “Specification / Dimensions and connections”).
- ▶ Connect the DHW circulation line with the gasket, the insulating bushing and the flat gasket union nut.

11.4.3 DHW connection and safety assembly

- ▶ Flush the pipes thoroughly.
- ▶ Install the DHW outlet line and the cold water inlet line (see chapter “Specification / Dimensions and connections”). Connect the hydraulic connections.

INSTALLATION

Installation

- ▶ Install a type-tested safety valve in the cold water supply line. Please note that, depending on the supply pressure, you may also need a pressure reducing valve.
- ▶ Size the drain pipe so that water can drain off unimpeded when the safety valve is fully opened.
- ▶ The safety valve drain aperture must remain open to atmosphere.
- ▶ Install the safety valve drain pipe with a constant fall to the drain.

11.5 Filling the system

11.5.1 Heating water quality

The heating system is filled with drinking water. To prevent damage to the heating system, comply with the following limits.

	Unit	Value
Water hardness	°dH	≤ 3
pH value		6.5-8.5
Chloride*	mg/l	< 50

* If you can ensure that no oxygen is introduced into the heat distribution system, it is not necessary to adhere to the specified chloride value.

You can measure the values (water hardness, pH and chloride value) using commercially available measuring equipment or ask your local drinking water supplier.

- ▶ Observe local requirements (e.g. VDI 2035 in Germany).

We do not recommend desalinating the fill water, as this may cause a negative change in the pH value.

- ▶ If you desalinate the fill water or the pH value of the fill water is less than 8.2, check the pH value 8 to 12 weeks after installation, every time the system is topped up and the next time it is serviced.
- ▶ Do not add inhibitors or additives to the filling water.

Accessories for water softening

If you need to soften the fill water, you can use the following product.

- Heating water softener HZEA
- HZEN replacement cartridge
- ▶ Recheck these limits 8-12 weeks after commissioning, every time the system is topped up and during the annual service.

Appliance in low-occupancy buildings

During regular operation, the connection lines and the system are protected by the frost protection function of the appliance.

If the appliance is disconnected from the power supply for a longer period of time (shutdown, prolonged power failure), drain the appliance on the water side. Otherwise the appliance is not protected against frost.

If it is not possible to detect power failures (for example if the system is in a holiday home left vacant for extended periods of time), the following protective measure can be taken.

- ▶ Add a suitable concentration of ethylene glycol to the fill water (20-40 % by vol.). Observe the instructions for the antifreeze. Only use antifreeze products which have been approved by us.
- ▶ Please note that antifreeze changes the density and viscosity of the fill water, and the flow rate reduces.
- ▶ Increase the pump rate.

Approved antifreeze:

Product designation	
MEG 10	Heat transfer medium as concentrate on an ethylene glycol base
MEG 30	Heat transfer medium as concentrate on an ethylene glycol base

11.5.2 Filling the heating system



Note

Fill the heating system exclusively via the left-hand drain & fill valve.


In the delivered condition, the 3-way diverter valve of the multifunction assembly is in its centre position, so that the heating circuit and the heat exchanger for DHW heating are filled evenly. When power is switched on, the 3-way diverter valve automatically switches to heating mode.

To fill or drain the system later, you must first place the 3-way diverter valve into its centre position.

To set the heat pump manager:

- ▶ With the MENU key, call up the main menu.
- ▶ Select the menu or value and confirm with OK:

<input checked="" type="checkbox"/>	DIAGNOSIS
<input type="checkbox"/>	RELAY TEST SYSTEM
<input type="checkbox"/>	DRAIN HYD

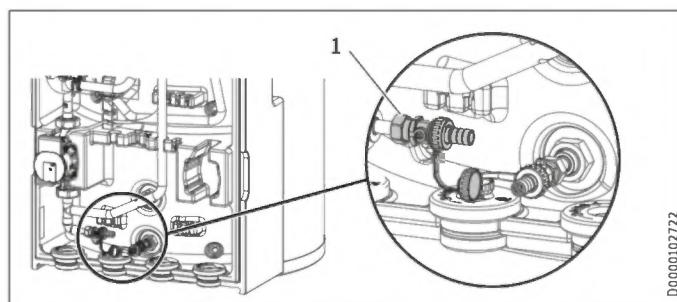

1 Drain & fill valve

- ▶ Fill the heating system via the left-hand drain & fill valve.
- ▶ Vent the pipework.

11.5.3 DHW cylinder filling


- ▶ Fill the DHW cylinder via the cold water connection.
- ▶ Open all downstream draw-off valves until the appliance is full and the pipework is free of air.
- ▶ Adjust the flow rate. For this, observe the maximum permissible flow rate with a fully opened tap (see chapter "Specification / Data table"). If necessary reduce the flow rate at the butterfly valve of the safety assembly.

INSTALLATION


Electrical connection

- ▶ Carry out a tightness check.
- ▶ Check the safety valve.

11.6 Venting the appliance

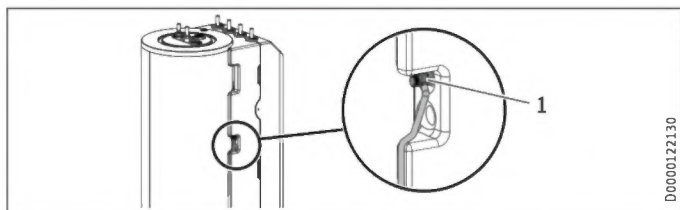

1 Air vent valve

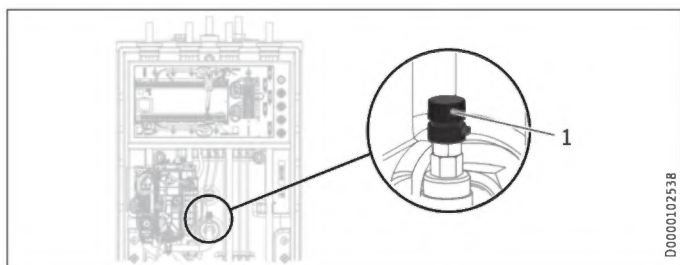

1 Air vent valve

- ▶ Open the manual air vent valve on the side of the appliance.
- ▶ Open the manual air vent valve in the appliance.
- ▶ Close the manual air vent valves after venting.

12. Electrical connection



WARNING Electrocutation

Carry out all electrical connection and installation work in accordance with relevant regulations.

- ▶ Before any work on the appliance, disconnect all poles from the power supply.



WARNING Electrocutation

The connection to the power supply must be in the form of a permanent connection. Ensure the appliance can be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation. This requirement can be met by using contactors, circuit breakers, fuses/MCBs, etc.



Material losses

Provide separate fuses for the two power circuits of the appliance and the control unit.



Material losses

Provide separate fuses/MCBs for the two power circuits, i.e. for the compressor and the electric emergency/booster heater circuits.



Material losses


Observe the type plate. The specified voltage must match the mains power supply.



Note

You must have permission to connect the appliance from the relevant power supply utility.

The terminal box of the appliance is located behind the front casing (see chapter “Installation / Removing / fitting the front casing”).

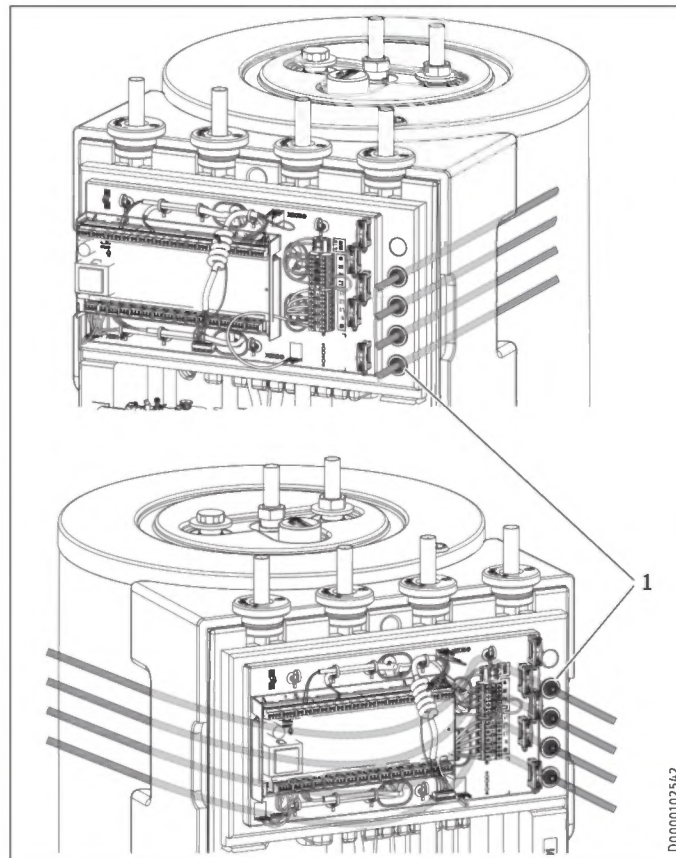

1 Plug

- ▶ Cut the 4 cable entry plugs only as much as required for the cable diameter in order to minimise the exchange of air.
- ▶ Route all power supply cables and sensor leads into the appliance through the cable entry from the left or right. From the left, route the cables behind the terminal box to the right-hand side. Lay the lines on the right-hand side through the empty conduits and cable entry plugs.
- ▶ Connect the power cables and sensor leads as detailed below.


Install cables with the following cross-sections in accordance with the respective fuse protection:

Fuse protection	Assignment	Cable cross-section
B 16 A	Electric emergency/ booster heater (DHC) Three-phase	2.5 mm ² 1.5 mm ² with only two live wires, routing according to applicable regulations
B 16 A	Electric emergency/ booster heater (DHC) Single phase	2.5 mm ² 1.5 mm ² when routing a multi-core cable on a wall or in an electrical conduit on a wall
B 16 A	Control unit	1.5 mm ²

12.1 Electric emergency/booster heater and control voltage

Appliance function	Effect of the electric emergency/booster heater
Mono energetic operation	If the dual mode point is undershot, the electric emergency/booster heater safeguards both the heating operation and the provision of high DHW temperatures.
Emergency mode	Should the heat pump suffer a fault that prevents its continued operation, the heating output will be covered by the electric emergency/booster heater.

HSBB 180: Electrical connection three-phase

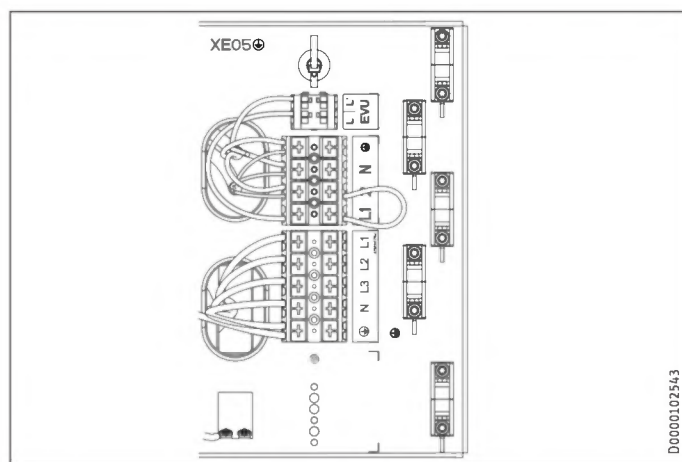


XD02 Electric emergency/booster heater (DHC)

Connected load	Terminal assignment				
2,9 kW	PE	N			L1
5,9 kW	PE	N		L2	L1
8,8 kW	PE	N	L3	L2	L1

- ▶ Connect the electrical emergency/booster heater with the desired rating as detailed in the table.

HSBB 180 S: Electrical connection single phase

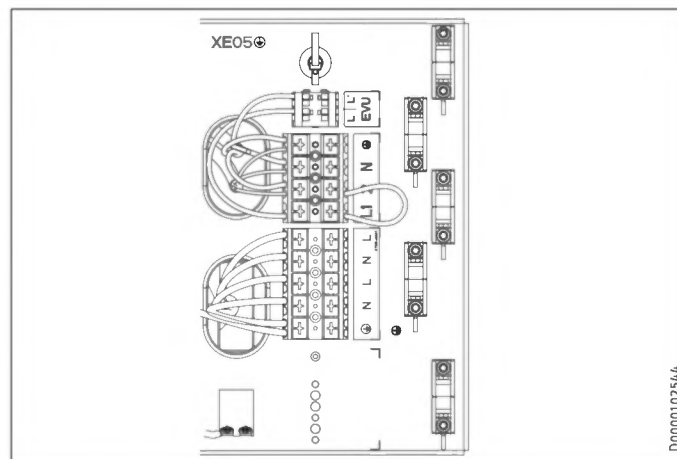

XD02 Electric emergency/booster heater (DHC)

Connected load	Cable cross-section	Terminal assignment		
2,9 kW	2.5 mm ²	PE	N	L
5,9 kW	2.5 mm ²	PE	N	L
	2.5 mm ²	PE	N	L

- ▶ Connect the electrical emergency/booster heater cables to deliver the required rating as detailed in the table.

Control voltage



Material losses

- ▶ Only connect energy efficient circulation pumps approved by us to the pump connections.

XD01.2 Heat pump enable signal

EVU	Enable signal, bus cable to the WPM screened with strain relief in terminal.
-----	--

Heat pump manager terminal assignment



WARNING Electrocutation


Only components that operate with safety extra low voltage (SELV) and that ensure secure separation from the mains voltage supply may be connected to the low voltage terminals of the appliance.

Connecting other components can make parts of the appliance and connected components live.

- ▶ Only use components which have been approved by us.

INSTALLATION

Electrical connection

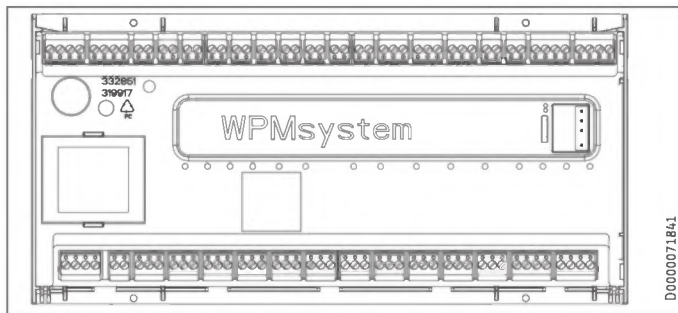

Safety extra low voltage

X1.1	+	+	CAN (connection for heat pump and WPE heat pump extension)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2	+	+	CAN (connection for FET remote control and ISG Internet Service Gateway)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	Signal	1	Outside sensor
	Earth	2	
X1.4	Signal	1	Buffer sensor (heating circuit sensor 1)
	Earth	2	
X1.5	Signal	1	Flow sensor
	Earth	2	
X1.6	Signal	1	Heating circuit sensor 2
	Earth	2	
X1.7	Signal	1	Heating circuit sensor 3
	Earth	2	
X1.8	Signal	1	DHW cylinder sensor
	Earth	2	
X1.9	Signal	1	Source sensor
	Earth	2	
X1.10	Signal	1	2nd heat generator (2.WE)
	Earth	2	
X1.11	Signal	1	Cooling flow
	Earth	2	
X1.12	Signal	1	DHW circulation sensor
	Earth	2	
X1.13	Signal	1	FE7 remote control / telephone remote switch / heating curve optimisation / SG Ready
	Earth	2	
	Signal	3	
X1.14	Constant 12 V	+	Analogue input 0-10 V
	Input	IN	
	GND	↓	
X1.15	Constant 12 V	+	Analogue input 0-10 V
	Input	IN	
	GND	↓	
X1.16	Signal	1	PWM output 1
	Earth	2	
X1.17	Signal	1	PWM output 2
	Earth	2	
X1.18	+	+	CAN (FES)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.19	+	+	CAN (connection for heat pump and WPE heat pump extension)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	

Mains power supply

X2.1	L	L	Power supply
	L	L	
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.2	L' (power supply utility input)	L'	L' (power supply utility input)
	L* (pumps L)	L* (pumps L)	L* (pumps L)

Mains power supply


X2.3	L	L	Heating circuit pump 1
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.4	L	L	Heating circuit pump 2
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.5	L	L	Heating circuit pump 3
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.6	L	L	Buffer charging pump 1
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.7	L	L	Buffer charging pump 2
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.8	L	L	DHW charging pump
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.9	L	L	Source pump / defrost
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.10	L	L	Fault output
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.11	L	L	DHW circulation pump / 2nd heat source DHW
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.12	L	L	2nd heat source heating
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.13	L	L	Cooling
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.14	Mixer OPEN	▲	Not assigned
	N	N	
	PE	⊕ PE	
	Mixer CLOSE	▼	
X2.15	Mixer OPEN	▲	Not assigned
	N	N	
	PE	⊕ PE	
	Mixer CLOSE	▼	



Note

For every appliance fault, output X2.10 issues a 230 V signal. In the case of temporary faults, the output switches the signal through for a specific time. In the case of faults that result in a permanent appliance shutdown, the output switches through permanently.

Accessories, STB-FB high limit safety cut-out for underfloor heating systems (optional)

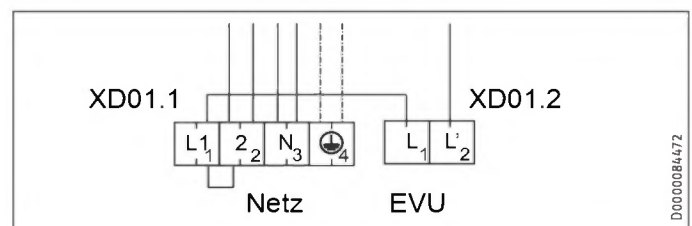

- ▶ Remove the jumper at XD01.1 between L1 and 2.
- ▶ Connect the STB-FB high limit safety cut-out to XD01.1 between L1 and L2.

INSTALLATION

Commissioning

12.2 Sensor installation

12.2.1 Outside temperature sensor AF PT

The outside temperature sensors have a significant influence on the function of your heating system. Therefore ensure that the outside temperature sensors are correctly positioned and well insulated.

- Install the outside temperature sensor on a north or north-eastern wall.
- Ensure that the outside temperature sensor is freely exposed to the elements but not placed in direct sunlight.
- Never mount the outside temperature sensor above windows, doors or air ducts.
- Observe the following minimum clearances: 2.5 m above the ground and 1 m to the side of windows and doors

Installation

- ▶ Remove the cover.
- ▶ Secure the base with the screw supplied.
- ▶ Connect the cable.
- ▶ Connect the outside temperature sensor to AA01-X1.3.
- ▶ Replace the cover. The cover must audibly click into place.

12.3 Remote control

- ▶ Please observe the commissioning instructions for the heat pump manager.

The FET remote control is required to record humidity in the case of cooling via an area heating system.

13. Commissioning

Our customer support can assist with commissioning, which is a chargeable service.

If the appliance is intended for commercial use, observe the rules of the relevant Health & Safety at Work Act during commissioning. For further details, check with your local authorising body (in Germany, for example, this is the TÜV).

13.1 Checks before commissioning the heat pump manager



Material losses

Observe the maximum system temperature in underfloor heating systems.


- ▶ Check that the heating system is filled to the correct pressure and the manual air vent valves are closed.
- ▶ Check whether the outside temperature sensor is correctly placed and connected.
- ▶ Check whether the power supply is connected correctly.
- ▶ Check whether the signal cable to the heat pump (bus cable) is correctly connected.

High limit safety cut-out



Note

At temperatures below $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ the high limit safety cut-out may respond. The appliance may be subjected to these temperatures during storage or transport.

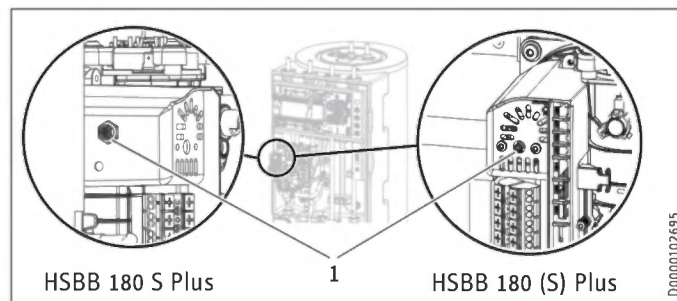

- 1 High limit safety cut-out reset button
- ▶ Check whether the high limit safety cut-out has tripped.
 - ▶ If the high limit safety cut-out has triggered, reset it with the reset button.

13.2 Commissioning the heat pump manager

Commission the heat pump manager and make all settings in accordance with the heat pump manager operating and installation instructions.



Note

For DHW mode, ensure that the PARALLEL OPERATION option is set in the heat pump manager. With this setting, the cylinder charging pump / heating circuit pump is also activated in DHW mode.

To set the heat pump manager:

- ▶ With the MENU key, call up the main menu.
- ▶ Select the menu or value and confirm with OK:

SETTINGS	Value
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DHW	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> STANDARD SETTING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DHW MODE	PARALLEL OPERATION



Note

On appliances with a single phase connection, set the heat pump manager as follows for calculating the amount of heat.

To set the heat pump manager:

- ▶ With the MENU key, call up the main menu.
- ▶ Select the menu or value and confirm with OK:

SETTINGS	Value
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> HEATING	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRIC BOOSTER HEATER	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NUMBER OF STAGES	2

Shutting down the system

Cooling settings



Material losses

Condensation caused by the temperature falling below the dew point can lead to material losses. The appliance is therefore approved exclusively for area cooling.

For dew point independent cooling, additional accessories (CDT 180) are required to ensure that any condensate is reliably drained away.

- Observe the instructions for the heat pump manager.

Adjusting the heat pump manager settings for area cooling:

- With the MENU key, call up the main menu.
- Select the menu or value and confirm with OK:

■ SETTINGS	Value
<input type="checkbox"/> ■ COOLING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ COOLING	ON
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ STANDARD SETTING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ COOLING CAPACITY	system specific
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ ACTIVE COOLING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ AREA COOLING	ON
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ SET FLOW TEMPERATURE	system specific
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ FLOW TEMP HYSTERESIS	system specific
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ SET ROOM TEMPERATURE	system specific

13.3 Appliance handover

- Explain the appliance function to users and familiarise them with how it works.
- Make users aware of potential dangers.
- Hand over these instructions.

14. Shutting down the system



Material losses

Observe the temperature application limits and the minimum circulation volume of the heat pump.



Material losses

Drain the system when there is a risk of frost and the heat pump is completely switched off (see chapter "Maintenance / Draining the DHW cylinder").

- If you take the system out of use, set the heat pump manager to standby so that the safety functions that protect the appliance (e.g. frost protection) remain active.

15. Maintenance



WARNING Electrocutation

Carry out all electrical connection and installation work in accordance with relevant regulations.



WARNING Electrocutation

► Before any work on the appliance, disconnect all poles of the appliance from the power supply.


Draining the DHW cylinder



CAUTION Burns

Hot water may escape during draining.

- Close the shut-off valve in the cold water supply line.
- Open the hot water taps on all draw-off points.

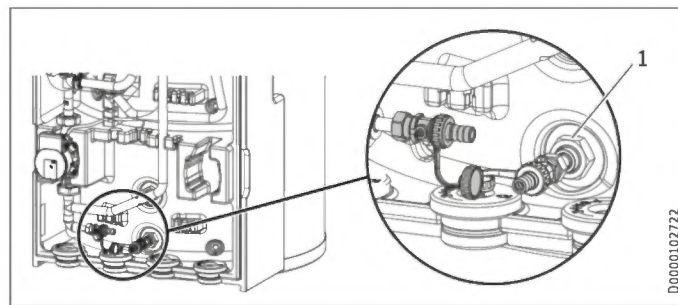

- Drain the DHW cylinder via the right-hand drain & fill valve.


Testing the sacrificial anode

- Arrange for the sacrificial anode to be tested at least every two years and replace immediately if it becomes depleted. For this, observe the maximum transition resistance between the sacrificial anode and the cylinder of 0.3 Ω. If it is not possible to insert the sacrificial anode from above, install a segmented anode.

The intervals at which subsequent testing should be carried out depends on the wear of the sacrificial anode.

16. Specification

16.1 Dimensions and connections

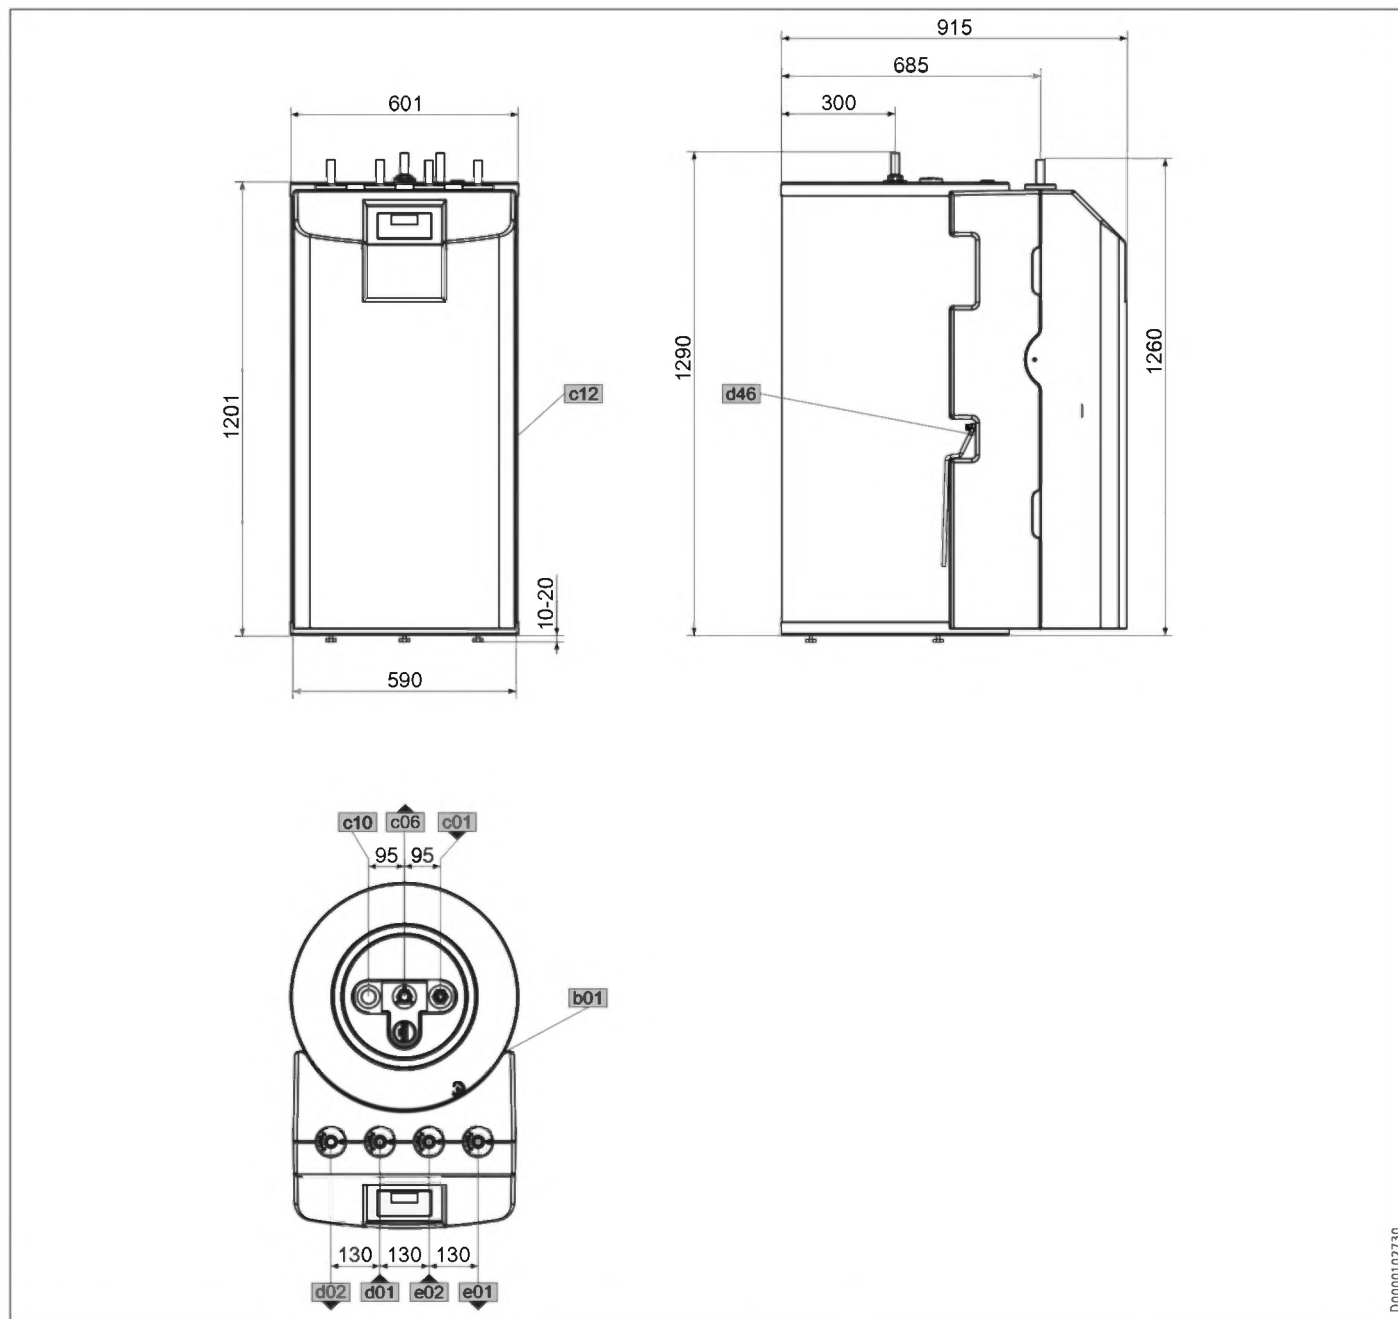


D0000102730

			HSBB 180 plus	HSBB 180 S Plus
b01	Entry electrical cables			
c01	Cold water inlet	Diameter	mm 22	22
c06	DHW outlet	Diameter	mm 22	22
c10	DHW circulation	Diameter	mm 15	15
c12	Safety valve drain	Diameter	mm 23	23
d01	Heat pump flow	Diameter	mm 22	22
d02	Heat pump return	Diameter	mm 22	22
d46	Ventilation			
e01	Heating flow	Diameter	mm 22	22
e02	Heating return	Diameter	mm 22	22

INSTALLATION Specification

Other dimensions and connections

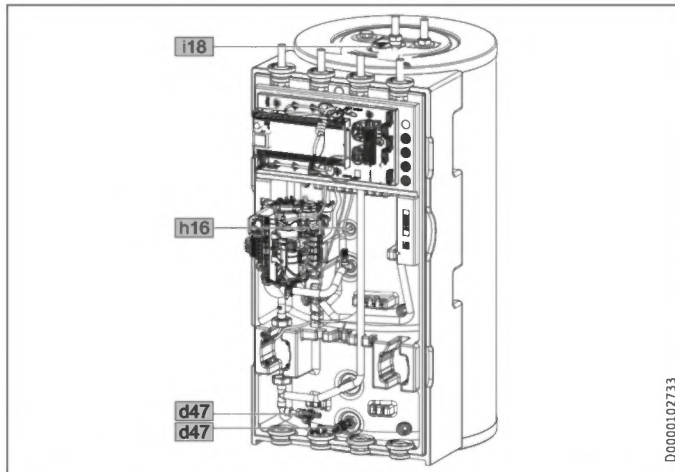


			HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
h16	Sensor DHW	Diameter	mm	9.5
i18	Sacrificial anode	Female thread	G 1 1/4	G 1 1/4
		Torque	Nm	120
d47	Drain & fill valve			

16.2 Wiring diagram


AA01	WPM heat pump manager
AA06	Programming unit
AA07	PCB, auxiliary heater MFG
AA13	Remote control (FET)
AA16	ISG Internet Service Gateway
BF01	Flow rate and temperature, heating circuit
BP10	Pressure sensor, heating circuit
BT01	Heat pump flow temperature sensor
BT02	Heat pump return temperature sensor
BT06	Temperature sensor, heat pump buffer cylinder (not assigned)
BT08	Temperature sensor, heat pump cooling (not assigned)
BT20	Temperature sensor, DHW cylinder
BT30	Temperature sensor, outside temperature (h51)
BT55	High limit safety cut-out MFG (manual reset)
EB01	Auxiliary heater MFG
FC07	Condensate pump fuse
MA10	Motor, pump, heating circuit (not assigned)
MA13	Condensate pump motor
MA14	Motor, buffer charging pump (PWM/1-10V)
MA15	Motor, diverter valve, heating/DHW
KF20	Emergency/auxiliary heater relay, multifunction assembly MFG
KF21	Emergency/auxiliary heater relay, multifunction assembly MFG
KF22	Emergency/auxiliary heater relay, multifunction assembly MFG
XD01.1	Terminal, power supply
XD01.2	Terminal, power-OFF contact
XD02	Terminal, MFG power supply
XD13	Terminal, condensate pump
XE01	Earth terminal, power supply
XE02	Earth terminal, MFG/emergency/auxiliary heater
XE05	Earth stud, front panel
XE06	Earth, front panel
AA01	Extra low voltage
AA01-X1.1	Connector, CAN A (heat pump connection)
AA01-X1.2	Connector, CAN B (FET/ISG connection)
AA01-X1.3	Connector, outside temperature sensor
AA01-X1.4	Connector, buffer temperature sensor BT06 (not assigned)
AA01-X1.5	Connector, flow temperature sensor
AA01-X1.6	Connector, heating circuit temperature sensor 2
AA01-X1.7	Connector, heating circuit temperature sensor 3
AA01-X1.8	Connector, DHW cylinder sensor BT20
AA01-X1.9	Connector, source sensor
AA01-X1.10	Connector, 2nd Heat generator
AA01-X1.11	Connector, flow, cooling (not assigned)
AA01-X1.12	Connector, DHW circulation sensor
AA01-X1.13	Connector, remote control FE7
AA01-X1.14	Connector, analogue input 0-10 V
AA01-X1.15	Connector, analogue input 0-10 V
AA01-X1.16	Connector, PWM output 1
AA01-X1.17	Connector, PWM output 2
AA01-X1.18	Connector, CAN B (FET/ISG connection)
AA01-X1.19	Connector, CAN A (MFG)
AA01	Control voltage
AA01-X2.1	Connector, power supply
AA01-X2.2	Connector, power-OFF contact
AA01-X2.3	Connector, heating circuit pump 1
AA01-X2.4	Connector, heating circuit pump 2
AA01-X2.5	Connector, heating circuit pump 3
AA01-X2.6	Connector, buffer charging pump 1
AA01-X2.7	Connector, buffer charging pump 2
AA01-X2.8	Connector, DHW charging pump
AA01-X2.9	Connector, source pump/defrost
AA01-X2.10	Connector, fault output
AA01-X2.11	Connector, DHW circulation pump / 2nd heat generator – DHW
AA01-X2.12	Connector, 2nd heat generator, heating
AA01-X2.13	Connector, cooling
AA01-X2.14	Connector, mixer, heating circuit 2 (X2.14.1 Mixer OPEN/X2.14.2 Mixer CLOSE)
AA01-X2.15	Connector, mixer, heating circuit 3 (X2.15.1 Mixer OPEN/X2.15.2 Mixer CLOSE)
AA06-X27	Terminal, programming unit
AA07-X60	Connector, temperature sensor, heat pump flow BT01
AA07-X61	Connector, temperature sensor, heat pump return BT02
AA07-X62	Not assigned – connector, temperature sensor, heat pump return
AA07-X63	Not assigned – connector, temperature sensor, DHW cylinder, internal
AA07-X64	Connector, temperature and flow rate, heating circuit, BF01
AA07-X65	Not assigned
AA07-X66	Rast 2.5 connector (heating system pressure) BP01
AA07-X67	Not assigned
AA07-X68	Connector, switching, motor, diverter valve – heating / DHW
AA07-X69	Not assigned
AA07-X70	Connector, switching, pump, heating circuit PWM/1-10V
AA07-X71	Not assigned
AA07-X72	Connector, CAN bus
AA13-X14	Connector, WPM remote control
EB01-X59	Terminal, MFG

INSTALLATION Specification

HSBB 180 Plus

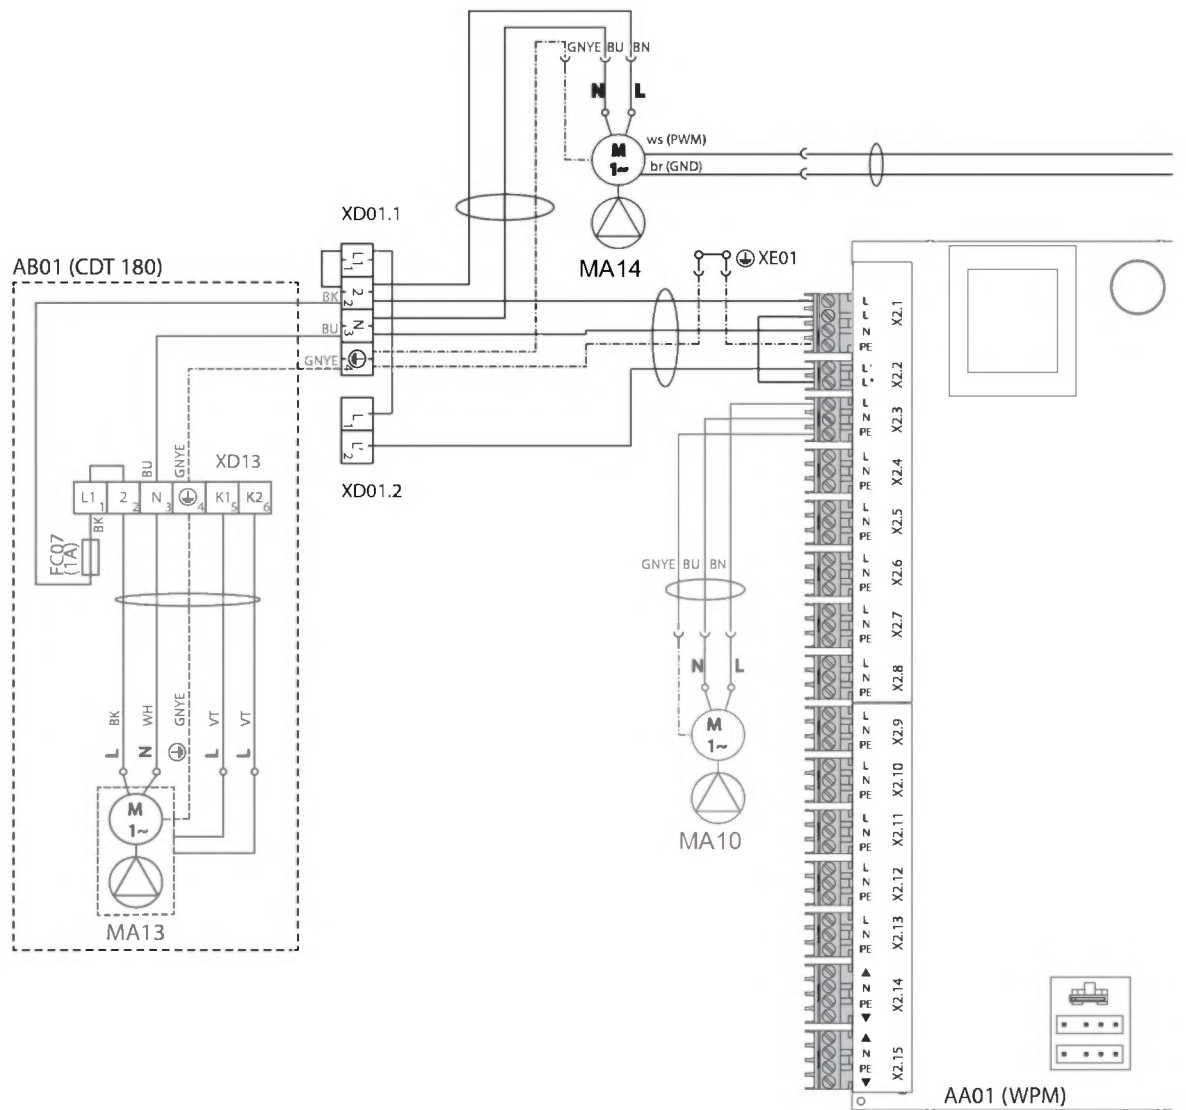


INSTALLATION Specification

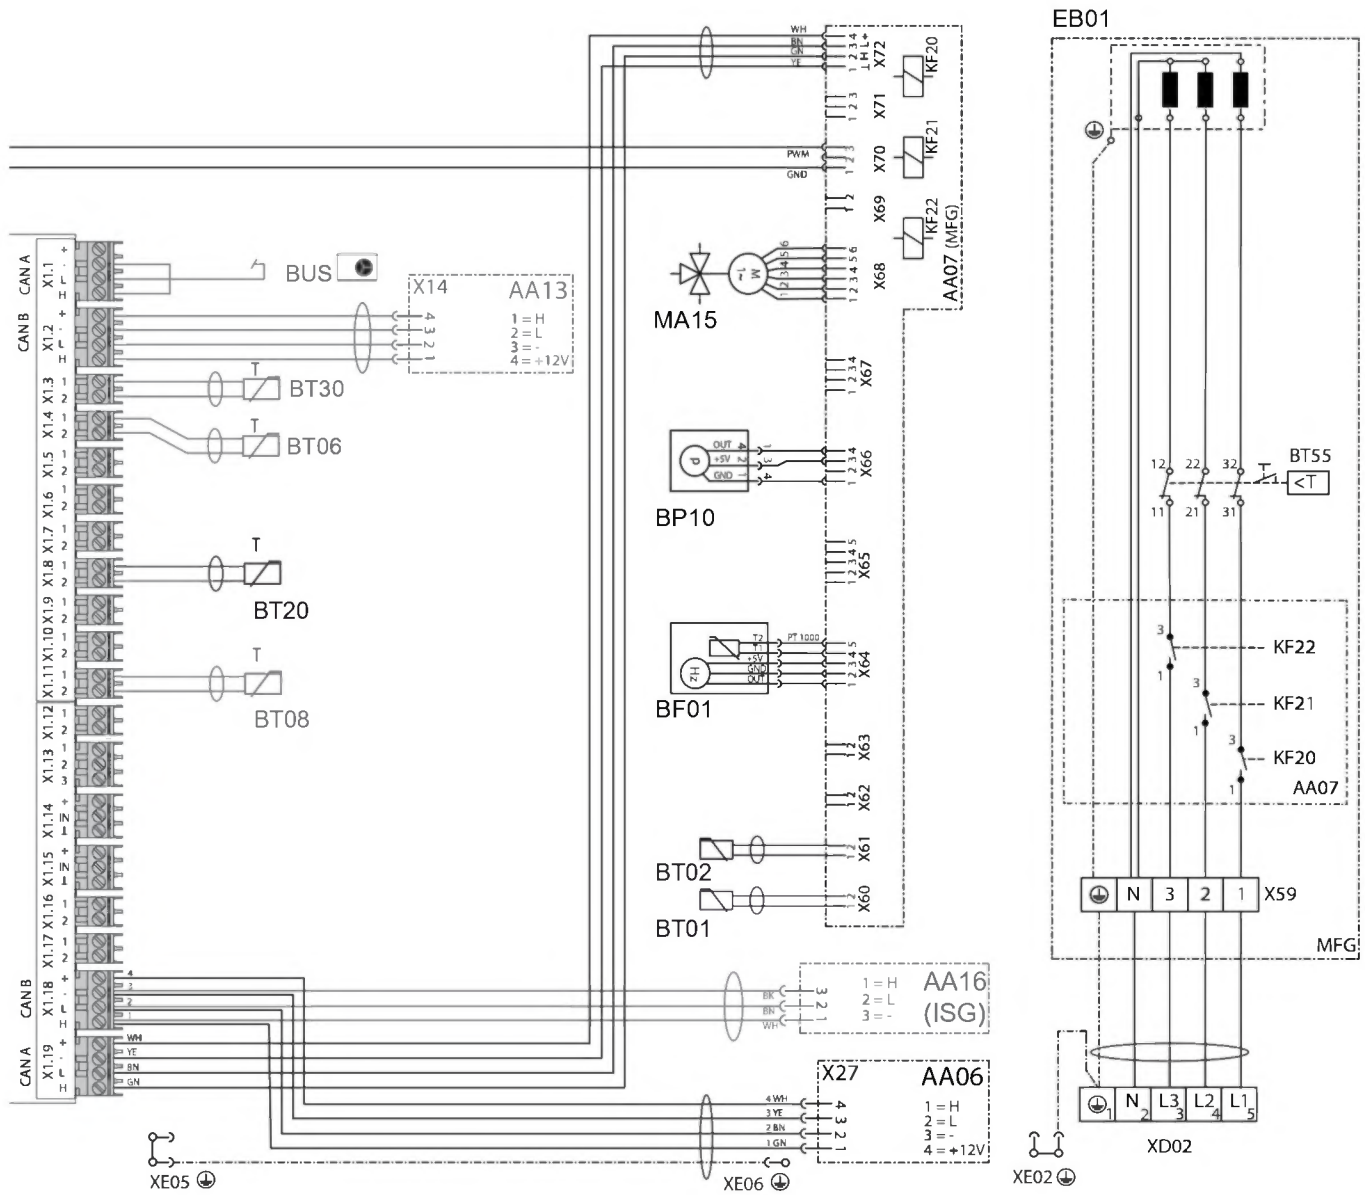


ENGLISH

INSTALLATION Specification

HSBB 180 S Plus

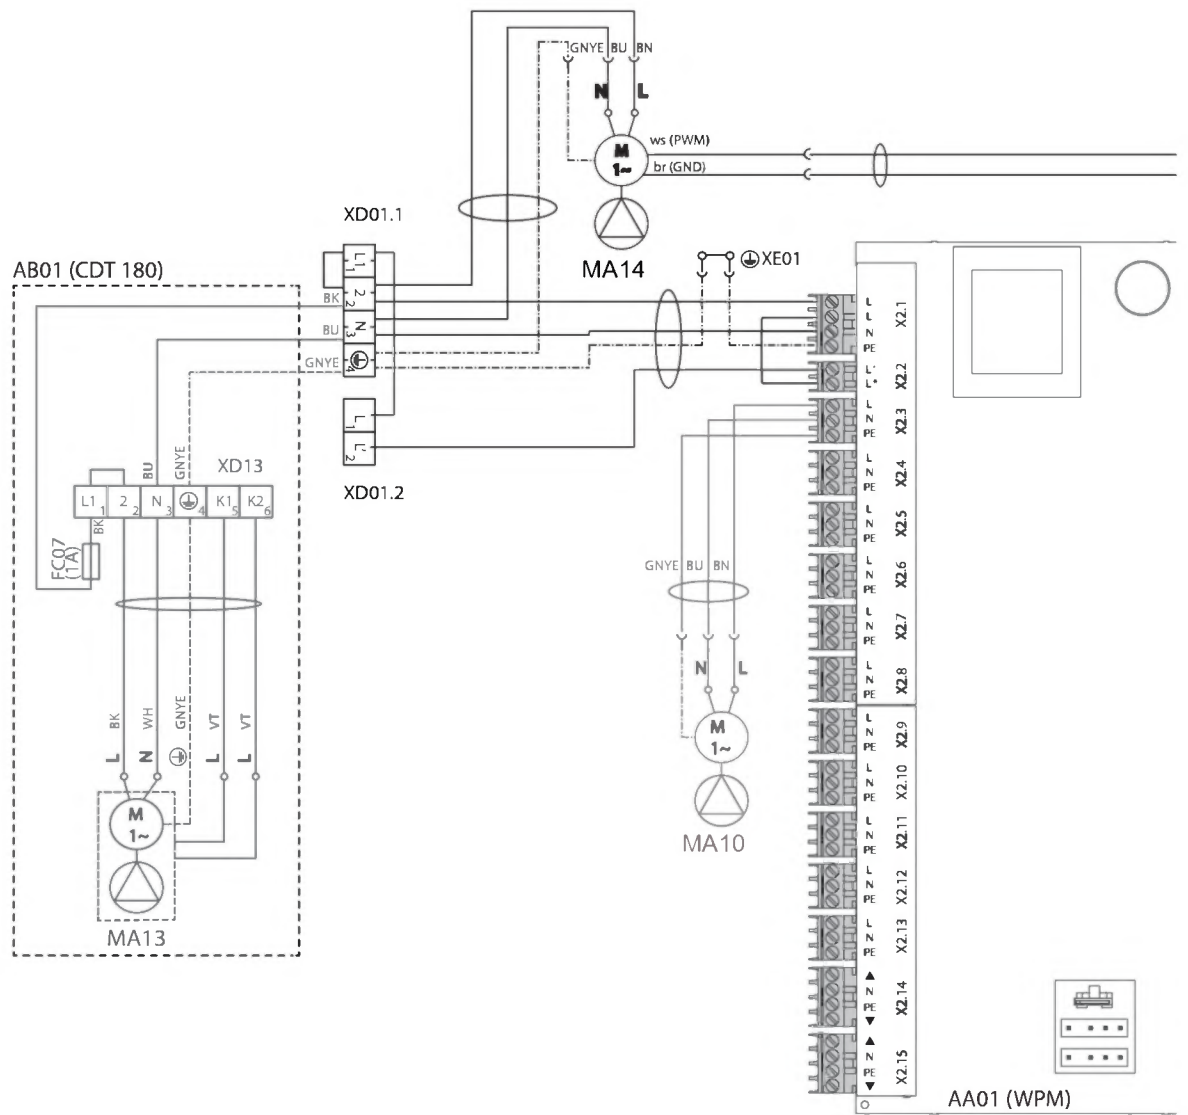

INSTALLATION Specification

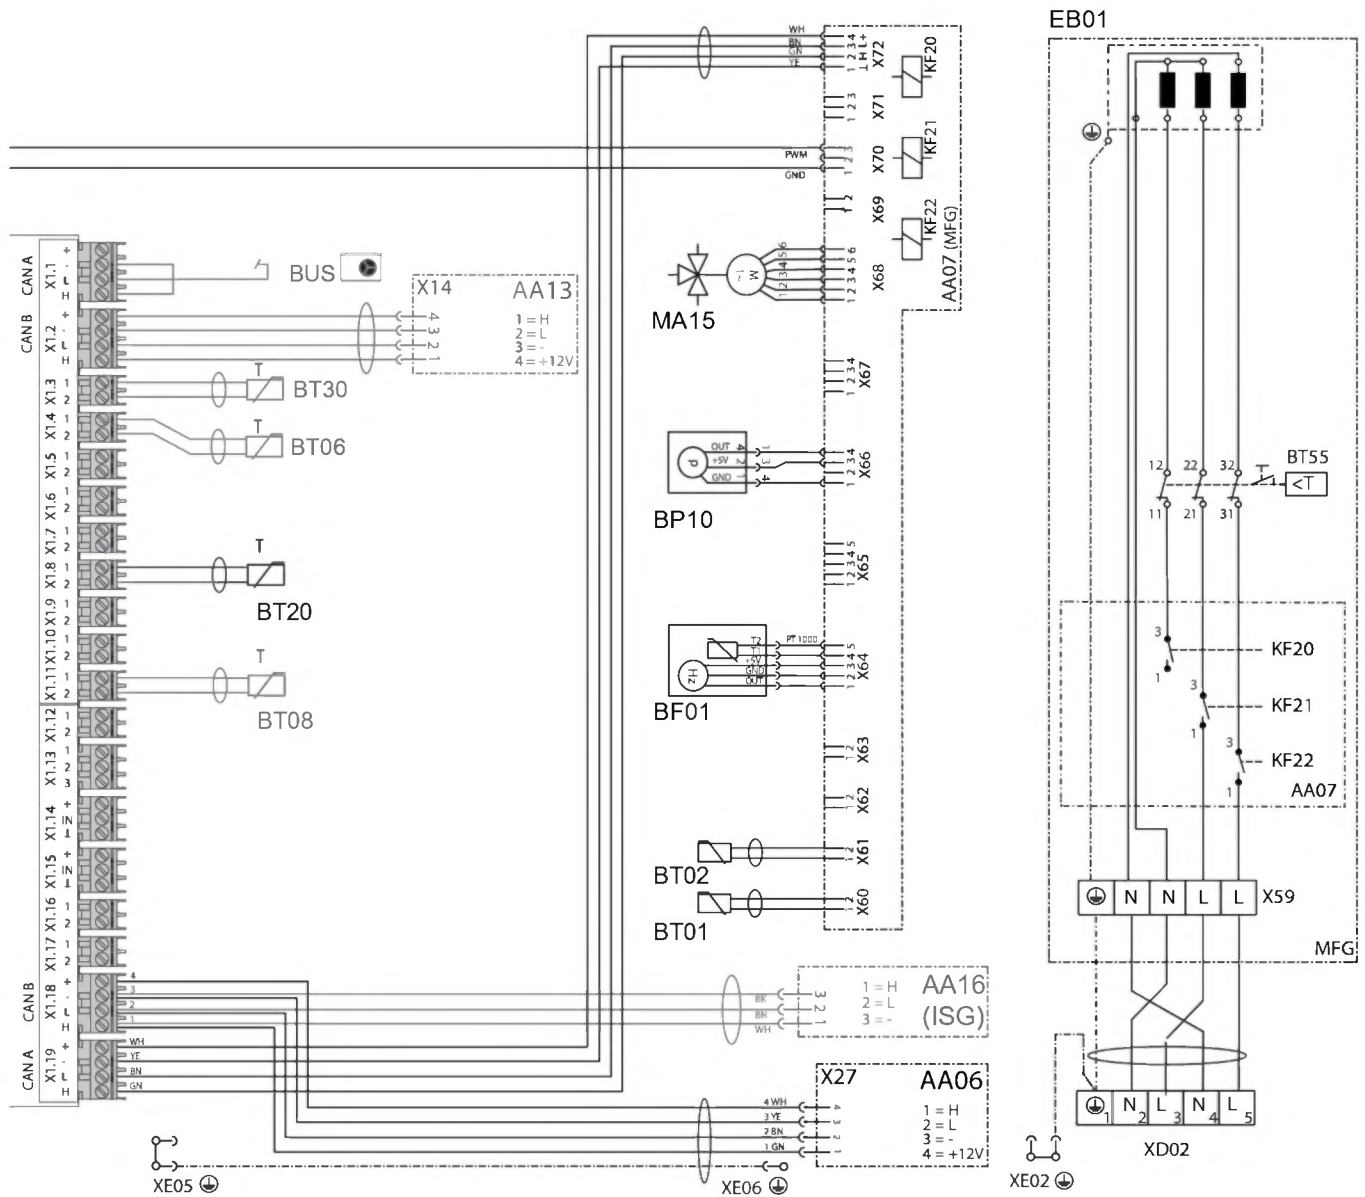

ENGLISH

D0000096750

INSTALLATION Specification

16.3 Energy consumption data

Product datasheet: DHW cylinder to Regulation (EU) No 812/2013 (S.I. 2019 No. 539 / Programme 2)

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Manufacturer		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Supplier's model identifier		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
Energy efficiency class		B	B
Standby losses S	W	53.9	53.9
Cylinder capacity V	l	195	195

16.4 Data table

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Hydraulic data			
Nominal capacity, DHW cylinder	l	178	178
Surface area, heat exchanger	m ²	1.59	1.59
Capacity, heat exchanger	l	10	10
External available pressure differential at 1.0 m ³ /h	hPa	690	690
External available pressure differential at 1.5 m ³ /h	hPa	461	461
External available pressure differential at 2 m ³ /h	hPa	219	219
Application limits			
Max. permissible pressure, DHW cylinder	MPa	1.00	1.00
Test pressure, DHW cylinder	MPa	1.50	1.50
Max. flow rate	l/min	25	25
Max. permissible temperature	°C	95	95
Max. permissible temperature, primary side	°C	75	75
Heating water quality requirements			
Water hardness	°dH	≤3	≤3
pH value (with aluminium fittings)		8.0-8.5	8.0-8.5
pH value (without aluminium fittings)		8.0-10.0	8.0-10.0
Conductivity (softening)	µS/cm	<1000	<1000
Conductivity (desalination)	µS/cm	20-100	20-100
Chloride	mg/l	<30	<30
Oxygen 8-12 weeks after filling (softening)	mg/l	<0.02	<0.02
Oxygen 8-12 weeks after filling (desalination)	mg/l	<0.1	<0.1
Power consumption			
Power consumption, emergency/booster heater	kW	8.80	5.90
Max. power consumption, circulation pump, heating side	W	60	60
Energy data			
Standby energy consumption/ 24 h at 65 °C	kWh	1.29	1.29
Energy efficiency class		B	B
Electrical data			
Rated voltage, control unit	V	230	230
Phases, control unit		1/N/PE	1/N/PE
Control unit fuse protection	A	1 x B 16	1 x B 16
Rated voltage, emergency/booster heater	V	400	230
Phases, emergency/booster heater		3/N/PE	2/N/PE
Emergency/booster heater fuse protection	A	3 x B 16	2 x B 16
Frequency	Hz	50	50
Versions			
IP rating		IP20	IP20
Suitable for		Heat pump	Heat pump
Dimensions			
Height	mm	1300	1300
Width	mm	605	605
Depth	mm	917	917
Height when tilted	mm	1500	1500
Weights			
Weight, full	kg	291	291
Weight, empty	kg	99	99

Further details

		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
		202926	203084
Maximum height for installation	m	2000	2000

Guarantee

The guarantee conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products a guarantee can only be issued by those subsidiaries. Such guarantee is only granted if the subsidiary has issued its own terms of guarantee. No other guarantee will be granted.

We shall not provide any guarantee for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

Environment and recycling

- ▶ Dispose of the appliances and materials after use in accordance with national regulations.



- ▶ If a crossed-out waste bin is pictured on the appliance, take the appliance to your local waste and recycling centre or nearest retail take-back point for reuse and recycling.



- This document is made of recyclable paper.
- ▶ Dispose of the document at the end of the appliance's life cycle in accordance with national regulations.

REMARQUES PARTICULIÈRES

UTILISATION

1. Remarques générales	51
1.1 Documentation applicable	51
1.2 Consignes de sécurité	51
1.3 Autres pictogrammes utilisés dans cette documentation	51
1.4 Remarques apposées sur l'appareil	51
1.5 Unités de mesure	51
2. Sécurité	52
2.1 Utilisation conforme	52
2.2 Consignes de sécurité générales	52
2.3 Label de conformité	52
3. Compatibilité de l'appareil	52
4. Description de l'appareil	52
5. Réglages	53
6. Nettoyage, entretien et maintenance	53
7. Dépannage	53

INSTALLATION

8. Sécurité	54
8.1 Consignes de sécurité générales	54
8.2 Prescriptions, normes et réglementations	54
9. Description de l'appareil	54
9.1 Fourniture	54
9.2 Accessoires	54
10. Travaux préparatoires	54
10.1 Lieu d'installation	54
10.2 Transport, manutention et mise en place	55
11. Montage	56
11.1 Mise en place de l'appareil	56
11.2 Dépose/repose du panneau avant	56
11.3 Raccordement de l'eau chaude et soupape de sécurité	56
11.4 Raccordement de l'eau froide et du groupe de sécurité	58
11.5 Remplissage de l'installation	58
11.6 Purge de l'appareil	59
12. Raccordement électrique	60
12.1 Résistance électrique d'appoint / de secours et tension de commande	61
12.2 Mise en place de la sonde	63
12.3 Commande à distance	63
13. Mise en service	63
13.1 Contrôles à effectuer avant la mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur	63
13.2 Mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur	64
13.3 Remise de l'appareil au client	64
14. Mise hors service	64
15. Maintenance	65
16. Données techniques	66
16.1 Cotes et raccords	66
16.2 Schéma électrique	67
16.3 Indications relatives à la consommation énergétique	72
16.4 Tableau des données	72

GARANTIE | ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

REMARQUES PARTICULIÈRES

- L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience, s'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et s'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne confiez pas le nettoyage ni les opérations de maintenance réservées aux utilisateurs à des enfants sans surveillance.
- Le raccordement au secteur n'est autorisé qu'en installation fixe. L'appareil doit pouvoir être mis hors tension par un dispositif de coupure omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm.
- Respectez toutes les prescriptions et réglementations nationales et locales en vigueur.
- Respectez les distances minimales (voir chapitre « Installation / Travaux préparatoires / Lieu d'installation »).
- L'installation, la mise en service, la maintenance et la réparation de cet appareil doivent exclusivement être confiées à un professionnel.

Ballons d'eau chaude sanitaire

- Vidangez l'appareil comme indiqué au chapitre « Installation / Maintenance / Vidange du ballon d'eau chaude sanitaire ».
- Tenez compte de la pression maximale admissible (voir le chapitre « Installation / Données techniques / Tableau de données »).
- Le ballon d'ECS est sous pression d'alimentation. Si aucun vase d'expansion à membrane n'est installé, de l'eau d'expansion goutte hors de la soupape de sécurité pendant la phase de réchauffement.
- Actionnez le groupe de sécurité régulièrement afin de prévenir son grippage, notamment en raison des dépôts de calcaire.
- La bouche d'évacuation de la soupape de sécurité doit rester dégagée et mener à l'air libre.

UTILISATION

1. Remarques générales

Les chapitres « Remarques particulières » et « Utilisation » s'adressent aux utilisateurs et aux professionnels.

Le chapitre « Installation » s'adresse aux installateurs.



Remarque

Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement. Le cas échéant, remettez cette notice à tout nouvel utilisateur.

1.1 Documentation applicable

- Instructions d'utilisation et d'installation du gestionnaire de pompe à chaleur WPM
- Notice d'utilisation et d'installation de la pompe à chaleur raccordée
- Notice d'utilisation et d'installation de tous les autres composants de l'installation

1.2 Consignes de sécurité

1.2.1 Présentation des consignes de sécurité



MENTION D'AVERTISSEMENT Nature du danger
Sont indiqués ici les risques éventuellement encourus en cas de non-respect de la consigne de sécurité.
► Indique les mesures permettant de prévenir le danger.

1.2.2 Symboles, nature du danger

Symbole	Nature du danger
	Blessure
	Électrocution
	Brûlure (brûlure, ébullition)

1.2.3 Mentions d'avertissement

MENTION D'AVERTISSEMENT	Signification
DANGER	Caractérise des remarques dont le non-respect entraîne de graves lésions, voire la mort.
AVERTISSEMENT	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner de graves lésions, voire la mort.
ATTENTION	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des lésions légères ou moyennement graves.

1.3 Autres pictogrammes utilisés dans cette documentation



Remarque

Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.
► Lisez attentivement les consignes.

Symbole	Signification
	Domages matériels (dommages touchant à l'appareil, dommages indirects et pollution de l'environnement)
	Recyclage de l'appareil

► Ce symbole indique que vous devez prendre des mesures. Les actions requises sont décrites étape par étape.

□ □ ■ Ces symboles indiquent le niveau du menu du logiciel (dans cet exemple : 3e niveau).

1.4 Remarques apposées sur l'appareil

Raccords

Symbole	Signification
	Arrivée/entrée
	Écoulement/sortie
	Eau chaude sanitaire
	Circulation
	Pompe à chaleur
	Chauff.

1.5 Unités de mesure



Remarque

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

2. Sécurité

2.1 Utilisation conforme

L'appareil est destiné au chauffage et au rafraîchissement saisonnier de locaux ainsi qu'à la production d'eau chaude sanitaire. Le rafraîchissement en dessous du point de rosée exige l'utilisation du bac à condensats et de la pompe de relevage de condensats CDT 180 en option. Sans l'accessoire CDT 180, le rafraîchissement des pièces n'est autorisé que si le point de rosée est surveillé. Le rafraîchissement en dessous du point de rosée n'est autorisé que de façon saisonnière et s'il est suivi d'une période de chauffage.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique. Il peut être utilisé sans risque par des personnes qui ne disposent pas de connaissances techniques particulières. L'appareil peut également être utilisé dans un environnement non domestique, par exemple dans de petites entreprises, à condition que son utilisation soit de même nature.

Tout autre emploi est considéré comme non conforme. Une utilisation conforme de l'appareil implique également le respect de cette notice et de celles des accessoires utilisés.

2.2 Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT Brûlure
Danger de brûlures à des températures de sortie supérieures à 43 °C.



AVERTISSEMENT Blessure
L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience, s'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et s'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne confiez pas le nettoyage ni les opérations de maintenance réservées aux utilisateurs à des enfants sans surveillance.



AVERTISSEMENT Blessure
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez l'appareil que si le panneau avant est fermé.



Remarque
Le ballon d'ECS est sous pression d'alimentation. Si aucun vase d'expansion à membrane n'est installé, de l'eau d'expansion goutte hors de la soupape de sécurité pendant la phase de réchauffement.

- ▶ Appelez votre installateur si de l'eau goutte alors que la montée en température est achevée.

2.3 Label de conformité

Voir la plaque signalétique sur l'appareil.

3. Compatibilité de l'appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil en association avec les pompes à chaleur air-eau suivantes :

- WPL-A 05/07 HK 230 Premium
- WPL-A 07.2-13.2 Plus HK 230/400
- WPL-A 10.2-13.2 Trend HK 230/400
- WPL 07-17 ACS classic
- HPA-O 05.1/07.1 CS Premium
- HPA-O 3-8 CS Plus

4. Description de l'appareil

L'appareil se compose d'un module hydraulique et d'un ballon d'ECS intégré et est équipé d'un panneau avant amovible. L'appareil est relié électriquement et hydrauliquement à la pompe à chaleur.

En plus du ballon d'ECS, les composants système suivants sont intégrés :

- Gestionnaire de pompe à chaleur
- Pompe de charge / Circulateur du circuit de chauffage
- Groupe multifonction avec soupape de sécurité, soupape d'inversion 3 voies et chauffage de secours / d'appoint intégré pour le mode mono-énergétique

Ballons d'eau chaude sanitaire

La cuve en acier est pourvue d'un émailage direct spécial et équipée d'une anode sacrificielle. L'anode sacrificielle protège l'intérieur du réservoir de la corrosion.

L'eau de chauffage produite par la pompe à chaleur circule dans l'échangeur de chaleur du ballon d'ECS. L'échangeur de chaleur transmet la chaleur ainsi récupérée à l'eau sanitaire. Le gestionnaire de pompe à chaleur intégré commande le chauffage de l'eau sanitaire à la température souhaitée.

Gestionnaire de pompe à chaleur (WPM)

La régulation de l'installation s'opère à l'aide du gestionnaire de pompe à chaleur intégré.

Le gestionnaire de pompe à chaleur est adapté à la régulation d'un circuit de chauffage direct et d'un circuit mélangé.

Vous avez la possibilité de régler les horaires et les températures pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Des télécommandes permettent de réguler le circuit de chauffage.

Vous trouverez des informations détaillées dans la notice d'utilisation et d'installation du gestionnaire de pompe à chaleur WPM jointe.

Groupe multifonctions (MFG)

Soupape d'inversion 3 voies : Le groupe multifonctions permet de basculer entre le circuit de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

Soupape de sécurité : Lorsque la pression est trop élevée, la soupape de sécurité s'ouvre pour faire baisser la pression dans le système.

Purgeur : les purgeurs permettent de purger des composants tels que les conduites ou les échangeurs de chaleur.

Chauffage de secours / d'appoint : en fonctionnement normal, le chauffage de secours/d'appoint peut délester la pompe à chaleur en mode mono-énergétique en dessous du point de bivalence. Selon le réglage et la pompe à chaleur raccordée, le chauffage de secours/d'appoint peut aussi assister le réchauffement de l'eau sanitaire ou le mode anti-légionellose. En cas de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, le chauffage de secours/d'appoint peut assurer temporairement le réchauffement de l'eau sanitaire ou le chauffage de pièces.

5. Réglages



Dommages matériels

Si l'alimentation électrique est coupée, la protection hors gel de l'installation n'est plus assurée.


- ▶ Vous ne devez pas couper l'alimentation électrique, même en dehors de la période de chauffage.



Remarque

Le gestionnaire de pompe à chaleur dispose d'une fonction de basculement automatique en mode été/hiver, ce qui vous permet de laisser l'installation activée en été.

La régulation de l'installation s'opère à l'aide du gestionnaire de pompe à chaleur intégré. Tenez compte des instructions d'utilisation et d'installation du gestionnaire de pompe à chaleur.

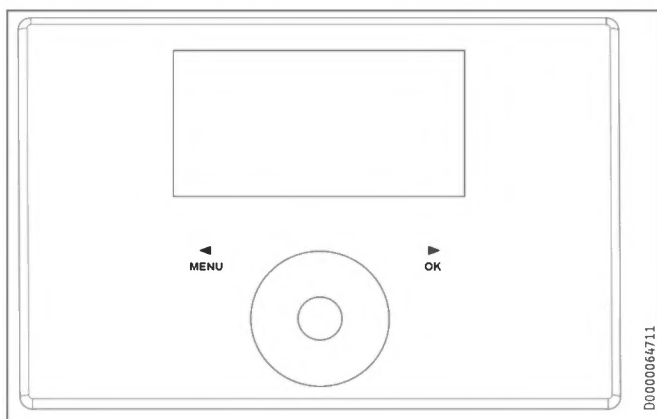

6. Nettoyage, entretien et maintenance


- ▶ Demandez régulièrement à votre installateur de contrôler la sécurité électrique de l'appareil et le fonctionnement du groupe de sécurité.
- ▶ Faites contrôler une première fois l'anode sacrificielle par un installateur après deux ans de fonctionnement. L'installateur déterminera ensuite la périodicité des contrôles ultérieurs de l'anode sacrificielle.
- ▶ N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou corrosif. Un chiffon humide suffit pour le nettoyage et l'entretien de l'appareil.

7. Dépannage

Problème	Cause	Remède
L'eau ne chauffe pas. Le chauffage ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas sous tension.	Vérifiez les disjoncteurs de l'installation domestique.

Tenez compte des remarques indiquées dans l'aide au dépannage dans la documentation applicable (voir le chapitre « Documentation applicable »).

Appelez votre installateur si vous ne réussissez pas à résoudre le problème. Pour obtenir une aide efficace et rapide, communiquez-lui le numéro indiqué sur la plaque signalétique (000000-0000-000000).

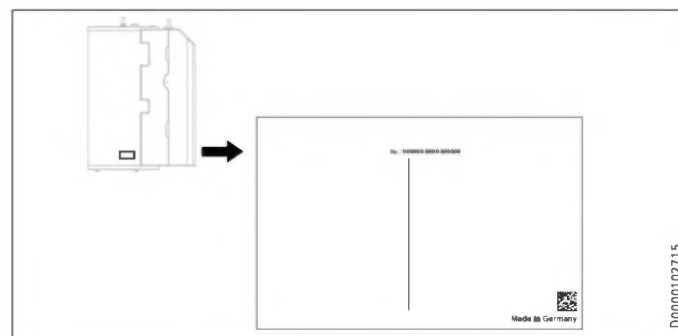

INSTALLATION

8. Sécurité

L'installation, la mise en service, la maintenance et la réparation de cet appareil doivent exclusivement être confiées à un professionnel.

8.1 Consignes de sécurité générales

Nous garantissons uniquement le fonctionnement correct et sûr de l'appareil s'il est utilisé avec les accessoires et pièces de rechange d'origine qui lui sont destinés.

8.2 Prescriptions, normes et réglementations



Remarque

Respectez toutes les prescriptions et réglementations nationales et locales en vigueur.

9. Description de l'appareil

9.1 Fourniture

Sont fournis avec l'appareil :

- Instructions d'utilisation et d'installation du gestionnaire de pompe à chaleur WPM
- Sonde de température extérieure AF PT
- 3 pieds réglables
- Tuyau d'évacuation
- Conduite de circulation et écrou tournant à joint plat

9.2 Accessoires

Accessoires obligatoires

En fonction de la pression d'alimentation, des groupes de sécurité et des réducteurs de pression sont nécessaires. Ces groupes de sécurité homologués protègent l'appareil des surpressions.

Requis pour le rafraîchissement par surface :

- Sonde de température PT1000
- Commande à distance FET

Autres accessoires

- Commande à distance pour le mode chauffage
- Limiteur de sécurité STB-FB
- Cartouche adoucissante HZEA
- Anode articulée
- Bac à condensats et pompe de relevage de condensats CDT 180 (nécessaires pour le refroidissement permanent sans surveillance du point de rosée)

10. Travaux préparatoires

10.1 Lieu d'installation



Dommages matériels

Ne placez pas l'appareil dans un environnement humide.


Installez l'appareil dans un local hors gel et sec à proximité du point de soutirage. Pour réduire les pertes de charge, prévoyez une courte distance entre l'appareil et la pompe à chaleur.

Veillez à ce que le sol présente une capacité de charge et une planéité suffisantes (poids : voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »).

Le local ne doit présenter aucun risque d'explosion dû aux poussières, gaz et vapeurs.

Si l'appareil est installé dans une chaufferie avec d'autres appareils de chauffage, vous devez vous assurer que le fonctionnement des autres appareils de chauffage n'est pas entravé.

Distances minimales

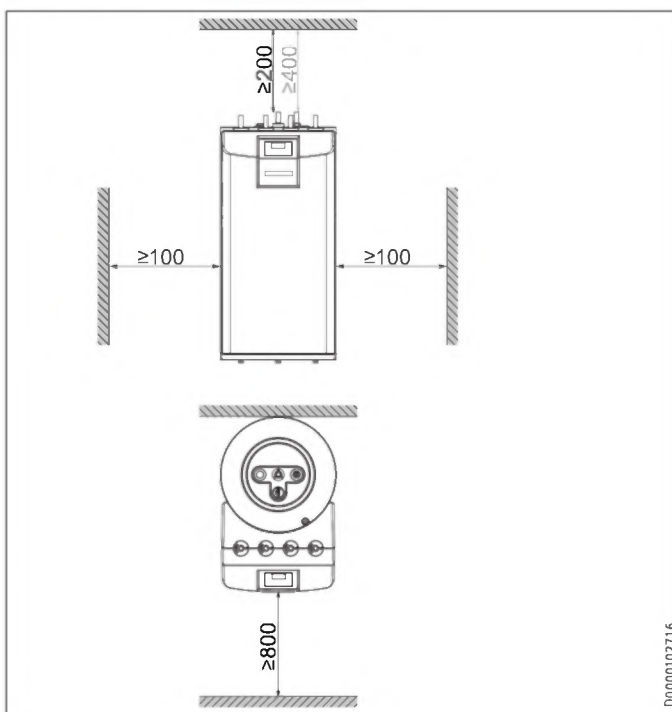

Distance minimale par rapport au plafond : 200 mm sans circulation, 400 mm avec circulation.

- Respectez les distances minimales pour assurer un fonctionnement sans incident et faciliter les travaux de maintenance.

10.2 Transport, manutention et mise en place




Domages matériels

L'appareil doit être stocké et transporté à des températures comprises entre -20 °C et +60 °C.



Remarque

Deux personnes sont nécessaires pour monter les pieds réglables et transporter l'appareil.

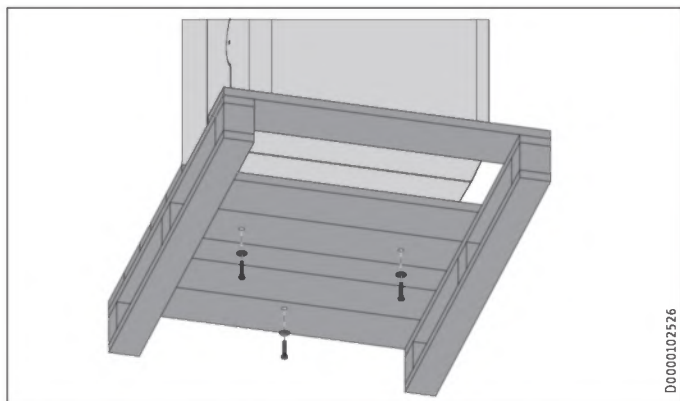

D0000102526

► Dévissez les 3 vis de la palette à usage unique.



Domages matériels


Ne faites pas rouler l'appareil sur le bord de la palette.

Montage des sangles de levage fournies et des pieds réglables



Remarque

Les sangles de levage sont destinées à un usage unique pour la mise en place de l'appareil.

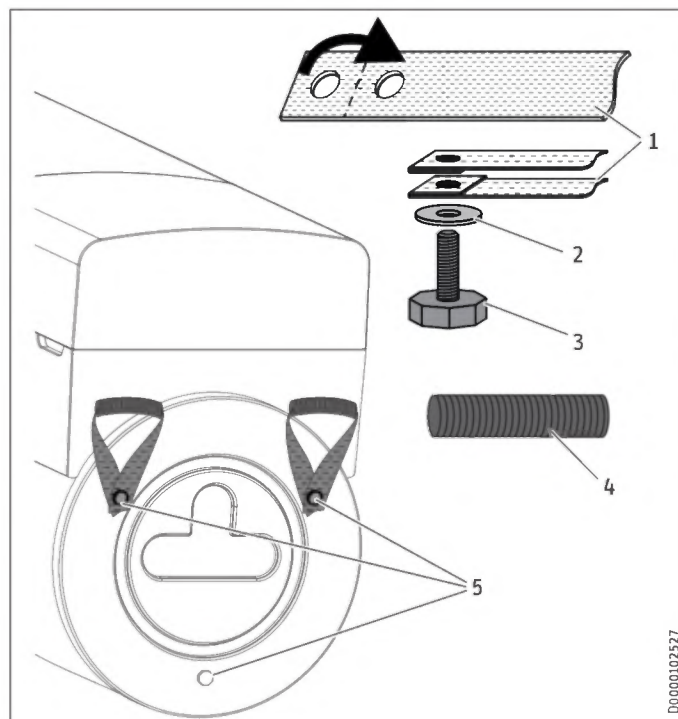

D0000102527

1 Sangle de levage


2 rondelle

3 Pied de réglage

4 Conduite

5 Trou fileté

- Passez un tube sur une sangle de levage.
- Pliez l'extrémité à deux trous des sangles de levage et insérez un pied réglable avec rondelles dans la sangle de levage, comme illustré.
- Basculez l'appareil.
- Vissez le pied réglable avec la sangle de levage dans l'un des deux trous filetés illustrés du fond de l'appareil.
- Montez de la même manière la seconde sangle de levage.
- Vissez un pied réglable sans sangle de levage dans le trou fileté dans le fond de l'appareil.

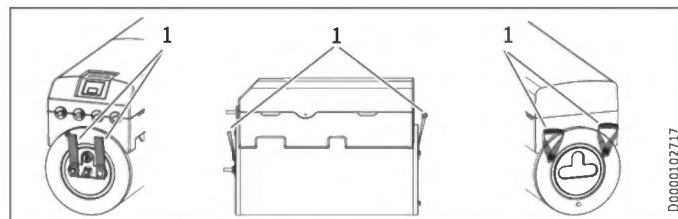

D0000102717

1 Sangles de levage



Domages matériels

Soulevez l'appareil uniquement en le saisissant par les sangles de levage.
Ne transportez pas l'appareil avec une grue.
Évitez les charges sur les manchons pendant le transport.
Protégez l'appareil des chocs importants durant la manutention.

- ▶ Soulevez l'appareil de la palette en le saisissant par les sangles de levage.
- ▶ Utilisez uniquement les sangles de levage sur l'appareil pour le transporter.
- ▶ Après le transport, rangez les sangles de levage inférieures sous l'appareil. Vous pouvez aussi couper les sangles de levage inférieures et supérieures.

11. Montage

11.1 Mise en place de l'appareil

- ▶ Respectez les distances minimales lors de la mise en place (voir chapitre « Travaux préparatoires / Lieu d'installation »).
- ▶ Les pieds réglables permettent de compenser les irrégularités du sol.


11.2 Dépose/repose du panneau avant

Dépose du panneau avant




Domages matériels

Si vous retirez le panneau avant de l'appareil de biais ou un mouvement irrégulier, vous risquez de l'abîmer.
▶ Retirez le panneau avant de l'appareil tout droit et en un mouvement régulier.

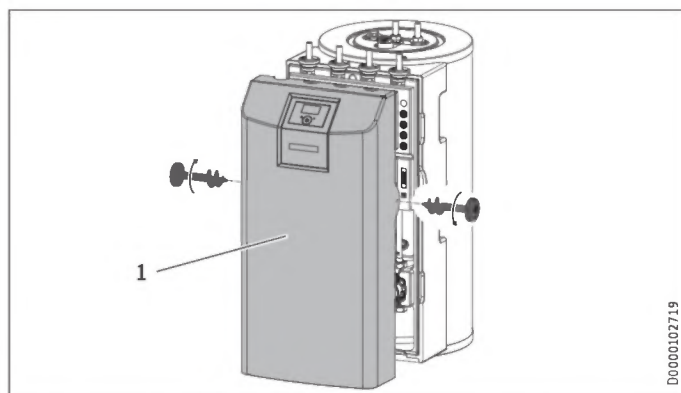

1 Habillage frontal

- ▶ Ôtez les vis à gauche et à droite du panneau avant.
- ▶ Sortez le panneau avant prudemment de l'appareil en le tirant vers l'avant et sécurisez-le contre tout basculement sans exercer de pression sur les liaisons par câble.

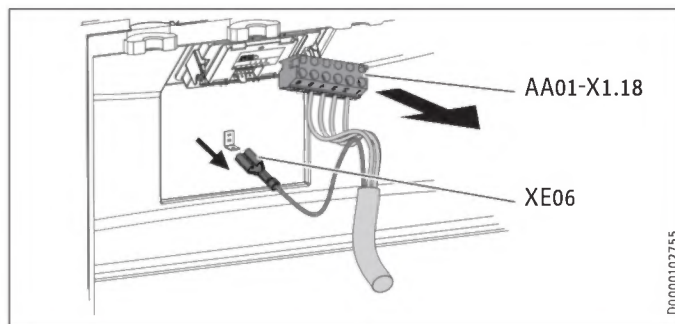

- ▶ Pour déposer le panneau avant supérieur à une certaine distance de l'appareil, détachez le serre-câble, débranchez la fiche (AA01-X1.18) du gestionnaire de pompe à chaleur (WPM) et la mise à la terre (XE06) sur le gestionnaire de pompe à chaleur. Posez ensuite le panneau de façon à ce qu'il ne bascule pas.

Repose de du panneau avant

Réinstallez le panneau avant dans l'ordre inverse de la dépose. Veillez au bon positionnement des lignes de raccordement et ne coinciez pas les câbles.

11.3 Raccordement de l'eau chaude et soupape de sécurité

11.3.1 Consignes de sécurité



Domages matériels

L'installation de chauffage à laquelle est raccordée l'appareil doit être réalisée par un installateur selon les schémas hydrauliques des documents de planification.



Domages matériels

En cas de montage de vannes d'isolement supplémentaires, vous devez installer une autre soupape de sécurité facilement accessible sur le générateur de chaleur ou à proximité immédiate de ce dernier sur la conduite Départ. Ne prévoyez aucune vanne d'arrêt entre le générateur de chaleur et le groupe de sécurité.



Remarque

L'utilisation de clapets anti-retour dans les circuits de charge entre le générateur de chaleur et le ballon tampon ou d'eau chaude sanitaire peut affecter le fonctionnement du groupe multifonctions intégré (MFG) et entraîner des perturbations dans l'installation de chauffage.

- ▶ Pour l'installation des appareils, utilisez exclusivement nos solutions hydrauliques standard.

Diffusion de l'oxygène



Dommages matériels

Évitez les installations de chauffage à circuits ouverts et les planchers chauffants constitués de tubes en matériau de synthèse non étanches à la diffusion d'oxygène.

Dans le cas de planchers chauffants constitués de tubes en matériau de synthèse non étanches à la diffusion d'oxygène ou d'installations de chauffage à circuits ouverts, une corrosion causée par l'oxygène diffusé à l'intérieur peut apparaître sur les pièces en acier de l'installation de chauffage (par ex. au niveau de l'échangeur de chaleur du ballon d'eau chaude sanitaire, des ballons tampons, des corps de chauffe en acier ou des tubes en acier).



Dommages matériels

Les résidus de corrosion (par ex. boues de rouille) peuvent se déposer dans les composants de l'installation de chauffage et provoquer des pertes de performance, voire des arrêts pour dysfonctionnement dus au rétrécissement des sections de passage.

Conduites d'alimentation

- ▶ La longueur maximale admissible des conduites entre l'appareil et la pompe à chaleur peut varier en fonction de la conception de l'installation de chauffage (pertes de charge). Les valeurs indicatives sont de 10 m pour la longueur maximale des conduites et de 22 mm pour le diamètre des conduites.
- ▶ Protégez les conduites départ et retour du gel par une isolation thermique suffisante.
- ▶ Protégez toutes les conduites d'alimentation de l'humidité, des dégradations et des rayons UV par une gaine d'installation.
- ▶ Réalisez les raccords hydrauliques avec des joints plats.


Différence de pression

en cas de dépassement de la pression différentielle externe, les pertes de charge ainsi générées dans l'installation de chauffage peuvent entraîner une réduction de la puissance calorifique.

- ▶ Lors du dimensionnement des conduites, assurez-vous que la différence de pression externe disponible n'est pas dépassée (voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »).
- ▶ Lors du calcul des pertes de charge, tenez compte des conduites de départ et de retour ainsi que de la perte de charge de la pompe à chaleur. Ces pertes de charge ne doivent pas dépasser la différence de pression disponible.

11.3.2 Raccordement eau chaude


Exemple d'installation :

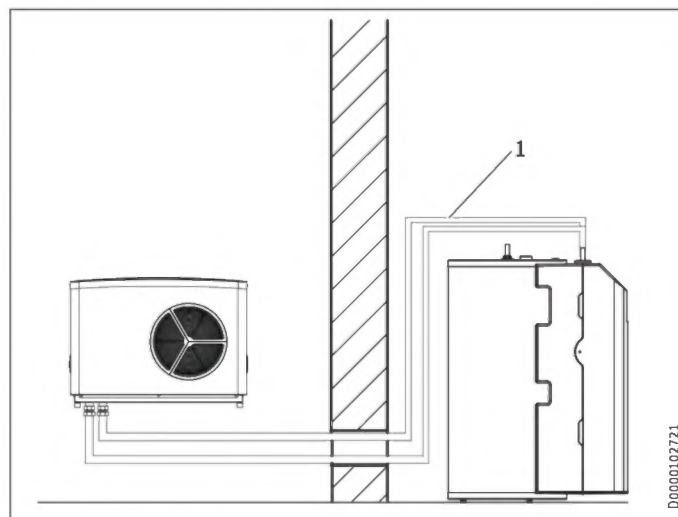

1 Conduite hydraulique pour le transport d'ECS

- ▶ Avant de raccorder la pompe à chaleur, rincez soigneusement les conduites. Les corps étrangers (par ex., résidus de soudure, rouille, sable, matériel d'étanchéité) affectent le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.
- ▶ Installez les conduites hydrauliques (voir le chapitre Données techniques / Cotes et raccords).

Tuyau d'écoulement de la soupape de sécurité

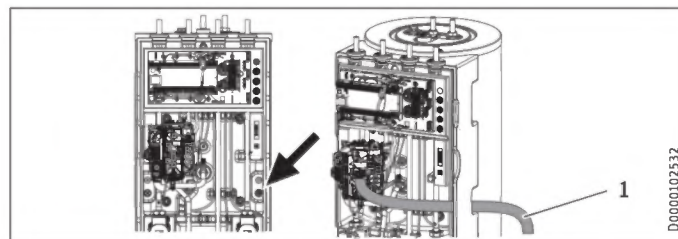

1 Tuyau d'écoulement de la soupape de sécurité

- ▶ Déroulez le tuyau d'écoulement de la soupape de sécurité raccordé au groupe multifonction.
- ▶ Retirez de l'ouverture inférieure aménagée à droite uniquement la quantité de matériau isolant nécessaire pour le tuyau d'écoulement afin de limiter autant que possible l'échange d'air.
- ▶ Faites ressortir le tuyau d'écoulement de l'appareil par l'ouverture aménagée.
- ▶ Posez le tuyau d'écoulement en prévoyant une pente constante vers une évacuation.
- ▶ Assurez-vous que le tuyau d'écoulement est ouvert à l'air libre.
- ▶ Fixez le tuyau d'écoulement au-dessus de l'évacuation afin d'empêcher les mouvements du flexible lorsque l'eau s'écoule.



Dommages matériels

Le tuyau d'écoulement doit mener à une évacuation de manière à ce que l'eau puisse s'écouler librement lorsque la soupape de sécurité est entièrement ouverte.

11.4 Raccordement de l'eau froide et du groupe de sécurité

11.4.1 Consignes de sécurité



Domages matériels

La pression maximale admissible ne doit pas être dépassée (voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »).



Domages matériels

Cet appareil doit être utilisé avec des robinetteries adaptées.



Remarque

L'utilisation de clapets anti-retour dans les circuits de charge entre le générateur de chaleur et le ballon tampon ou d'eau chaude sanitaire peut affecter le fonctionnement du groupe multifonctions intégré (MFG) et entraîner des perturbations dans l'installation de chauffage.

► Pour l'installation des appareils, utilisez exclusivement nos solutions hydrauliques standard.

Tuyau d'eau froide

Les matériaux autorisés sont l'acier galvanisé, l'acier inoxydable, le cuivre et les matières synthétiques.



Domages matériels


Un groupe de sécurité est requis.

Conduite d'ECS, boucle de circulation

Les matériaux autorisés sont l'acier inoxydable, le cuivre et les matières synthétiques.

11.4.2 Montage d'une conduite de circulation (en option)

Vous pouvez raccorder sur le raccord « Boucle de circulation » une conduite de circulation avec une pompe de circulation externe (voir le chapitre « Données techniques / Cotes et raccords »).

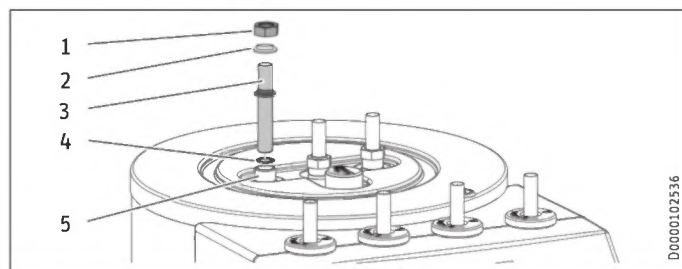

- 1 Écrous tournants
- 2 Gaine isolante
- 3 Boucle de circulation
- 4 Joint d'étanchéité
- 5 Raccord « Boucle de circulation »

- Retirez le bouchon d'étanchéité du raccord « Boucle de circulation » (voir le chapitre « Données techniques / Cotes et raccords »).
- Raccordez la conduite de circulation avec le joint d'étanchéité, la gaine isolante et l'écrou tournant à joint plat.

11.4.3 Raccordement de l'eau froide et du groupe de sécurité

- Rincez soigneusement la tuyauterie.
- Installez la conduite de sortie d'eau chaude sanitaire et la conduite d'arrivée d'eau froide (voir le chapitre « Données techniques / Cotes et raccords »). Réalisez les raccords hydrauliques.
- Installez une soupape de sécurité conforme sur le tuyau d'arrivée d'eau froide. Notez qu'en fonction de la pression d'alimentation, il peut s'avérer nécessaire d'installer un réducteur de pression supplémentaire.
- Le tuyau d'évacuation doit être dimensionné de sorte que l'eau puisse s'écouler librement lorsque la soupape de sécurité est entièrement ouverte.
- La bouche d'évacuation de la soupape de sécurité doit rester dégagée et mener à l'air libre.
- Posez le tuyau d'évacuation de la soupape de sécurité en prévoyant une pente continue vers la bouche d'évacuation.

11.5 Remplissage de l'installation

11.5.1 Qualité de l'eau de chauffage

L'installation de chauffage est remplie d'eau sanitaire. Pour qu'elle ne soit pas endommagée, respectez les valeurs limites suivantes.

	Unité	Valeur
Dureté de l'eau	°dH	≤ 3
Valeur pH		6,5-8,5
Chlorure*	mg/l	< 50

* Si vous pouvez être sûr que de l'oxygène ne s'infiltrera pas dans le système de distribution de chauffage, la valeur de chlorure spécifiée ne doit pas nécessairement être respectée.

Vous pouvez mesurer les valeurs (dureté de l'eau, pH et chlorure) avec des appareils de mesure du commerce ou vous renseigner auprès du fournisseur d'eau potable compétent.

- Respectez les dispositions en vigueur localement (par ex. VDI 2035 en Allemagne).

Nous recommandons de ne pas déminéraliser l'eau de remplissage car cela pourrait entraîner une modification indésirable de la valeur pH.

- Si vous déminéralisez l'eau de remplissage ou si la valeur pH de l'eau de remplissage est inférieure à 8,2, contrôlez la valeur pH dans un délai de 8 à 12 semaines après l'installation, après chaque remplissage et lors de la maintenance suivante.
- Ne traitez pas l'eau de remplissage avec des inhibiteurs et des additifs.

Accessoires pour l'adoucissement de l'eau

Si vous devez adoucir l'eau de remplissage, vous pouvez utiliser le produit suivant.

- Robinetterie anticalcaire de chauffage HZEA
- Cartouche de recharge HZEN
- Contrôlez ces valeurs limites dans les 8 à 12 semaines suivant la mise en service, après chaque remplissage ainsi que lors de l'entretien annuel.

Appareil dans des bâtiments rarement occupés

En fonctionnement normal, les conduites de raccordement et l'installation sont protégées par la protection hors gel de l'appareil.

Si l'appareil reste durablement déconnecté de l'alimentation électrique (mise hors service, panne de courant de longue durée), vidangez-le côté eau. Sinon, l'appareil ne sera pas protégé contre le gel.

S'il n'est pas possible de détecter une panne de courant dans des installations (p. ex. en cas d'absence prolongée dans une maison de vacances), vous pouvez prendre les mesures suivantes.

- ▶ Ajoutez de l'éthylène-glycol à l'eau de remplissage à une concentration appropriée (20 à 40 % vol.). Tenez compte des indications sur le produit antigel. Utilisez uniquement des produits antigel agréés par notre société.
- ▶ Notez que le produit hors gel modifie la densité et la viscosité de l'eau de remplissage et que le débit volumique diminue.
- ▶ Augmentez la puissance du circulateur.

Produits hors gel autorisés :

Désignation du produit	
MEG 10	Fluide caloporteur sous forme de concentré à base d'éthylène glycol
MEG 30	Fluide caloporteur sous forme de concentré à base d'éthylène glycol

11.5.2 Remplissage de l'installation de chauffage



Remarque

Remplissez l'installation de chauffage uniquement avec le robinet de remplissage et de vidange gauche.


À la livraison, la vanne d'inversion 3 voies du groupe multifonctions se trouve en position médiane de manière à ce que le circuit de chauffage et l'échangeur de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire soient également remplis. Lors de la mise sous tension, la vanne d'inversion 3 voies passe automatiquement en mode chauffage.

Pour les remplissages et purges ultérieurs, la vanne d'inversion 3 voies doit préalablement être mise en position médiane.

Réglage du gestionnaire de la pompe à chaleur :

- ▶ appelez le menu principal par la touche MENU.
- ▶ Choisissez le menu ou la valeur souhaitée et confirmez par la touche OK :

- DIAGNOSTIC
- TEST RELAIS INSTALLATION
- VIDANGE HYD

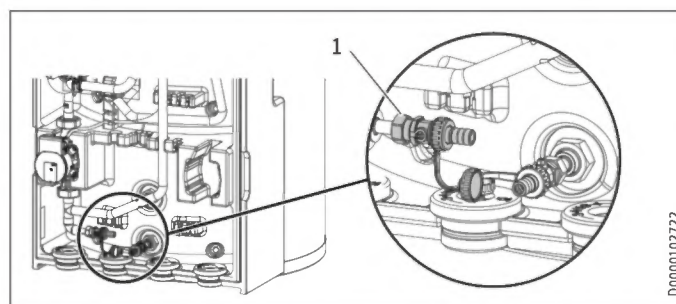


- 1 Robinet de remplissage et de vidange
- ▶ Remplissez l'installation de chauffage avec le robinet de remplissage et de vidange gauche.
 - ▶ Purgez l'air du système de conduites.


11.5.3 Remplissage du ballon d'ECS

- ▶ Remplissez le ballon d'eau chaude sanitaire par l'arrivée d'eau froide.
- ▶ Ouvrez tous les robinets de soutirage placés en aval jusqu'à ce que l'appareil soit rempli et qu'il n'y ait plus d'air dans les conduites.
- ▶ Réglez le débit. Notez le débit maximal admissible lorsque la robinetterie est ouverte au maximum (voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »). Réduisez, si nécessaire, le débit au niveau du limiteur sur le groupe de sécurité.
- ▶ Effectuez un contrôle d'étanchéité.
- ▶ Contrôlez la soupape de sécurité.

11.6 Purge de l'appareil

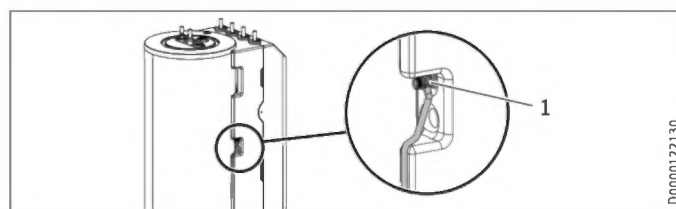

- 1 Purgeur

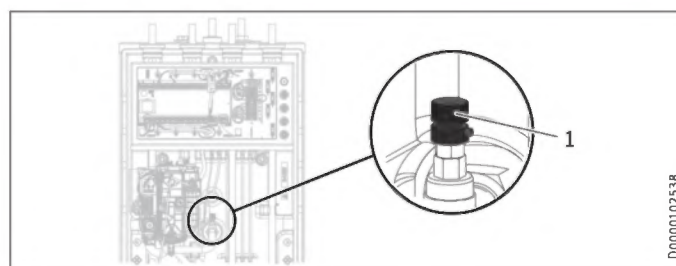

- 1 Purgeur
- ▶ Ouvrez le purgeur manuel placé sur le côté de l'appareil.
 - ▶ Ouvrez le purgeur manuel placé dans l'appareil.
 - ▶ Fermez les purgeurs manuels, une fois la purge terminée.

12. Raccordement électrique



AVERTISSEMENT Électrocution

Exécutez tous les travaux de raccordement et d'installation électriques conformément aux prescriptions.

► Avant toute intervention, mettez l'appareil hors tension sur tous les pôles.



AVERTISSEMENT Électrocution

Le raccordement au secteur n'est possible qu'en installation fixe. L'appareil doit pouvoir être mis hors tension par un dispositif de coupure omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm. Cette exigence est assurée au moyen de contacteurs, disjoncteurs, protections électriques, etc.



! Dommages matériels

Protégez séparément les deux circuits électriques de l'appareil et de la commande.



! Dommages matériels

Prévoyez une protection électrique séparée pour les deux circuits électriques du compresseur et de la résistance électrique d'appoint / de secours.



! Dommages matériels


Tenez compte des indications figurant sur la plaque signalétique. La tension indiquée doit correspondre à la tension du secteur.



Remarque

L'autorisation du fournisseur d'énergie de raccorder l'appareil est requise.

Le boîtier électrique de l'appareil se situe derrière le panneau avant (voir le chapitre « Montage / Dépose/repose du panneau avant »).

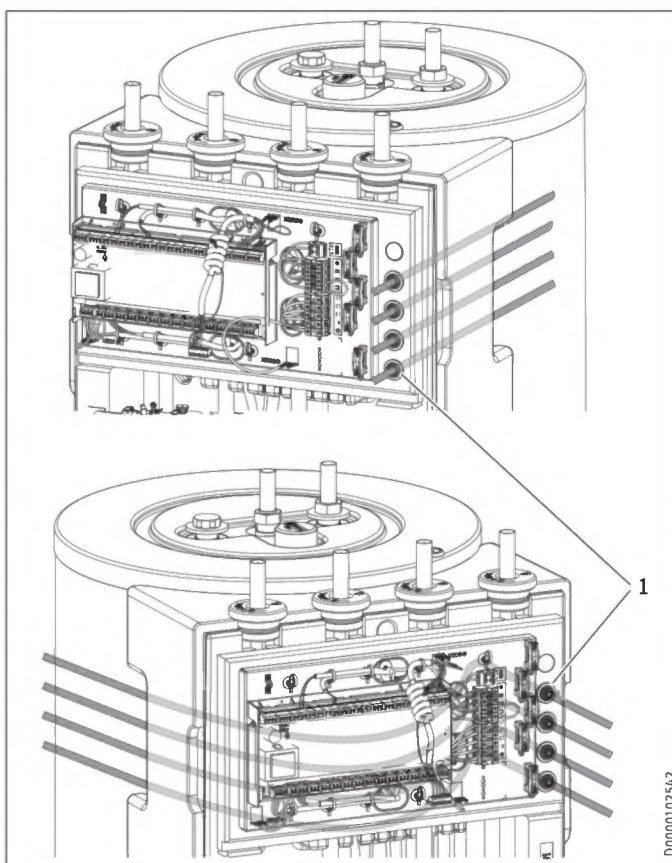

1 Bouchon

- Coupez les 4 bouchons du passe-câbles autant qu'absolument nécessaire pour le diamètre du câble afin de limiter au maximum les échanges d'air.
- Introduisez tous les câbles de raccordement secteur et de sondes par le passe-câbles, par la gauche ou la droite, dans l'appareil. Introduisez les câbles par la gauche derrière la boîte de raccordement du côté droit. Posez les câbles du côté droit par les tubes vides et les bouchons du passe-câbles.
- Branchez les câbles d'alimentation secteur et de sondes conformément aux indications ci-dessous.

Les sections de câbles ci-dessous sont données à titre indicatif. L'installateur doit vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur :


Protection (électrique)	Affectation	Section de conducteur
B 16 A	Résistance électrique d'appoint / de secours (DHC) triphasée	2,5 mm ² 1,5 mm ² si seulement deux conducteurs sont sous tension, mode de câblage selon prescriptions
B 16 A	Résistance électrique d'appoint / de secours (DHC) monophasée	2,5 mm ² 1,5 mm ² en cas de câble multiconducteurs posé en apparent ou sous tube d'installation électrique
B 16 A	Commande	1,5 mm ²

Raccordement électrique

12.1 Résistance électrique d'appoint / de secours et tension de commande

Fonction de l'appareil	Action de la résistance électrique de secours / d'appoint
Mode mono-énergétique	La résistance électrique de secours / d'appoint assure le chauffage et la production d'ECS à température élevée lorsque la température passe en dessous du point de bivalence.
Fonction secours	Si la pompe à chaleur tombe en panne, la puissance de chauffe est fournie par la résistance électrique d'appoint / de secours.

HSBB 180 : Branchement triphasé

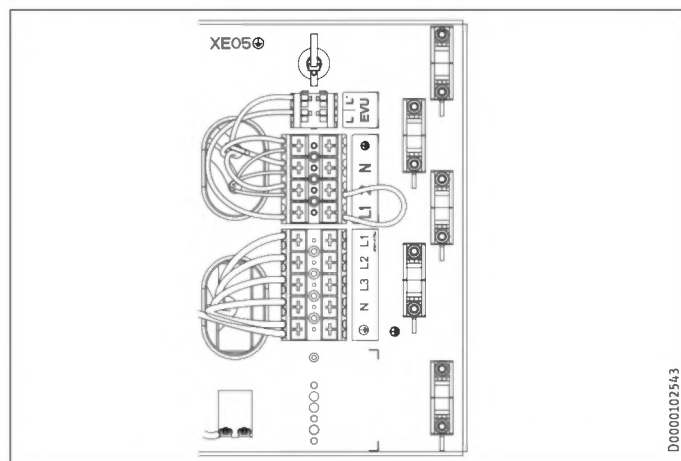


XD02 Résistance électrique d'appoint / de secours (DHC)

Puissance raccordée	Affectation des bornes					
2,9 kW	PE	N				L1
5,9 kW	PE	N		L2		L1
8,8 kW	PE	N	L3	L2		L1

- Branchez la résistance électrique d'appoint / de secours à la puissance souhaitée en vous référant au tableau.

HSBB 180 S : Branchement monophasé

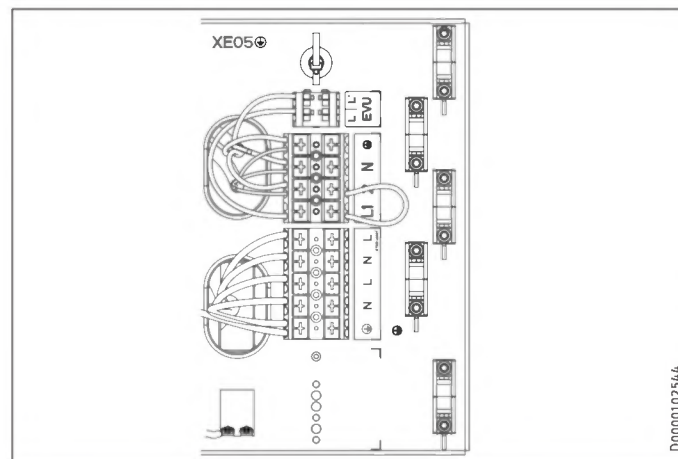

XD02 Résistance électrique d'appoint / de secours (DHC)

Puissance raccordée	Section de conducteur	Affectation des bornes		
2,9 kW	2,5 mm ²	PE	N	L
5,9 kW	2,5 mm ²	PE	N	L
	2,5 mm ²	PE	N	L

- Branchez les câbles électriques de la résistance électrique d'appoint / de secours à la puissance souhaitée en vous référant au tableau.

Tension de commande



! Dommages matériels

- Ne raccordez que des circulateurs haute efficacité énergétique agréés par nos services.

XD01.2 Signal d'activation pour pompe à chaleur

EVU	Signal d'interdiction tarifaire, câble bus vers le WPM blindé avec dispositif anti-traction dans la borne.
-----	--

Affectation des bornes du gestionnaire de pompe à chaleur




AVERTISSEMENT Électrocution

Seuls les composants qui fonctionnent sur basse tension de sécurité (SELV) et qui garantissent une séparation sûre du secteur peuvent être branchés sur les raccords très basse tension de l'appareil.

Si d'autres composants sont raccordés, certaines parties de l'appareil et des appareils raccordés peuvent rester sous tension.

► Utilisez uniquement les composants agréés par notre société.

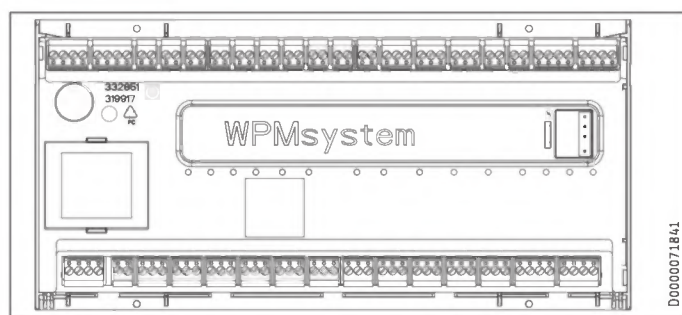

Basse tension de sécurité

X1.1	+	+	CAN (branchement de la pompe à chaleur et de l'extension de pompe à chaleur WPE)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2	+	+	CAN (branchement de la commande à distance FET et de la passerelle Internet Service Gateway ISG)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	Signal	1	Sonde extérieure
	Masse	2	
X1.4	Signal	1	Sonde tampon (sonde du circuit de chauffage 1)
	Masse	2	
X1.5	Signal	1	Sonde départ
	Masse	2	
X1.6	Signal	1	Sonde circuit de chauffage 2
	Masse	2	
X1.7	Signal	1	Sonde circuit de chauffage 3
	Masse	2	
X1.8	Signal	1	Sonde ballon d'eau chaude sanitaire
	Masse	2	
X1.9	Signal	1	Sonde source
	Masse	2	
X1.10	Signal	1	2e générateur de chaleur (2e WE)
	Masse	2	
X1.11	Signal	1	Départ rafraîchissement
	Masse	2	
X1.12	Signal	1	Sonde de bouclage ECS
	Masse	2	
X1.13	Signal	1	Commande à distance FE7 / télérupteur téléphonique / optimisation de la courbe de chauffe / SG Ready
	Masse	2	
	Signal	3	
X1.14	Non régulée 12 V	+	Entrée analogique 0...10 V
	Entrée	IN	
	GND	↓	
X1.15	Non régulée 12 V	+	Entrée analogique 0...10 V
	Entrée	IN	
	GND	↓	
X1.16	Signal	1	Sortie MLI 1
	Masse	2	

Basse tension de sécurité

X1.17	Signal	1	Sortie MLI 2
	Masse	2	
X1.18	+	+	CAN (FES)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.19	+	+	CAN (branchement de la pompe à chaleur et de l'extension de pompe à chaleur WPE)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	

Tension secteur

X2.1	L	L	Alimentation électrique
	L	L	
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.2	L' (entrée SDE)	L' (entrée SDE)	L' (entrée SDE)
	L* (pompes L)	L* (pompes L)	L* (pompes L)
X2.3	L	L	Circulateur chauffage 1
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.4	L	L	Circulateur circuit de chauffage 2
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.5	L	L	Circulateur circuit de chauffage 3
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.6	L	L	Circulateur ballon tampon 1
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.7	L	L	Circulateur ballon tampon 2
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.8	L	L	Circulateur ECS
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.9	L	L	Circulateur source / dégivrage
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.10	L	L	Sortie défaut
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.11	L	L	Circulateur de bouclage / 2e WE eau chaude sanitaire
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.12	L	L	2e WE chauffage
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.13	L	L	Refroidissement
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.14	Vanne mélangeuse OUVERTE	▲	Non occupé
	N	N	
	PE	⊕ PE	
	Vanne mélangeuse FERMÉE	▼	
X2.15	Vanne mélangeuse OUVERTE	▲	Non occupé
	N	N	
	PE	⊕ PE	
	Vanne mélangeuse FERMÉE	▼	

INSTALLATION

Mise en service




Remarque

En cas de défaut de l'appareil, la sortie X2.10 active un signal 230 V.

En cas de défauts temporaires, la sortie transmet le signal pendant une durée déterminée.

En cas de défauts provoquant un arrêt continu de l'appareil, la sortie est activée en permanence.

Accessoire limiteur de sécurité pour chauffage au sol STB-FB (en option)

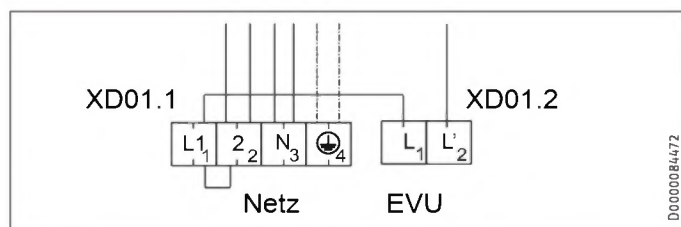

- ▶ Retirez le pont sur X2.10.1 entre L1 et 2.
- ▶ Raccordez le limiteur de sécurité STB-FB à X2.10.1 entre L1 et L2.

12.2 Mise en place de la sonde

12.2.1 Sonde de température extérieure AF PT

Les sondes de température extérieure ont une influence directe sur le fonctionnement de l'installation de chauffage. Pour cette raison, elles doivent être correctement positionnées et isolées.

- Installez la sonde de température extérieure sur un mur orienté nord ou nord-est.
- Veillez à ce que la sonde de température extérieure soit placée à l'air libre, sans protection contre les intempéries, mais sans être directement exposée aux rayons du soleil.
- Ne placez pas la sonde de température extérieure au-dessus de fenêtres, de portes ou de grilles d'aération.
- Respectez les distances minimales suivantes : 2,5 m du sol, 1 m du bord des fenêtres et portes

Montage

- ▶ Retirez le couvercle.
- ▶ Fixez la partie inférieure à l'aide de la vis fournie.
- ▶ Raccordez le câble électrique.
- ▶ Raccordez la sonde de température extérieure à AA01-X1.3.
- ▶ Reposez le couvercle. Le couvercle doit émettre un clic audible.

12.3 Commande à distance

- ▶ Respectez la notice de mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur.

La commande à distance FET est nécessaire pour mesurer l'humidité de l'air en cas de refroidissement via le chauffage par plancher.

13. Mise en service

Vous pouvez faire appel à notre service après-vente pour la mise en service (prestation facturée).

L'utilisation de l'appareil dans un cadre professionnel suppose, le cas échéant, le respect de la réglementation en vigueur sur la sécurité au travail. L'organisme de contrôle compétent vous fournira les renseignements requis (par ex. le TÜV en Allemagne).

13.1 Contrôles à effectuer avant la mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur



Dommages matériels

En cas de chauffage au sol, tenez compte de la température maximale du système.


- ▶ Vérifiez que l'installation de chauffage est remplie à la bonne pression et que les purgeurs manuels sont fermés.
- ▶ Vérifiez que la sonde extérieure est correctement placée et raccordée.
- ▶ Vérifiez que le raccordement secteur a été effectué de manière conforme.
- ▶ Assurez-vous que la liaison à la pompe à chaleur (liaison BUS) est correctement raccordée.

Limiteur de sécurité



Remarque

Le limiteur de sécurité peut se déclencher à des températures inférieures à -15 °C. L'appareil peut déjà être soumis à de telles températures lors de son stockage ou de son transport.

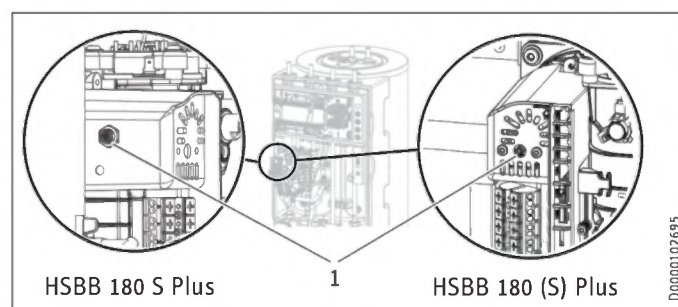

- 1 Bouton de réarmement du limiteur de sécurité
- ▶ Vérifiez si le limiteur de sécurité s'est déclenché.
 - ▶ Réarmez le limiteur de sécurité à l'aide du bouton de réarmement s'il s'est déclenché.

13.2 Mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur

Effectuez la mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur et tous les réglages conformément aux instructions d'utilisation et d'installation du gestionnaire de pompe à chaleur.



Remarque

Assurez-vous que l'option « MODE PARALLELE » est définie pour le mode ECS dans le gestionnaire de pompe à chaleur. Avec ce réglage, la pompe de charge / le circulateur du circuit de chauffage est également activé en mode ECS.

Réglage du gestionnaire de la pompe à chaleur :

- ▶ appelez le menu principal par la touche MENU.
- ▶ Choisissez le menu ou la valeur souhaitée et confirmez par la touche OK :

REGLAGE	Valeur
<input type="checkbox"/> ■ EAU CHAUDE SANITAIRE	
<input type="checkbox"/> ■ ■ RÉGLAGE DE BASE	
<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ MODE ECS	MODE PARALLELE



Remarque

Dans le cas d'une alimentation en monophasé, vous devez régler le gestionnaire de pompe à chaleur de la manière suivante pour le calcul de la quantité de chaleur.

Réglage du gestionnaire de la pompe à chaleur :

- ▶ appelez le menu principal par la touche MENU.
- ▶ Choisissez le menu ou la valeur souhaitée et confirmez par la touche OK :

REGLAGE	Valeur
<input type="checkbox"/> ■ CHAUFFER	
<input type="checkbox"/> ■ ■ RESISTANCE ELEC D'APPOINT	
<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ NOMBRE DE NIVEAUX	2

Réglage du refroidissement



Dommages matériels

Un risque de condensation existe lorsque la température descend en dessous du point de rosée, ce qui peut provoquer des dommages matériels. C'est pourquoi l'utilisation de l'appareil est limitée au rafraîchissement par le sol. Un accessoire supplémentaire (CDT 180) est nécessaire pour le refroidissement en dessous du point de rosée afin d'assurer l'écoulement des condensats produits.

- ▶ Tenez compte de la notice du gestionnaire de pompe à chaleur.

Réglage du gestionnaire de pompe à chaleur pour le rafraîchissement par surface :

- ▶ appelez le menu principal par la touche MENU.
- ▶ Choisissez le menu ou la valeur souhaitée et confirmez par la touche OK :

REGLAGE	Valeur
<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ RA Fraîchir	
<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ RA Fraîchir	ON

<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ RÉGLAGE DE BASE	
<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ ■ ■ PUISS. RA Fraîchissement	spécifique à l'installation
<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ RA Fraîchissement ACTIF	
<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ ■ ■ RA Fraîchis. PAR SURFACE	ON
<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ ■ ■ TEMP. DEPART CONSIGNE	spécifique à l'installation
<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ ■ ■ HYSTERESIS TEMP. DEPART	spécifique à l'installation
<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ ■ ■ CONS. TEMP. AMBIANTE	spécifique à l'installation

13.3 Remise de l'appareil au client

- ▶ Expliquez les différentes fonctions de l'appareil à l'utilisateur, puis aidez-le à se familiariser avec son utilisation.
- ▶ Indiquez à l'utilisateur les risques encourus.
- ▶ Remettez-lui cette notice.

14. Mise hors service



Dommages matériels

Tenez compte des températures limites et du débit minimal nécessaire de la pompe à chaleur.



Dommages matériels

Si la pompe à chaleur doit être entièrement mise à l'arrêt et qu'il y a un risque de gel, vidangez l'installation (voir le chapitre « Maintenance / Vidange du ballon d'eau chaude sanitaire »).

- ▶ Si vous mettez l'installation hors service, placez le gestionnaire de pompe à chaleur en veille de sorte que les fonctions de sécurité de l'installation (par ex. protection hors gel) restent actives.

15. Maintenance



AVERTISSEMENT Électrocution
Exécutez tous les travaux de raccordement et d'installation électriques conformément aux prescriptions.




AVERTISSEMENT Électrocution
▶ Avant toute intervention, mettez l'appareil hors tension sur tous les pôles.

Vidange du ballon d'eau chaude sanitaire



ATTENTION Brûlure
L'eau vidangée peut être très chaude.

- ▶ Fermez le robinet d'arrêt de la conduite d'arrivée d'eau froide.
- ▶ Ouvrez les robinets d'eau chaude sanitaire de tous les points de soutirage.

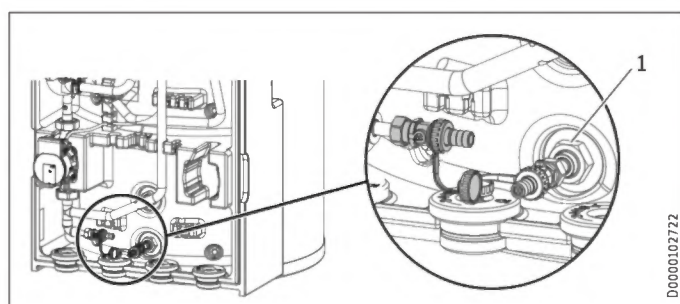

- ▶ Videz le ballon d'eau chaude sanitaire avec le robinet de remplissage et de vidange droit.


Contrôle de l'anode sacrificielle

- ▶ Faites contrôler l'anode sacrificielle au moins tous les deux ans et faites-la immédiatement remplacer par un installateur lorsqu'elle est usée. Tenez compte de la résistance de passage maximale de 0,3 Ω entre l'anode sacrificielle et le ballon. Installez une anode articulée si le montage d'une anode sacrificielle est impossible par le haut.

Les intervalles auxquels des contrôles supplémentaires doivent être effectués dépendent de l'usure de l'anode sacrificielle.

16. Données techniques


16.1 Cotes et raccordements

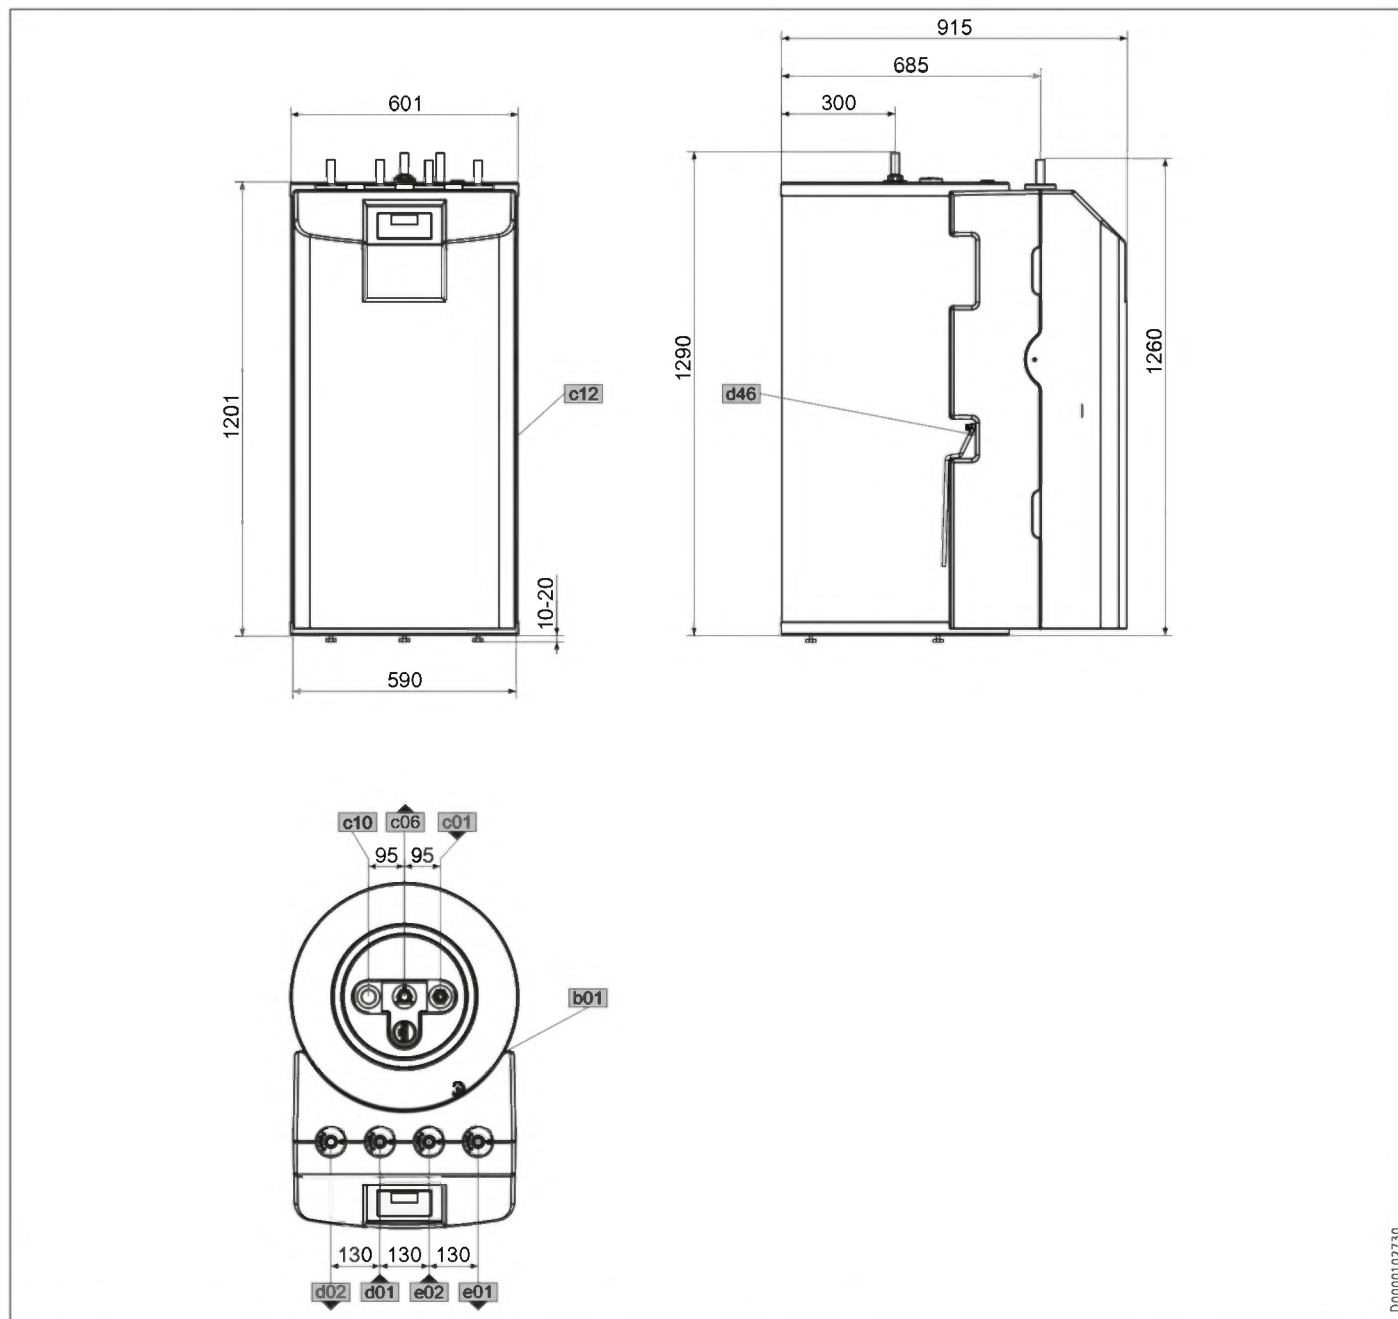

D0000102730

			HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
b01	Passage des câbles électriques			
c01	Arrivée eau froide	Diamètre	mm 22	22
c06	Sortie eau chaude	Diamètre	mm 22	22
c10	Circulation	Diamètre	mm 15	15
c12	Soupape de sécurité sortie	Diamètre	mm 23	23
d01	Départ PAC	Diamètre	mm 22	22
d02	Retour PAC	Diamètre	mm 22	22
d46	Purgeur			
e01	Départ chauffage	Diamètre	mm 22	22
e02	Retour chauffage	Diamètre	mm 22	22

Autres cotes et raccords

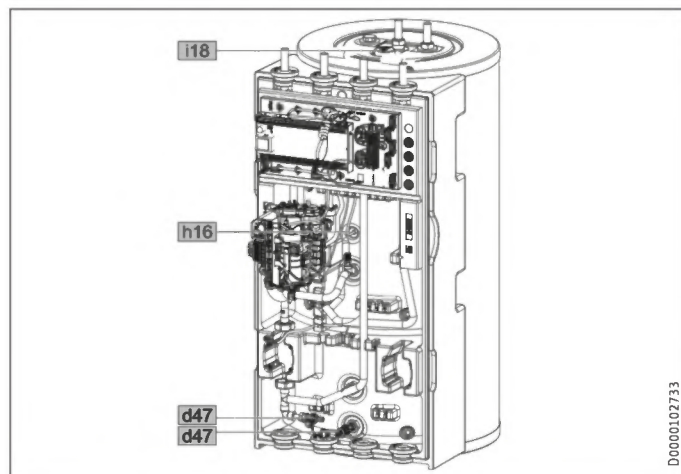

				HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
h16	Sonde ECS	Diamètre	mm	9,5	9,5
i18	Anode sacrificielle	Filetage femelle		G 1 1/4	G 1 1/4
		Couple de serrage	Nm	120	120
d47	Robinet de remplissage et de vidange				

16.2 Schéma électrique


AA01	Gestionnaire de pompe à chaleur WPM
AA06	Unité de commande
AA07	Système électronique du chauffage d'appoint MFG
AA13	Commande à distance (FET)
AA16	Passerelle Internet Service Gateway ISG
BF01	Débit et température circuit de chauffage
BP10	Capteur de pression circuit de chauffage
BT01	Sonde de température départ PAC
BT02	Sonde de température retour PAC
BT06	Sonde de température pompe à chaleur ballon tampon (libre)
BT08	Sonde de température pompe à chaleur refroidissement (libre)
BT20	Sonde de température ballon ECS
BT30	Sonde de température extérieure (h51)
BT55	Limiteur de sécurité GMF (à réarmement manuel)
EB01	Chauffage d'appoint MFG
FC07	Protection pompe de relevage de condensats
MA10	Moteur pompe circuit de chauffage (non affecté)
MA13	Moteur pompe à condensats
MA14	Moteur pompe de chargement de stockage (MLI/1-10 V)
MA15	Moteur soupape d'inversion chauffage eau chaude sanitaire
KF20	Relais résistance électrique d'appoint / de secours MFG
KF21	Relais résistance électrique d'appoint / de secours MFG
KF22	Relais résistance électrique d'appoint / de secours MFG
XD01.1	Bornier de raccordement réseau
XD01.2	Bornier de raccordement Contact Heures creuses
XD02	Bornier de raccordement MFG réseau
XD13	Borne de raccordement pompe de relevage de condensats
XE01	Borne de mise à la terre réseau
XE02	Borne de mise à la terre résistance électrique d'appoint / de secours du MFG
XE05	Borne de la mise à la terre plastron frontal
XE06	Mise à la terre jaquette avant
AA01	Très basse tension
AA01-X1.1	Fiche CAN A (raccord pompe à chaleur)
AA01-X1.2	Fiche CAN B (raccordement FET/ISG)

AA01-X1.3	Fiche sonde de température extérieure
AA01-X1.4	Fiche sonde de température ballon tampon BT06 (non affectée)
AA01-X1.5	Fiche Sonde de température départ
AA01-X1.6	Fiche Sonde de température du circuit de chauffage 2
AA01-X1.7	Fiche Sonde de température du circuit de chauffage 3
AA01-X1.8	Fiche Sonde de ballon d'eau chaude sanitaire BT20
AA01-X1.9	Fiche Sonde source primaire
AA01-X1.10	Fiche 2e générateur de chaleur
AA01-X1.11	Fiche sonde de température départ rafraîchissement (non affectée)
AA01-X1.12	Fiche sonde de bouclage ECS
AA01-X1.13	Fiche Télécommande FE7
AA01-X1.14	Fiche entrée analogique 0.. 10 V
AA01-X1.15	Fiche entrée analogique 0.. 10 V
AA01-X1.16	Fiche Sortie MLI 1
AA01-X1.17	Fiche Sortie MLI 2
AA01-X1.18	Fiche CAN B (raccordement FET/ISG)
AA01-X1.19	Fiche CAN A (MFG)
AA01	Tension de commande
AA01-X2.1	Fiche alimentation électrique
AA01-X2.2	Fiche contact Heures creuses
AA01-X2.3	Fiche circulateur chauffage 1
AA01-X2.4	Fiche circulateur chauffage 2
AA01-X2.5	Fiche circulateur chauffage 3
AA01-X2.6	Fiche circulateur ballon tampon 1
AA01-X2.7	Fiche circulateur ballon tampon 2
AA01-X2.8	Fiche pompe de charge ECS
AA01-X2.9	Fiche circulateur source / dégivrage
AA01-X2.10	Fiche Sortie défaut
AA01-X2.11	Fiche pompe de circulation / 2e générateur de chaleur ECS
AA01-X2.12	Fiche 2e Générateur de chaleur chauffage
AA01-X2.13	Fiche refroidissement
AA01-X2.14	Fiche vanne mélangeuse circuit de chauffage 2 (X2.14.1 Vanne mélangeuse OUVERTE/X2.14.2 Vanne mélangeuse FERMÉE)
AA01-X2.15	Fiche vanne mélangeuse circuit de chauffage 3 (X2.15.1 Vanne mélangeuse OUVERTE/X2.15.2 Vanne mélangeuse FERMÉE)
AA06-X27	Borne d'unité de commande
AA07-X60	Fiche sonde de température départ pompe à chaleur BT01
AA07-X61	Fiche sonde de température retour pompe à chaleur BT02
AA07-X62	libre - fiche sonde de température retour pompe à chaleur
AA07-X63	libre - fiche sonde de température ballon ECS interne
AA07-X64	Fiche température et débit circuit de chauffage BF01
AA07-X65	Libre
AA07-X66	Connecteur 2,5 broches (pression installation de chauffage) BP01
AA07-X67	Libre
AA07-X68	Fiche activation moteur soupape d'inversion chauffage/ECS
AA07-X69	Libre
AA07-X70	Connecteur commande pompe circuit de chauffage MLI/1-10 V
AA07-X71	Libre
AA07-X72	Connecteur bus CAN
AA13-X14	Connecteur commande à distance WPM
EB01-X59	Bornier de raccordement MFG

INSTALLATION


Données techniques

HSBB 180 Plus

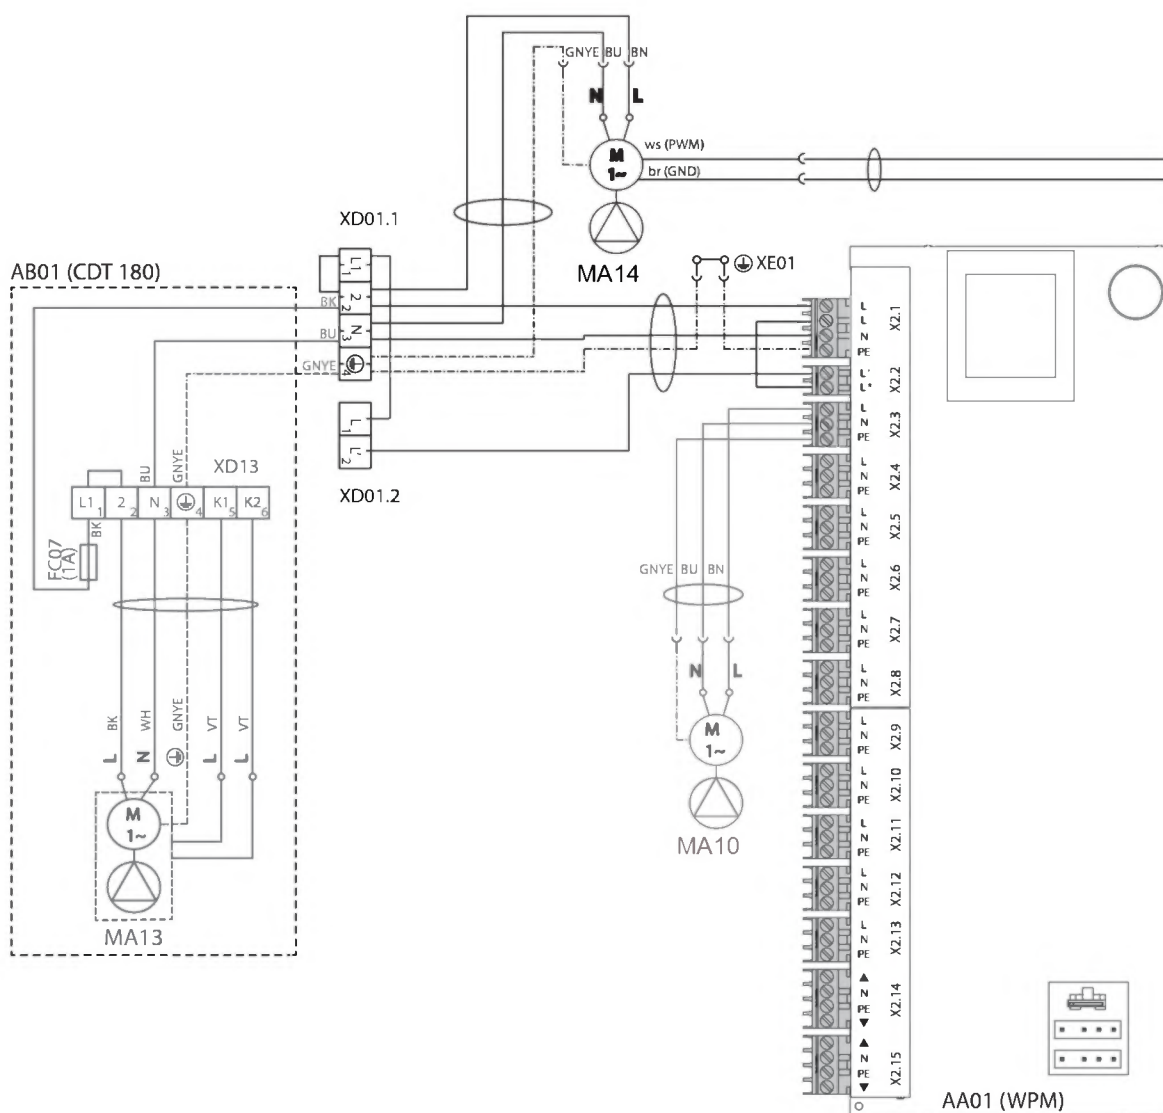

INSTALLATION

Données techniques

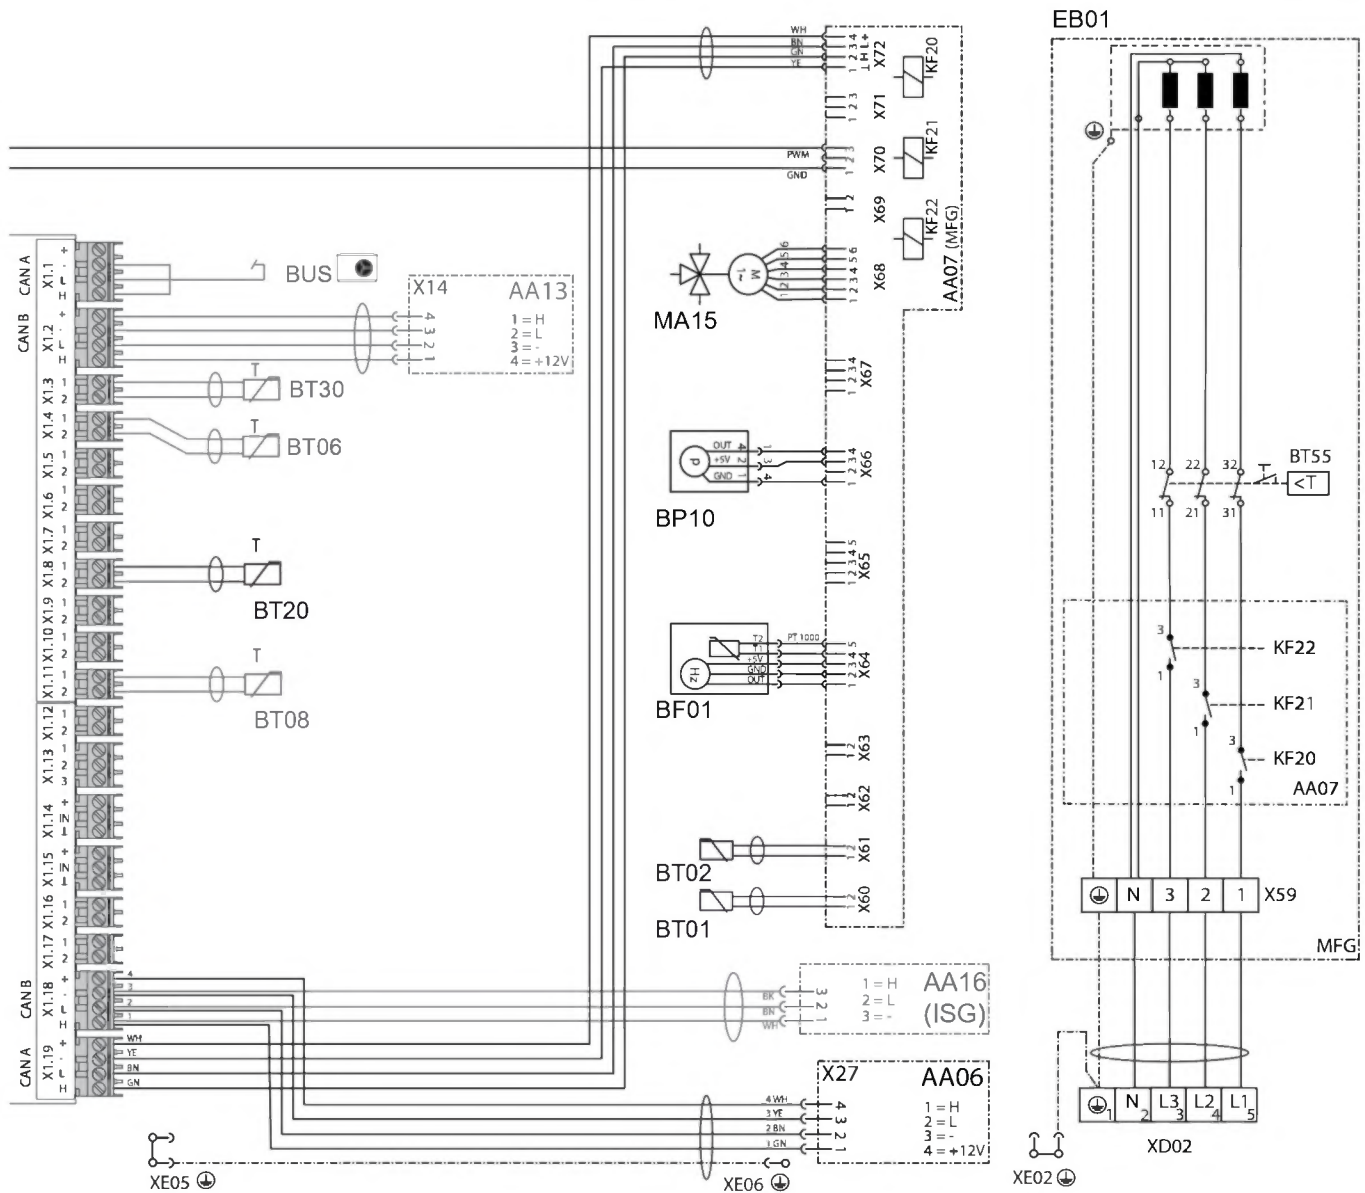


FRANÇAIS

D0000089904

INSTALLATION


Données techniques

HSBB 180 S Plus

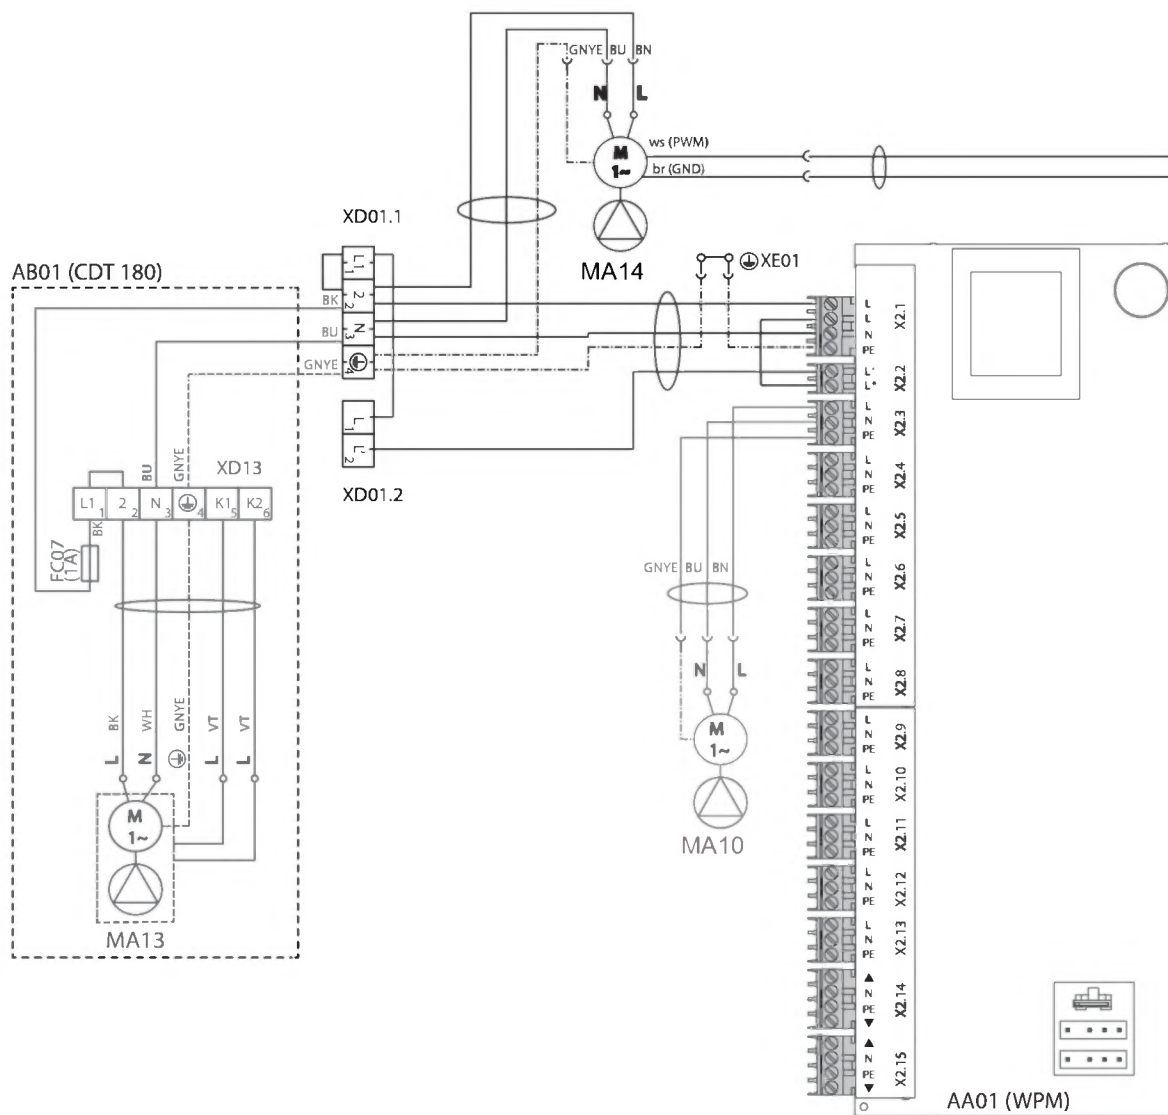

INSTALLATION

Données techniques

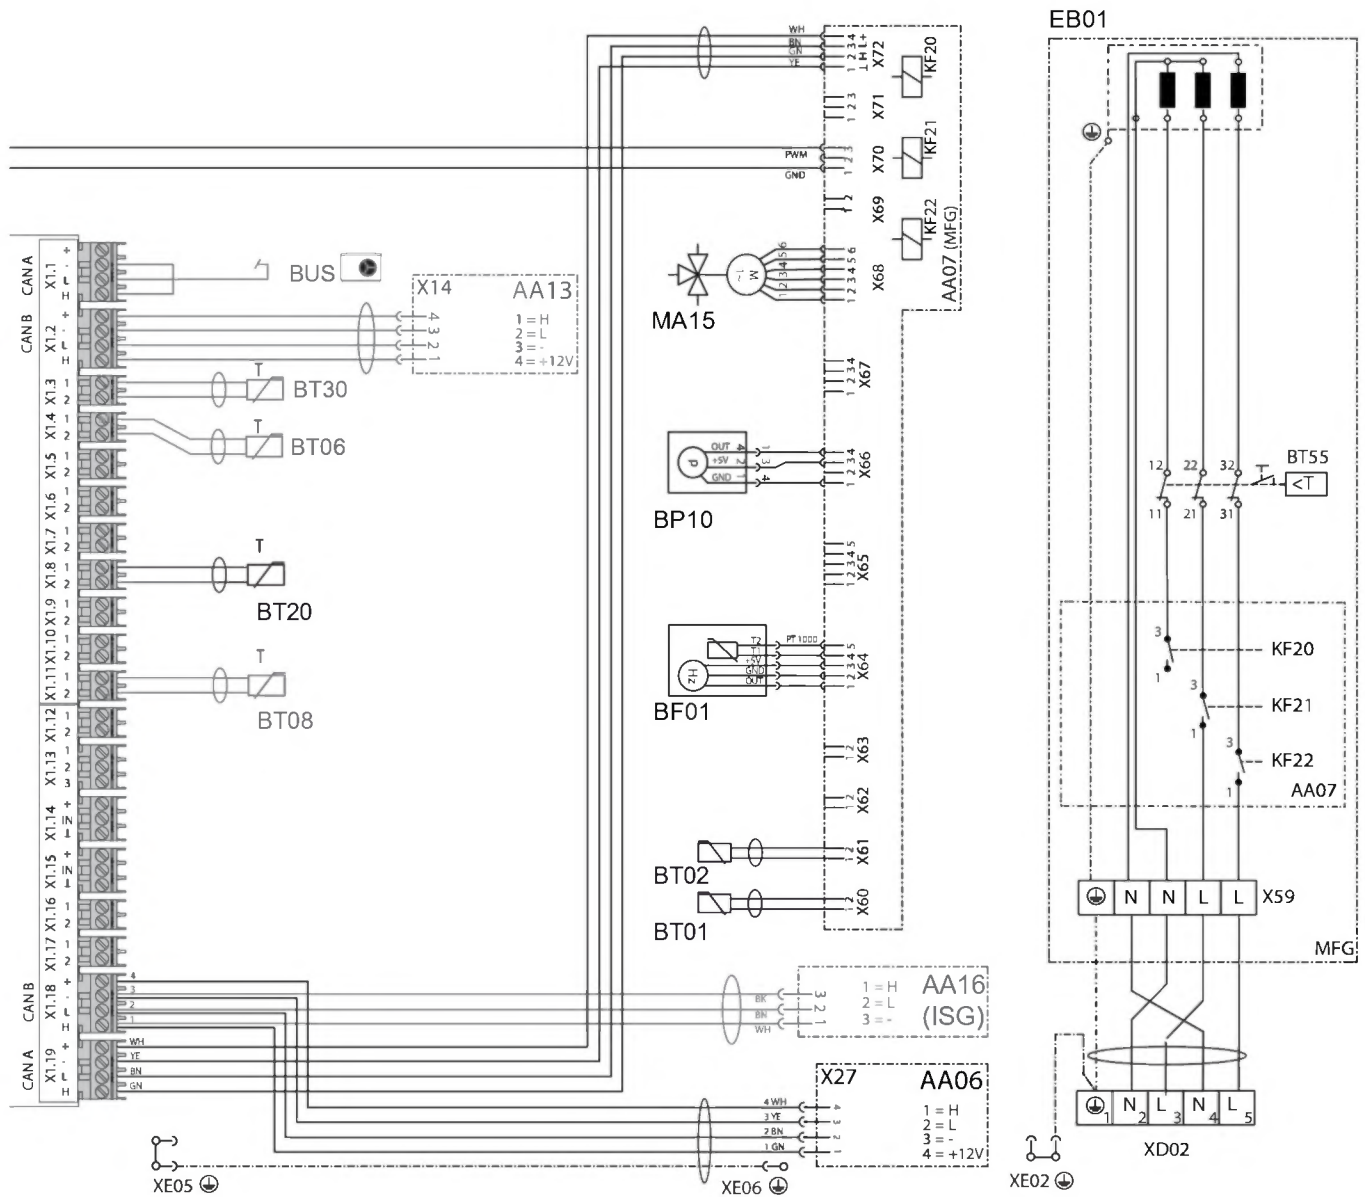

INSTALLATION

Données techniques

16.3 Indications relatives à la consommation énergétique

Fiche produit : Ballon d'eau chaude sanitaire selon la directive (UE) n° 812/2013/ (S.l. 2019 n° 539 / programme 2)

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Fabricant		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Référence du modèle		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
Classe d'efficacité énergétique		B	B
Pertes statiques S	W	53,9	53,9
Capacité du ballon V	l	195	195

16.4 Tableau des données

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Données hydrauliques			
Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire	l	178	178
Surface de l'échangeur de chaleur	m ²	1,59	1,59
Volume de l'échangeur de chaleur	l	10	10
Différence de pression externe disponible à 1,0 m ³ /h	hPa	690	690
Différence de pression externe disponible à 1,5 m ³ /h	hPa	461	461
Différence de pression externe disponible à 2 m ³ /h	hPa	219	219
Limites d'utilisation			
Pression maxi admissible ballon ECS	MPa	1,00	1,00
Pression d'essai ballon ECS	MPa	1,50	1,50
Débit maximal	l/min	25	25
Température max. admissible	°C	95	95
Température maxi. admissible côté primaire	°C	75	75
Qualité de l'eau de chauffage			
Dureté de l'eau	°dH	≤ 3	≤ 3
pH (avec composés d'aluminium)		8,0-8,5	8,0-8,5
pH (sans composés d'aluminium)		8,0-10,0	8,0-10,0
Conductivité (adoucissement)	µS/cm	<1000	<1000
Conductivité (démminéralisation)	µS/cm	20-100	20-100
Chlorures	mg/l	<30	<30
Oxygène 8 à 12 semaines après remplissage (adoucissement)	mg/l	< 0,02	< 0,02
Oxygène 8 à 12 semaines après remplissage (démminéralisation)	mg/l	< 0,1	< 0,1
Puissance absorbée			
Puissance électrique absorbée résistance électrique de secours / d'appoint	kW	8,80	5,90
Puissance électrique absorbée max. circulateur chauffage	W	60	60
Données énergétiques			
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C	kWh	1,29	1,29
Classe d'efficacité énergétique		B	B
Données électriques			
Tension nominale commande	V	230	230
Phases commande		1/N/PE	1/N/PE
Protection commande	A	1 x B 16	1 x B 16
Tension nominale résistance électrique de secours / d'appoint	V	400	230
Phases résistance électrique de secours / d'appoint		3/N/PE	2/N/PE
Protection résistance électrique de secours / d'appoint	A	3 x B 16	2 x B 16
Fréquence	Hz	50	50
Versions			
Indice de protection (IP)		IP20	IP20
Convient pour		Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Dimensions			
Hauteur	mm	1300	1300
Largeur	mm	605	605
Profondeur	mm	917	917
Hauteur de basculement	mm	1500	1500
Poids			
Poids, rempli	kg	291	291
Poids, à vide	kg	99	99

Autres données

		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
		202926	203084
Hauteur d'installation maximale	m	2000	2000

Garantie

Les conditions de garantie de nos sociétés allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

Environnement et recyclage

► Après usage, procédez à l'élimination des appareils et des matériaux conformément à la réglementation nationale.



► Si un symbole de poubelle barrée est reproduit sur l'appareil, apportez-le à un point de collecte communal ou un point de reprise du commerce pour qu'il y soit réutilisé ou recyclé.

Petits appareils électriques



Gros électroménager (livraison individuelle sur palette)



Documentation papier



BIJZONDERE INSTRUCTIES

BEDIENING

1. Algemene aanwijzingen	75
1.1 Geldende documenten	75
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	75
1.3 Andere aandachtspunten in deze documentatie	75
1.4 Info op het toestel	75
1.5 Meeteenheden	75
2. Veiligheid	76
2.1 Reglementair gebruik	76
2.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen	76
2.3 Keurmerk	76
3. Toestelcompatibiliteit	76
4. Toestelbeschrijving	76
5. Instellingen	77
6. Reiniging, verzorging en onderhoud	77
7. Problemen verhelpen	77

INSTALLATIE

8. Veiligheid	78
8.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen	78
8.2 Voorschriften, normen en bepalingen	78
9. Toestelbeschrijving	78
9.1 Leveringsomvang	78
9.2 Toebehoren	78
10. Voorbereidingen	78
10.1 Montageplaats	78
10.2 Transport en oplevering	79
11. Montage	80
11.1 Het toestel plaatsen	80
11.2 Frontbekleding demonteren/monteren	80
11.3 Aansluiting verwarmingswater en veiligheidsventiel	80
11.4 Drinkwateraansluiting en veiligheidsgroep	82
11.5 Installatie vullen	82
11.6 Toestel ontluchten	83
12. Elektrische aansluiting	83
12.1 Elektrische nood-/bijverwarming en stuurspanning	84
12.2 Sensormontage	86
12.3 Afstandsbediening	86
13. Ingebruikname	86
13.1 Controles voor ingebruikname van de warmtepompmanager	86
13.2 Ingebruikname van de warmtepompmanager	87
13.3 Overdracht van het toestel	87
14. Buitendienststelling	87
15. Onderhoud	88
16. Technische gegevens	89
16.1 Afmetingen en aansluitingen	89
16.2 Elektrisch schakelschema	90
16.3 Gegevens over het energieverbruik	96
16.4 Gegevenstabel	96

GARANTIE

MILIEU EN RECYCLING

BIJZONDERE INSTRUCTIES

- Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsook door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt, of dat ze onderricht zijn hoe ze het toestel veilig moeten gebruiken en begrijpen welke gevaren hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht het toestel niet reinigen noch gebruikersonderhoudstaken uitvoeren.
- Aansluiting op het stroomnet is alleen als vaste aansluiting toegestaan. Het toestel moet op alle polen met een afstand van minstens 3 mm van de aansluiting van het net kunnen worden losgekoppeld.
- Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.
- Neem de minimumafstanden in acht (zie hoofdstuk "Installatie / Voorbereidingen / Montageplaats").
- Installatie, ingebruikname, onderhoud en reparatie van het toestel mogen alleen door een gekwalificeerde installateur uitgevoerd worden.

Warmwaterboiler

- Tap het toestel af zoals beschreven in het hoofdstuk "Installatie / Onderhoud / Warmwaterboiler aftappen".
- Neem de maximaal toegelaten druk in acht (zie hoofdstuk "Installatie / Technische gegevens / Gegevenstabel").
- De warmwaterboiler staat onder voedingsdruk. Wanneer er geen membraanexpansievat geïnstalleerd is, druppelt er tijdens de opwarming expansiewater uit het veiligheidsventiel.
- Stel het veiligheidsventiel regelmatig in werking, zodat het niet gaat blokkeren door bijv. kalkafzettingen.
- De uitloopopening van het veiligheidsventiel moet geopend blijven naar de atmosfeer.

BEDIENING

1. Algemene aanwijzingen

De hoofdstukken “Bijzondere info” en “Bediening” zijn bedoeld voor de gebruiker van het toestel en de installateur.

Het hoofdstuk “Installatie” is bedoeld voor de installateur.



Aanwijzing

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze.

Overhandig de handleiding zo nodig aan een volgende gebruiker.

1.1 Geldende documenten

- Bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepompmanager WPM
- Bedienings- en installatiehandleiding van de aangesloten warmtepomp
- Bedienings- en installatiehandleidingen van alle overige componenten die bij de installatie horen

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

1.2.1 Opbouw van veiligheidsaanwijzingen



TREFWOORD Soort gevaar
Hier worden de mogelijke gevolgen vermeld wanneer de veiligheidsaanwijzingen genegeerd worden.
► Hier staan maatregelen om gevaren te voorkomen.

1.2.2 Symbolen, soort gevaar

Symbool	Soort gevaar
	Letsel
	Elektrische schok
	Verbranding (verbranding, verschroeïing)

1.2.3 Trefwoorden

TREFWOORD	Betekenis
GEVAAR	Aanwijzingen die leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht genomen worden.
WAARSCHUWING	Aanwijzingen die kunnen leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht genomen worden.
VOORZICHTIG	Aanwijzingen die kunnen leiden tot middelmatig zwaar of licht letsel, wanneer deze niet in acht genomen worden.

1.3 Andere aandachtspunten in deze documentatie



Aanwijzing

Algemene aanwijzingen worden aangeduid met het hier-naast afgebeelde symbool.

► Lees de aanwijzingsteksten grondig door.

Symbool	Betekenis
	Materiële schade (toestel-, gevolg-, milieuschade)
	Het toestel afdanken

► Dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stap voor stap beschreven.

Deze symbolen geven het niveau van het softwaremenu aan (in dit voorbeeld het 3e niveau).

1.4 Info op het toestel

Aansluitingen

Symbool	Betekenis
	Toevoer / ingang
	Uitloop / uitgang
	Warm drinkwater
	Circulatie
	Warmtepomp
	Verwar.

1.5 Meeteenheden



Aanwijzing

Tenzij anders vermeld, worden alle afmetingen in millimeter aangegeven.

2. Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik

Dit toestel is bestemd voor het verwarmen alsmede seizoensgebonden koelen van ruimten, en voor het opwarmen van tapwater. Voor koeling met onderschijding van het dauwpunt zijn als toebehoren de condensopvangbak en de condensaatpomp CDT 180 nodig. Zonder het toebehoren CDT 180 mogen ruimten alleen worden gekoeld met bewaking van het dauwpunt. Koeling met onderschijding van het dauwpunt is altijd alleen seizoensgebonden met daaropvolgende verwarmingsperiode toegestaan.

Het toestel is bestemd voor gebruik in een huishoudelijke omgeving. Het kan op een veilige manier bediend worden door ongeschoolde personen. Het toestel kan ook buiten het huishouden gebruikt worden, bijv. in een klein bedrijf, voor zover het op dezelfde wijze gebruikt wordt.

Elk ander gebruik dat verder gaat dan wat hier wordt omschreven, geldt als niet reglementair. Onder reglementair gebruik valt ook het in acht nemen van deze handleiding alsmede de handleidingen voor het gebruikte toebehoren.

2.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING verbranding
Bij uitlooptemperaturen van meer dan 43 °C bestaat gevaar voor brandwonden.



WAARSCHUWING letsel
Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsook door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt, of dat ze onderricht zijn hoe ze het toestel veilig moeten gebruiken en begrijpen welke gevaren hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht het toestel niet reinigen noch gebruikersonderhoudstaken uitvoeren.



WAARSCHUWING letsel
Gebruik het toestel om veiligheidsredenen alleen met de gesloten frontbekleding.



Aanwijzing
De warmwaterboiler staat onder voedingsdruk. Wanneer er geen membraanexpansievat geïnstalleerd is, druppelt er tijdens de opwarming expansiewater uit het veiligheidsventiel.

- ▶ Waarschuw uw installateur, als er na het verwarmen nog water uitdruppelt.

2.3 Keurmerk

Zie het typeplaatje op het toestel.

3. Toestelcompatibiliteit

U kunt het toestel in combinatie met de volgende lucht-water-warmtepompen gebruiken:

- WPL-A 05/07 HK 230 Premium
- WPL-A 07.2-13.2 Plus HK 230/400
- WPL-A 10.2-13.2 Trend HK 230/400
- WPL 07-17 ACS classic
- HPA-O 05.1/07.1 CS Premium
- HPA-O 3-8 CS Plus

4. Toestelbeschrijving

Het toestel bestaat uit een hydraulische module en een geïntegreerde SWW-boiler, en is uitgerust met een afneembare frontbekleding. Het toestel wordt hydraulisch en elektrisch verbonden met de warmtepomp.

Naast de SWW-boiler zijn de volgende systeemcomponenten geïntegreerd:

- Warmtepompmanager
- Boilerlaad-/verwarmingscirculatiepomp
- Multifunctionele groep met veiligheidsventiel, 3-weg omschakelklep en nood-/bijverwarming voor mono-energetische werking

Warmwaterboiler

De stalen boiler is aan de binnenkant voorzien van speciaal direct email en een reactieve anode. De reactieve anode beschermt de binnenzijde van de boiler tegen corrosie.

Het door de warmtepomp opgewarmde cv-water wordt via een warmtewisselaar naar de warmwaterboiler gepompt. De warmtewisselaar geeft de opgenomen warmte daarbij af aan het drinkwater. De geïntegreerde warmtepompmanager regelt de opwarming van het drinkwater op de gewenste temperatuur.

Warmtepompmanager (WPM)

De installatie wordt geregeld via de geïntegreerde warmtepompmanager.

De warmtepompmanager is geschikt voor de regeling van een direct verwarmingscircuit en een mengcircuit.

U kunt de tijden en temperaturen voor de verwarmingsfunctie en de opwarming van het sanitair warm water instellen. Als toebehoren zijn afstandsbedieningen voor de regeling van het verwarmingscircuit verkrijgbaar.

Gedetailleerde informatie vindt u in de meegeleverde bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepompmanager WPM.

Multifunctionele groep (MFG)

3-weg omschakelklep: De multifunctionele groep schakelt tussen verwarmingscircuit en SWW-productie.

Veiligheidsventiel: bij te hoge druk gaat het veiligheidsventiel open, zodat er druk uit het systeem kan ontsnappen.

Ontluchtingsventiel: ontluchtingsventielen dienen voor het ontluchten van componenten, zoals leidingen of warmtewisselaars.

BEDIENING

Instellingen

Nood-/bijverwarming: bij normale werking kan de nood-/bijverwarming de warmtepomp ondersteunen in de mono-energetische werking beneden het bivalentiepunt. Afhankelijk van de instelling en de aangesloten warmtepomp, kan de nood-/bijverwarming ook worden gebruikt ter ondersteuning van de tapwateropwarming of tijdens de antilegionellawerking. In geval van een storing van de warmtepomp kan de nood-/bijverwarming tijdelijk zorgen voor het opwarmen van het tapwater en de verwarming van ruimten.

5. Instellingen



Materiële schade

Als de stroomvoorziening wordt onderbroken, is de actieve vorstbescherming van de installatie niet meer gegarandeerd.


- ▶ Onderbreek de stroomvoorziening ook buiten de verwarmingsperiode niet.



Aanwijzing

De warmtepompmanager beschikt over een automatische zomer-winteromschakeling, zodat u de installatie tijdens de zomer ingeschakeld kunt laten.

De installatie wordt geregeld via de geïntegreerde warmtepompmanager. Houd rekening met de bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepompmanager.

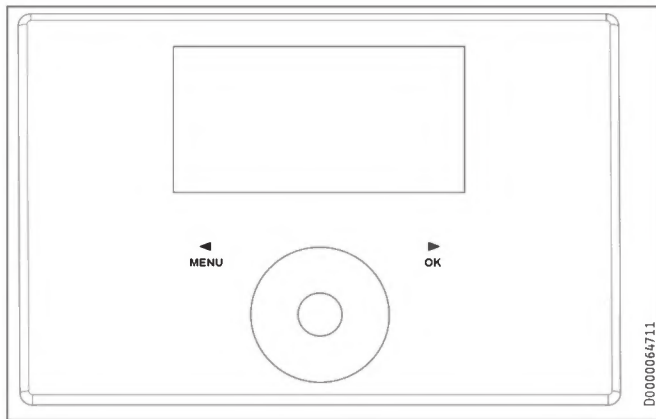

6. Reiniging, verzorging en onderhoud


- ▶ Laat de elektrische veiligheid van het toestel en de werking van de veiligheidsgroep periodiek controleren door een installateur.
- ▶ Laat de reactieve anode na twee jaar een eerste keer controleren door een installateur. De installateur beslist vervolgens met welke tussenpozen de reactieve anode moet worden gecontroleerd.
- ▶ Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met oplosmiddelen. Een vochtige doek volstaat om het toestel te onderhouden en te reinigen.

7. Problemen verhelpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het water wordt niet warm. De verwarming werkt niet.	Er is geen spanning.	Controleer de zekeringen van de huisinstallatie.

Volg voor het verhelpen van storingen de instructies in de bijbehorende documenten (zie hoofdstuk "Bijbehorende documenten").

Waarschuw de installateur, wanneer u de oorzaak niet zelf kunt verhelpen. Hij kan u sneller en beter helpen als u hem het nummer op het typeplaatje doorgeeft (000000-0000-000000).

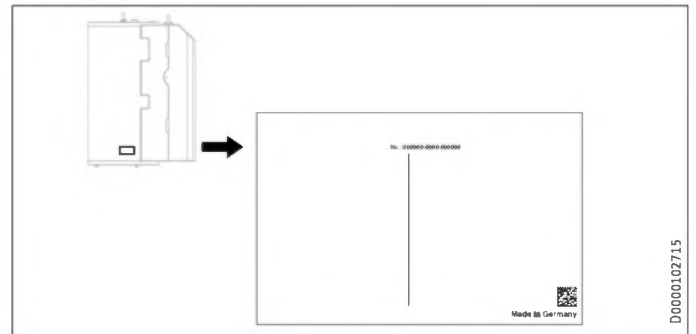

INSTALLATIE

8. Veiligheid

Installatie, ingebruikname, onderhoud en reparatie van het toestel mogen alleen door een gekwalificeerde installateur uitgevoerd worden.

8.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Wij waarborgen de goede werking en de bedrijfszekerheid uitsluitend bij gebruik van originele toebehoren en reserveonderdelen voor het toestel.

8.2 Voorschriften, normen en bepalingen



Aanwijzing

Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.

9. Toestelbeschrijving

9.1 Leveringsomvang

Bij het toestel wordt het volgende geleverd:

- Bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepompmanager WPM
- Buitentemperatuursensor AF PT
- 3 verstelbare voeten
- Afvoerslang
- Circulatieleiding en wartelmoer met vlakke afdichting

9.2 Toebehoren

Noodzakelijk toebehoren

Afhankelijk van de voedingsdruk zijn veiligheidsgroepen en reductieventielen verkrijgbaar. Deze typegekeurde veiligheidsgroepen beschermen het toestel tegen een ontoelaatbare drukoverschrijding.

Noodzakelijk voor oppervlaktekoeling:

- Temperatuursensor PT1000
- Afstandsbediening FET

Overig toebehoren

- Afstandsbediening voor de verwarmingsfunctie
- Veiligheidstemperatuurbegrenzer STB-FB
- Onthardingsarmatuur HZEA
- Elementanode
- Condensopvangbak en condensaatpomp CDT 180 (vereist voor permanente koeling zonder bewaking van het dauwpunt)

10. Voorbereidingen

10.1 Montageplaats



Materiële schade

Plaats het toestel niet in een vochtige ruimte.


Monteer het toestel in een vorstvrije en droge ruimte in de buurt van het aftappunt. Houd de afstand tussen het toestel en de warmtepomp beperkt om leidingverliezen te beperken.

Zorg ervoor dat de vloer voldoende draagvermogen heeft en goed genivelleerd is (voor het gewicht, zie hoofdstuk "Technische gegevens / Gegevenstabel").

De ruimte mag geen gevaar voor explosies door stof, gasen of dampen inhouden.

Als u het toestel samen met andere verwarmingstoestellen in een stookruimte opstelt, moet verzekerd zijn dat de werking van de andere verwarmingstoestellen niet wordt beïnvloed.

Minimumafstanden

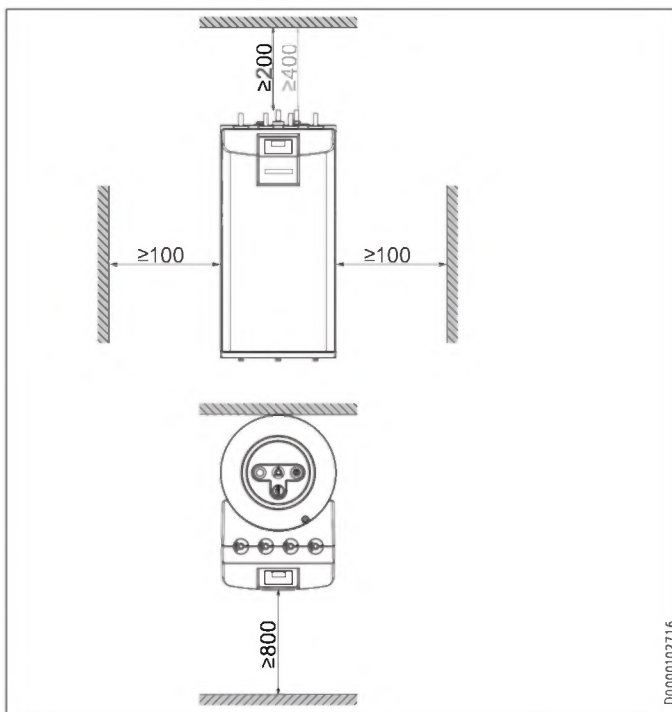

Minimumafstand tot het plafond: zonder circulatie 200 mm, met circulatie 400 mm.

- Houd de minimale afstanden aan om een storingsvrije werking van het toestel te waarborgen en onderhoudswerkzaamheden aan het toestel mogelijk te maken.


INSTALLATIE

Vorbereidingen

10.2 Transport en oplevering

! **Materiële schade**
Bewaar en transporteer het toestel bij temperaturen van -20 °C tot +60 °C.

i **Aanwijzing**
Er zijn twee personen vereist voor het monteren van de stelvoeten en het transport van het toestel.

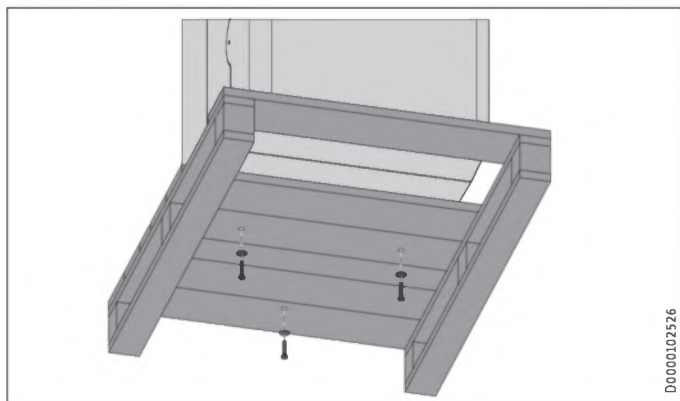


► Draai de 3 schroeven uit de wegwerppallet.

! **Materiële schade**
Rol het toestel niet over zijn kant van de pallet.


Monteer de meegeleverde draaglussen en de stelvoeten

i **Aanwijzing**
De draaglussen zijn voorzien voor eenmalig gebruik om het toestel binnen te brengen.

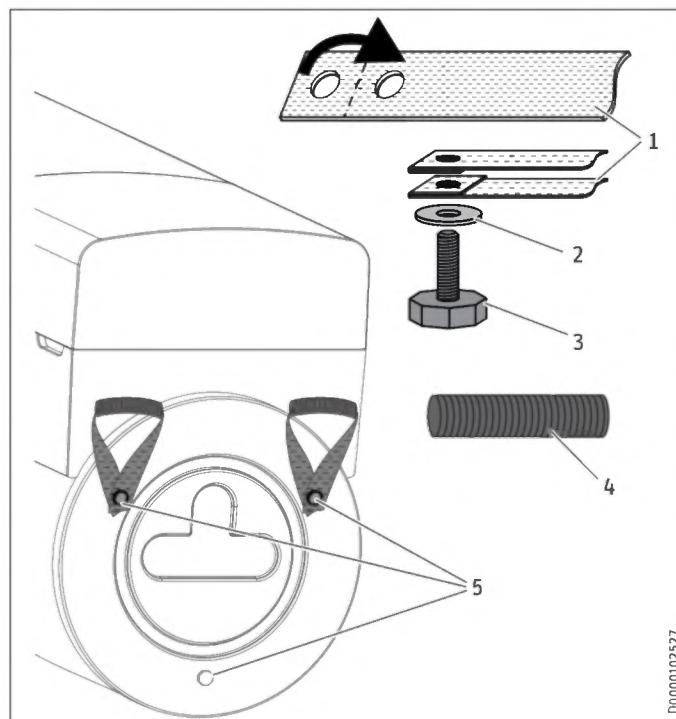

- 1 Draaglus
- 2 Onderlegging
- 3 Verstelbaar voetje
- 4 Buis
- 5 Schroefgat

- Schuif een buis over een draaglus.
- Vouw het dubbel geperforeerde uiteinde van de draaglussen samen en steek een stelvoet met sluitringen in de draaglus (zie afbeelding).
- Kantel het toestel.
- Schroef de stelvoet met de draaglus in een van de beide schroefgaten in de bodem van het toestel (zie afbeelding).
- Monteer de tweede draaglus op dezelfde manier.
- Schroef een stelvoet zonder draaglus in het schroefgat in de bodem van het toestel.

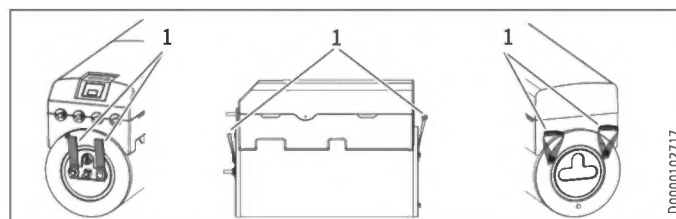

- 1 Draaglussen



Materiële schade

Til het toestel alleen op aan de draaglusen. Transporteer het toestel niet met een kraan. Belast de buisaansluitingen niet tijdens het transport. Bescherm het toestel tijdens het transport tegen zware stoten.

- ▶ Til het toestel van de palet aan de draaglusen.
- ▶ Gebruik voor het transport uitsluitend de draaglusen aan het toestel.
- ▶ Steek de onderste draaglusen na het transporteren onder het toestel. U kunt de onderste en bovenste draaglusen ook afsnijden.

11. Montage

11.1 Het toestel plaatsen

- ▶ Neem bij plaatsing de minimumafstanden in acht (zie hoofdstuk "Vorbereidingen / Montageplaats").
- ▶ Oneffenheden kunnen door middel van de verstelbare poten worden weggewerkt.

11.2 Frontbekleding demonteren/monteren


Frontbekleding demonteren



Materiële schade


Als u de frontbekleding schuin of ongelijkmatig van het toestel trekt, kunt u deze beschadigen.

- ▶ Trek de frontbekleding gelijkmatig en recht van het toestel.

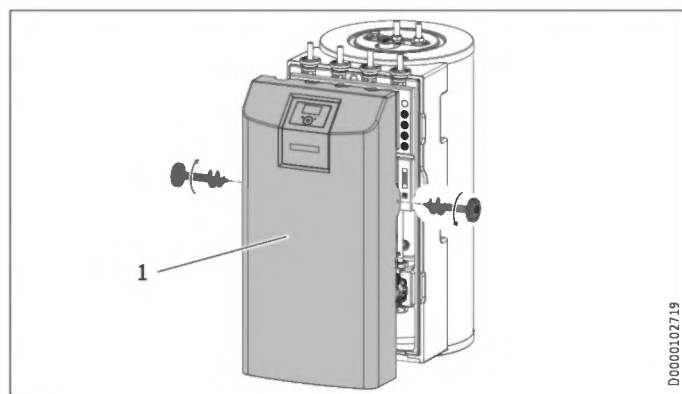

1 Frontpaneel

- ▶ Verwijder de schroeven die links en rechts in het frontpaneel zitten.
- ▶ Trek het frontpaneel voorzichtig naar voren van het toestel weg. Zet het frontpaneel zo neer dat het niet kan omkantelen en dat de kabelverbindingen niet worden belast.

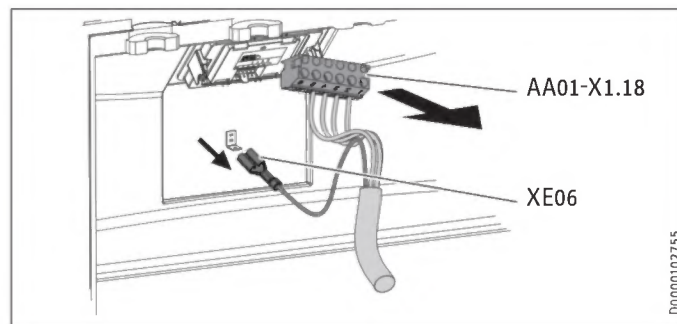

- ▶ Om het bovenste frontpaneel op enige afstand van het toestel neer te kunnen zetten, maakt u de kabelbinder los en trekt u de stekker (AA01-X1.18) van de warmtepompmanager (WPM) en de aarding (XE06) op de warmtepompmanager eruit. Zet het frontpaneel zo neer dat het niet kan omkantelen.

Frontbekleding monteren

Monteer de frontbekleding in omgekeerde volgorde. Let daarbij op de juiste positie van de verbindingkabels en klem geen kabels vast.

11.3 Aansluiting verwarmingswater en veiligheidsventiel

11.3.1 Veiligheidsaanwijzingen



Materiële schade

De verwarmingsinstallatie waarop het toestel wordt aangesloten, moet door een installateur worden geïnstalleerd in overeenstemming met de waterinstallatieschema's in de planningsdocumenten.



Materiële schade

Wanneer bijkomende afsluitkleppen ingebouwd worden, dient u een bijkomend veiligheidsventiel toegankelijk aan te brengen op de warmteopwekker of in de onmiddellijke nabijheid ervan in de aanvoerleiding.

Tussen de warmteopwekker en het veiligheidsventiel mag geen afsluitklep gemonteerd zijn.



Aanwijzing

Het gebruik van terugslagkleppen in de laadcircuiten tussen de warmtegenerator en het buffervat of de warmwaterboiler kan de werking van de geïntegreerde multifunctionele groep (MFG) aantasten en tot storingen in de verwarmingsinstallatie leiden.

- ▶ Gebruik voor de installatie van de toestellen uitsluitend onze hydraulische standaardoplossingen.

Zuurstofdiffusie



Materiële schade

Vermijd open verwarmingsinstallaties en vloerverwarmingen met niet-zuurstofdiffusiedichte kunststof leidingen.

Bij vloerverwarmingen met niet-zuurstofdiffusiedichte kunststof leidingen of open verwarmingsinstallaties kan door zuurstofdiffusie corrosie optreden aan de stalen delen van de verwarmingsinstallatie (bijv. aan de warmtewisselaar van de warmwaterboiler, aan buffervaten, stalen verwarmingselementen of stalen buizen).



Materiële schade

De corrosieproducten (bijv. roestslib) kunnen neerslaan in de componenten van de verwarmingsinstallatie en door vernauwing van de doorsnede de capaciteit van de installatie beïnvloeden of storingen veroorzaken die leiden tot het uitvallen van de installatie.

Voedingsleidingen

- ▶ Afhankelijk van de uitvoering van de verwarmingsinstallatie (drukverliezen) kan de maximaal toegelaten leidinglengte tussen het toestel en de warmtepomp variëren. Als richtwaarde moet worden uitgegaan van een maximale leidinglengte van 10 m en een leidingdiameter van 22 mm.
- ▶ Bescherm de aanvoer- en retourleiding tegen vorst door ze voldoende te isoleren.
- ▶ Bescherm alle voedingsleidingen door een mantelbuis tegen vocht, schade en UV-straling.
- ▶ Sluit de hydraulische aansluitingen met een vlakke afdichting aan.


Drukverschil

Wanneer het beschikbare externe drukverschil wordt overschreden, kunnen drukverliezen in de verwarmingsinstallatie tot een verlaagd verwarmingsvermogen leiden.

- ▶ Let er bij het aanleggen van de buizen op dat het beschikbare externe drukverschil niet wordt overschreden (zie hoofdstuk "Technische gegevens / Gegevenstabel").
- ▶ Let bij de berekening van de drukverliezen op de aanvoer- en retourleidingen en het drukverlies van de warmtepomp. De drukverliezen moeten door het beschikbare drukverschil gedekt worden.

11.3.2 Verwarmingswateraansluiting


Installatievoorbeeld:

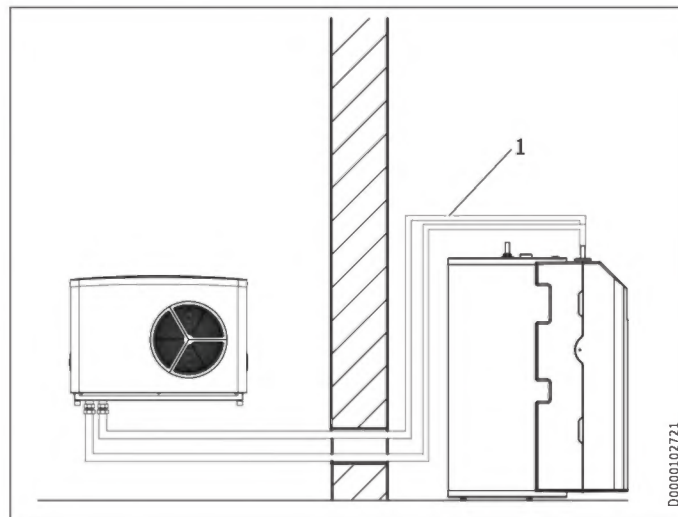

1 Verwarmingswater transporterende leiding

- ▶ Spoel de leidingen grondig door voordat de warmtepomp wordt aangesloten. Vreemde voorwerpen (zoals laskorrels, roest, zand, afdichtingsmateriaal) belemmeren de goede werking van de warmtepomp.
- ▶ Monteer de verwarmingswater transporterende leidingen (zie hoofdstuk "Technische gegevens / Afmetingen en aansluitingen").

Afvoerslang van het veiligheidsventiel

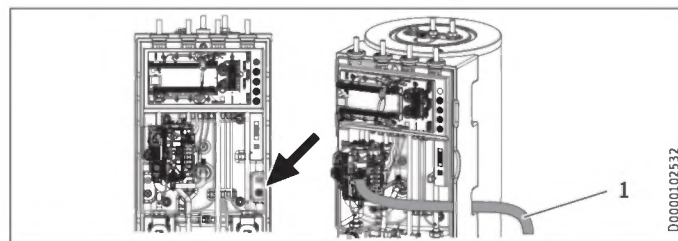

1 Afvoerslang van het veiligheidsventiel

- ▶ De afvoerslang van het veiligheidsventiel is aangesloten op de multifunctionele groep. Wikkel de slang af.
- ▶ Verwijder uit de rechter onderste voorbereide opening slechts zoveel isolatiemateriaal als voor de afvoerslang nodig is. Hierdoor wordt de luchtuitwisseling tot een minimum beperkt.
- ▶ Leid de afvoerslang door de voorbereide opening uit het toestel.
- ▶ Leg de afvoerslang met een traploos verval naar een afvoer.
- ▶ Controleer of de afvoerslang geopend is in de richting van de atmosfeer.
- ▶ Bevestig de afvoerslang boven de afvoer, zodat de slang niet beweegt als er water uitloopt.



Materiële schade

Zorg ervoor dat de afvoerslang naar een afvoer loopt, zodat het water bij het geopende veiligheidsventiel ongehinderd kan wegstromen.

11.4 Drinkwateraansluiting en veiligheidsgroep

11.4.1 Veiligheidsaanwijzingen



Materiële schade

De maximaal toegelaten druk mag niet worden overschreden (zie hoofdstuk "Technische gegevens / Gegevensstabel").



Materiële schade

Het toestel dient met drukkransen gebruikt te worden.



Aanwijzing

Het gebruik van terugslagkleppen in de laadcircuits tussen de warmtegenerator en het buffervat of de warmwaterboiler kan de werking van de geïntegreerde multifunctionele groep (MFG) aantasten en tot storingen in de verwarmingsinstallatie leiden.

- Gebruik voor de installatie van de toestellen uitsluitend onze hydraulische standaardoplossingen.

Koudwaterleiding

Als materiaal is thermisch verzinkt staal, roestvast staal, koper of kunststof toegestaan.



Materiële schade


Een veiligheidsventiel is vereist.

Warmwaterleiding, circulatieleiding

Als materiaal is roestvast staal, koper en kunststof toegestaan.

11.4.2 Circulatieleiding monteren (optioneel)

U kunt op de aansluiting "Circulatie" een circulatieleiding met externe circulatiepomp aansluiten (zie hoofdstuk "Technische gegevens / Afmetingen en aansluitingen").

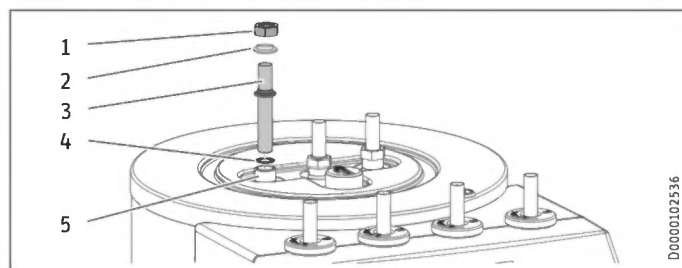

- 1 Wartelmoer
- 2 Isolatiehuls
- 3 Circulatieleiding
- 4 Dichting
- 5 Aansluiting "Circulatie"

- Verwijder het afdichtkapje van de aansluiting "Circulatie" (zie "Technische gegevens / Afmetingen en aansluitingen").
- Sluit de circulatieleiding met de dichting, de isolatiehuls en de wartelmoer met vlakke afdichting aan.

11.4.3 Drinkwateraansluiting en veiligheidsgroep

- Spoel de buizen grondig door.
- Monteer de warmwateruitloopleiding en de koudwatertoevoerleiding (zie hoofdstuk "Technische gegevens / Afmetingen en aansluitingen"). Sluit de hydraulische aansluitingen aan.
- Monteer een typegekeurd veiligheidsventiel in de koudwatertoevoerleiding. Let erop dat, afhankelijk van de voedingsdruk, eventueel ook een drukreducerend ventiel moet worden geplaatst.
- Dimensioneer de afvoerleiding zodanig dat het water bij volledig geopend veiligheidsventiel ongehinderd kan wegstromen.
- De uitloopopening van het veiligheidsventiel moet geopend blijven naar de atmosfeer.
- Leg de afvoerleiding van het veiligheidsventiel met een continu verval naar de afvoer.

11.5 Installatie vullen

11.5.1 Cv-waterkwaliteit

Het verwarmingssysteem wordt gevuld met drinkwater. Neem de volgende grenswaarden in acht, zodat het verwarmingssysteem niet beschadigd raakt.

	Eenheid	Waarde
Waterhardheid	°dH	≤ 3
pH-waarde		6,5-8,5
Chloride*	mg/l	< 50

* Als u kunt garanderen dat er geen zuurstof in het verwarmingsverdeelstelsel wordt ingevoerd, hoeft de voorgeschreven chloridewaarde niet aangehouden te worden.

De waarde (waterhardheid, pH- en chloridewaarde) kunt u met in de handel verkrijgbare meetmiddelen meten of bij de betreffende drinkwaterproducent opvragen.

- Let op de lokale vereisten (bijv. VDI 2035 in Duitsland).

Wij adviseren om het vulwater niet te ontzouten, omdat hierdoor de pH-waarde kan worden aangetast.

- Wanneer u het vulwater ontzout of wanneer de pH-waarde van het vulwater onder 8,2 ligt, controleert u de pH-waarde 8-12 weken na de installatie, na elke bijvulling en bij het volgende onderhoud.
- Leng het vulwater niet aan met inhibitoren en additieven.

Toebehoren voor de waterontharding

Wanneer u het vulwater moet ontharden, kunt u het volgende product gebruiken.

- Verwarmingsonthardingsarmatuur HZEA
- Reservepatroon HZEN
- Controleer deze grenswaarden 8 - 12 weken na de ingebruikname, telkens na het bijvullen evenals tijdens het jaarlijkse onderhoud van de installatie.

Toestel in gebouwen die weinig worden bewoond

In de normale werking zijn de aansluitleidingen en de installatie beschermd door de bevroeringsbescherming van het toestel.

Wanneer het toestel gedurende een langere periode van de stroomvoorziening is ontkoppeld (buitendienststelling, langdurige stroomuitval), moet u het toestel aan de waterzijde aftappen. Anders is het toestel niet beschermd tegen vorst.

Wanneer bij installaties een stroomonderbreking niet kan worden herkend (bijv. bij langere afwezigheid in een vakantiewoning), kunt u de volgende veiligheidsmaatregel nemen.

- ▶ Leng het vulwater aan met ethyleenglycol in de geschikte concentratie (20-40-vol.%). Let op de gegevens op het antivriesmiddel. Gebruik uitsluitend door ons toegelaten antivriesmiddelen.
- ▶ Houd er rekening mee dat antivriesmiddelen de densiteit en de viscositeit van het vulwater wijzigen en de volumestroom verminderen.
- ▶ Verhoog het pompvermogen.

Vrijgegeven antivriesmiddelen:

Productbenaming	
MEG 10	Brine als concentraat op basis van ethyleenglycol
MEG 30	Brine als concentraat op basis van ethyleenglycol

11.5.2 Verwarmingsinstallatie vullen



Aanwijzing

Vul de verwarmingsinstallatie uitsluitend via de linker vul- en aftapkraan.


Bij uitlevering bevindt de driewegomschakelklep van de multifunctionele groep zich in de middelste stand, zodat het verwarmingscircuit en de warmtewisselaar voor het opwarmen van het sanitair warm water gelijkmatig gevuld worden. Als de elektrische voeding ingeschakeld wordt, wisselt de driewegomschakelklep automatisch naar de verwarmingsfunctie.

Als u achteraf wilt vullen of aftappen, dan moet u de driewegomschakelklep eerst weer in de middelste stand zetten.

Instellingen van de warmtepompmanager:

- ▶ Roep het hoofdmenu op met toets MENU.
- ▶ Kies het menu of de waarde en bevestig telkens met toets OK:

- DIAGNOSE
- RELAI TEST INSTALLATIE
- AFTAPPEN HYD MFG

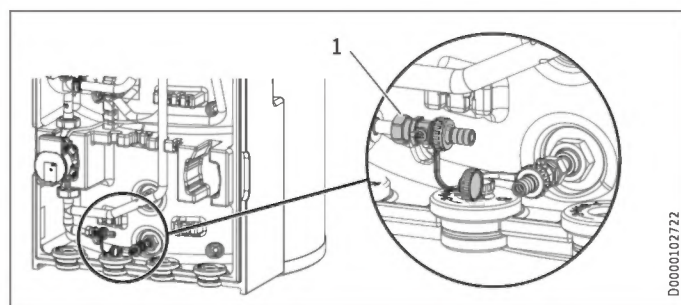


1 Vul- en aftapkraan

- ▶ Vul de verwarmingsinstallatie via de linker vul- en aftapkraan.
- ▶ Ontlucht het leidingsysteem.


11.5.3 Warmwaterboiler vullen

- ▶ Vul het SWW-boiler via de koudwateraansluiting.
- ▶ Open alle na het toestel geplaatste aftapkranen totdat het toestel gevuld is en het leidingnet luchtvrij is.
- ▶ Stel het doorstroomvolume in. Let daarbij op het maximaal toegelaten doorstroomvolume bij een volledig geopende kraan (zie hoofdstuk "Technische gegevens / Gegevenstabel"). Reduceer zo nodig het doorstroomvolume op de smoring van de veiligheidsgroep.
- ▶ Voer een dichtheidscontrole uit.
- ▶ Test het veiligheidsventiel.

11.6 Toestel ontluchten

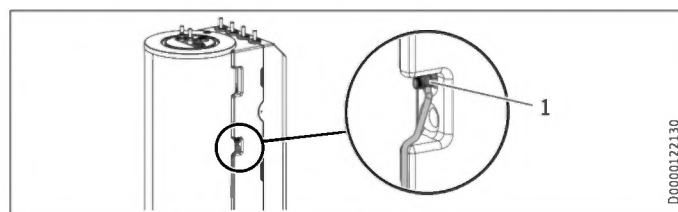

1 Ontluchtingsventiel

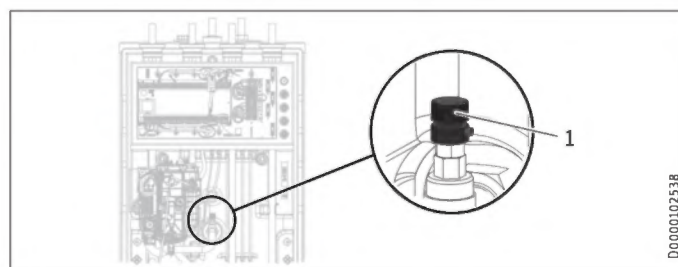

1 Ontluchtingsventiel

- ▶ Open de handontluchter aan de zijde van het toestel.
- ▶ Open de handontluchter in het toestel.
- ▶ Sluit de handontluchter na het ontluchten.

12. Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING elektrische schok

Voer alle werkzaamheden voor elektriciteitsaansluitingen en montage uit conform de voorschriften.

- ▶ Scheid alle polen van het toestel van de netaansluiting voor aanvang van alle werkzaamheden.



WAARSCHUWING elektrische schok

Aansluiting op het elektriciteitsnet is alleen als vaste aansluiting mogelijk. Het toestel moet op alle polen met een afstand van minstens 3 mm van de aansluiting van het net kunnen worden losgekoppeld. Aan deze vereiste wordt voldaan met schakelaars, vermogensschakelaars, zekeringen, enz.



Materiële schade

Beveilig de stroomcircuits voor het toestel en de sturing afzonderlijk.

INSTALLATIE


Elektrische aansluiting

! Materiële schade
Beveilig de stroomcircuits voor de compressor en de elektrische nood-/bijverwarming afzonderlijk.

! Materiële schade
Houd rekening met de specificaties op het typeplaatje. De aangegeven spanning moet overeenkomen met de netspanning.

i Aanwijzing
De verklaring van goedkeuring van de bevoegde energiemaatschappij moet beschikbaar zijn om het toestel te kunnen aansluiten.

De aansluitkast van het toestel bevindt zich achter de frontbekleding (zie hoofdstuk "Montage/Frontbekleding demonteren/monteren").

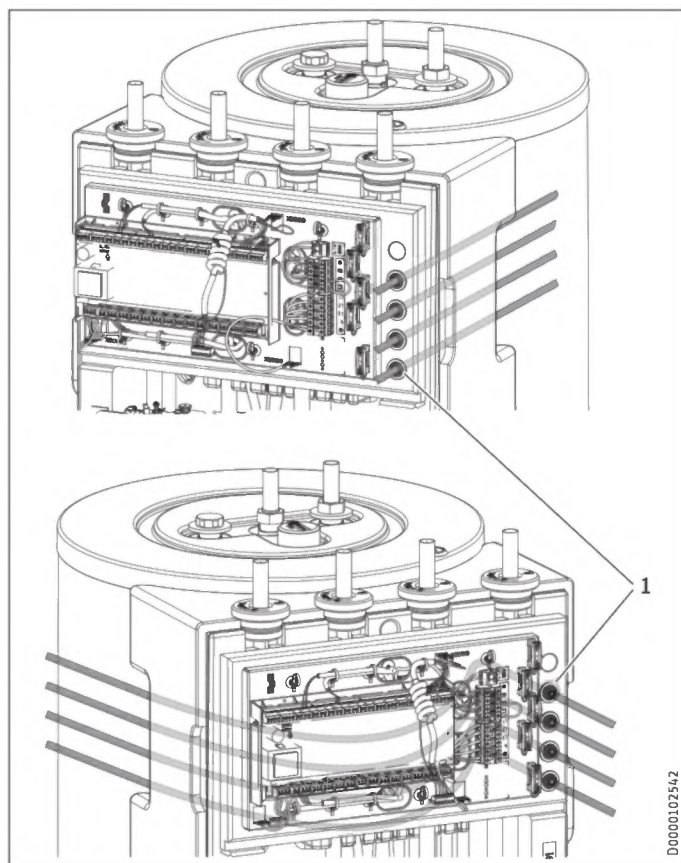

- 1 Plug
- ▶ Snijd de 4 pluggen van de kabeldoorvoer slechts zo ver open als absoluut noodzakelijk is voor de kabeldiameter. Hierdoor wordt de luchtuitwisseling tot een minimum beperkt.
 - ▶ Leid alle stroomkabels en sensorkabels door de kabeldoorvoer vanaf links of vanaf rechts in het toestel. Leid de kabels dan vanaf links achter de aansluitkast naar de rechterkant. Leid de kabels aan de rechterkant door de lege buis en door de pluggen van de kabeldoorvoer.
 - ▶ Sluit de netaansluit- en sensorkabels aan overeenkomstig de volgende gegevens.


Het is uit het oogpunt van de beveiliging verplicht de volgende kabeldoorsnedes te installeren:

Beveiliging	Toewijzing	Kabeldiameter
B 16 A	Elektrische nood-/bijverwarming (DHC) 3-fasig	2,5 mm ² 1,5 mm ² bij slechts twee belaste aders, aanleggen conform de geldende voorschriften
B 16 A	Elektrische nood-/bijverwarming (DHC) 1-fasig	2,5 mm ² 1,5 mm ² bij plaatsing van een meeraderige elektriciteitskabel op een wand of in een elektriciteitsbuis op een wand
B 16 A	Sturing	1,5 mm ²

12.1 Elektrische nood-/bijverwarming en stuurspanning

Toestelfunctie	Werking van de elektrische nood-/bijverwarming
Mono-energetisch bedrijf	De elektrische nood-/bijverwarming waarborgt de verwarmingsmodus en genereert hogere warmwatertemperaturen, wanneer het bivalentiepunt te laag is.
Noodwerking	Indien de warmtepomp bij een storing uitvalt, wordt het verwarmingsvermogen overgenomen door de elektrische nood-/bijverwarming.

HSBB 180: Elektrische aansluiting 3-fasig

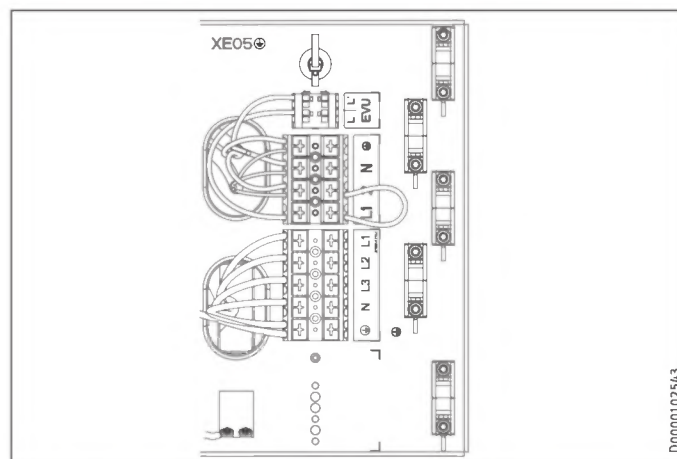

XD02 Elektrische nood-/bijverwarming (DHC)


aansluitvermogen	Klemaansluiting				
2,9 kW	PE	N			L1
5,9 kW	PE	N		L2	L1
8,8 kW	PE	N	L3	L2	L1

- ▶ Sluit de elektrische nood-/bijverwarming met het gewenste vermogen aan volgens de tabel.


INSTALLATIE

Elektrische aansluiting

HSBB 180 S: elektrische aansluiting 1-fasig

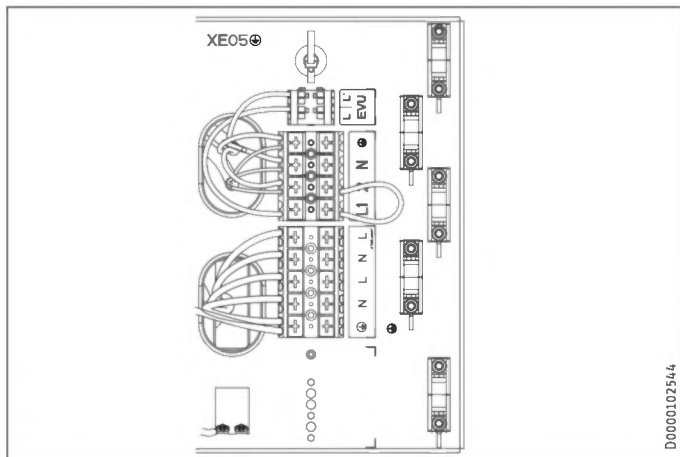

D0000102544

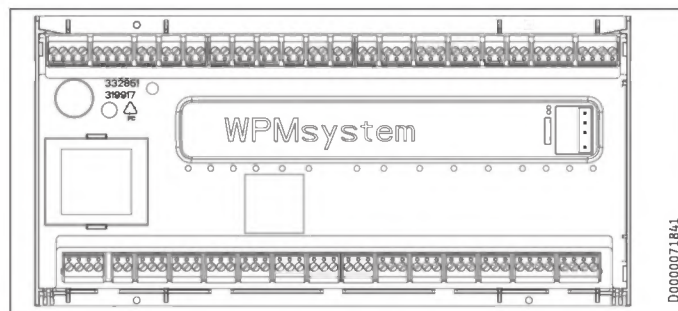

D0000071841

XD02 Elektrische nood-/bijverwarming (DHC)

aansluitvermogen	Kabeldiameter	Klemaansluiting			
2,9 kW	2,5 mm ²	PE		N	L
5,9 kW	2,5 mm ²	PE		N	L
	2,5 mm ²	PE	N	L	

- ▶ Sluit de elektriciteitskabels voor de elektrische nood-/bijverwarming met het gewenste vermogen aan volgens de tabel.

Stuurspanning



Materiële schade

- ▶ Sluit aan de pompaansluitingen alleen energiezuinige circulatiepompen aan die door ons goedgekeurd zijn.

XD01.2 Vrijgavesignaal voor warmtepomp

EVU	Vrijgavesignaal, buskabel naar WPM afgeschermd met trekcontlasting in klem.
-----	---

Aansluiting warmtepompmanager



WAARSCHUWING elektrische schok

Aan de laagspanningsaansluitingen van het toestel mogen alleen componenten aangesloten worden die met veiligheidslaagspanning (SELV) werken en een veilige scheiding ten opzichte van de netspanning verzekeren. Wanneer andere componenten worden aangesloten, kunnen delen van het toestel en aangesloten componenten onder netspanning staan.

- ▶ Gebruik uitsluitend door ons toegelaten componenten.

Veiligheidslaagspanning

X1.1	+	+	CAN (aansluiting voor warmtepomp en warmtepompuitbreiding WPE)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2	+	+	CAN (aansluiting voor afstandsbediening FET en Internet Service Gateway ISG)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	Signaal	1	Buitensensor
	Massa	2	
X1.4	Signaal	1	Buffersensor (verwarmingscircuitsensor 1)
	Massa	2	
X1.5	Signaal	1	Aanvoersensor
	Massa	2	
X1.6	Signaal	1	Sensor verwarmingscircuit 2
	Massa	2	
X1.7	Signaal	1	Sensor verwarmingscircuit 3
	Massa	2	
X1.8	Signaal	1	Sensor warmwaterboiler
	Massa	2	
X1.9	Signaal	1	Bronsensor
	Massa	2	
X1.10	Signaal	1	2e warmteopwekker (2e WE)
	Massa	2	
X1.11	Signaal	1	VL koelen
	Massa	2	
X1.12	Signaal	1	Circulatiesensor
	Massa	2	
X1.13	Signaal	1	Afstandsbediening FE7/Telefoonschakelaar/
	Massa	2	Stooklijnoptimalisatie/SG Ready
	Signaal	3	
X1.14	ongeregeld 12 V	+	Analoge ingang 0...10 V
	Ingang	IN	
	GND	⊥	
X1.15	ongeregeld 12 V	+	Analoge ingang 0...10 V
	Ingang	IN	
	GND	⊥	
X1.16	Signaal	1	PWM uitgang 1
	Massa	2	
X1.17	Signaal	1	PWM uitgang 2
	Massa	2	
X1.18	+	+	CAN (FES)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.19	+	+	CAN (aansluiting voor warmtepomp en warmtepompuitbreiding WPE)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	

Netspanning

X2.1	L	L	Voeding
	L	L	
	N	N	
	PE	⊕	
X2.2	L' (ingang energiemeatschappij)	L'	L' (ingang energiemeatschappij)
	L* (pompen L)	L* (pompen L)	L* (pompen L)

INSTALLATIE

Ingebruikname

Netspanning			
X2.3	L N PE	L N ⊕ PE	Verwarmingscircuitpomp 1
X2.4	L N PE	L N ⊕ PE	Verwarmingscirculatiepomp 2
X2.5	L N PE	L N ⊕ PE	Verwarmingscirculatiepomp 3
X2.6	L N PE	L N ⊕ PE	Bufferpomp 1
X2.7	L N PE	L N ⊕ PE	Bufferpomp 2
X2.8	L N PE	L N ⊕ PE	Warmwatercirculatiepomp
X2.9	L N PE	L N ⊕ PE	Bronpomp/ontdooien
X2.10	L N PE	L N ⊕ PE	Storingsuitgang
X2.11	L N PE	L N ⊕ PE	Circulatiepomp/2. WE warm water
X2.12	L N PE	L N ⊕ PE	2. WE verwarming
X2.13	L N PE	L N ⊕ PE	Koelen
X2.14	Mengklep OPEN N PE Mengklep DICT	▲ N ⊕ PE ▼	Niet bezet
X2.15	Mengklep OPEN N PE Mengklep DICT	▲ N ⊕ PE ▼	Niet bezet




Aanwijzing

Bij iedere fout aan het toestel geeft uitgang X2.10 een 230 V-sigitaal.

Bij tijdelijke fouten geeft de uitgang gedurende een bepaalde periode het signaal door.

Bij fouten die tot een permanente uitschakeling van het toestel leiden, schakelt de uitgang voortdurend door.

Toebehoren: veiligheidstemperatuurbegrenzer voor vloerverwarming STB- FB (optioneel)

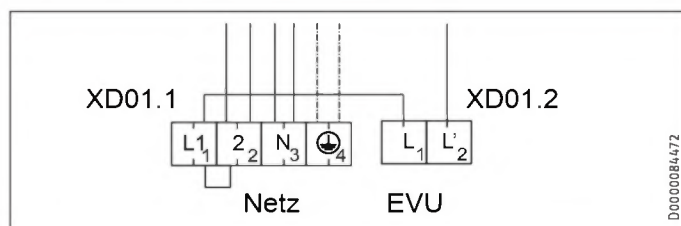

- ▶ Verwijder de brug aan XD01.1 tussen L1 en 2.
- ▶ Sluit de veiligheidstemperatuurbegrenzer STB-FB op XD01.1 tussen L1 en L2 aan.

12.2 Sensormontage

12.2.1 Buitentemperatuursensor AF PT

De buitentemperatuursensoren zijn zeer belangrijk voor de goede werking van de verwarmingsinstallatie. Schenk daarom aandacht aan een correcte plaatsing en een goede isolatie van de buitentemperatuursensoren.

- Plaats de buitentemperatuurvoeler op een noord- of noordoostmuur.
- Let erop dat de buitentemperatuursensor onbeschermd aan weersinvloeden blootstaat, maar niet direct in de zon.
- Monteer de buitentemperatuurvoeler niet boven ramen, deuren en luchtkokers.
- Neem de volgende minimale afstanden in acht: 2,5 m van de grond, 1 m zijdelings van ramen en deuren.

Montage

- ▶ Trek het deksel eraf.
- ▶ Bevestig het onderste gedeelte met de meegeleverde schroef.
- ▶ Sluit de elektriciteitskabel aan.
- ▶ Sluit de buitentemperatuursensor aan op AA01-X1.3.
- ▶ Zet het deksel erop. Het deksel moet hoorbaar vergrendelen.

12.3 Afstandsbediening

- ▶ Houd rekening met de ingebruiknamehandleiding van de warmtepompmanager.

De afstandsbediening FET is nodig om de luchtvochtigheid te registreren bij koeling via de oppervlakteverwarming.

13. Ingebruikname

Voor de ingebruikname kunt u een beroep doen op onze klantenservice (tegen betaling).

Als u het toestel commercieel gebruikt, dient u voor de ingebruikname rekening te houden met de eventuele voorschriften van de bedrijfsveiligheidsverordening. Meer informatie hieromtrent vindt u bij de bevoegde toezichhoudende instantie (in Duitsland is dat bijv. TÜV).

13.1 Controles voor ingebruikname van de warmtepompmanager



Materiële schade

Bij vloerverwarmingen moet u rekening houden met de maximale systeemtemperatuur.


- ▶ Controleer of de verwarmingsinstallatie met de juiste druk gevuld is en de handontluchters gesloten zijn.
- ▶ Controleer of de buitensensor op de juiste wijze geplaatst en aangesloten is.
- ▶ Controleer of de aansluiting op het net op deskundige wijze is uitgevoerd.
- ▶ Controleer of de signaalkabel naar de warmtepomp (BUS-kabel) juist aangesloten is.

Veiligheidstemperatuurbegrenzer



Aanwijzing

Bij temperaturen lager dan -15 °C kan de veiligheidstemperatuurbegrenzer worden geactiveerd. Het toestel kan reeds tijdens de opslag of het transport aan deze temperaturen zijn blootgesteld.

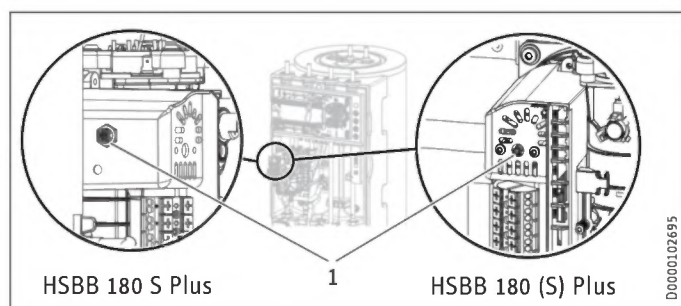

1 Resettoets van de veiligheidstemperatuurbegrenzer

- ▶ Controleer of de veiligheidstemperatuurbegrenzer is geactiveerd.
- ▶ Als de veiligheidstemperatuurbegrenzer in werking is getreden, reset u hem door op de resettoets te drukken.

13.2 Ingebruikname van de warmtepompmanager

Voer de ingebruikname van de warmtepompmanager en alle instellingen uit in overeenstemming met de bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepompmanager.



Aanwijzing

Controleer of in de warmtepompmanager voor het warmwaterbedrijf optie "PARALLELE WERKING" ingesteld is. Bij deze instelling wordt de boilerlaadpomp/verwarmingscircuitpomp ook in het warmwaterbedrijf geactiveerd.

Instellingen van de warmtepompmanager:

- ▶ Roep het hoofdmenu op met toets MENU.
- ▶ Kies het menu of de waarde en bevestig telkens met toets OK:

■ INSTELLING	Waarde
<input type="checkbox"/> ■ WARM WATER	
<input type="checkbox"/> ■ BASISINSTELLING	
<input type="checkbox"/> ■ WARMWATERBEDRIJF	PARALLELE WERKING



Aanwijzing

Bij de eenfasige aansluiting moet de warmtepompmanager voor de berekening van de warmtehoeveelheid als volgt ingesteld worden.

Instellingen van de warmtepompmanager:

- ▶ Roep het hoofdmenu op met toets MENU.
- ▶ Kies het menu of de waarde en bevestig telkens met toets OK:

■ INSTELLING	Waarde
<input type="checkbox"/> ■ VERWARMEN	
<input type="checkbox"/> ■ ELEKTRISCHE NAVERWARMING	
<input type="checkbox"/> ■ AANTAL TRAPPEN	2

Instelling voor koeling



Materiële schade

Condensatie door het niet bereiken van het dauwpunt kan tot materiële schade leiden. Daarom is het toestel uitsluitend toegelaten voor oppervlaktekoeling. Voor dauwpuntonafhankelijke koeling is extra toebehoren (CDT 180) vereist om optredend condensaat veilig af te voeren.

- ▶ Houd rekening met de handleiding van de warmtepompmanager.

Instelling van de warmtepompmanager voor oppervlaktekoeling:

- ▶ Roep het hoofdmenu op met toets MENU.
- ▶ Kies het menu of de waarde en bevestig telkens met toets OK:

■ INSTELLING	Waarde
<input type="checkbox"/> ■ KOELEN	
<input type="checkbox"/> ■ KOELEN	AAN
<input type="checkbox"/> ■ BASISINSTELLING	
<input type="checkbox"/> ■ VERMOGEN KOELEN	Specifiek voor de installatie
<input type="checkbox"/> ■ ACTIEVE KOELING	
<input type="checkbox"/> ■ OPPERVLAKTEKOELING	AAN
<input type="checkbox"/> ■ GEVRAAGDE AANVOERTEMP.	Specifiek voor de installatie
<input type="checkbox"/> ■ HYSTERESIS AANVOERTEMP	Specifiek voor de installatie
<input type="checkbox"/> ■ GEVRAAGDE KAMERTEMP	Specifiek voor de installatie

13.3 Overdracht van het toestel

- ▶ Leg aan de gebruiker de werking van het toestel uit en leer hem het gebruik ervan kennen.
- ▶ Wijs de gebruiker op mogelijk gevaar.
- ▶ Overhandig hem deze handleiding.

14. Buitendienststelling



Materiële schade

Neem de temperatuurgrenzen en het minimale circulatiedebiet van de warmtepomp in acht.



Materiële schade

Tap bij volledig uitgeschakelde warmtepomp en in geval van vorstgevaar de installatie af (zie hoofdstuk "Onderhoud / Warmwaterboiler aftappen").

- ▶ Wanneer de installatie buiten werking wordt gesteld, zet de warmtepompmanager dan op stand-by, zodat de veiligheidsfuncties ter bescherming van de installatie (bijv. vorstbescherming) actief blijven.

15. Onderhoud



WAARSCHUWING elektrische schok
Voer alle werkzaamheden voor elektriciteitsaansluitingen en montage uit conform de voorschriften.




WAARSCHUWING elektrische schok
▶ Koppel alle polen van het toestel los van de netspanning voordat u met de werkzaamheden begint.

Warmwaterboiler aftappen



VOORZICHTIG verbranding
Tijdens het aftappen kan er heet water uit het toestel lopen.

- ▶ Sluit de afsluitklep in de koudwatertoevoerleiding.
- ▶ open de warmwaterklep van alle aftappunten.

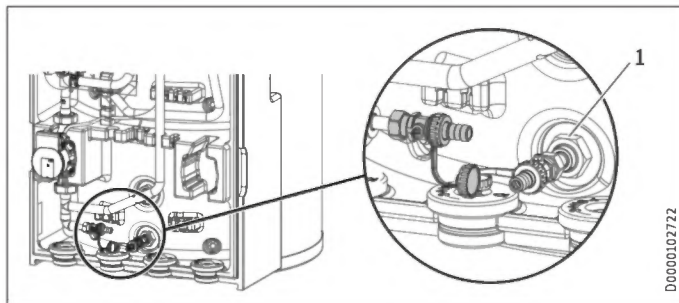

- ▶ Tap de warmwaterboiler af via de rechter vul- en aftapkraan.


Controle van de reactieve anode

- ▶ Laat de reactieve anode minstens om de twee jaar controleren en onmiddellijk omruilen, wanneer deze is verbruikt. Houd daarbij rekening met de maximale overgangswaerstand tussen reactieve anode en tank van 0,3 Ω . Als een opofferingsanode niet bovenlangs ingebouwd kan worden, installeert u een kettinganode.

De slijtage van de reactieve anode bepaalt met welke tussenpozen de volgende controles moeten worden uitgevoerd.

16. Technische gegevens

16.1 Afmetingen en aansluitingen

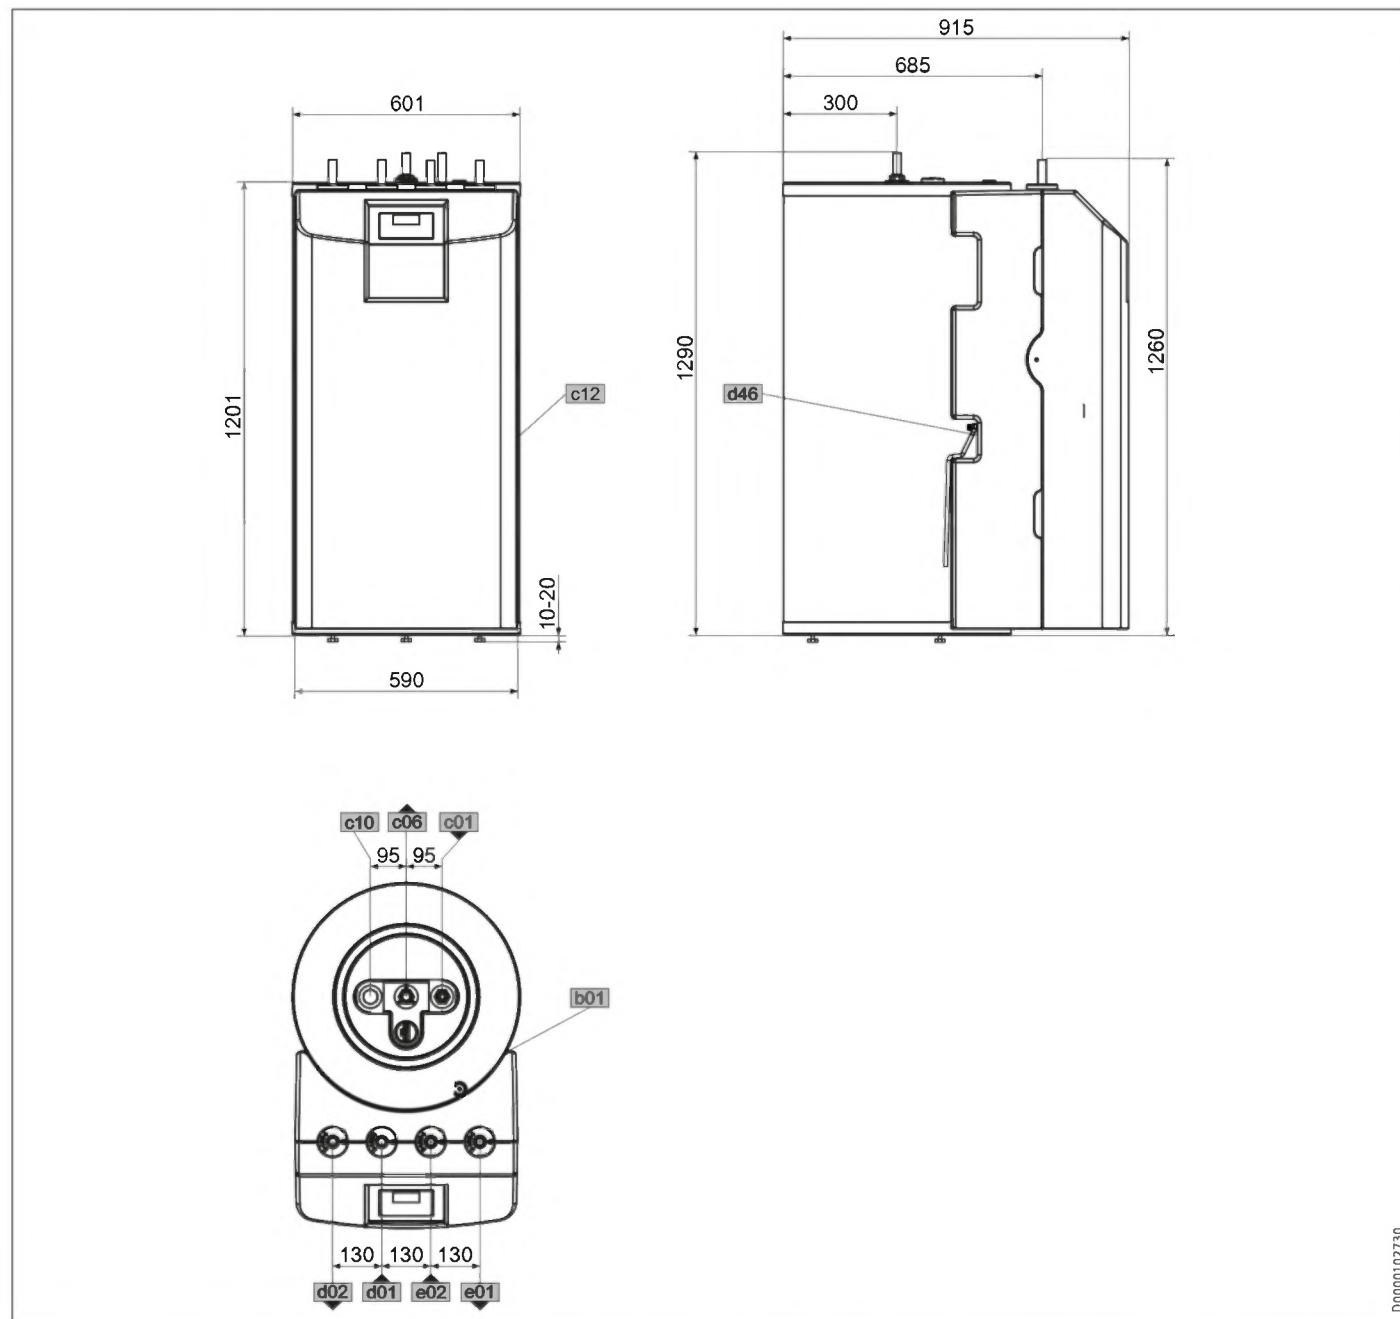

D0000102730


NEDERLANDS

			HSBB 180 Plus	HSBB 180 s Plus
b01	Doorvoer elektr.kabels			
c01	Koudwatertoevoer	Diameter	mm	22
c06	Warmwateruitloop	Diameter	mm	22
c10	Circulatie	Diameter	mm	15
c12	Veiligheidsklep afvoer	Diameter	mm	23
d01	WP-aanvoer	Diameter	mm	22
d02	WP-retour	Diameter	mm	22
d46	Ontluchting			
e01	Verwarming aanvoer	Diameter	mm	22
e02	Verwarming retour	Diameter	mm	22

INSTALLATIE

Technische gegevens

Overige afmetingen en aansluitingen

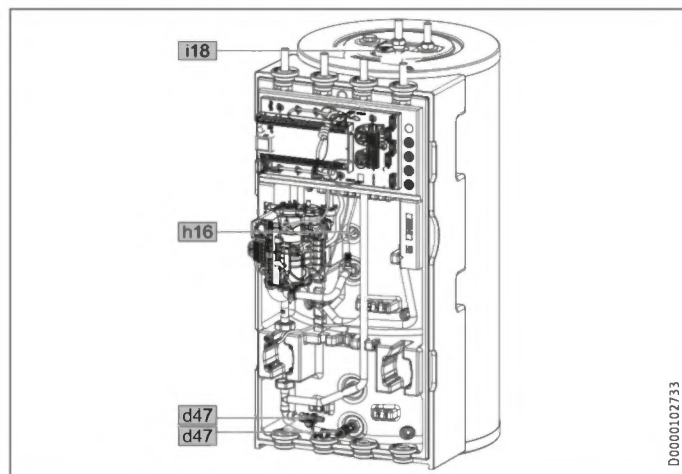

			HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
i18	Reactieve anode	Binnendraad	G 1 1/4	G 1 1/4
h16	Voeler warm water	Diameter	9,5	9,5
d47	Vul- en aftapkraan	Aanhaalkoppel	120	120


16.2 Elektrisch schakelschema

AA01	Warmtepompmanager WPM
AA06	Bedieningseenheid
AA07	Elektronische bijverwarming MFG
AA13	Afstandsbediening (FET)
AA16	Internet Service Gateway ISG
BF01	Debiet en temperatuur verwarmingscircuit
BP10	Druksensor verwarmingscircuit
BT01	Temperatuursensor warmtepomp aanvoer
BT02	Temperatuursensor warmtepomp retour
BT06	Temperatuurvoeler warmtepompbuffervat (niet verbonden)
BT08	Temperatuurvoeler warmtepomp koelen (niet verbonden)
BT20	Temperatuurvoeler warmwaterboiler
BT30	Temperatuursensor buitentemperatuur (h51)
BT55	Veiligheidstemperatuurbegrenzer MFG (handmatig terugschakelend)
EB01	Bijverwarming MFG
FC07	Zekering condensaatpomp
MA10	Motor pomp verwarmingscircuit (niet verbonden)
MA13	Motor condensaatpomp
MA14	Motor bufferlaadpomp (PWM/1-10V)
MA15	Motor omschakelventiel verwarming-warm water
KF20	Relais nood-/bijverwarming MFG
KF21	Relais nood-/bijverwarming MFG
KF22	Relais nood-/bijverwarming MFG
XD01.1	Aansluitklem elektriciteitsnet
XD01.2	Aansluitklemmen contact energiemeatschappij
XD02	Aansluitklem MFG-net
XD13	Aansluitklem condensaatpomp
XE01	Aardingsklem netvoeding
XE02	Aardingsklem MFG/nood-/bijverwarming
XE05	Steunpunt aarding frontplaat
XE06	Aarding frontpaneel
AA01	Laagspanning
AA01-X1.1	Stekker CAN A (aansluiting warmtepomp)
AA01-X1.2	Stekker CAN B (aansluiting FET/ ISG)
AA01-X1.3	Stekker buitentemperatuursensor
AA01-X1.4	Stekker buffertemperatuurvoeler BT06 (niet verbonden)
AA01-X1.5	Stekker aanvoertemperatuursensor
AA01-X1.6	Stekker verwarmingscircuittemperatuursensor 2
AA01-X1.7	Stekker verwarmingscircuittemperatuursensor 3
AA01-X1.8	Stekker warmwaterboiler sensor BT20
AA01-X1.9	Stekker bronsensor
AA01-X1.10	Stekker 2e Warmtegenerator
AA01-X1.11	Stekker aanvoer koelen (niet verbonden)
AA01-X1.12	Stekker circulatiesensor
AA01-X1.13	Stekker afstandsbediening FE7
AA01-X1.14	Stekker analoge ingang 0..10 V
AA01-X1.15	Stekker analoge ingang 0..10 V
AA01-X1.16	Stekker PWM uitgang 1
AA01-X1.17	Stekker PWM uitgang 2
AA01-X1.18	Stekker CAN B (aansluiting FET/ ISG)
AA01-X1.19	Stekker CAN A (MFG)
AA01	Stuurspanning
AA01-X2.1	Stekker stroomvoorziening
AA01-X2.2	Stekker contact energiemeatschappij
AA01-X2.3	Stekker verwarmingscircuitpomp 1
AA01-X2.4	Stekker verwarmingscircuitpomp 2
AA01-X2.5	Stekker verwarmingscircuitpomp 3
AA01-X2.6	Stekker bufferlaadpomp 1
AA01-X2.7	Stekker bufferlaadpomp 2
AA01-X2.8	Stekker warmwaterlaadpomp
AA01-X2.9	Stekker bronpomp/ontdooien
AA01-X2.10	Stekker storingsuitgang
AA01-X2.11	Stekker circulatiepomp / 2e warmtegenerator warm water
AA01-X2.12	Stekker 2e Warmtegenerator verwarming
AA01-X2.13	Stekker koelen
AA01-X2.14	Stekker mengklep verwarmingscircuit 2 (X2.14.1 mengklep OPEN/X2.14.2 mengklep DICT)
AA01-X2.15	Stekker mengklep verwarmingscircuit 3 (X2.15.1 mengklep OPEN/X2.15.2 mengklep DICT)
AA06-X27	Klem bedieningseenheid
AA07-X60	Stekker temperatuurvoeler warmtepomp aanvoer BT01
AA07-X61	Stekker temperatuurvoeler warmtepomp retour BT02
AA07-X62	niet bezet - stekker temperatuurvoeler warmtepomp retour
AA07-X63	niet bezet - stekker temperatuurvoeler warmwaterboiler intern
AA07-X64	Stekker temperatuur en debiet verwarmingscircuit BF01
AA07-X65	niet gebruikt
AA07-X66	Inkeping 2,5 stekker (druk verwarmingsinstallatie) BP01
AA07-X67	niet gebruikt
AA07-X68	Stekker aansturing motor omschakelklep verwarmen/warm water
AA07-X69	niet gebruikt
AA07-X70	Stekker aansturing pomp verwarmingscircuit PWM/1-10V
AA07-X71	niet gebruikt
AA07-X72	Stekker CAN-Bus
AA13-X14	Stekker WPM-afstandsbediening
EB01-X59	Aansluitklem MFG

INSTALLATIE


Technische gegevens

HSBB 180 Plus

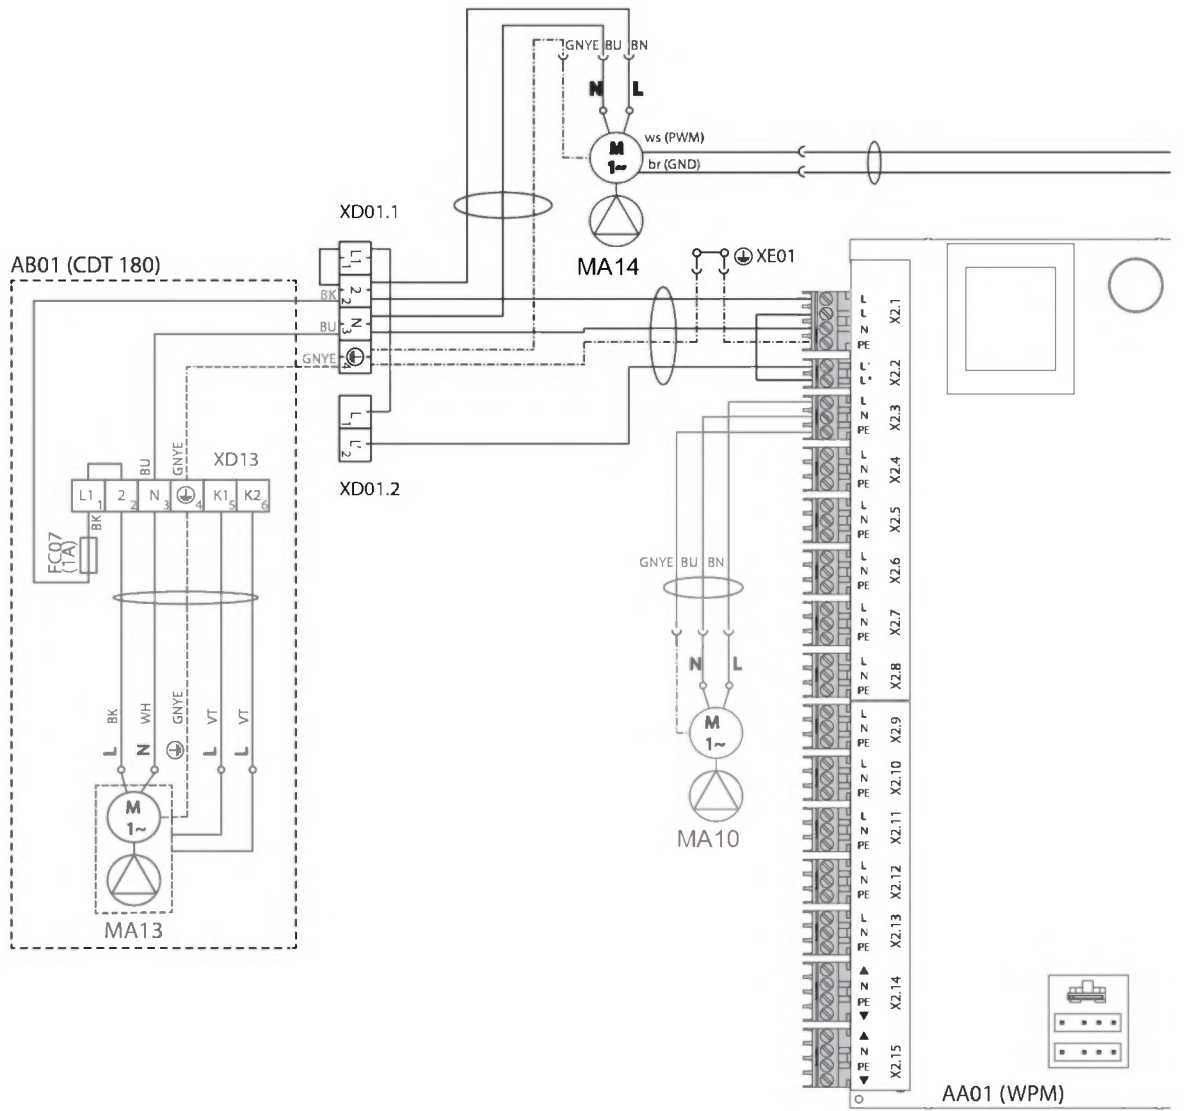

INSTALLATIE

Technische gegevens

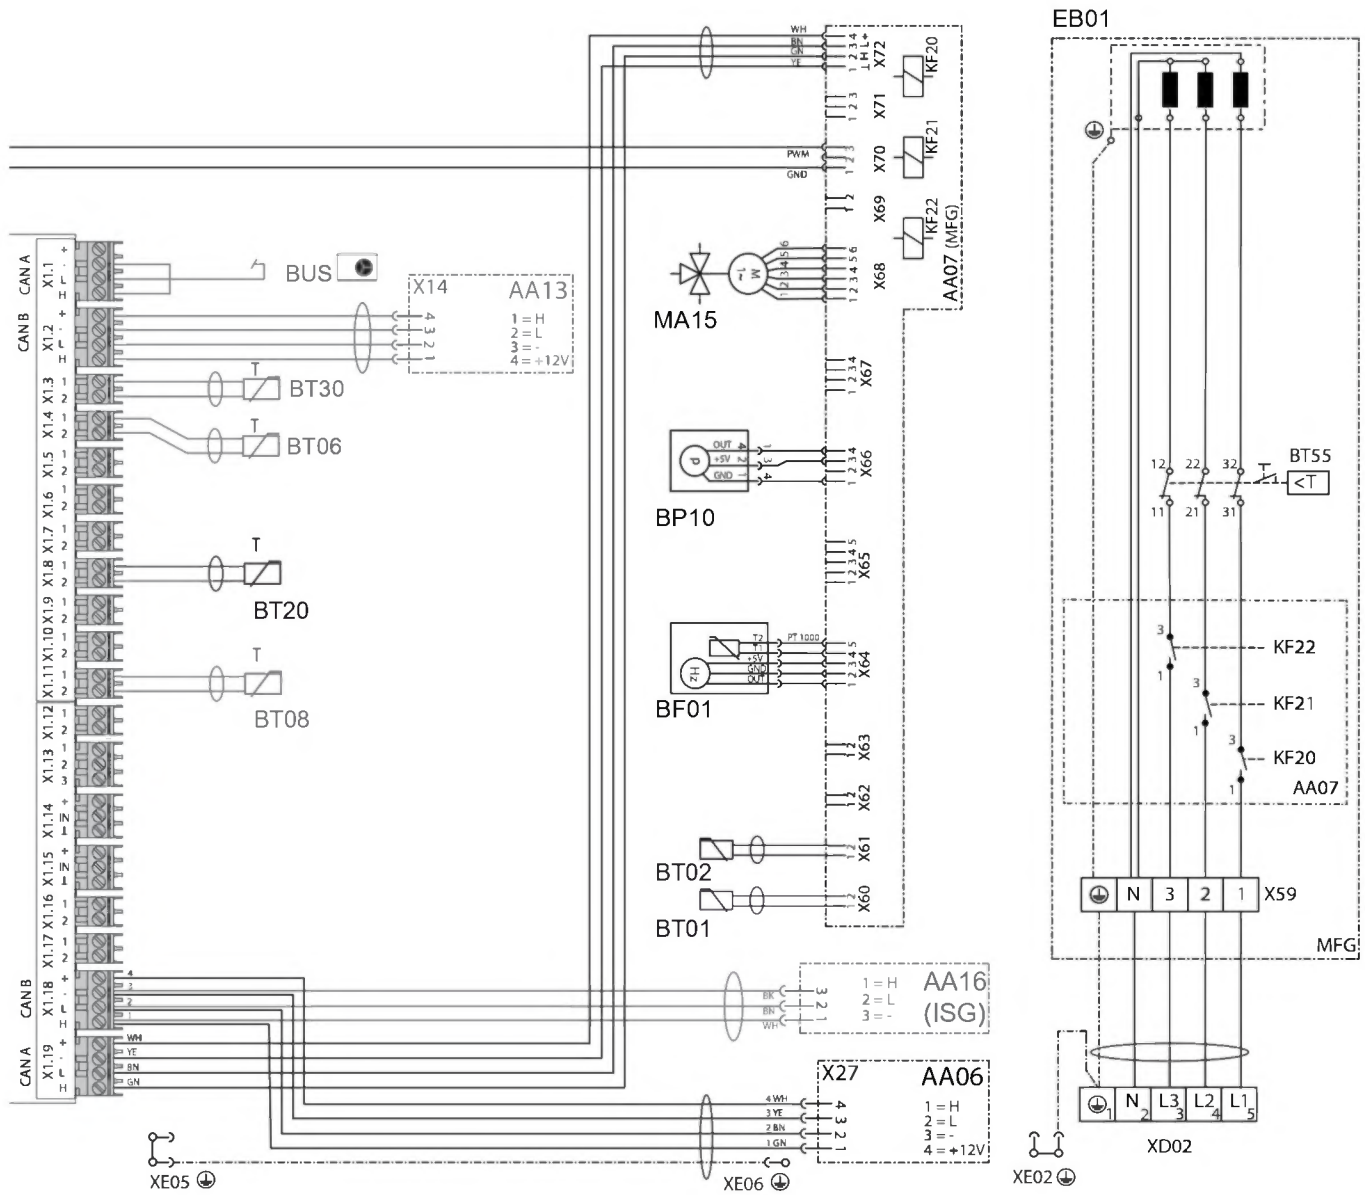


NEDERLANDS

D0000089904

INSTALLATIE


Technische gegevens

HSBB 180 S Plus

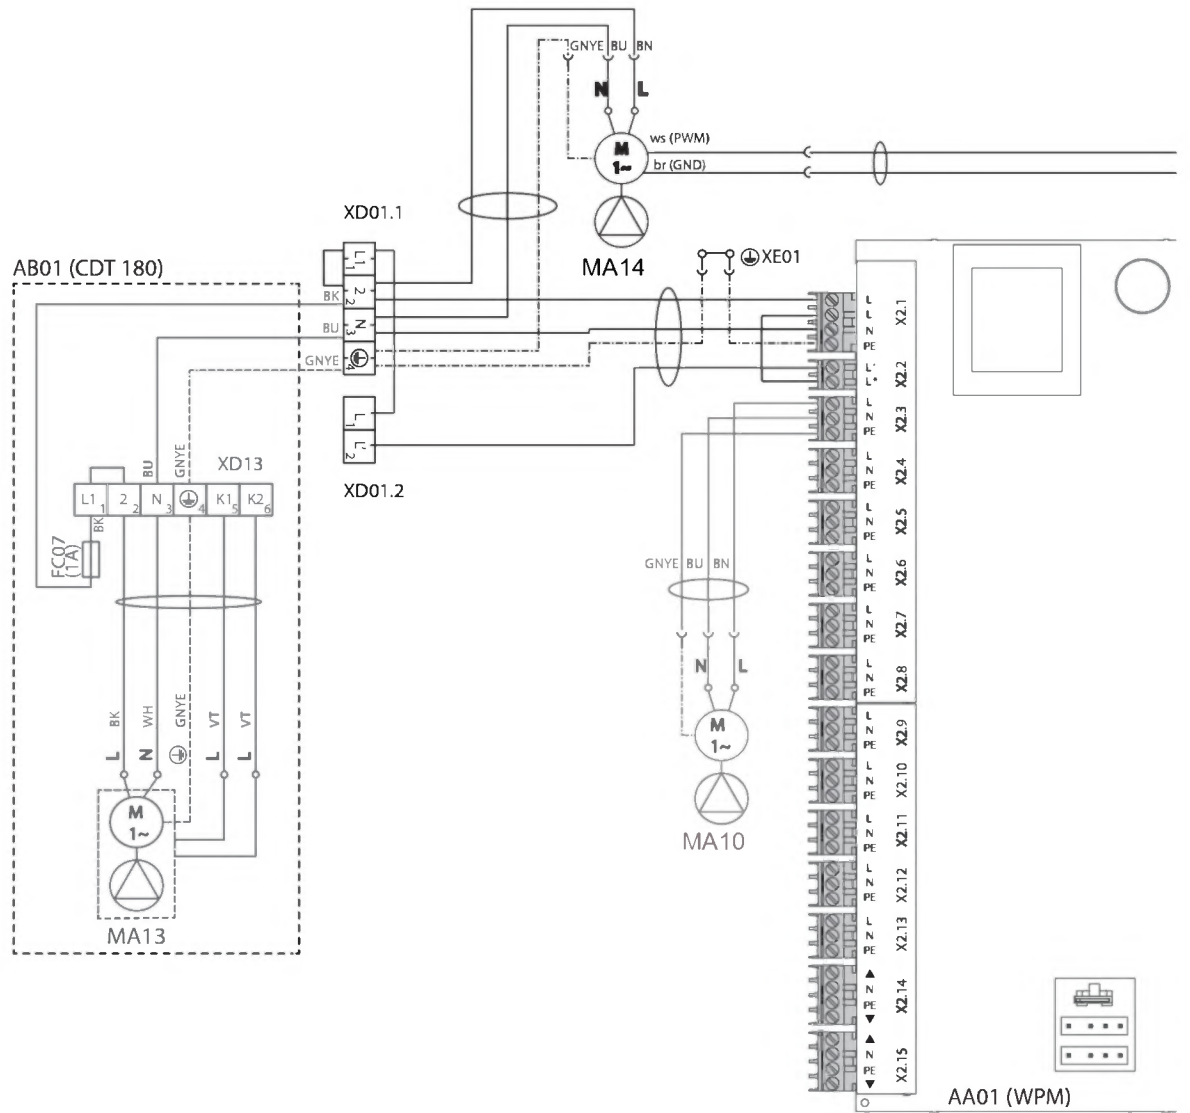

INSTALLATIE

Technische gegevens

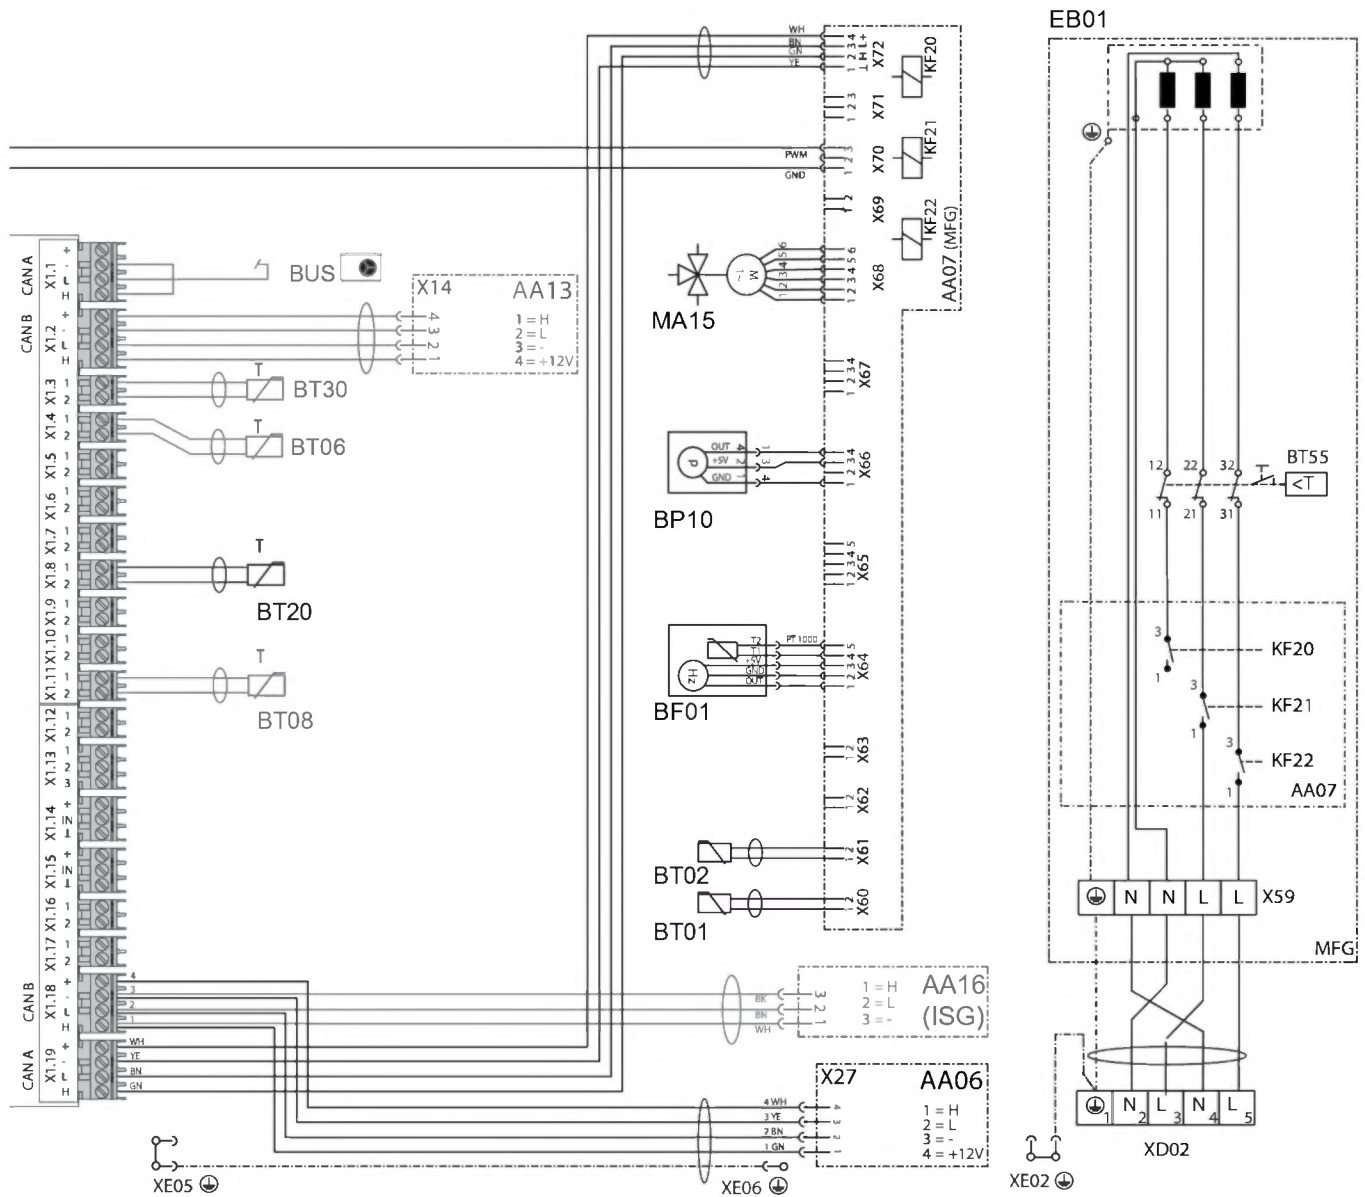

NEDERLANDS

D0000096750

INSTALLATIE

Technische gegevens

16.3 Gegevens over het energieverbruik

Productgegevensblad: Warmwaterboiler volgens verordening (EU) nr. 812/2013 (S.I. 2019 nr. 539/programma 2)

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Fabrikant		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Typeaanduiding van de leverancier		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
Energierendementsklasse		B	B
Stilstandsverliezen S	W	53,9	53,9
Boilervolume V	l	195	195

16.4 Gegevenstabel

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Hydraulische gegevens			
Nominale inhoud warmwaterboiler	l	178	178
Oppervlakte warmtewisselaar	m ²	1,59	1,59
Inhoud warmtewisselaar	l	10	10
Extern beschikbaar drukverschil bij 1,0 m ³ /h	hPa	690	690
Extern beschikbaar drukverschil bij 1,5 m ³ /h	hPa	461	461
Extern beschikbaar drukverschil bij 2 m ³ /h	hPa	219	219
Werkingsgebied			
Max. toegelaten druk warmwaterboiler	MPa	1,00	1,00
Testdruk warmwaterboiler	MPa	1,50	1,50
Max. doorstroomvolume	l/min	25	25
Max. toegelaten temperatuur	°C	95	95
Max. toegelaten temperatuur primaire zijde	°C	75	75
Vereiste cv-waterkwaliteit			
Waterhardheid	°dH	≤3	≤3
pH-waarde (met aluminium verbindingen)		8,0-8,5	8,0-8,5
pH-waarde (zonder aluminium verbindingen)		8,0-10,0	8,0-10,0
Geleidbaarheid (ontharden)	µS/cm	<1000	<1000
Geleidbaarheid (ontzouten)	µS/cm	20-100	20-100
Chloride	mg/l	<30	<30
Zuurstof 8 - 12 weken na vulling (ontharden)	mg/l	< 0,02	< 0,02
Zuurstof 8 - 12 weken na vulling (ontzouten)	mg/l	< 0,1	< 0,1
Verbruik			
Verbruik nood-/bijverwarming	kW	8,80	5,90
Max. verbruik circulatiepomp verwarmingszijde	W	60	60
Energiegegevens			
Energieverbruik in stand-by/24 uur bij 65 °C	kWh	1,29	1,29
Energierendementsklasse		B	B
Elektrische gegevens			
Nominale spanning sturing	V	230	230
Fasen sturing		1/N/PE	1/N/PE
Beveiliging sturing	A	1 x B 16	1 x B 16
Nominale spanning nood-/bijverwarming	V	400	230
Fasen nood-/bijverwarming		3/N/PE	2/N/PE
Beveiliging nood-/bijverwarming	A	3 x B 16	2 x B 16
Frequentie	Hz	50	50
Uitvoeringen			
Beschermingsgraad (IP)		IP20	IP20
Geschikt voor		Warmtepomp	Warmtepomp
Afmetingen			
Hoogte	mm	1300	1300
Breedte	mm	605	605
Diepte	mm	917	917
kantelmaat	mm	1500	1500
Gewichten			
Gevuld gewicht	kg	291	291
Leeg gewicht	kg	99	99

Technische gegevens

Overige gegevens

		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
		202926	203084
Maximale opstelhoogte	m	2000	2000

Garantie

Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet. Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt, wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie verleend.

Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen, verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.

Milieu en recycling

- ▶ Gooi het toestel en de materialen na gebruik weg conform de nationale voorschriften.



- ▶ Wanneer op het toestel een doorgestreepte vuilcontainer is afgebeeld, brengt u het toestel voor hergebruik en recycling naar de gemeentelijke inzamelpunten of terugnamepunten in de handel.



Dit document bestaat uit recyclebaar papier.

- ▶ Gooi het document na de levenscyclus van het toestel overeenkomstig de nationale voorschriften weg.

AVVERTENZE SPECIALI

USO

1. Avvertenze generali	99
1.1 Documenti di riferimento	99
1.2 Avvertenze di sicurezza	99
1.3 Altre segnalazioni utilizzate in questo documento	99
1.4 Avvertenze riportate sull'apparecchio	99
1.5 Unità di misura	99
2. Sicurezza	100
2.1 Uso conforme	100
2.2 Istruzioni di sicurezza generali	100
2.3 Marchio di collaudo	100
3. Compatibilità dell'apparecchio	100
4. Descrizione dell'apparecchio	100
5. Impostazioni	101
6. Pulizia, cura e manutenzione	101
7. Risoluzione dei problemi	101

INSTALLAZIONE

8. Sicurezza	102
8.1 Istruzioni di sicurezza generali	102
8.2 Disposizioni, norme e direttive	102
9. Descrizione dell'apparecchio	102
9.1 Contenuto della fornitura	102
9.2 Accessori	102
10. Operazioni preliminari	102
10.1 Luogo di montaggio	102
10.2 Trasporto e movimentazione	103
11. Montaggio	104
11.1 Installazione dell'apparecchio	104
11.2 Smontaggio/Montaggio del rivestimento anteriore	104
11.3 Allaccio acqua riscaldante e valvola di sicurezza	104
11.4 Allacciamento acqua potabile e gruppo di sicurezza	106
11.5 Riempimento dell'impianto	106
11.6 Sfiato dell'apparecchio	107
12. Allacciamento elettrico	107
12.1 Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza e tensione di comando	108
12.2 Installazione dei sensori	110
12.3 Telecomando	110
13. Messa in funzione	110
13.1 Controlli da eseguire prima della messa in funzione del quadretto di comando	111
13.2 Messa in funzione del quadretto di comando	111
13.3 Consegna dell'apparecchio	111
14. Spegnimento del sistema	112
15. Manutenzione	112
16. Dati tecnici	113
16.1 Misure e allacciamenti	113
16.2 Schema elettrico	114
16.3 Dati relativi al consumo energetico	120
16.4 Tabella dei dati	120

GARANZIA

TUTELA DELL'AMBIENTE E RICICLAGGIO

AVVERTENZE SPECIALI

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone affette da handicap fisico, sensoriale o mentale, nonché da persone senza esperienza e senza specifiche conoscenze, solo se sotto sorveglianza o se precedentemente istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e dopo aver compreso i pericoli che l'utilizzo comporta. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non far eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza dell'utente a bambini non sorvegliati.
- L'allacciamento alla rete elettrica è consentito solo come allacciamento fisso. Deve inoltre essere possibile separare l'apparecchio dalla rete elettrica mediante una linea di sezionamento onnipolare di almeno 3 mm.
- Attenersi a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in vigore.
- Rispettare le distanze minime (vedere il capitolo "Installazione / Operazioni preliminari / Luogo di montaggio").
- L'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e la riparazione dell'apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.

Caldaie acqua calda sanitaria

- Svuotare l'apparecchio procedendo come descritto nel capitolo "Installazione / Manutenzione / Svuotamento dell'accumulatore acqua calda sanitaria".
- Rispettare la pressione massima ammessa (vedere il capitolo "Installazione / Dati tecnici / Tabella dei dati").
- L'accumulatore dell'acqua calda sanitaria è sottoposto alla pressione di alimentazione. Se non è installato un vaso di espansione a diaframma, durante il riscaldamento si verifica un gocciolamento dell'acqua d'espansione dalla valvola di sicurezza.

Avvertenze generali

- Azionare di tanto in tanto la valvola di sicurezza per prevenire l'intasamento, ad es. causato da depositi di calcare.
- L'apertura di scarico della valvola di sicurezza deve rimanere aperta verso l'atmosfera.

USO

1. Avvertenze generali

I capitoli "Avvertenze speciali" e "Uso" si rivolgono all'utilizzatore finale e al tecnico specializzato.

Il capitolo "Installazione" si rivolge al tecnico specializzato.



Avvertenza

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e conservarle per un futuro riferimento. Consegnare le istruzioni all'eventuale utilizzatore successivo.

1.1 Documenti di riferimento

- Istruzioni di installazione e uso del quadretto di comando WPM
- Istruzioni di installazione e uso della pompa di calore collegata
- Istruzioni di installazione e uso di tutti gli altri componenti che fanno parte dell'impianto

1.2 Avvertenze di sicurezza

1.2.1 Struttura delle avvertenze di sicurezza



TERMINE DI SEGNALAZIONE Tipo di pericolo
Qui sono indicate le possibili conseguenze in caso di mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza.
► Qui sono indicate le misure da adottare per prevenire i pericoli.

1.2.2 Simboli, tipo di pericolo

Simbolo	Tipo di pericolo
	Lesione
	Scarica elettrica
	Ustione (ustione, scottatura)

1.2.3 Termini di segnalazione

TERMINE DI SEGNALAZIONE	Significato
PERICOLO	Note la cui mancata osservanza causa lesioni gravi o addirittura letali.
AVVERTENZA	Note la cui mancata osservanza può causare lesioni gravi o addirittura letali.
CAUTELE	Note la cui mancata osservanza può causare lesioni medio-gravi o lievi.

1.3 Altre segnalazioni utilizzate in questo documento



Avvertenza

Le avvertenze generali sono contrassegnate dal simbolo indicato qui a fianco.

- Leggere con attenzione i testi delle avvertenze.

Simbolo	Significato
	Danni materiali (danni all'apparecchio, danni indiretti e danni ambientali)
	Smaltimento dell'apparecchio

- Questo simbolo indica che si deve intervenire. Le azioni necessarie vengono descritte passo per passo.

- Questi simboli mostrano il livello del menu software (in questo esempio si tratta del 3° livello).**

1.4 Avvertenze riportate sull'apparecchio

Allacciamenti

Simbolo	Significato
	Adduzione / Entrata
	Erogazione / Uscita
	acqua calda potabile
	Circolo
	Pompa calore
	Riscaldamento

1.5 Unità di misura



Avvertenza

Tutte le misure sono riportate in millimetri, salvo diversa indicazione.

2. Sicurezza

2.1 Uso conforme

Questo apparecchio serve per il riscaldamento e il raffrescamento stagionali degli ambienti e per il riscaldamento acqua sanitaria. Per il raffrescamento al di sotto del punto di rugiada è necessario utilizzare l'accessorio vaschetta raccogli condensa e la pompa per la condensa CDT 180. Senza l'accessorio CDT 180 il raffrescamento degli ambienti è consentito solo con monitoraggio del punto di rugiada. Il raffrescamento al di sotto del punto di rugiada è consentito solo stagionalmente con successivo periodo di accensione dell'impianto di riscaldamento.

L'apparecchio è progettato per l'impiego in ambiente domestico. Può essere utilizzato in modo sicuro anche da persone non specificatamente istruite. L'apparecchio può essere utilizzato anche in ambiente non domestico, ad esempio in piccole aziende, purché ci si attenga alle stesse modalità d'uso.

Qualsiasi uso diverso da quello sopra specificato è considerato non conforme. Nell'uso conforme rientra anche il completo rispetto di queste istruzioni, nonché delle istruzioni relative agli accessori utilizzati.

2.2 Istruzioni di sicurezza generali



AVVERTENZA Ustione

A temperature di erogazione superiori a 43 °C sussiste il pericolo di ustione.



AVVERTENZA Lesione

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone affette da handicap fisico, sensoriale o mentale, nonché da persone senza esperienza e senza specifiche conoscenze, solo se sotto sorveglianza o se precedentemente istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e dopo aver compreso i pericoli che l'utilizzo comporta. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non far eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza dell'utente a bambini non sorvegliati.



AVVERTENZA Lesione

Per motivi di sicurezza si raccomanda di azionare l'apparecchio soltanto con rivestimento anteriore chiuso.



Avvertenza

L'accumulatore dell'acqua calda sanitaria è sottoposto alla pressione di alimentazione. Se non è installato un vaso di espansione a diaframma, durante il riscaldamento si verifica un gocciolamento dell'acqua d'espansione dalla valvola di sicurezza.

- Se al termine del riscaldamento si nota gocciolamento d'acqua, informare il proprio tecnico specializzato.

2.3 Marchio di collaudo

Vedere la targhetta di identificazione dell'apparecchio.

3. Compatibilità dell'apparecchio

L'apparecchio può essere utilizzato in combinazione con le seguenti pompe di calore aria-acqua:

- WPL-A 05/07 HK 230 Premium
- WPL-A 07.2-13.2 Plus HK 230/400
- WPL-A 10.2-13.2 Trend HK 230/400
- WPL 07-17 ACS classic
- HPA-O 05.1/07.1 CS Premium
- HPA-O 3-8 CS Plus

4. Descrizione dell'apparecchio

L'apparecchio è formato da un modulo idraulico e un accumulatore per l'acqua calda sanitaria, ed è dotato di un rivestimento anteriore removibile. L'apparecchio viene collegato alla pompa di calore elettricamente e idraulicamente.

Accanto all'accumulatore dell'acqua calda sanitaria sono integrati i seguenti componenti di sistema:

- Quadretto di comando pompa di calore
- pompa primaria cilindro / pompa impianto di riscaldamento
- Gruppo multifunzione con valvola di sicurezza, valvola deviatrice a 3 vie e riscaldamento ausiliario/di emergenza per il funzionamento monoenergetico

Caldaie acqua calda sanitaria

La caldaia di acciaio è rivestita all'interno con una smaltatura diretta speciale e contiene un anodo sacrificale. L'anodo sacrificale protegge l'interno del serbatoio dalla corrosione.

L'acqua per il riscaldamento scaldata dalla pompa di calore viene pompata attraverso uno scambiatore di calore interno all'accumulatore dell'acqua calda sanitaria. Lo scambiatore di calore cede all'acqua potabile il calore assorbito durante il pompaggio. Il quadretto di comando della pompa di calore comanda il riscaldamento dell'acqua sanitaria alla temperatura desiderata.

Quadretto di comando della pompa di calore (WPM)

Il sistema viene regolato dal quadretto di comando della pompa di calore.

Il quadretto di comando della pompa di calore permette di regolare un circuito di riscaldamento diretto e un circuito di miscelazione.

In questo modo è possibile impostare i tempi e le temperature per la modalità di riscaldamento e il riscaldamento dell'acqua potabile. Come accessori sono disponibili telecomandi per la regolazione del circuito di riscaldamento.

Informazioni dettagliate sono disponibili nelle accluse istruzioni di installazione e uso del quadretto di comando WPM.

Gruppo multifunzione (MFG)

Valvola deviatrice a 3 vie: Il gruppo multifunzione commuta tra circuito di riscaldamento e riscaldamento acqua potabile.

Valvola di sicurezza: Quando la pressione è alta, la valvola di sicurezza si apre per scaricare la pressione dal sistema.

Valvola di sfato aria: Le valvole di sfato aria consentono di sfatare i componenti, ad es. tubazioni o scambiatori di calore.

Riscaldamento ausiliario/di emergenza: Durante il funzionamento normale, il riscaldamento ausiliario/di emergenza può coadiuvare la pompa di calore in funzionamento monoenergetico al di sotto del punto di bivalenza. A seconda dell'impostazione e della pompa di calore allacciata, il riscaldamento ausiliario/di emergenza può essere utilizzato anche per il riscaldamento acqua sanitaria o durante il funzionamento antilegionella. In caso di guasto della pompa di calore, il riscaldamento ausiliario/di emergenza può garantire provvisoriamente la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento degli ambienti.

5. Impostazioni



Danni materiali

In caso di interruzione dell'alimentazione di tensione, la protezione antigelo del sistema non è garantita.


- ▶ Non interrompere l'alimentazione di tensione nemmeno fuori del periodo stagionale di riscaldamento.



Avvertenza

Il quadretto di comando della pompa di calore dispone di un commutatore Estate/Inverno automatico che permette di lasciare acceso il sistema anche in estate.

Il sistema viene regolato dal quadretto di comando della pompa di calore. Rispettare le istruzioni per l'uso e l'installazione del quadretto di comando.

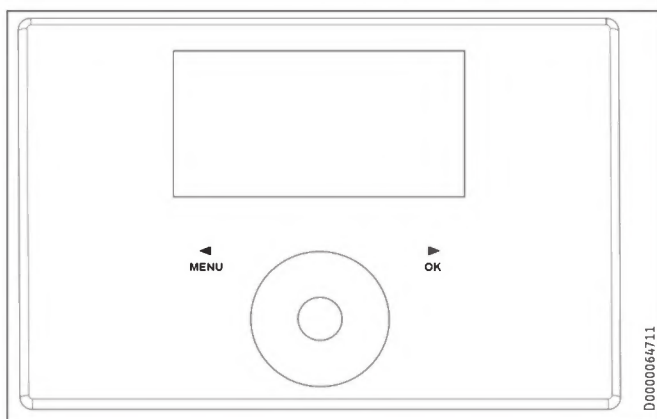

6. Pulizia, cura e manutenzione


- ▶ Far controllare regolarmente da un tecnico specializzato la sicurezza elettrica dell'apparecchio e il funzionamento del gruppo di sicurezza.
- ▶ Dopo due anni far controllare l'anodo sacrificale da un tecnico specializzato. Sarà il tecnico stesso, poi, a indicare ogni quanto andrà controllato l'anodo sacrificale.
- ▶ Non usare detergenti aggressivi né contenenti solventi. Per pulire il rivestimento è sufficiente un panno umido.

7. Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Rimedio
L'acqua non si scalda. Il riscaldamento non funziona.	Alimentazione elettrica assente.	Controllare i fusibili dell'impianto elettrico di casa.

Attenersi alle indicazioni per la risoluzione dei problemi nella documentazione di riferimento (vedere il capitolo "Documenti di riferimento").

Se non si è in grado di eliminare la causa, rivolgersi al tecnico specializzato. Per ottenere un'assistenza più rapida e più efficiente, indicare il numero riportato sulla targhetta di identificazione (000000-0000-000000).

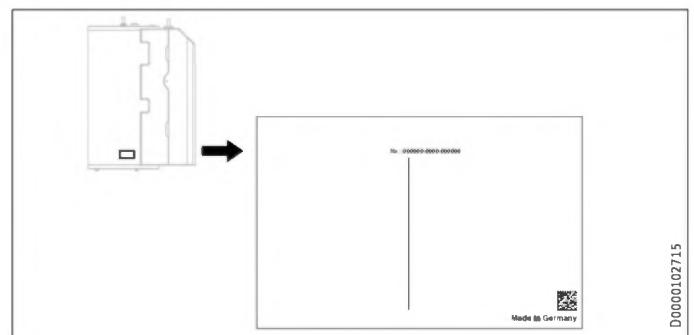

INSTALLAZIONE

8. Sicurezza

L'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e la riparazione dell'apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.

8.1 Istruzioni di sicurezza generali

Il funzionamento sicuro e privo di problemi è garantito solo se per l'apparecchio vengono utilizzati gli appositi accessori e ricambi originali.

8.2 Disposizioni, norme e direttive



Avvertenza

Attenersi a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in vigore.

9. Descrizione dell'apparecchio

9.1 Contenuto della fornitura

L'apparecchio viene fornito completo di:

- Istruzioni di installazione e uso del quadretto di comando WPM
- Sensore temperatura esterna AF PT
- 3 piedini regolabili
- Tubo di scarico
- Linea di circolazione ACS e dado d'unione con guarnizione piana

9.2 Accessori

Accessori necessari

Sono disponibili gruppi di sicurezza e valvole riduttrici di pressione idonei alla pressione di alimentazione esistente. Questi gruppi di sicurezza di tipo omologato proteggono l'apparecchio da superamenti non ammessi della pressione.

Necessari per il raffreddamento radiante:

- Sensore temperatura PT1000
- Telecomando FET

Altri accessori

- Telecomando per la modalità di riscaldamento
- Limitatore temperatura di sicurezza STB-FB
- Rubinetto addolcitore HZEA
- Anodo a più elementi
- Vaschetta raccogli condensa e pompa della condensa CDT 180 (per un raffreddamento duraturo senza monitoraggio del punto di rugiada)

10. Operazioni preliminari

10.1 Luogo di montaggio



Danni materiali

Non installare l'apparecchio in locali umidi.


Montare l'apparecchio in un ambiente asciutto e non esposto al gelo vicino al punto di prelievo. Per ridurre le perdite di linea, mantenere breve la distanza tra apparecchio e pompa di calore.

Accertarsi che il pavimento abbia portata e planarità sufficienti (per il peso, vedere il capitolo "Dati tecnici / Tabella dei dati").

Il locale in cui viene eseguita l'installazione non deve essere esposto al rischio di esplosione a causa di polvere, gas o vapori.

Se l'apparecchio è installato in un vano caldaia insieme ad altri apparecchi di riscaldamento, è necessario verificare che il funzionamento delle altre apparecchiature non venga compromesso.

Distanze minime

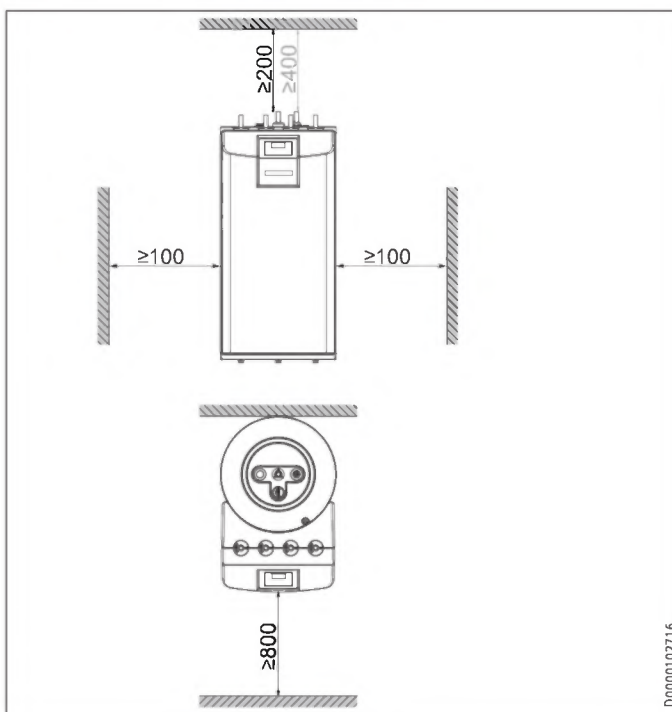

Distanza minima dal soffitto: senza circolo 200 mm, con circolo 400 mm.

- Rispettare le distanze minime, per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio e consentirvi gli interventi di manutenzione.

10.2 Trasporto e movimentazione




Danni materiali

Immagazzinare e trasportare l'apparecchio a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C.



Avvertenza

Per il montaggio dei piedini regolabili e per il trasporto dell'apparecchio sono necessarie due persone.

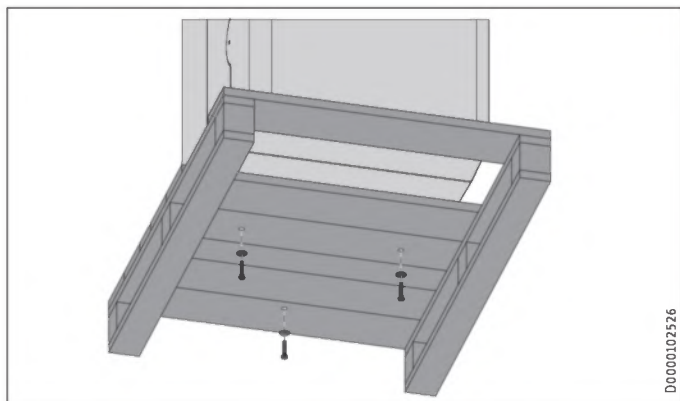

DO000102526

► Svitare le 3 viti dal pallet monouso.



Danni materiali


Non far passare l'apparecchio sopra il bordo del pallet.

Montare le maniglie di trasporto e i piedini regolabili forniti in dotazione



Avvertenza


Le maniglie di trasporto sono previste per un utilizzo a tantum per la movimentazione dell'apparecchio.

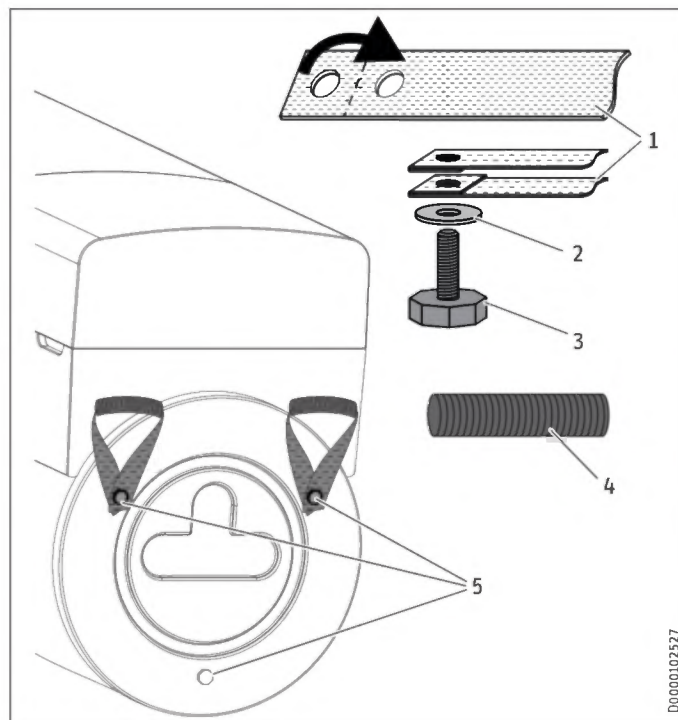

DO000102527

- 1 Maniglia di trasporto
- 2 rondella
- 3 Piedino regolabile
- 4 tubo
- 5 Foro filettato

- Introdurre un tubo attraverso una maniglia di trasporto.
- Ripiegare l'estremità con doppio foro delle maniglie di trasporto e inserire nei fori sovrapposti un piedino regolabile con rondelle in ciascuna maniglia di trasporto, come illustrato nella figura.
- Ribaltare l'apparecchio.
- Avvitare il piedino regolabile con la maniglia di trasporto in uno dei due fori filettati sul fondo dell'apparecchio, come illustrato nella figura.
- Montare in modo analogo anche la seconda maniglia di trasporto.
- Avvitare un piedino regolabile senza maniglia di trasporto nel foro filettato presente sul fondo dell'apparecchio.

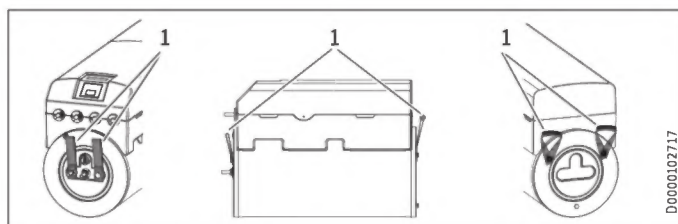

DO000102717

- 1 Maniglie di trasporto



Danni materiali

Sollevarlo l'apparecchio sostenendolo solo dalle maniglie di trasporto.
Non trasportare l'apparecchio con una gru.
Durante il trasporto non applicare alcun carico sui raccordi dei tubi.
Durante il trasporto proteggere l'apparecchio da urti violenti.

- ▶ Sollevare l'apparecchio dal pallet sostenendolo dalle maniglie di trasporto.
- ▶ Per il trasporto dell'apparecchio utilizzare esclusivamente le apposite maniglie di trasporto.
- ▶ Dopo il trasporto, infilare le maniglie di trasporto sotto l'apparecchio. È anche possibile tagliare la maniglia di trasporto inferiore e quella superiore.

11. Montaggio

11.1 Installazione dell'apparecchio

- ▶ Rispettare le distanze minime per l'installazione (vedere il capitolo "Operazioni preliminari / Luogo di montaggio").
- ▶ Con i piedini regolabili è possibile compensare eventuali dislivelli del pavimento.

11.2 Smontaggio/Montaggio del rivestimento anteriore


Smontaggio del rivestimento anteriore



Danni materiali


Se si rimuove il rivestimento anteriore dall'apparecchio in direzione obliqua o in modo non uniforme, è possibile che si danneggi.

- ▶ Rimuovere il rivestimento anteriore dall'apparecchio in direzione retta e in modo uniforme.

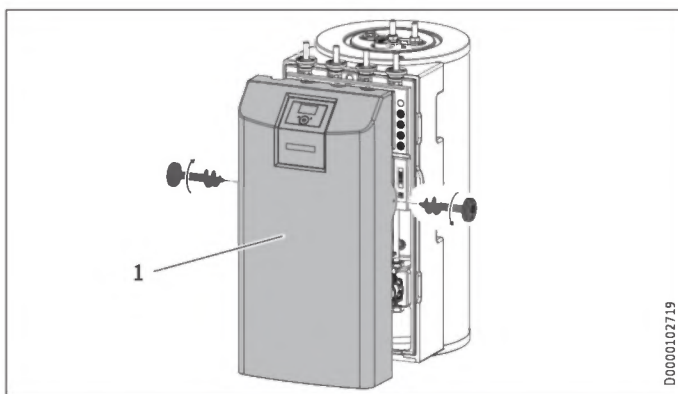

1 Rivestimento anteriore

- ▶ Rimuovere le viti a sinistra e destra sul rivestimento anteriore.
- ▶ Tirare con cautela il rivestimento anteriore in avanti per staccarlo dall'apparecchio e posizionarlo in modo che non si possa ribaltare ed evitando di sollecitare i collegamenti dei cavi.

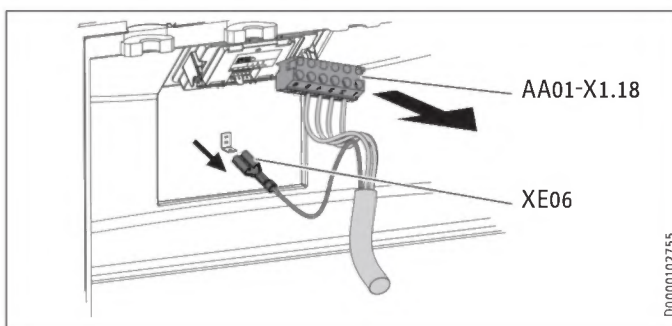

- ▶ Per poter appoggiare a terra la pannellatura anteriore superiore a una certa distanza dall'apparecchio, allentare le fascette serracavi, sfilare la spina (AA01-X1.18) del quadretto di comando della pompa di calore (WPM) e la messa a terra (XE06) sul quadretto di comando della pompa di calore, quindi posare la pannellatura anteriore in modo che non possa ribaltarsi.

Montaggio del rivestimento anteriore

Montare il rivestimento anteriore seguendo la procedura inversa. Prestare attenzione alla posizione corretta dei cavi di collegamento e non incastrare cavi.

11.3 Allaccio acqua riscaldante e valvola di sicurezza

11.3.1 Avvertenze di sicurezza



Danni materiali

Il sistema di riscaldamento al quale viene collegato l'apparecchio deve essere installato da un tecnico specializzato in base agli schemi di installazione dell'impianto idraulico forniti con la documentazione di progettazione.



Danni materiali

In caso di montaggio di ulteriori valvole di chiusura, è necessario montare nella tubazione di mandata un'ulteriore valvola di sicurezza sul generatore di calore o nelle sue vicinanze, in modo che sia accessibile. Tra il generatore di calore e la valvola di sicurezza non deve essere presente nessuna valvola di chiusura.



Avvertenza

L'utilizzo di valvole di non ritorno nei circuiti di carica tra generatore di calore e serbatoio tampone o boiler ACS può compromettere il funzionamento del gruppo multifunzione integrato (MFG) e causare danni al sistema di riscaldamento.

- ▶ Per l'installazione degli apparecchi utilizzare esclusivamente le nostre soluzioni idrauliche standard.

Diffusione di ossigeno



Danni materiali

Evitare impianti di riscaldamento aperti e sistemi di riscaldamento a pavimento con tubi di plastica non a tenuta di diffusione di ossigeno.

L'ossigeno diffuso nei sistemi di riscaldamento a pavimento con tubi di plastica non a tenuta di diffusione di ossigeno o nei sistemi di riscaldamento aperti può causare fenomeni di corrosione nei componenti in acciaio (ad es. nello scambiatore di calore del boiler ACS, nei serbatoi tampone, nei radiatori di acciaio o nei tubi in acciaio).



Danni materiali

I prodotti della corrosione (ad es. fanghiglia di ruggine) possono depositarsi nei componenti dell'impianto di riscaldamento causando una restrizione della sezione dei tubi e di conseguenza perdite di potenza o spegnimenti per guasto.

Tubazioni di alimentazione

- ▶ La lunghezza massima consentita delle tubazioni tra apparecchio e pompa di calore può variare in funzione del tipo di sistema di riscaldamento (perdite di pressione). Come valore di riferimento per le tubazioni considerare una lunghezza massima di 10 m ed un diametro di 22 mm.
- ▶ Proteggere dal gelo la linea di mandata e quella di ritorno con una coibentazione sufficiente.
- ▶ Proteggere tutte le linee di alimentazione dall'umidità e dai raggi UV utilizzando una canalina.
- ▶ Collegare gli allacci idraulici con guarnizioni piatte.


Differenza di pressione

In caso di superamento della pressione differenziale esterna disponibile si possono verificare perdite di pressione nel sistema di riscaldamento che a loro volta comportano una riduzione della potenzialità calorifera.

- ▶ Nella progettazione delle tubazioni, tenere conto del fatto che la pressione differenziale esterna disponibile non deve essere superata (vedere il capitolo "Dati tecnici / Tabella dei dati").
- ▶ Nel calcolo delle perdite di pressione, considerare le tubazioni di mandata e ritorno e la perdita di pressione della pompa di calore. Le perdite di pressione devono essere compensate dalla differenza di pressione disponibile.

11.3.2 Allacciamento acqua per il riscaldamento


Esempio di installazione:

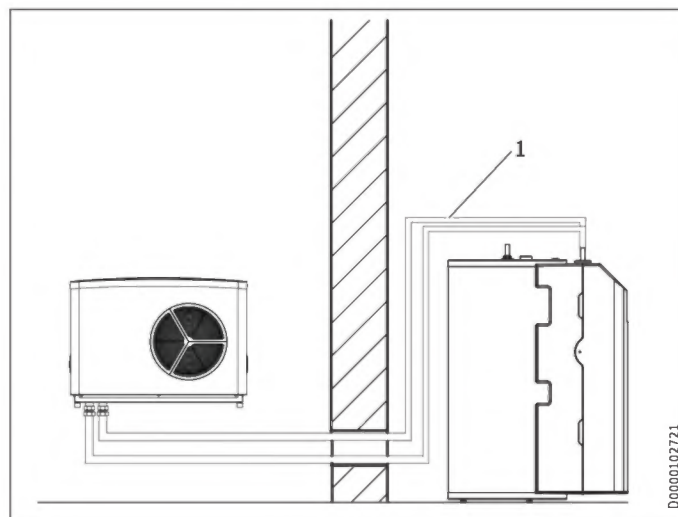

1 Tubazione per trasporto acqua riscaldata

- ▶ Prima di eseguire l'allacciamento della pompa di calore, lavare a fondo le tubazioni. Corpi estranei come residui di saldatura, ruggine, sabbia, materiale di guarnizione ecc. influiscono negativamente sull'affidabilità operativa della pompa di calore.
- ▶ Montare le tubazioni per il trasporto dell'acqua riscaldata (vedere il capitolo "Dati tecnici / Misure e allacciamenti").

Tubo flessibile di scarico della valvola di sicurezza

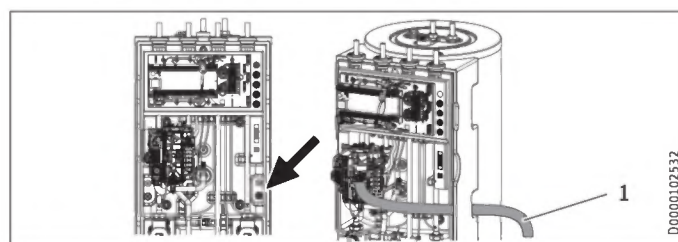

1 Tubo flessibile di scarico della valvola di sicurezza

- ▶ Svolgere il tubo flessibile di scarico della valvola di sicurezza collegato al gruppo multifunzione.
- ▶ Dall'apertura predisposta in basso a destra, rimuovere il materiale isolante strettamente necessario per far passare il tubo flessibile di scarico, così da limitare il più possibile lo scambio d'aria.
- ▶ Posare il tubo flessibile di scarico attraverso l'apertura predisposta in uscita dall'apparecchio.
- ▶ Posare il tubo flessibile di scarico con pendenza costante verso uno scarico.
- ▶ Accertarsi che il tubo flessibile di scarico sia aperto verso l'atmosfera.
- ▶ Fissare il tubo flessibile di scarico sopra allo scarico per evitare che il tubo si muova in caso di eventuali uscite di acqua.



Danni materiali

Il tubo flessibile di scarico va posato verso uno scarico, in modo da evitare che l'acqua defluisca liberamente quando la valvola di sicurezza è aperta.

11.4 Allacciamento acqua potabile e gruppo di sicurezza

11.4.1 Avvertenze di sicurezza

! Danni materiali
Non superare la pressione massima ammessa (vedere capitolo "Dati tecnici / Tabella dei dati").

! Danni materiali
L'apparecchio deve essere utilizzato con accessori idraulici per l'utilizzo sotto pressione.

📖 Avvertenza
L'utilizzo di valvole di non ritorno nei circuiti di carica tra generatore di calore e serbatoio tampone o boiler ACS può compromettere il funzionamento del gruppo multifunzione integrato (MFG) e causare danni al sistema di riscaldamento.
▶ Per l'installazione degli apparecchi utilizzare esclusivamente le nostre soluzioni idrauliche standard.

Tubazione acqua fredda

Sono ammessi i seguenti materiali: acciaio zincato, acciaio inox, rame e plastica.


! Danni materiali
È necessaria una valvola di sicurezza.

Tubazione acqua calda, linea di circolazione DHW

Sono ammessi i seguenti materiali: acciaio inox, rame e plastica.

11.4.2 Montare la linea di circolazione ACS (opzionale)

All'allaccio "Circolazione ACS" è possibile allacciare una linea di circolazione ACS con pompa di circolazione ACS esterna (vedere il capitolo "Dati tecnici / Misure e allacciamenti").

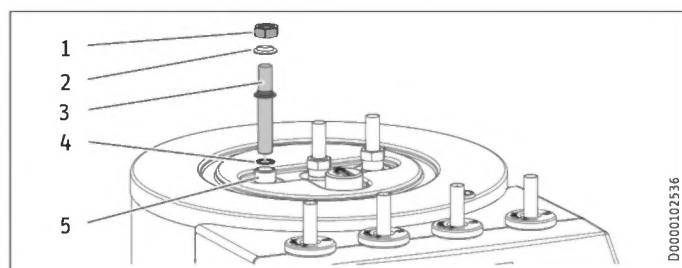

- 1 Dado d'unione
- 2 Guaina isolante
- 3 Tubo di circolazione
- 4 Guarnizione
- 5 Attacco "Circolo"

- ▶ Rimuovere il cappuccio ermetico dall'allaccio "Circolazione DHW" (vedere il capitolo "Dati tecnici / Misure e allacciamenti").
- ▶ Collegare la linea di circolazione ACS con la guarnizione, il manicotto isolante e il dado d'unione con guarnizione piana.

11.4.3 Allacciamento acqua potabile e gruppo di sicurezza

- ▶ Sciacquare bene le tubazioni.
- ▶ Montare la tubazione di uscita dell'acqua calda e quella di adduzione dell'acqua fredda (vedere il capitolo "Dati tecnici / Misure e allacciamenti"). Collegare gli allacci idraulici.
- ▶ Installare una valvola di sicurezza di tipo omologato nella tubazione di adduzione dell'acqua fredda. Si noti che a seconda della pressione di alimentazione può essere necessario montare una valvola riduttrice di pressione aggiuntiva.
- ▶ Dimensionare la tubazione di scarico in modo che con la valvola di sicurezza completamente aperta, l'acqua possa defluire senza ostacoli.
- ▶ L'apertura di scarico della valvola di sicurezza deve rimanere aperta verso l'atmosfera.
- ▶ Posizionare la tubazione di scarico della valvola di sicurezza sempre con pendenza verso lo scarico.

11.5 Riempimento dell'impianto

11.5.1 Qualità dell'acqua del riscaldamento

L'impianto di riscaldamento viene riempito con acqua potabile. Per evitare di danneggiare l'impianto di riscaldamento, rispettare i valori limite seguenti.

	Unità	Valore
Durezza dell'acqua	°dH	≤ 3
Valore pH		6,5-8,5
Cloruro*	mg/l	< 50

* Se è possibile garantire che non venga mai introdotto ossigeno nel sistema di distribuzione del riscaldamento, non è necessario rispettare il valore di cloruro indicato.

I valori (durezza acqua, valore pH e cloruro) possono essere misurati con strumenti di misura reperibili in commercio o essere richiesti al gestore locale del servizio idrico.

- ▶ Rispettare i requisiti vigenti nel luogo d'uso (ad es. VDI 2035 in Germania).

Si consiglia di non desalinizzare l'acqua di riempimento, poiché la desalinizzazione potrebbe modificare negativamente il valore pH.

- ▶ Controllare il valore pH tra le 8 e le 12 settimane dopo l'installazione, dopo ogni riempimento e dopo la successiva manutenzione se si desalinizza l'acqua di riempimento o se il valore pH dell'acqua di riempimento è minore di 8,2.
- ▶ Non aggiungere all'acqua di riempimento inibitori e additivi.

Accessori per l'addolcimento dell'acqua

Per addolcire l'acqua di riempimento, è possibile utilizzare il prodotto qui indicato.

- Rubinetto addolcitore HZEA per sistema di riscaldamento
- Cartuccia sostitutiva HZEN
- ▶ Controllare questi valori limite 8-12 settimane dopo la messa in funzione, dopo ogni rabbocco e ad ogni manutenzione annuale dell'impianto.

Apparecchio in edifici poco abitati

Durante l'esercizio regolare, le tubazioni di collegamento e il sistema sono protetti dalla protezione antigelo dell'apparecchio.

Allacciamento elettrico

Se l'apparecchio rimane scollegato dall'alimentazione elettrica per un periodo prolungato (spegnimento del sistema, assenza di corrente persistente), svuotare l'apparecchio dal lato acqua. Altrimenti l'apparecchio non sarà protetto dal gelo.

Se non è possibile rilevare un'assenza di corrente nei sistemi (ad es. in caso di assenza prolungata in una casa di vacanza), è possibile adottare le misure protettive seguenti.

- ▶ Aggiungere l'acqua di riempimento con glicoletilene nella concentrazione idonea (20-40 % vol.). Fare attenzione ai dati riportati sull'anticongelante. Utilizzare esclusivamente anti-congelanti da noi approvati.
- ▶ Si tenga presente che l'anticongelante modifica la densità e la viscosità dell'acqua di riempimento e comporta una riduzione della portata.
- ▶ Aumentare la potenza della pompa.

Anticongelante approvato:

Denominazione del prodotto	
MEG 10	Liquido termovettore concentrato a base di glicole etilenico
MEG 30	Liquido termovettore concentrato a base di glicole etilenico

11.5.2 Riempimento del sistema di riscaldamento



Avvertenza

Riempire il sistema di riscaldamento esclusivamente dalla valvola di riempimento e svuotamento sinistra.


Al momento della consegna la valvola di commutazione a 3 vie del gruppo multifunzione si trova in posizione centrale, per cui il circuito di riscaldamento e lo scambiatore di calore per il riscaldamento dell'acqua potabile sono riempiti in modo uniforme. All'accensione dell'alimentazione elettrica, la valvola di commutazione a 3 vie commuta automaticamente nella modalità di riscaldamento.

Per eseguire un successivo riempimento o svuotamento, sarà necessario prima portare la valvola di commutazione a 3 vie nuovamente in posizione centrale.

Impostazione del quadretto di comando:

- ▶ Con il tasto MENU si richiama il menu principale.
- ▶ Selezionare il menu o il valore, quindi confermare con il tasto OK:

- DIAGNOSI
- ■ TEST RELÈ SISTEMA
- □ ■ SVUOTAM HYD

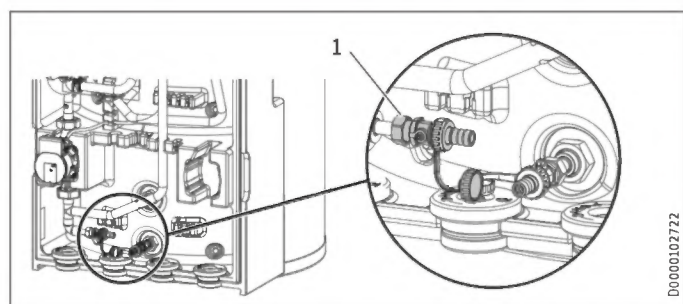


1 Rubinetto di riempimento e scarico

- ▶ Riempire il sistema di riscaldamento dalla valvola di riempimento e svuotamento sinistra.
- ▶ Sfiatare il sistema delle tubazioni.


11.5.3 Riempimento dell'accumulatore dell'acqua calda sanitaria

- ▶ Riempire l'accumulatore dell'acqua calda sanitaria dall'allaccio dell'acqua fredda.
- ▶ Aprire le valvole di prelievo collegate a valle quanto basta per riempire l'apparecchio e togliere completamente l'aria dalla rete delle tubazioni.
- ▶ Regolare la portata. Eseguire questa operazione attenendosi alla portata massima ammissibile con la rubinetteria completamente aperta (vedere il capitolo "Dati tecnici / Tabella dei dati"). Se necessario, ridurre la portata agendo sulla valvola a farfalla di regolazione adduzione del gruppo di sicurezza.
- ▶ Eseguire un controllo della tenuta.
- ▶ Controllare la valvola di sicurezza.

11.6 Sfiato dell'apparecchio

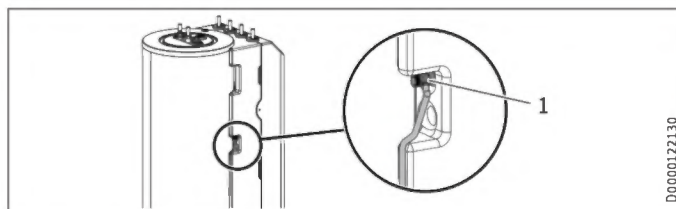

1 Valvola di sfiato aria

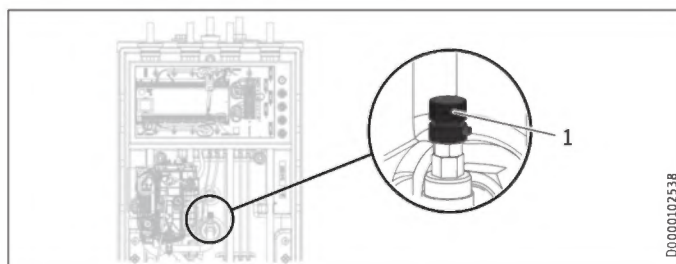

1 Valvola di sfiato aria

- ▶ Aprire la valvola di sfiato manuale sul lato dell'apparecchio.
- ▶ Aprire la valvola di sfiato manuale dentro l'apparecchio.
- ▶ Dopo l'operazione di sfiato, chiudere le valvole di sfiato manuali.

12. Allacciamento elettrico



AVVERTENZA Scarica elettrica

Eseguire tutti i lavori di collegamento elettrico e di installazione come da normativa.

- ▶ Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio, staccare sempre tutti i poli dalla rete.



AVVERTENZA Scarica elettrica

L'allacciamento alla rete elettrica è possibile solo come allacciamento fisso. Deve inoltre essere possibile separare l'apparecchio dalla rete elettrica mediante una linea di sezionamento onnipolare di almeno 3 mm. Questo requisito si soddisfa utilizzando contattori, interruttori magnetotermici, fusibili ecc.



Danni materiali

Proteggere con fusibili separati i due circuiti elettrici, quello per l'apparecchio e quello della centralina di comando.



Danni materiali

Proteggere con fusibili separati i due circuiti elettrici per il compressore e il riscaldatore booster ausiliario / di emergenza.



Danni materiali


Osservare la targhetta di identificazione. La tensione indicata deve corrispondere alla tensione di rete.



Avvertenza

Per l'allacciamento dell'apparecchio è necessario disporre delle autorizzazioni dell'azienda di fornitura dell'energia elettrica.

La scatola di derivazione dell'apparecchio si trova dietro il rivestimento anteriore (vedere il capitolo "Montaggio / Smontaggio / Montaggio del rivestimento anteriore").

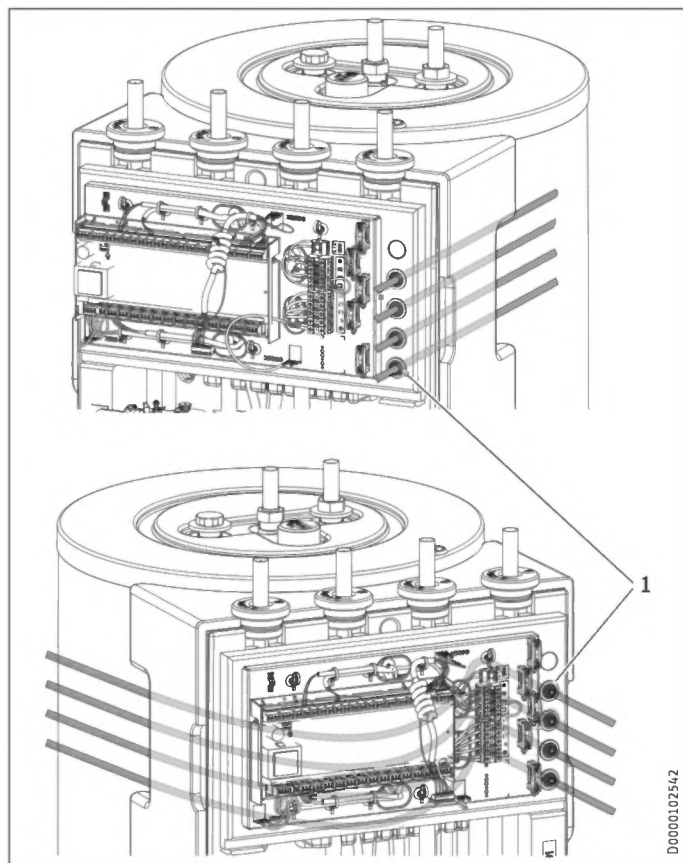

1 Tappo di arresto

- ▶ Per limitare al massimo lo scambio d'aria, tagliare e aprire i 4 elementi di arresto solo quanto è assolutamente necessario in base al diametro dei cavi.
- ▶ Introdurre tutti i cavi di collegamento elettrico e i cavi dei sensori nell'apparecchio attraverso il passacavi da sinistra a destra. Da sinistra a destra far passare i cavi dietro alla morsettiera posta sul lato destro. Posare i cavi sul lato destro attraverso i tubi corrugati e gli elementi di arresto del passacavo.
- ▶ Collegare i cavi di allacciamento alla rete e i cavi dei sensori secondo le specifiche seguenti.


Installare cavi con le seguenti sezioni concordemente al dimensionamento del fusibile:

Fusibile	Assegnazione	Sezione cavo
B 16 A	Riscaldatore booster supplementare/di emergenza (DHC) trifase	2,5 mm ² 1,5 mm ² se sono sotto carico solo due conduttori, tipo di posa come da prescrizioni in vigore
B 16 A	Riscaldatore booster supplementare/di emergenza (DHC) monofase	2,5 mm ² 1,5 mm ² per posa di un cavo elettrico a più conduttori su una parete o nel tubo corrugato per cavi elettrici su una parete
B 16 A	Comando	1,5 mm ²

12.1 Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza e tensione di comando

Funzione dell'apparecchio	Effetto del riscaldatore booster supplementare/di emergenza
Funzionamento monoenergetico	Al di sotto del punto di bivalenza, interviene il riscaldatore booster supplementare/di emergenza per garantire il funzionamento del riscaldamento e la disponibilità di temperature elevate dell'acqua calda.
Modalità emergenza	Se a causa di un guasto la pompa di calore non dovesse funzionare, il riscaldatore booster ausiliario/di emergenza assume la funzione di generatore di energia termica.

HSBB 180: collegamento elettrico trifase

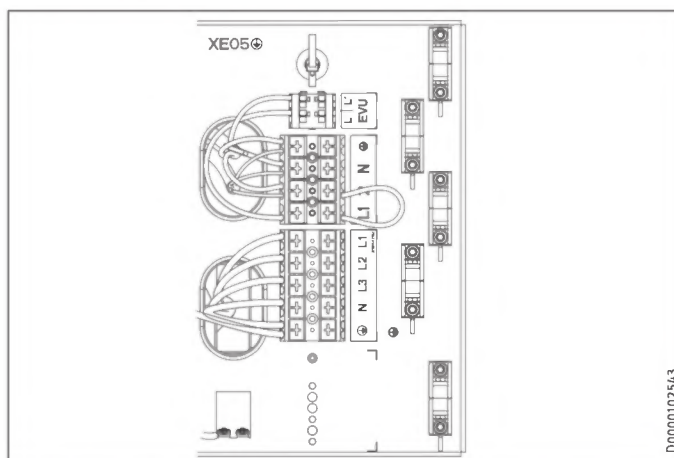


XD02 Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza (DHC)

Carico connesso	Assegnazione dei morsetti		
2,9 kW	PE	N	L1
5,9 kW	PE	N	L2 L1
8,8 kW	PE	N	L3 L2 L1

Allacciamento elettrico

- Collegare il riscaldatore booster ausiliario/di emergenza alla potenza desiderata come indicato nella tabella.

HSBB 180 S: collegamento elettrico monofase

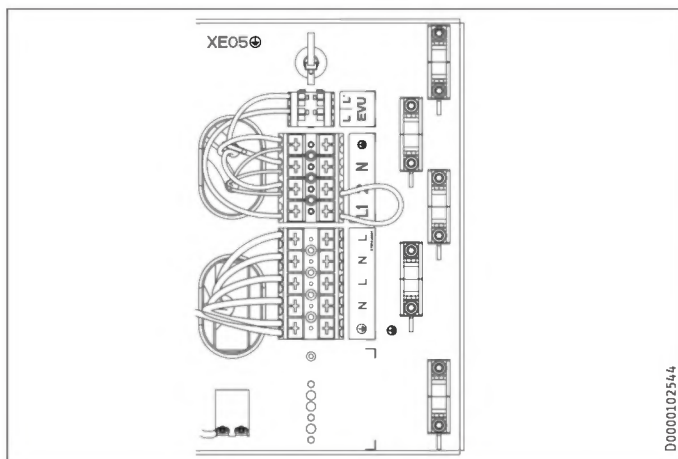

XD02 Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza (DHC)

Carico connesso	Sezione cavo	Assegnazione dei morsetti		
2,9 kW	2,5 mm ²	PE	N	L
5,9 kW	2,5 mm ²	PE	N	L
	2,5 mm ²	PE	N	L

- Collegare i cavi per il riscaldatore booster ausiliario/di emergenza alla potenza desiderata come indicato nella tabella.

Tensione di comando



Danni materiali

- Collegare agli allacciamenti della pompa solo pompe di circolazione ad alta efficienza da noi omologate.

XD01.2 Segnale di abilitazione per la pompa di calore

EVU	Segnale di abilitazione, cavo bus schermato per WPM con fascetta di fissaggio sul morsetto.
-----	---

Assegnazione dei collegamenti del quadretto di comando




AVVERTENZA Scarica elettrica

Agli allacciamenti a bassa tensione dell'apparecchio possono essere collegati soltanto componenti che funzionano a bassa tensione di sicurezza (SELV) e che assicurano una separazione sicura dalla tensione di rete.

A causa dell'allacciamento di altri componenti, parti dell'apparecchio e componenti collegati possono trovarsi sotto tensione di rete.

- Utilizzare esclusivamente componenti da noi omologati.

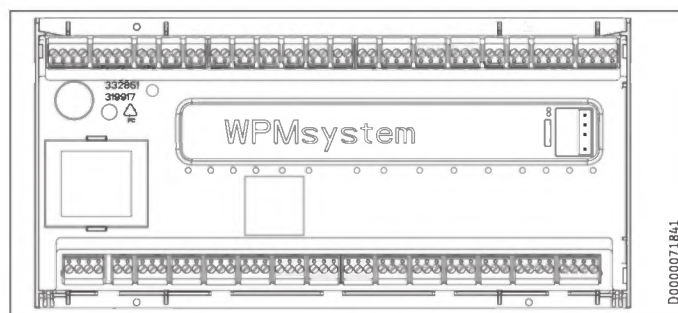

Bassissima tensione di sicurezza

X1.1	+	+	CAN (allacciamento per pompa di calore e ampliamento per pompa di calore WPE)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2	+	+	CAN (allacciamento per telecomando FET e Internet Service Gateway ISG)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	Segnale	1	Sensore esterno
	Massa	2	
X1.4	Segnale	1	Sensore tampone (sensore circuito di riscaldamento 1)
	Massa	2	
X1.5	Segnale	1	Sensore di mandata
	Massa	2	
X1.6	Segnale	1	Sensore circuito di riscaldamento 2
	Massa	2	
X1.7	Segnale	1	Sensore circuito di riscaldamento 3
	Massa	2	
X1.8	Segnale	1	Sensore boiler ACS
	Massa	2	
X1.9	Segnale	1	Sensore sorgente
	Massa	2	
X1.10	Segnale	1	2° generatore di calore (2°WE)
	Massa	2	
X1.11	Segnale	1	Mandata raffreddamento
	Massa	2	
X1.12	Segnale	1	Sensore circolazione
	Massa	2	
X1.13	Segnale	1	Telecomando FE7 / commutazione telefonica remota / ottimizzazione curva calorifica / SG Ready
	Massa	2	
	Segnale	3	
X1.14	Non regolato 12 V	+	Ingresso analogico 0...10 V
	Ingresso	IN	
	GND	⊥	
X1.15	Non regolato 12 V	+	Ingresso analogico 0...10 V
	Ingresso	IN	
	GND	⊥	
X1.16	Segnale	1	Uscita PWM 1
	Massa	2	
X1.17	Segnale	1	Uscita PWM 2
	Massa	2	
X1.18	+	+	CAN (FES)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.19	+	+	CAN (allacciamento per pompa di calore e ampliamento per pompa di calore WPE)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	

Tensione di rete

X2.1	L	L	Alimentazione di tensione
	L	L	
	N	N	
	PE	⊕	
X2.2	L' (ingresso fornitore energia)	L'	L' (ingresso fornitore energia)
	L* (L pompe)	L* (pompe L)	L* (L pompe)

13.1 Controlli da eseguire prima della messa in funzione del quadretto di comando



Danni materiali

Per i sistemi di riscaldamento a pavimento rispettare la temperatura massima del sistema.


- ▶ Controllare che l'impianto di riscaldamento sia caricato alla pressione corretta e che le valvole di sfiato manuali siano chiuse.
- ▶ Controllare che il sensore esterno sia posizionato e collegato correttamente.
- ▶ Controllare che l'allacciamento alla rete sia stato eseguito a regola d'arte.
- ▶ Controllare che il cavo segnale per la pompa di calore (linea bus) sia collegato correttamente.

Limitatore di sicurezza della temperatura



Avvertenza

Se le temperature scendono sotto i -15 °C, può scattare il limitatore di sicurezza della temperatura. L'apparecchio può essere esposto a tali temperature già durante l'immagazzinamento o il trasporto.

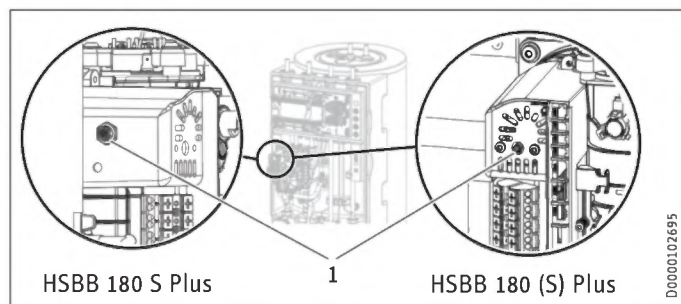

- 1 Pulsante di reset limitatore di sicurezza della temperatura
- ▶ Controllare se il limitatore di sicurezza della temperatura è scattato.
 - ▶ Se è scattato il limitatore di sicurezza della temperatura, resettarlo mediante il tasto di reset.

13.2 Messa in funzione del quadretto di comando

Eseguire la messa in funzione del quadretto di comando e tutte le impostazioni come indicato nelle istruzioni di installazione e uso del quadretto di comando stesso.



Avvertenza

Accertarsi che nel quadretto di comando per la modalità acqua calda sia impostata l'opzione "FUNZ PARALLELO". Con questa impostazione la pompa primaria cilindro / pompa del circuito di riscaldamento viene attivata anche nella modalità acqua calda.

Impostazione del quadretto di comando:

- ▶ Con il tasto MENU si richiama il menu principale.
- ▶ Selezionare il menu o il valore, quindi confermare con il tasto OK:

IMPOSTAZIONE	Valore
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ACQUA CALDA	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> IMPOSTAZ. STANDARD	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> MODALITÀ ACQUA CALDA	FUNZ PARALLELO



Avvertenza

Nel caso di collegamento monofase, il quadretto di comando deve essere impostato per il calcolo della quantità di calore come indicato di seguito.

Impostazione del quadretto di comando:

- ▶ Con il tasto MENU si richiama il menu principale.
- ▶ Selezionare il menu o il valore, quindi confermare con il tasto OK:

IMPOSTAZIONE	Valore
<input checked="" type="checkbox"/> RISCALDAMENTO	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE ELETTRICO	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NUMERO STADI	2

Impostazione per il raffrescamento



Danni materiali

La formazione di condensa causata dal mancato raggiungimento del punto di rugiada può causare danni materiali. L'apparecchio è pertanto omologato esclusivamente per il raffrescamento radiante.

Con raffrescamento al di sotto del punto di rugiada è necessario un accessorio supplementare (CDT 180) per smaltire in modo sicuro la condensa.

- ▶ Attenersi alle istruzioni del quadretto di comando.

Impostazione del quadretto di comando per il raffrescamento superficiale:

- ▶ Con il tasto MENU si richiama il menu principale.
- ▶ Selezionare il menu o il valore, quindi confermare con il tasto OK:

IMPOSTAZIONE	Valore
<input checked="" type="checkbox"/> RAFFRESCAMENTO	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAFFRESCAMENTO	ON
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> IMPOSTAZ. STANDARD	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RENDIM RAFFR	specifico dell'impianto
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAFFRESCAMENTO ATTIVO	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAFFRESC. SUPERF.	ON
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TEMP NOMINALE MANDATA	specifico dell'impianto
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ISTERESI TEMP MAND	specifico dell'impianto
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TEMP NOM AMBIENTE	specifico dell'impianto

13.3 Consegna dell'apparecchio

- ▶ Spiegare all'utente il funzionamento dell'apparecchio e aiutarlo a familiarizzarsi con il suo utilizzo.
- ▶ Avvertire l'utente in merito a possibili pericoli.
- ▶ Consegnare queste istruzioni.

14. Spegnimento del sistema

! Danni materiali
Rispettare i limiti di impiego per la temperatura e la quantità minima di circolazione della pompa di calore.

! Danni materiali
Quando la pompa di calore è completamente spenta e sussiste pericolo di gelo, svuotare l'impianto (vedi capitolo "Manutenzione / Svuotamento dell'accumulatore acqua calda sanitaria").

- ▶ Quando si mette fuori funzione l'impianto, regolare il quadro di comando su Standby, in modo che le funzioni di sicurezza per la protezione dell'impianto (ad es. antigelo) restino attive.

15. Manutenzione


⚡ AVVERTENZA Scarica elettrica
Eeguire tutti i lavori di collegamento elettrico e di installazione come da normativa.

⚡ AVVERTENZA Scarica elettrica
▶ Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio, staccare sempre tutti i poli dalla tensione di rete.

Svuotamento dell'accumulatore acqua calda sanitaria

⚠ CAUTELA Ustione
Durante lo svuotamento può fuoriuscire acqua bollente.

- ▶ Chiudere la valvola di chiusura della tubazione di adduzione dell'acqua fredda.
- ▶ Aprire le valvole dell'acqua calda in tutti i punti di prelievo.

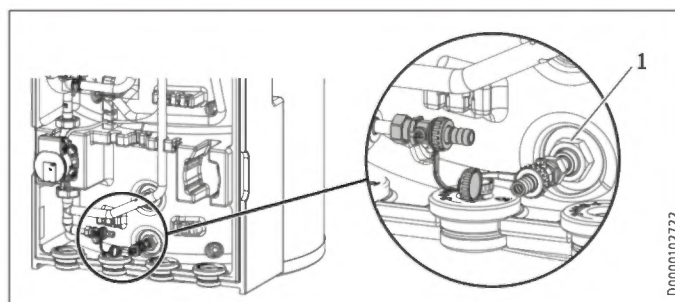

- ▶ Svuotare la caldaia acqua calda potabile dalla valvola di riempimento e svuotamento destra.


Controllare l'anodo sacrificale

- ▶ Far controllare l'anodo sacrificale almeno ogni due anni e farlo sostituire immediatamente quando è usurato. Durante questa operazione, rispettare la resistenza massima di transizione di 0,3 Ω tra l'anodo sacrificale e il serbatoio. Se non è possibile montare l'anodo sacrificale dall'alto, installare un anodo a più elementi.

Quale intervallo di tempo debba passare tra un controllo e l'altro dipende dall'usura dell'anodo sacrificale.

16. Dati tecnici

16.1 Misure e allacciamenti

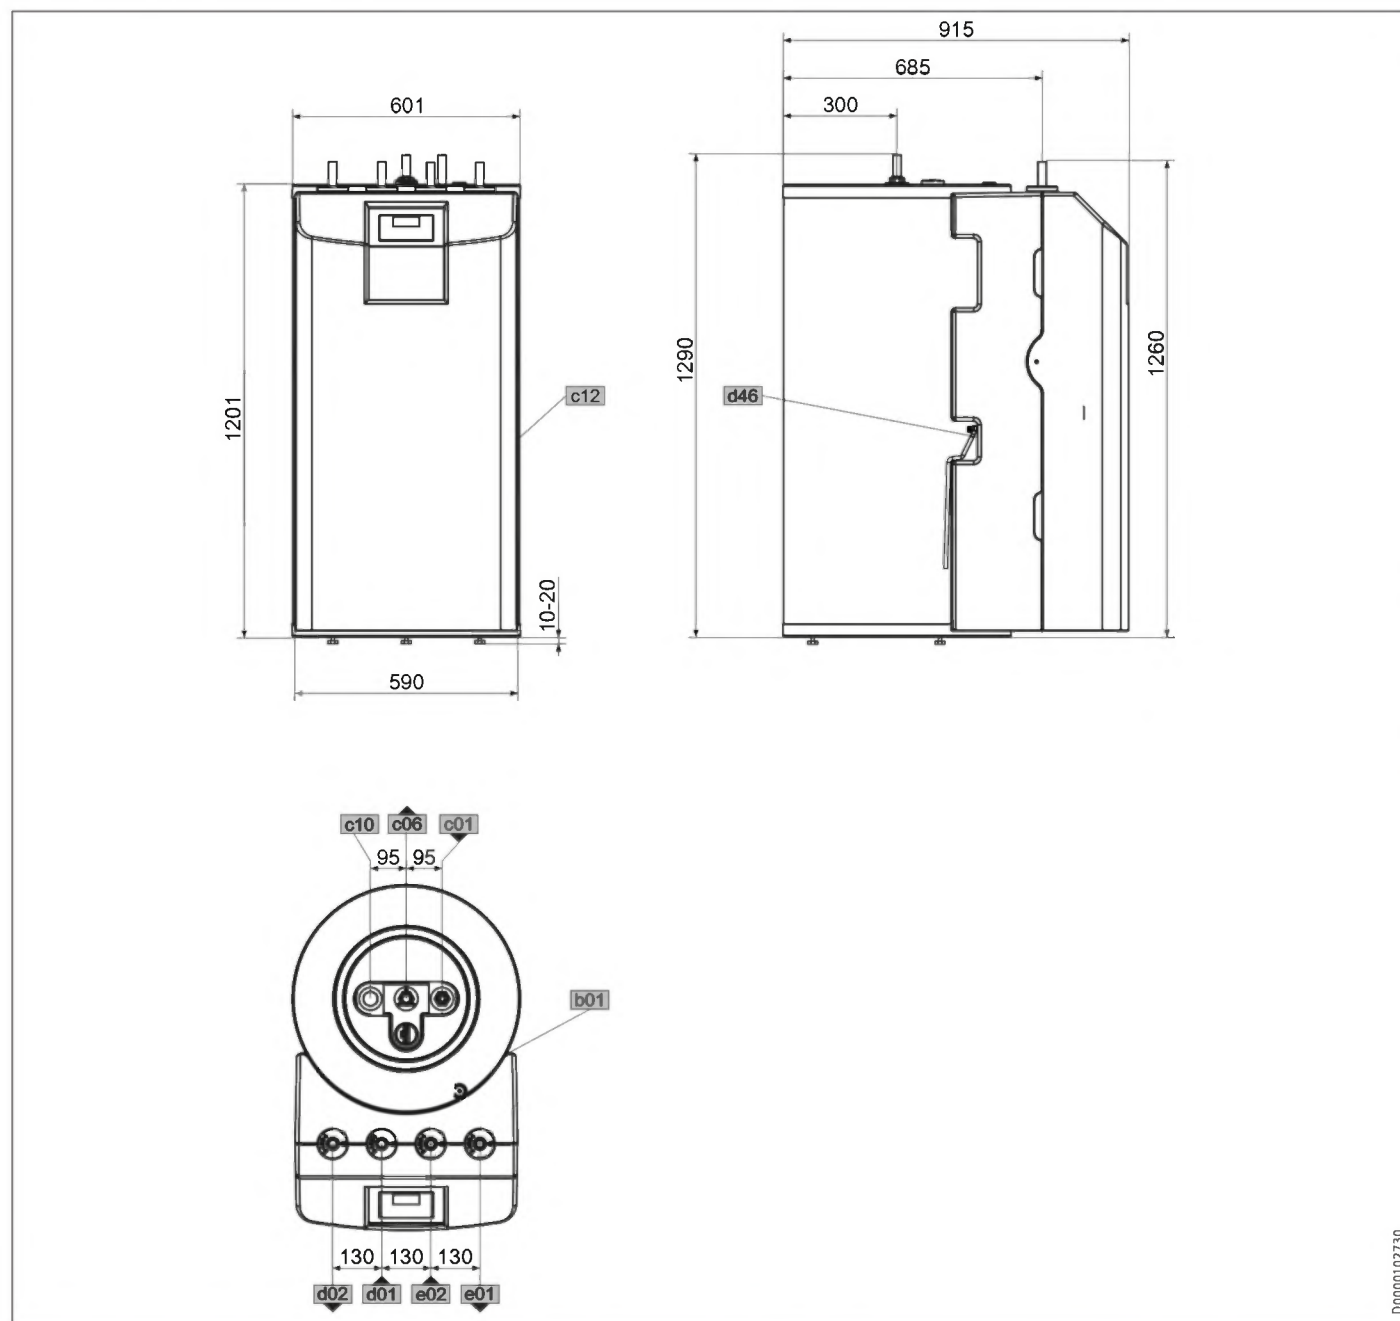


D0000102730

ITALIANO

			HSBB 180 Plus	HSBB 180 s Plus
b01	Passaggio cavi elettrici			
c01	Ingresso acqua fredda	Diametro	mm 22	22
c06	Uscita acqua calda	Diametro	mm 22	22
c10	Ricircolo	Diametro	mm 15	15
c12	Scarico valvola sicurezza	Diametro	mm 23	23
d01	Mandata PDC	Diametro	mm 22	22
d02	Ritorno PDC	Diametro	mm 22	22
d46	Sfiato			
e01	Mandata riscaldamento	Diametro	mm 22	22
e02	Ritorno riscaldamento	Diametro	mm 22	22

Altre misure e allacciamenti

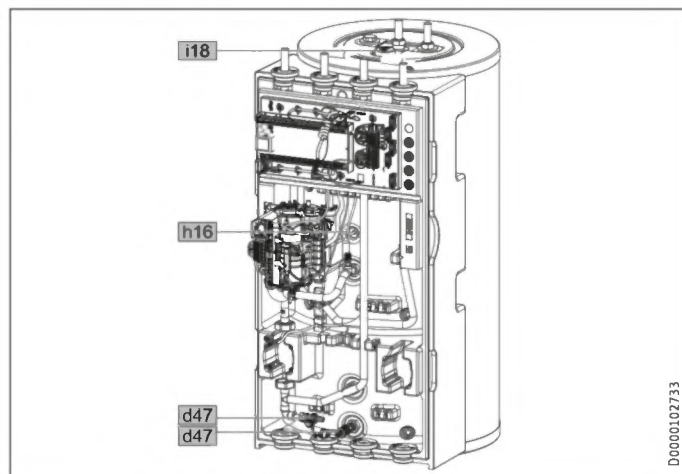

			HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
h16	Sensore acqua calda	Diámetro	mm	9,5
i18	Anodo sacrificale	Filettatura femmina	G 1 1/4	G 1 1/4
		Coppia di serraggio	Nm	120
d47	Rubinetto di riempimento e scarico			


16.2 Schema elettrico

AA01	Quadretto di comando WPM
AA06	Display
AA07	Elettronica riscaldamento supplementare MFG
AA13	Controllo remoto (FET)
AA16	Internet Service Gateway ISG
BF01	Flusso volumetrico e temperatura circuito di riscaldamento
BP10	Sensore pressione circuito di riscaldamento
BT01	Sensore temperatura pompa di calore mandata
BT02	Sensore temperatura pompa di calore ritorno
BT06	Sensore temperatura pompa di calore puffer (non assegnato)
BT08	Sensore temperatura pompa di calore raffrescamento (non assegnato)
BT20	Dimensioni accumulo ACS
BT30	Sensore temperatura esterna (h51)
BT55	Limitatore di sicurezza della temperatura MFG (resettabile manualmente)
EB01	Riscaldamento supplementare MFG
FC07	Fusibile pompa condensa
MA10	Motore pompa circuito di riscaldamento (non occupato)
MA13	Motore pompa condensa
MA14	Motore pompa di carico tampone (PWM/1-10V)
MA15	Motore valvola di commutazione acqua calda riscaldamento
KF20	Relé riscaldatore booster ausiliario/di emergenza MFG
KF21	Relé riscaldatore booster ausiliario/di emergenza MFG
KF22	Relé riscaldatore booster ausiliario/di emergenza MFG
XD01.1	Morsetto di collegamento rete
XD01.2	Morsettiera contatto EVU
XD02	Morsetto di collegamento rete MFG
XD13	Morsetto di collegamento pompa condensa
XE01	Morsetto di messa a terra rete
XE02	Morsetto di messa a terra MFG/riscaldamento ausiliario/di emergenza
XE05	Punto di appoggio messa a terra pannello frontale
XE06	Messa a terra pannello frontale
AA01	Bassa tensione
AA01-X1.1	Spina CAN A (allaccio pompa di calore)
AA01-X1.2	Spina CAN B (allacciamento FET/ISG)
AA01-X1.3	Spina sensore temperatura esterna
AA01-X1.4	Spina sensore temperatura tampone BT06 (non occupato)
AA01-X1.5	Spina sensore temperatura di mandata
AA01-X1.6	Spina sensore temperatura circuito di riscaldamento 2
AA01-X1.7	Spina sensore temperatura circuito di riscaldamento 3
AA01-X1.8	Spina sensore serbatoio acqua calda BT20
AA01-X1.9	Spina sensore sorgente
AA01-X1.10	Spina 2° generatore di calore
AA01-X1.11	Spina mandata raffrescamento (non occupato)
AA01-X1.12	Spina sensore di circolazione
AA01-X1.13	Spina telecomando FE7
AA01-X1.14	Spina ingresso analogico 0..10 V
AA01-X1.15	Spina ingresso analogico 0..10 V
AA01-X1.16	Spina Uscita PWM 1
AA01-X1.17	Spina Uscita PWM 2
AA01-X1.18	Spina CAN B (allacciamento FET/ISG)
AA01-X1.19	Spina CAN A (MFG)
AA01	Tensione di comando
AA01-X2.1	Spina alimentazione elettrica
AA01-X2.2	Spina contatto EVU
AA01-X2.3	Spina pompa circuito di riscaldamento 1
AA01-X2.4	Spina pompa circuito di riscaldamento 2
AA01-X2.5	Spina pompa circuito di riscaldamento 3
AA01-X2.6	Spina pompa carico tampone 1
AA01-X2.7	Spina pompa carico tampone 2
AA01-X2.8	Spina pompa carico acqua calda
AA01-X2.9	Spina pompa sorgente/sbrinamento
AA01-X2.10	Spina uscita guasto
AA01-X2.11	Spina pompa di circolazione ACS / 2° generatore di calore acqua calda
AA01-X2.12	Spina 2° Generatore di calore riscaldamento
AA01-X2.13	Spina raffrescamento
AA01-X2.14	Spina miscelatore circuito di riscaldamento 2 (X2.14.1 miscelatore aperto/X2.14.2 miscelatore chiuso)
AA01-X2.15	Spina miscelatore circuito di riscaldamento 3 (X2.15.1 miscelatore aperto/X2.15.2 miscelatore chiuso)
AA06-X27	Morsetto unità di programmazione
AA07-X60	Spina sensore temperatura mandata pompa di calore BT01
AA07-X61	Spina sensore temperatura ritorno pompa di calore BT02
AA07-X62	non assegnato - spina sensore temperatura ritorno pompa di calore
AA07-X63	non assegnato - spina sensore temperatura accumulo ACS interno
AA07-X64	Spina temperatura e flusso volumetrico circuito di riscaldamento BF01
AA07-X65	non assegnato
AA07-X66	Connettore Rast 2,5 (pressione sistema di riscaldamento) BP01
AA07-X67	non assegnato
AA07-X68	Spina comando motore valvola deviatrice riscaldamento / acqua calda
AA07-X69	non assegnato
AA07-X70	Spina comando pompa circuito di riscaldamento PWM/1-10V
AA07-X71	non assegnato
AA07-X72	Spina CAN-Bus
AA13-X14	Spina controllo remoto WPM
EB01-X59	Morsetto di collegamento MFG

INSTALLAZIONE


Dati tecnici

HSBB 180 Plus

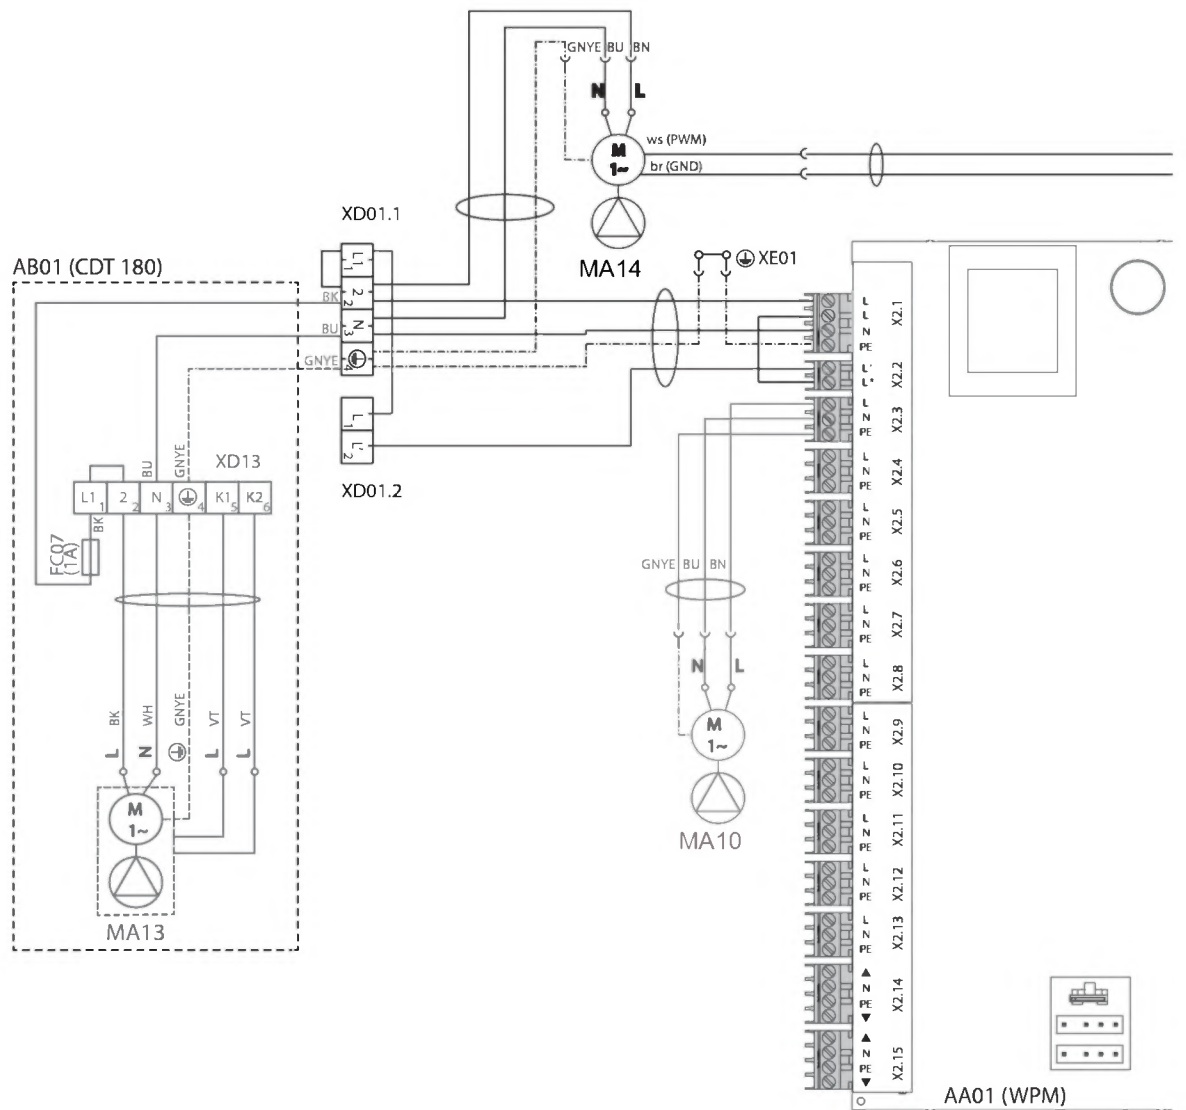

INSTALLAZIONE

Dati tecnici

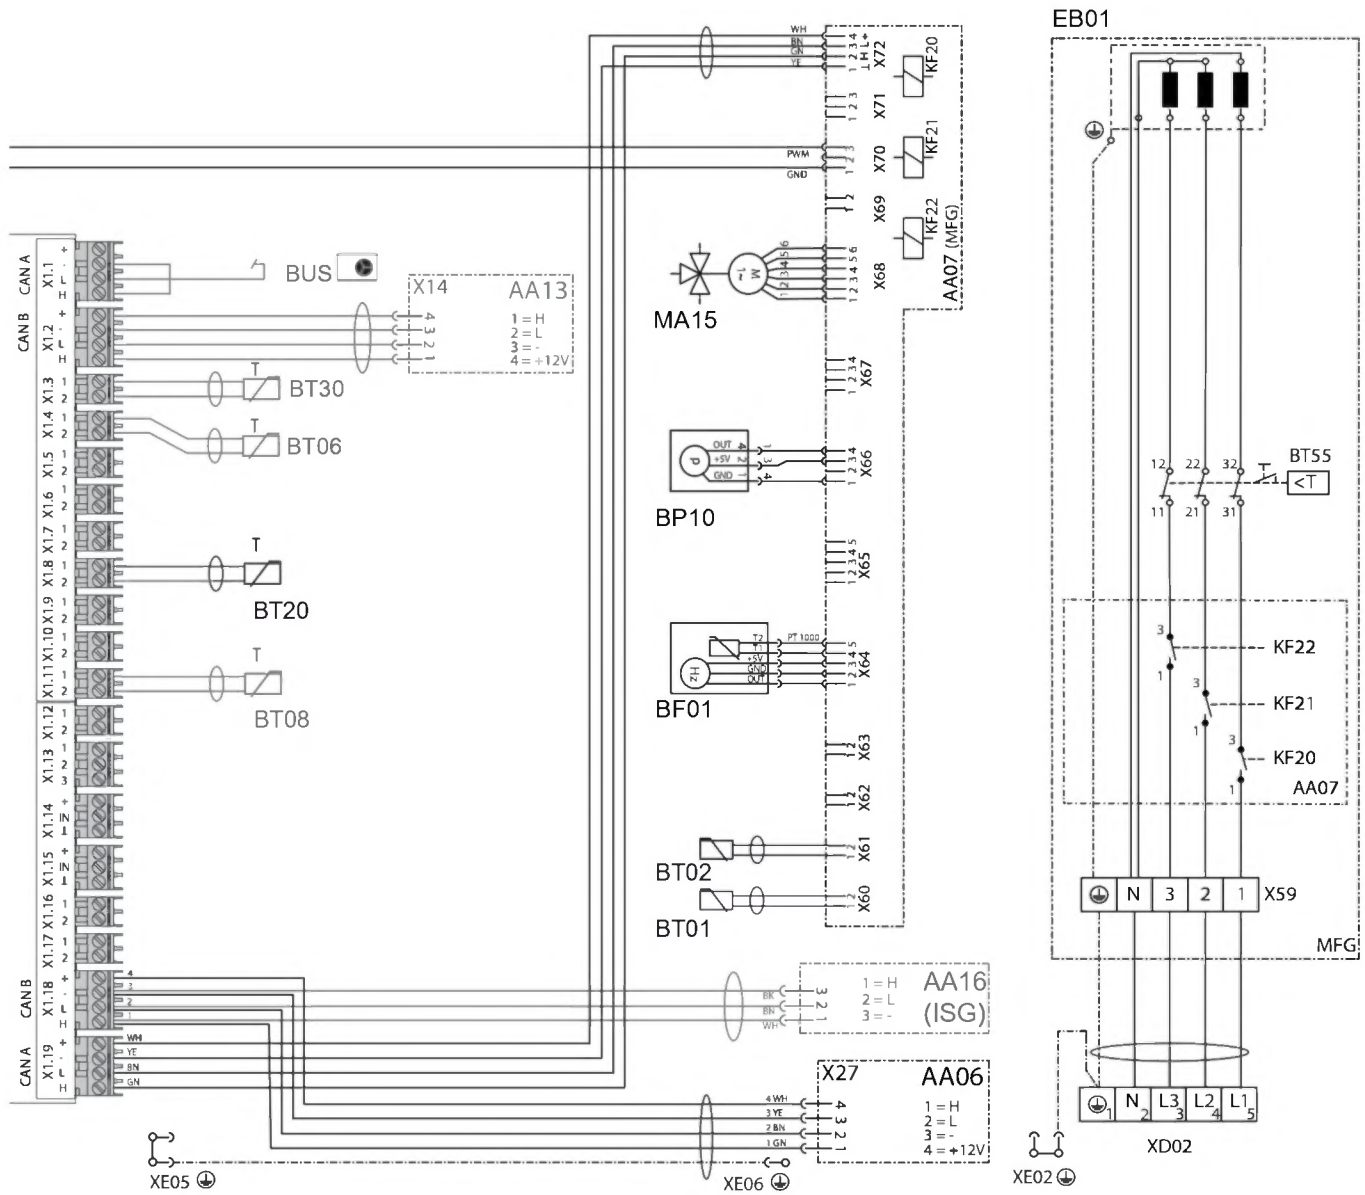


ITALIANO

D0000089904

INSTALLAZIONE


Dati tecnici

HSBB 180 S Plus

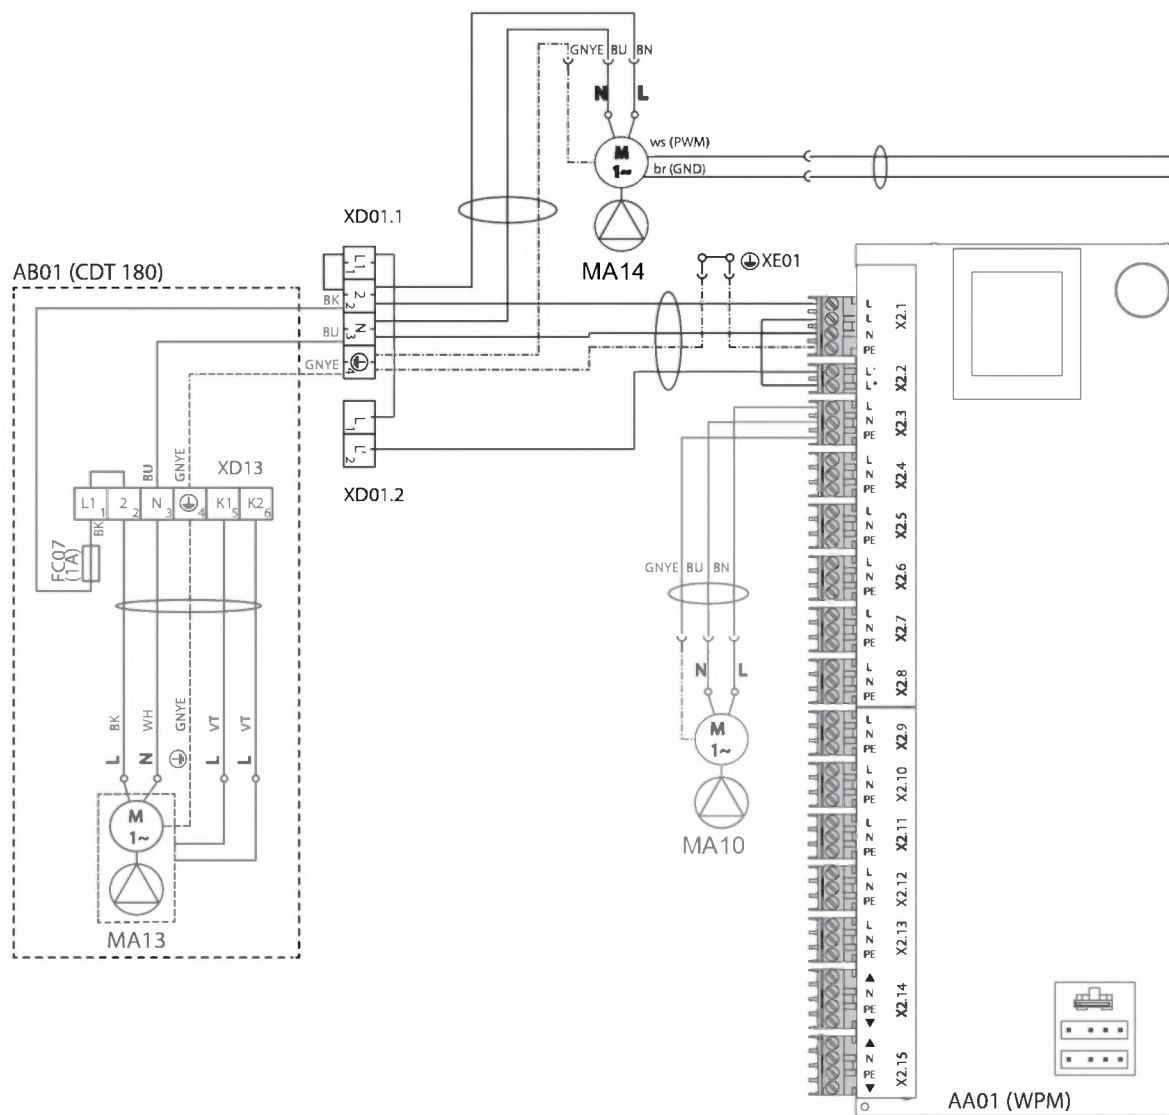

INSTALLAZIONE

Dati tecnici

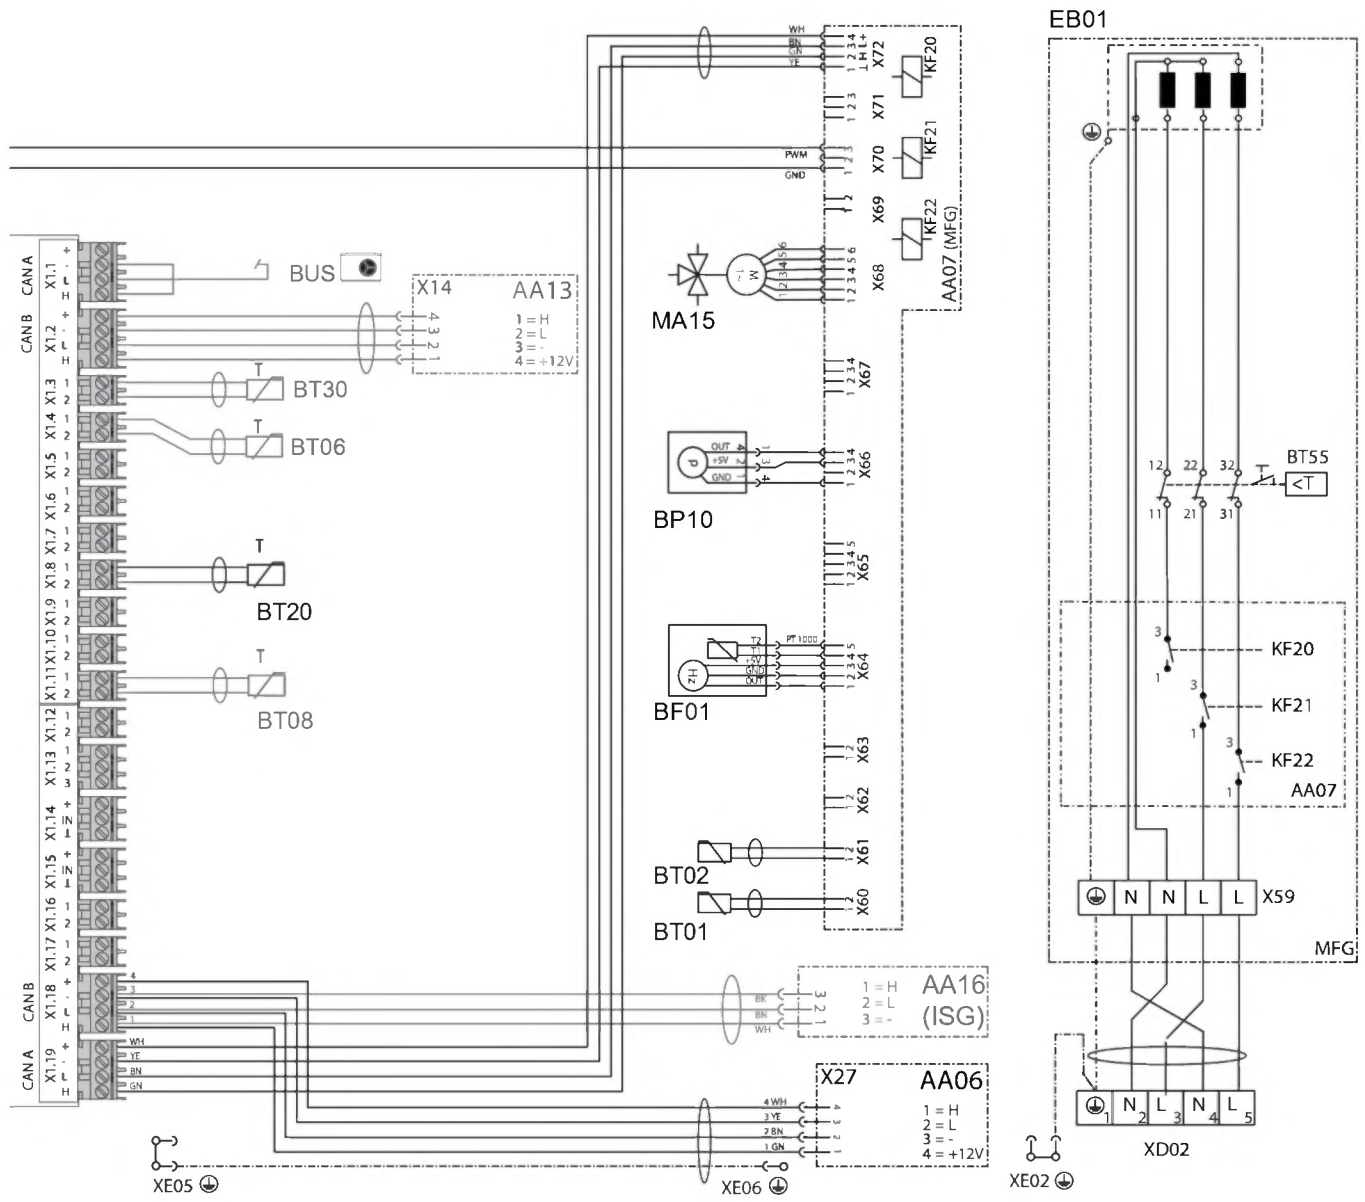

ITALIANO

D0000096750

INSTALLAZIONE

Dati tecnici

16.3 Dati relativi al consumo energetico

Scheda dati prodotto: Boiler ACS secondo il Regolamento (UE) n. 812/2013/ (S.l. 2019 n. 539 / Programma 2)

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Produttore		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
ID di modello del fornitore		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
Classe di efficienza energetica		B	B
Perdite di calore S	W	53,9	53,9
Volume del boiler V	l	195	195

16.4 Tabella dei dati

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Dati idraulici			
Volume nominale caldaia acqua calda sanitaria	l	178	178
Superficie scambiatore di calore	m ²	1,59	1,59
Capacità scambiatore di calore	l	10	10
Pressione differenziale esterna disponibile a 1,0 m ³ /h	hPa	690	690
Differenza di pressione disponibile esterna a 1,5 m ³ /h	hPa	461	461
Differenza di pressione disponibile esterna a 2 m ³ /h	hPa	219	219
Limiti di applicazione			
Pressione max. consentita caldaia acqua calda sanitaria	MPa	1,00	1,00
Pressione di prova caldaia acqua calda sanitaria	MPa	1,50	1,50
Portata max.	l/min	25	25
Temperatura max. consentita	°C	95	95
Temperatura massima consentita lato primario	°C	75	75
Requisiti qualità acqua per il riscaldamento			
Durezza dell'acqua	°dH	≤3	≤3
Valore pH (con legami ad alluminio)		8,0-8,5	8,0-8,5
Valore pH (senza legami ad alluminio)		8,0-10,0	8,0-10,0
Conduttività (addolcimento)	µS/cm	<1000	<1000
Conduttività (desalinizzazione)	µS/cm	20-100	20-100
Cloruro	mg/l	<30	<30
Ossigeno a distanza di 8-12 settimane dal riempimento (addolcimento)	mg/l	<0,02	<0,02
Ossigeno a distanza di 8-12 settimane dal riempimento (desalinizzazione)	mg/l	<0,1	<0,1
Potenze assorbite			
Potenza assorbita riscaldatore booster supplementare/di emergenza	kW	8,80	5,90
Potenza assorbita max. pompa di circolazione lato riscaldamento	W	60	60
Dati energetici			
Consumo energetico in standby/24 h a 65 °C	kWh	1,29	1,29
Classe di efficienza energetica		B	B
Dati elettrici			
Tensione di alimentazione comando	V	230	230
Fasi comando		1/N/PE	1/N/PE
Fusibile comando	A	1 x B 16	1 x B 16
Tensione di alimentazione riscaldatore booster supplementare/di emergenza	V	400	230
Fasi riscaldatore booster supplementare/di emergenza		3/N/PE	2/N/PE
Fusibile riscaldatore booster supplementare/di emergenza	A	3 x B 16	2 x B 16
Frequenza	Hz	50	50
Versioni			
Tipo di protezione (IP)		IP20	IP20
Idonea per		Pompa calore	Pompa calore
Dimensioni			
Altezza	mm	1300	1300
Larghezza	mm	605	605
Profondità	mm	917	917
Quota ribaltamento	mm	1500	1500
Pesi			
Peso a pieno	kg	291	291
Peso a vuoto	kg	99	99

Dati tecnici

Ulteriori dati

		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
		202926	203084
Altezza massima installazione (s.l.m.)	m	2000	2000

Garanzia

Per apparecchi acquistati non in Germania, valgono le condizioni di garanzia delle nostre società tedesche. Nei paesi in cui una delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti, la garanzia può essere prestata solo da tale affiliata. Questa garanzia può essere prestata solo se l'affiliata ha rilasciato condizioni di garanzia proprie. Per quant'altro, non viene prestata alcuna garanzia.

Non prestiamo alcuna garanzia per apparecchi acquistati in paesi in cui nessuna delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti. Restano invariate eventuali garanzie prestate dall'importatore.

Ambiente e riciclaggio

- Dopo l'utilizzo smaltire gli apparecchi e i materiali in conformità con le disposizioni nazionali.



- Se sull'apparecchio è riportato il simbolo di un cassonetto sbarrato, conferire l'apparecchio ai centri di raccolta comunali o ai centri di ritiro del commercio per il riutilizzo e il riciclaggio.



Questo documento è stampato su carta riciclabile.

- Smaltire il documento al termine del ciclo di vita dell'apparecchio in conformità con le disposizioni nazionali.

SÆRLIGE ANVISNINGER

BETJENING

1. Generel vejledning	123
1.1 Gældende dokumenter	123
1.2 Sikkerhedsinstruktioner	123
1.3 Andre markeringer i denne dokumentation	123
1.4 Anvisninger på apparatet	123
1.5 Måleenheder	123
2. Sikkerhed	123
2.1 Formålsbestemt anvendelse	123
2.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner	124
2.3 Kontrolmærke	124
3. Apparatkompatibilitet	124
4. Apparatbeskrivelse	124
5. Indstilling	124
6. Rengøring, pleje og vedligeholdelse	125
7. Problemløsning	125

INSTALLATION

8. Sikkerhed	125
8.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner	125
8.2 Forskrifter, standarder og bestemmelser	125
9. Apparatbeskrivelse	125
9.1 Standardlevering	125
9.2 Tilbehør	125
10. Forberedelser	126
10.1 Monteringssted	126
10.2 Transport og montering	126
11. Installation	127
11.1 Opstilling af enheden	127
11.2 Afmontering / montering af frontbeklædning	127
11.3 Varmtvands-tilslutning og sikkerhedsventil	128
11.4 Drikkevands-tilslutning og sikkerhedsgruppe	129
11.5 Fyldning af anlægget	129
11.6 Udluft apparatet	130
12. Elektrisk tilslutning	131
12.1 Elektrisk nød-/ekstravarme og styrespænding	132
12.2 Sensormontage	133
12.3 Fjernbetjening	133
13. Idriftsætning	134
13.1 Kontrol af varmepumpestyringen inden idriftsættelse	134
13.2 Idriftsættelse af varmepumpe-manageren	134
13.3 Overdragelse af apparatet	135
14. Nedlukning	135
15. Vedligeholdelse	135
16. Tekniske data	136
16.1 Mål og tilslutninger	136
16.2 Ledningsdiagram	137
16.3 Energiforbrugsdata	142
16.4 Datatabel	142

GARANTI

MILJØ OG GENBRUG

SÆRLIGE ANVISNINGER

- Apparatet kan benyttes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når disse er under opsyn, eller hvis de er blevet undervist i sikker anvendelse af apparatet og har forstået de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Tilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på mindst 3 mm på alle poler.
- Alle nationale og regionale regler og bestemmelser skal overholdes.
- Overhold mindsteafstandene (se kapitlet "Installation / Forberedelser / Installationssted").
- Installation, idriftsætning samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun udføres af en fagmand.

Beholdere til varmt brugsvand

- Apparatet skal tømmes som beskrevet i kapitlet "Installation / Vedligeholdelse / Tømning af beholder til varmt brugsvand".
- Vær opmærksom på det maksimalt tilladte tryk (se kapitlet "Installation / Tekniske data / Datatabel").
- Beholderen til varmt brugsvand står under forsyningstryk. Hvis der ikke er installeret en membran-ekspansionsbeholder, drypper det med ekspansionsvand fra sikkerhedsventilen under opvarmningen.
- Aktivér sikkerhedsventilen med jævne mellemrum for at forebygge, at den sætter sig fast, fx pga. kalkaflejringer.
- Sikkerhedsventilens udblæsningsåbning skal forblive åben ud mod omgivelsesluften.

BETJENING

1. Generel vejledning

Kapitlerne "Særlige anvisninger" og "Betjening" henvender sig både til apparatets bruger og fagmanden.

Kapitlet "Installation" henvender sig til fagmanden.



Bemærk

Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den.

Giv i givet fald vejledningen videre til den efterfølgende bruger.

1.1 Gældende dokumenter

- Se betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpestyringen WPM
- Betjenings- og installationsvejledning for den tilsluttede varmepumpe
- Betjenings- og installationsvejledninger til alle yderligere komponenter, der hører til anlægget

1.2 Sikkerhedsinstruktioner

1.2.1 Opbygningen af sikkerhedshenvisninger



SIGNALORD Faretype

Her angives mulige følger, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke overholdes.

► Her anføres foranstaltninger til at afværgе faren.

1.2.2 Symboler, faretype

Symbol	Faretype
	Personskade
	Elektrisk stød
	Forbrænding (forbrænding, skoldning)

1.2.3 Signalord

SIGNALORD	Betydning
FARE	Instruktioner, som medfører alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes.
ADVARSEL	Instruktioner, som kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes.
FORSIGTIG	Instruktioner, som kan medføre middelsvære eller lettere personskader, hvis de ikke overholdes.

1.3 Andre markeringer i denne dokumentation



Bemærk

Generelle henvisninger kendetegnes med symbolet, der vises her ved siden af.

► Læs henvisningsteksten omhyggeligt igennem.

Symbol	Betydning
	Materielle skader (skader på apparat, følge- og miljøskader)
	Bortskaffelse af apparater

► Dette symbol gør opmærksom på, at du skal gøre noget. De nødvendige handlinger beskrives trin for trin.

□ □ ■ Disse symboler viser niveauet for software-menuerne (i dette tilfælde 3. niveau).

1.4 Anvisninger på apparatet

Tilslutninger

Symbol	Betydning
	Tilløb / Indgang
	Udløb / Udgang
	Varmt brugsvand
	Cirkulation
	Varmepumpe
	Varme

1.5 Måleenheder



Bemærk

Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter.

2. Sikkerhed

2.1 Formålsbestemt anvendelse

Apparatet bruges til opvarmning og sæsonmæssig afkøling af rum samt til opvarmning af brugsvand. Tilbehøret kondensatbeholder og kondensatpumpe CDT 180 skal bruges til afkøling under dugpunktet. Uden tilbehøret CDT 180 er køling af rum kun tilladt med overvågning af dugpunktet. Køling under dugpunktet er altid kun tilladt sæsonmæssigt med efterfølgende varmeperiode.

Apparatet er beregnet til brug i hjemmet. Det kan betjenes uden risiko af personer uden særlige forudsætninger. Apparatet kan

også anvendes i andre omgivelser end i hjemmet, fx i mindre industrier, hvis anvendelsen sker på lignende måde.

Enhver anden eller afvigende form for brug regnes som værende i strid med den formålsbestemte anvendelse. Til formålsbestemt anvendelse hører også iagttagelse og overholdelse af denne vejledning samt vejledninger til det anvendte tilbehør.

2.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL Forbrænding

Ved afløbstemperaturer over 43 °C er der fare for skoldning.



ADVARSEL Personskade

Apparatet kan benyttes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når disse er under opsyn, eller hvis de er blevet undervist i sikker anvendelse af apparatet og har forstået de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.



ADVARSEL Personskade

Af sikkerhedsmæssige årsager må apparatet kun benyttes med lukket frontbeklædning.



Bemærk

Beholderen til varmt brugsvand står under forsyningstryk. Hvis der ikke er installeret en membran-ekspansionsbeholder, drypper det med ekspansionsvand fra sikkerhedsventilen under opvarmningen.

► Drypper der vand ud efter opvarmningen, skal du underrette din fagmand.

2.3 Kontrolmærke

Se typeskiltet på apparatet.

3. Apparatkompatibilitet

Man kan benytte apparatet i kombination med følgende luft- vand-varmepumper:

- WPL-A 05/07 HK 230 Premium
- WPL-A 07.2-13.2 Plus HK 230/400
- WPL-A 10.2-13.2 Trend HK 230/400
- WPL 07-17 ACS classic
- HPA-O 05.1/07.1 CS Premium
- HPA-O 3-8 CS Plus

4. Apparatbeskrivelse

Apparatet består af et hydraulikmodul og en integreret beholder til varmt brugsvand og har aftagelig frontbeklædning. Via varmepumpen forbindes apparatet hydraulisk og elektrisk.

Ud over beholderen til varmt brugsvand er følgende systemkomponenter integreret:

- Varmepumpestyring
- Beholderlade- / varmekredspumpe

- Multifunktionsgruppe med sikkerhedsventil, 3-vejs-omkoblerventil og nød-/ekstravarme for monoenergetisk drift

Beholdere til varmt brugsvand

Stålbeholderen er indvendigt forsynet med direkte påført speciel emalje og en offeranode. Offeranoden beskytter beholderens indre mod korrosion.

Det varme vand, der opvarmes af varmepumpen, pumpes igennem en varmespiral i beholderen. Varmen herfra overføres til varme brugsvand. Varmeveksleren afgiver herved den optagne varmebrugsvandet. Den integrerede varmepumpestyring regulerer brugsvands-opvarmningen til den ønskede temperatur.

Varmepumpestyring (WPM)

Styringen af anlægget sker via den integrerede varmepumpestyring.

Varmepumpestyringen er egnet til regulering af en direkte varmekreds og en shuntkreds.

Man kan indstille tiderne og temperaturerne for varmedriften og brugsvands-opvarmningen. Fjernbetjening til regulering af varmekredsen fås som tilbehør.

Udførlige oplysninger findes i den vedlagte betjenings- og installationsvejledning for varmepumpestyringen WPM.

Multifunktionsgruppe (MFG)

3-vejs-omkoblerventil: Multifunktionsgruppen skifter mellem varmekreds og brugsvands-opvarmning.

Sikkerhedsventil: Ved for højt tryk åbnes sikkerhedsventilen for at aflaste tryk fra systemet.

Udluftningsventil: Via udluftningsventiler udluftes komponenter, f.eks. rørledninger eller varmevekslere.

Nød-/ekstravarme: I regelmæssig drift kan nød-/ekstravarmen understøtte varmepumpen i monoenergetisk drift under bivalenspunktet. Afhængig af indstillingen og den tilsluttede varmepumpe kan nød-/ekstravarmen også bruges til at understøtte opvarmningen af brugsvand eller under anti-legionella-drift. I tilfælde af funktionsfejl i varmepumpen kan nød-/ekstravarmen midlertidigt sikre, at drikkevandet og rummene opvarmes.

5. Indstilling



Materielle skader

Ved afbrudt strømforsyning er den aktive frostsikring af anlægget ikke garanteret.


► Heller ikke uden for varmeperioden må man afbryde strømforsyningen.



Bemærk

Varmepumpestyringen har en automatisk sommer/vinter-omskitning, så man kan lade anlægget være tændt om sommeren.

Styringen af anlægget sker via den integrerede varmepumpestyring. Se betjenings- og installationsvejledning for varmepumpestyringen.

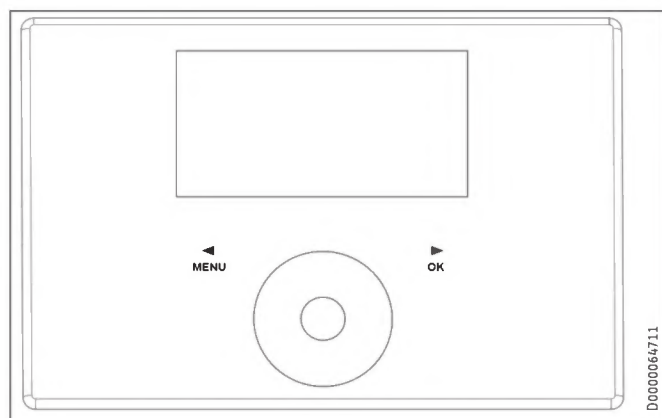

6. Rengøring, pleje og vedligeholdelse


- ▶ Sørg for, at få apparatets elektriske sikkerhed og sikkerhedsgruppens funktion kontrolleret af en fagmand med jævne mellemrum.
- ▶ Få offeranoden kontrolleret første gang af en fagmand efter to år. Fagmanden bestemmer derefter, i hvilke intervaller offeranoden skal kontrolleres.
- ▶ Der må ikke anvendes skurende eller opløsende rengøringsmidler. Til pleje og rengøring af apparatet er det tilstrækkeligt at tørre af med en fugtig klud.

7. Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Vandet bliver ikke varmt. Varmesystemet fungerer ikke.	Der er ingen spænding.	Kontrollér sikringerne i husets installation.

Bemærk information vedr. problemløsning i de relevante dokumenter (se kapitel "Andre relevante dokumenter").

Ring til fagmanden, hvis du ikke kan afhjælpe årsagen. For at opnå bedre og hurtigere hjælp skal man oplyse fagmanden om nummeret (000000-0000-000000) på typeskiltet.

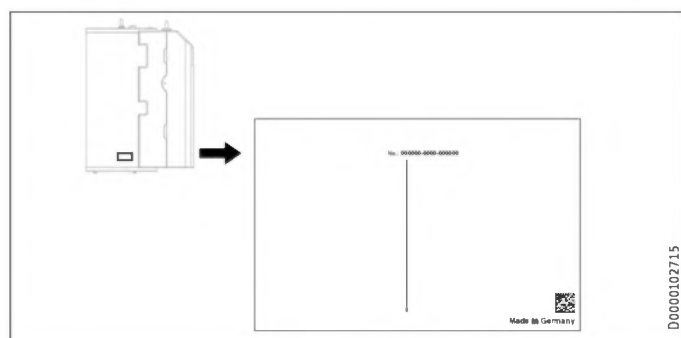

INSTALLATION

8. Sikkerhed

Installation, idriftsætning samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun udføres af en fagmand.

8.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner

Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der anvendes originalt tilbehør til apparatet samt originale reservedele.

8.2 Forskrifter, standarder og bestemmelser



Bemærk

Alle nationale og regionale regler og bestemmelser skal overholdes.

9. Apparatbeskrivelse

9.1 Standardlevering

Følgende leveres sammen med apparatet:

- Se betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpestyringen WPM
- Udetemperatursensor AF PT
- 3 justeringsfødder
- Afløbsslange
- Cirkulationsledning og fladtætnende omløbermøtrik

9.2 Tilbehør

Nødvendigt tilbehør

Afhængigt af forsyningsstrykket fås der sikkerhedsgrupper og trykreduktionsventiler. Disse typegodkendte sikkerhedsgrupper beskytter apparatet imod ulovlige trykoverskridelser.

Nødvendigt til arealkøling:

- Temperatursensor PT1000
- Fjernbetjening FET

Yderligere tilbehør

- Fjernbetjening for varmedrift
- Sikkerhedstemperaturbegrænser STB-FB
- Blødgøringsarmatur HZEA
- Ledanode
- Kondensatbeholder og kondensatpumpe CDT 180 (nødvendig til varig, ikke-dugpunkt-overvåget køling)

10. Forberedelser

10.1 Monteringssted

! Materielle skader
Undlad at opstille apparatet i vådrum.


Montér apparatet i et frostfrit og tørt rum i nærheden af udtagstedet. For at reducere ledningstab skal afstanden mellem apparatet og varmepumpen være minimal.

Sørg for, at gulvet har tilstrækkelig bæreevne og planhed (mht. vægt, se kapitlet "Tekniske data / Datatabeller").

Rummet må ikke kunne blive eksplosionsfarligt pga. støv, gasser eller dampe.

Hvis apparatet opstilles i et fyrrum sammen med andre varmeanlæg skal det sikres, at driften af de andre varmeanlæg ikke påvirkes negativt.

Mindsteafstande

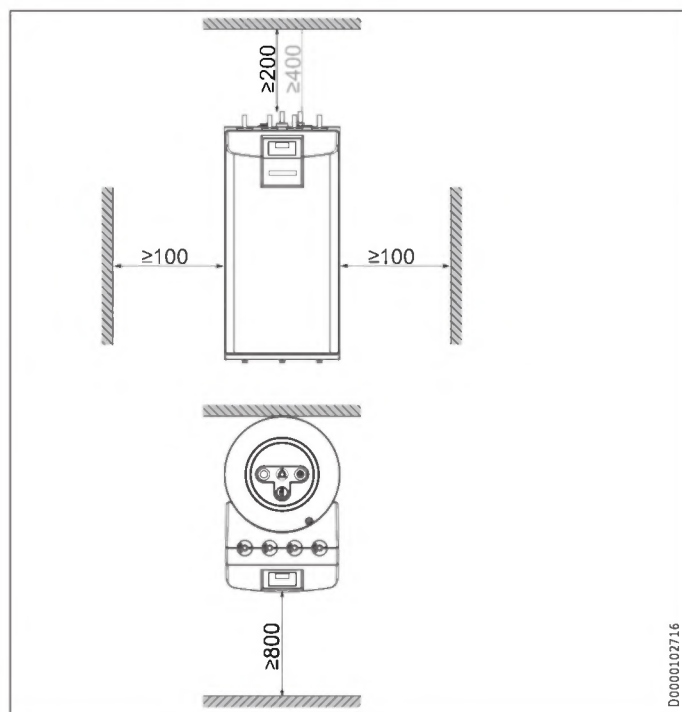


Mindsteafstand til loftet: Uden cirkulation 200 mm, med cirkulation 400 mm.

- Overhold mindsteafstandene for at sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, og for at muliggøre vedligeholdelsesarbejde på apparatet.

10.2 Transport og montering

! Materielle skader
Apparatet skal opbevares og transporteres ved en temperatur fra -20 °C til +60 °C.

Bemærk
Der kræves to personer til montering af justeringsfødderne og til transport af apparatet.

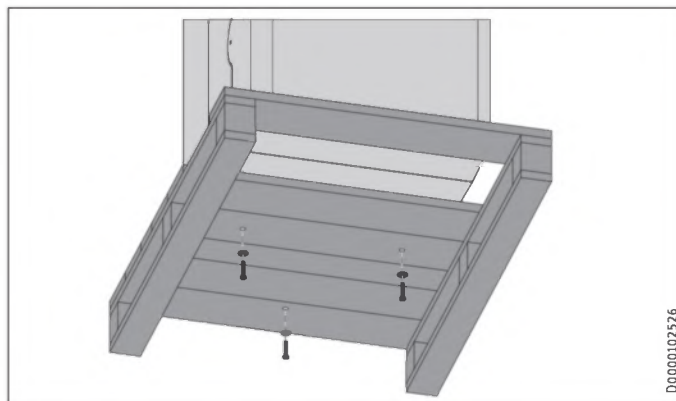

- Skru de 3 skruer ud af engangspallen.

! Materielle skader
Undlad at rulle apparatet hen over pallens kant.

INSTALLATION


Installation

Montering af medfølgende bærestropper og justeringsfødder




Bemærk

Bærestropperne er beregnet til engangsbrug ved indføring af apparatet.

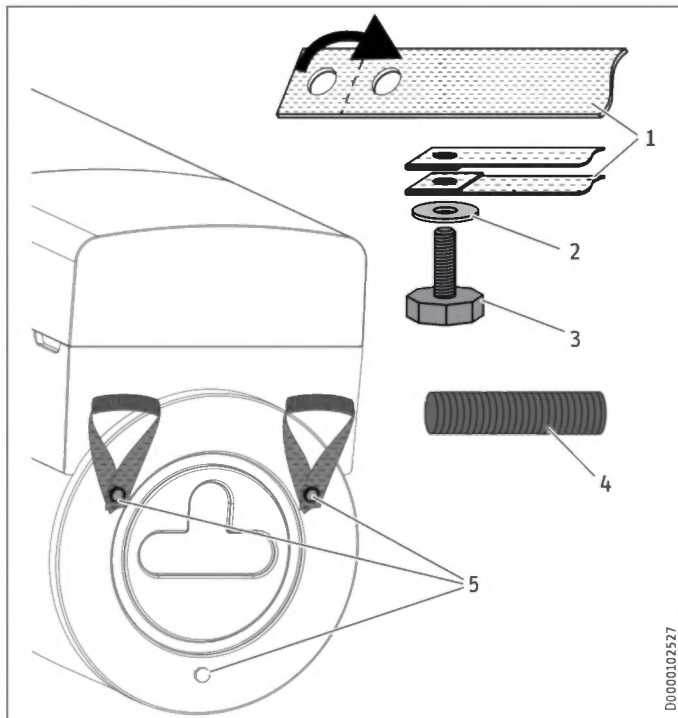

- 1 Bærestrop
- 2 Underlagsskive
- 3 justerbar fod
- 4 Rør
- 5 Gevindboring

- ▶ Skub et rør ind over en bærestrop.
- ▶ Fold den dobbeltstansede ende af bærestropperne, og indsæt en justeringsfod med underlagsskiver i bærestroppen, som vist på illustrationen.
- ▶ Tip apparatet.
- ▶ Skru justeringsfoden med bærestroppen ind i en af de to gevindboringer i bunden af apparatet, som vist på illustrationen.
- ▶ Monter den anden bærestrop på samme måde.
- ▶ Skru en justeringsfod uden bærestrop ind i gevindboringen i bunden af apparatet.

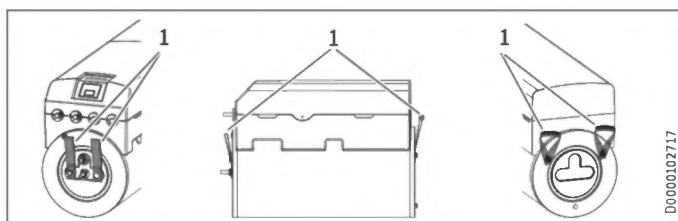

- 1 Bærestropper



Materielle skader

Apparatet må kun løftes i bærestroppen. Undlad at transportere apparatet med kran. Undlad at belaste rørstudserne under transport. Beskyt enheden imod kraftige stød under transport.

- ▶ Løft apparatet fra pallen i bærestropperne.
- ▶ Brug kun apparatets bærestropper til transport.
- ▶ Husk at skubbe de nederste bærestropper ind under apparatet efter transporten. Man kan også vælge at afskære de nederste og øverste bærestropper.

11. Installation

11.1 Opstilling af enheden

- ▶ Ved opstillingen skal man være opmærksom på mindsteafstandene (se kapitlet "Forberedelser / Monteringssted").
- ▶ Ujævne gulve kan udlignes ved hjælp af justeringsfødderne.

11.2 Afmontering / montering af frontbeklædning


Afmontering af frontbeklædning




Materielle skader

Hvis frontbeklædningen trækkes skråt eller ujævnt af apparatet, kan den blive beskadiget.

- ▶ Frontbeklædningen skal trækkes jævnt og lige af apparatet.

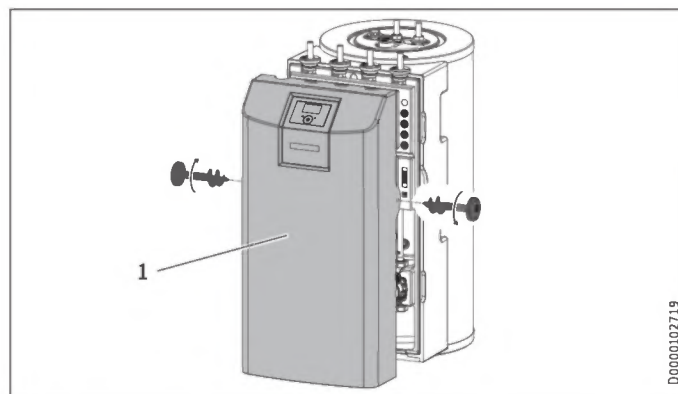

- 1 Frontbeklædning
- ▶ Fjern skrueene i venstre og højre side af frontbeklædningen.
 - ▶ Træk forsigtigt frontbeklædningen fremad fra apparatet, og stil den, så den ikke kan vælte, uden at belaste kabelforbindelserne.

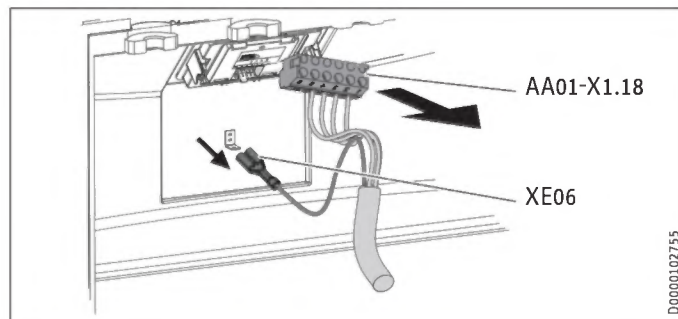

INSTALLATION

Installation

- ▶ For at kunne placere den øverste frontbeklædning i en afstand fra apparatet skal man løsne kabelbinderen, trække stikket (AA01-X1.18) fra varmepumpestyringen (WPM) og jordforbindelsen (XE06) ud af varmepumpestyringen og placere frontbeklædningen, så den ikke kan vælte.

Montering af frontbeklædningen

Montér frontbeklædningen i omvendt rækkefølge. Sørg for, at tilslutningskablerne er i den rigtige position, og undgå at klemme kablerne.

11.3 Varmtvands-tilslutning og sikkerhedsventil

11.3.1 Sikkerhedsinstruktioner



Materielle skader

Det varmeanlæg, til hvilket apparatet tilsluttes, installeres af en fagmand i henhold til vandinstallationsplanerne, der findes i planlægningsdokumentationen.



Materielle skader

Ved montering af ekstra afspærringsventiler skal der i fremløbsledningen monteres en ekstra sikkerhedsventil, som er tilgængelig på varmeafgiveren eller i dennes umiddelbare nærhed.

Mellem varmeafgiveren og sikkerhedsventilen må der ikke forefindes afspærringsventiler.



Bemærk

Brug af kontraventiler i ladekredsløbene mellem varmegenerator og buffer- eller varmtvandsbeholder kan forringe funktionen af den integrerede multifunktionelle gruppe (MFG) og føre til funktionsfejl i varmesystemet.

- ▶ Til installation af apparaterne må der kun anvendes vores hydrauliske standardløsninger.

Ilddiffusion



Materielle skader

Undgå åbne varmesystemer og gulvvarmeanlæg med ilddiffusions-utætte plastrør.

I gulvvarmeanlæg med ilddiffusions-utætte plastrør eller åbne varmesystemer kan ilddiffusion føre til korrosion pga. ilt til varmesystemets ståldele (fx på varmtvandsbeholderens varmeveksler, på bufferbeholdere, stålradiorer eller stålør).



Materielle skader

Korrosionsprodukterne (fx rustslam) kan aflejres i varmesystemets komponenter og via tværsnitsindsnævring forårsage effekttab eller fejlafløbsslange.

Forsyningsledninger

- ▶ Alt efter udførelsen af varmeanlægget (tryktab) kan den maks. tilladte ledningslængde mellem apparatet og varmepumpen variere. Som vejledende værdi går man ud fra en maks. ledningslængde på 10 m og en ledningsdiameter på 22 mm.

- ▶ Beskyt fremløbs- og returløbsledningen imod frost med en tilstrækkelig varmeisolering.
- ▶ Alle forsyningsledninger skal beskyttes mod fugt, beskadigelse og UV-stråling ved hjælp af et installationsrør.
- ▶ Tilslut de hydrauliske tilslutninger flade-tætnende.


Trykdifferens

Hvis den tilgængelige eksterne trykdifferens overskrides, kan tryktab i varmeanlægget medføre en nedsat varmeeffekt.

- ▶ Når man dimensionerer rørledningerne, skal man kontrollere, at den tilgængelige eksterne trykdifferens ikke overskrides (se kapitlet "Tekniske data / Datatabel").
- ▶ Ved beregningen af tryktabene skal der tages højde for varmepumpens frem- og returløbsledninger samt tryktabet i varmepumpen. Tryktabene skal dækkes af den tilgængelige trykdifferens.

11.3.2 Varmevands-tilslutning


Installationseksempel:

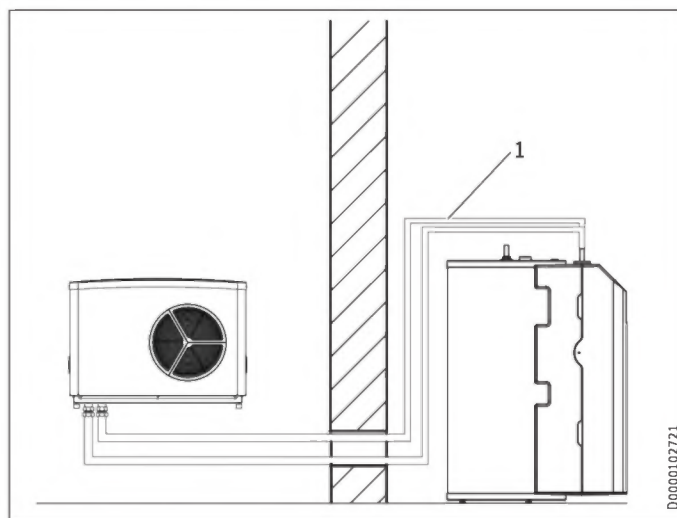

1 Varmevandsførende rørledning

- ▶ Spul rørledningerne igennem, inden varmepumpen tilsluttes. Fremmedlegemer (fx svejseperler, rust, sand, tætningsmateriale) påvirker varmepumpens driftssikkerhed.
- ▶ Montér de varmegenerende rørledninger (se kapitlet "Tekniske data / Mål og tilslutninger").

Sikkerhedsventilens afløbsslange

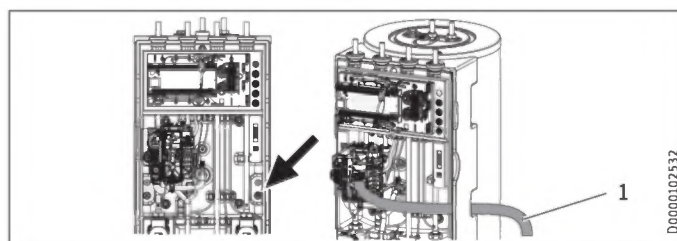

1 Sikkerhedsventilens afløbsslange

- ▶ Afspol sikkerhedsventilens afløbsslange, der er tilsluttet multifunktionsgruppen.
- ▶ Fjern kun så meget isoleringsmateriale fra højre nederste forberedte åbning som nødvendigt af hensyn til afløbsslangen for at begrænse luftudvekslingen så meget som muligt.

INSTALLATION

Installation

- ▶ Træk afløbsslangen fra apparatet gennem den forberedte åbning.
- ▶ Udlæg afløbsslangen med en konstant hældning ned mod afløbet.
- ▶ Kontrollér, at afløbsslangen er åben ud til omgivelserluft.
- ▶ Fastgør afløbsslangen over afløbet for at forhindre, at den bevæger sig, hvis der løber vand fra systemet.



Materielle skader

Man skal trække afløbsslangen til et afløb, så vandet kan løbe uhindret ud, når sikkerhedsventilen er åben.

11.4 Drikkevandstilslutning og sikkerhedsgruppe

11.4.1 Sikkerhedsinstruktioner



Materielle skader

Det maksimalt tilladte tryk må ikke overskrides (se kapitlet "Tekniske data / Datatabel").



Materielle skader

Apparatet skal anvendes sammen med trykarmaturer.



Bemærk

Brug af kontraventiler i ladekredsløbene mellem varmegenerator og buffer- eller varmtvandsbeholder kan forringe funktionen af den integrerede multifunktionelle gruppe (MFG) og føre til funktionsfejl i varmesystemet.

- ▶ Til installation af apparaterne må der kun anvendes vores hydrauliske standardløsninger.

Koldtvandsledning

Som materialer kan man benytte varmegalvaniseret stål, rustfrit stål, kobber og plast (kunststof).



Materielle skader


Der kræves en sikkerhedsventil.

Varmtvandsledning, cirkulationsledning

Rustfrit stål, kobber og plast er godkendte materialer.

11.4.2 Montering af cirkulationsledning (option)

Ved tilslutningen "cirkulation" kan der tilsluttes en cirkulationsledning med ekstern cirkulationspumpe (se kapitlet "Tekniske data / Mål og tilslutninger").

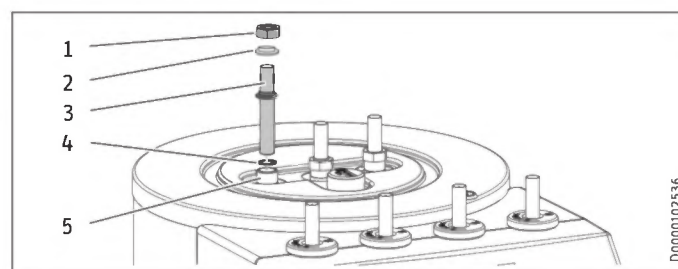

1 Omløbermøtrikker

2 Isoleringsbøsning

3 Cirkulationsledning

4 Pakning

5 Tilslutning "cirkulation"

- ▶ Fjern tætningskappen fra tilslutningen "cirkulation" (se kapitlet "Tekniske data / Mål og tilslutninger").

- ▶ Tilslut cirkulationsledningen med tætningen, isoleringsbøsningen og den fladtætnende omløbermøtrik.

11.4.3 Drikkevandstilslutning og sikkerhedsgruppe

- ▶ Spul rørledningerne grundigt igennem.

- ▶ Montér afløbsledningen for varmt vand og tilløbsledningen for koldt vand (se kapitlet "Tekniske data / Mål og tilslutninger"). Tilslut de hydrauliske tilslutninger.

- ▶ Installér en typegodkendt sikkerhedsventil i koldtvands-tilløbsledningen. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at det afhængigt af forsyningsstrykket eventuelt kan være nødvendigt også at montere en trykreduktionsventil.

- ▶ Afløbsledningen skal dimensioneres således, at vandet kan løbe væk uhindret, når sikkerhedsventilen er helt åbnet.

- ▶ Sikkerhedsventilens udblæsningsåbning skal forblive åben ud mod omgivelserluft.

- ▶ Sikkerhedsventilens afløbsledning skal installeres med et konstant fald ned mod afstrømningen.

11.5 Fyldning af anlægget

11.5.1 Opvarmningsvandets kvalitet

Varmesystemet fyldes med drikkevand. For ikke at beskadige varmesystemet skal følgende grænseværdier overholdes.

	Enhed	Værdi
Vandhårdhed	°dH	≤ 3
pH-værdi		6,5-8,5
Klorid*	mg/l	< 50

Hvis du kan sikre, at der ikke bliver tilsat oxygen til varmefordelingssystemet, er det ikke nødvendigt at overholde den angivne klorid-værdi.

Værdierne (vandets hårdhed, pH- og klorid-værdien) kan du måle med kommercielt tilgængelige målemlidler, ellers forhør dig hos en kompetent leverandør af drikkevand.

- ▶ Overhold de lokale krav (f.eks. VDI 2035 i Tyskland).

INSTALLATION

Installation

Vi anbefaler, at man ikke afsalter påfyldningsvandet, da dette kan medføre en negativ forandring i pH-værdien.

- ▶ Hvis man afsalter påfyldningsvandet, eller hvis påfyldningsvandets pH-værdi ligger under 8,2, skal man kontrollere pH-værdien 8-12 uger efter installationen, efter hver genopfyldning og ved næste vedligeholdelse.
- ▶ Undlad at tilsætte inhibitorer og additiver til påfyldningsvandet.

Tilbehør til blødgøring af vandet

Hvis det er nødvendigt at blødgøre påfyldningsvandet, kan man bruge følgende produkt.

- Varme-blødgøringsarmatur HZEA
- Reservepatron HZEN

- ▶ Disse grænseværdier skal kontrolleres for hver 8-12 uger efter idriftsætning, efter hver efterpåfyldning og desuden i forbindelse med den årlige vedligeholdelse af anlægget.

Apparat i tyndt befolkede bygninger

Under almindelig drift er tilslutningsledningerne og systemet beskyttet af apparatets frostbeskyttelse.

Hvis apparatet er afbrudt fra strømforsyningen i længere tid (driftsstop, længerevarende strømsvigt), skal apparatet tømmes på vandsiden. Ellers er apparatet ikke beskyttet mod frost.

Hvis et strømsvigt ikke kan registreres i systemer (f.eks. hvis du er væk fra et sommerhus i længere tid), kan du træffe følgende beskyttelsesforanstaltninger.

- ▶ Erstat påfyldningsvandet med ethylenglycol i en passende koncentration (20-40 vol.-%). Overhold oplysningerne på frostsikringsmidlet. Anvend kun frostsikringsmiddel, som er godkendt af os.
- ▶ Bemærk, at frostsikringsmiddel vil ændre tætheden og viskositeten af påfyldningsvandet og forringe flowet.
- ▶ Forøg pumpeydelsen.

Godkendte frostsikringsmidler:

Produktbetegnelse	
MEG 10	Varmeoverføringsmedium som koncentrat på ethylenglykol-basis
MEG 30	Varmeoverføringsmedium som koncentrat på ethylenglykol-basis

11.5.2 Fyldning af varmesystemet



Bemærk

Fyld varmesystemet, men kun via venstre påfyldnings- og tømningshanen.


Ved levering står 3-vejs-omkoblerventilen i multifunktionsgruppen i midterstilling, således, at varmekredsen og varmeveksleren fyldes ensartet for brugsvands-opvarmningen. Når man tilslutter strømmen, skifter 3-vejs-omkoblerventilen automatisk til varme-drift.

Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at fylde eller tømme anlægget, skal man først stille 3-vejs-omkoblerventilen i midterstillingen.

Indstilling af varmepumpestyringen:

- ▶ Med tasten MENU vælger man hovedmenuen.
- ▶ Vælg menuen eller værdien, og bekræft hver gang med tasten OK:

- DIAGNOSE
- ■ RELÆTEST SYSTEM
- □ ■ TØMNING HYD

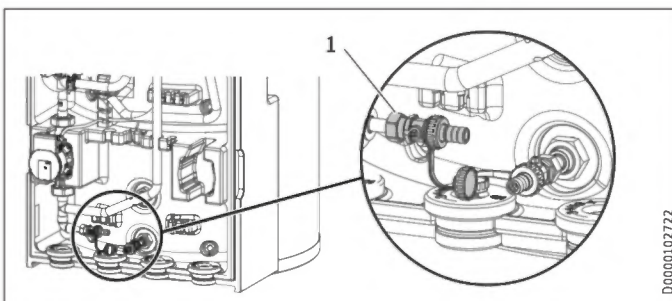


1 Påfyldnings- og aftapningshane

- ▶ Fyld varmesystemet via venstre påfyldnings- og tømningshane.
- ▶ Udluft rørledningssystemet.


11.5.3 Påfyldning af beholder til varmt brugsvand

- ▶ Beholderen til varmt brugsvand skal fyldes via koldt-vands-tilslutningen.
- ▶ Åbn alle eftermonterede aftapningshaner, indtil apparatet er fyldt, og ledningsnettet er luftfrit.
- ▶ Indstil gennemstrømsmængden. Vær i den forbindelse opmærksom på den maksimalt tilladte gennemstrømsmængde ved helt åbnet armatur (se kapitlet "Tekniske data / Datatabel"). Reducér evt. gennemstrømsmængden på sikkerhedsgruppens butterflyventil.
- ▶ Udfør en tæthedskontrol.
- ▶ Kontrollér sikkerhedsventilen.

11.6 Udluft apparatet

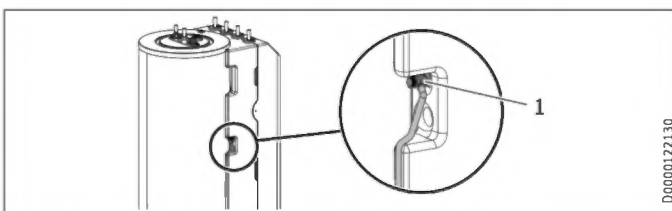

1 Udluftningsventil

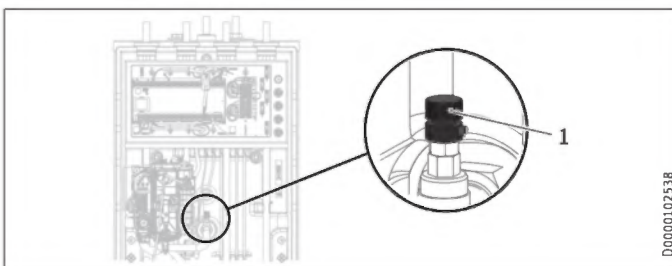

1 Udluftningsventil

- ▶ Åbn den manuelle udlufter på apparatets side.
- ▶ Åbn den manuelle udlufter i apparatet.
- ▶ Luk den manuelle udlufter efter udluftning.

12. Elektrisk tilslutning



ADVARSEL Elektrisk stød
Udfør alle elektriske tilslutnings- og installationsarbejder efter forskriften.

► Inden alt arbejde skal apparatet kobles fra lysnettet på alle poler.



ADVARSEL Elektrisk stød
Tilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på mindst 3 mm på alle poler. Dette krav gælder også for kontaktorer, LS-afbrydere, sikringer osv.



Materielle skader
De to strømkredse til apparatet og styringen skal sikres separat.



Materielle skader
De to strømkredse til kompressoren og den elektriske nød-/ekstravarme skal sikres separat.




Materielle skader
Bemærk typeskiltet. Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetsspændingen.



Bemærk
Der skal foreligge en godkendelse til at tilslutte apparatet fra det ansvarlige energiforsyningselskab.

Apparatets tilslutningskasse findes bag ved frontbeklædningen (se kapitlet "Montering / Af- og påmontering af frontbeklædning").

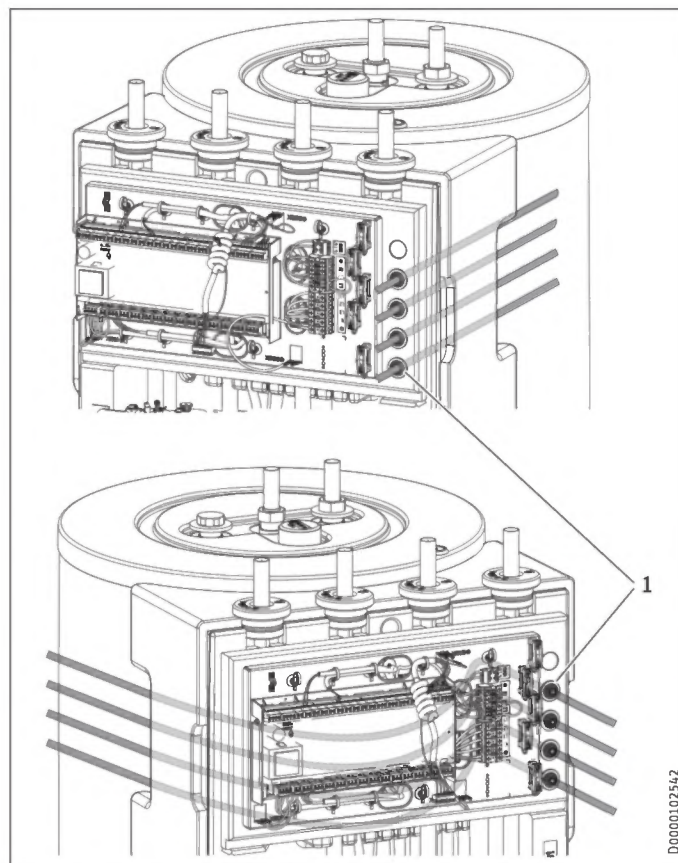

1 Stopskruer

- De 4 stopskruer til kabelgennemføringen må kun opskæres så meget som absolut nødvendigt i forhold til kabeldiametere for at begrænse luftudvekslingen mest muligt.
- Indfør alle nettilslutnings- og sensor kabler gennem kabelgennemføringen i apparatet fra venstre eller højre. Fra venstre fører man kablerne om bag tilslutningsdåsen mod højre side. Træk kablerne på højre side gennem de tomme rør og stopskruerne for kabelgennemføringen.
- Nettilslutnings- og sensorledningerne tilsluttes ifølge nedenstående anvisninger.

Der skal installeres følgende ledningstværsnit i henhold til sikringen:


Sikring	Allokering	Ledningstværsnit
B 16 A	elektrisk nød-/ekstravarme (DHC) 3-faset	2,5 mm ² 1,5 mm ² ved kun to belastede ledere; installationsmåde iht. gældende forskrifter
B 16 A	Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC) 1-faset	2,5 mm ² 1,5 mm ² ved installation af en flerkeret elektrisk ledning på en væg eller i el-installationsrør på en væg
B 16 A	Styring	1,5 mm ²

D0000102542

12.1 Elektrisk nød-/ekstravarme og styrespænding

Apparatfunktion	Virkning af den elektriske nød-/ekstravarme
Monoenergetisk drift	Hvis bivalenspunktet underskrides, sikrer den elektriske nød-/ekstravarme varmedriften og sørger for højere varmtvandstemperaturer.
Nøddrift	Hvis varmepumpen svigter i forbindelse med en fejl, overtages varmeproduktionen af den elektriske nød-/ekstravarme.

HSBB 180: Elektrisk tilslutning 3-faset

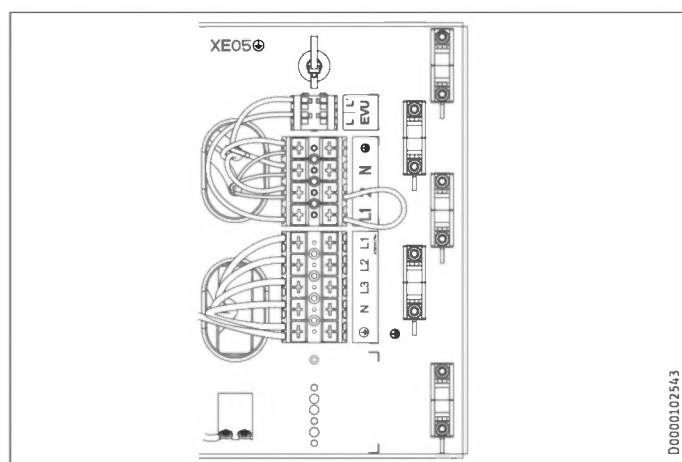


XD02 Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC)

Tilslutningseffekt	Klemmekonfiguration				
2,9 kW	PE	N			L1
5,9 kW	PE	N		L2	L1
8,8 kW	PE	N	L3	L2	L1

- ▶ Tilslut den elektriske nød-/ekstravarme med den ønskede effekt ifølge tabellen.

HSBB 180 S: Elektrisk tilslutning 1-faset

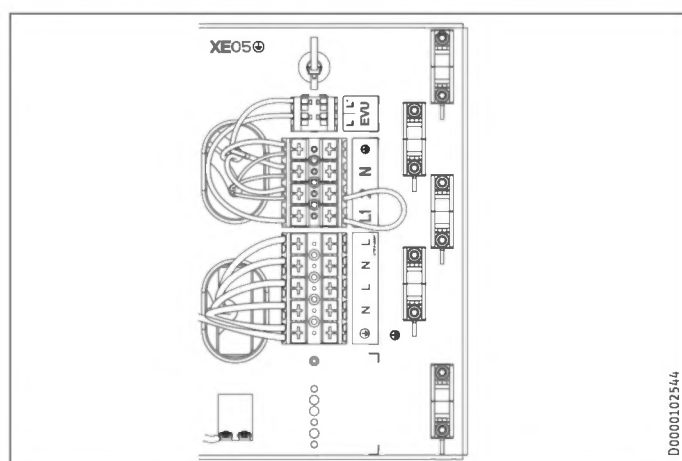

XD02 Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC)

Tilslutnings-effekt	Ledningst-værsnit	Klemmekonfiguration				
2,9 kW	2,5 mm ²	PE		N	L	
5,9 kW	2,5 mm ²	PE		N	L	
	2,5 mm ²	PE	N	L		

- ▶ Tilslut de elektriske ledninger til den elektriske nød-/ekstravarme med den ønskede effekt ifølge tabellen.

Styrespænding



Materielle skader

- ▶ Til pumpetilslutningerne må der kun tilsluttes energieffektive cirkulationspumper, som er godkendt af os.

XD01.2 Frigivelsessignal for varmepumpen

EVU Frigivelsessignal, busledning til WPM afskærmet med trækafledning i klemme.

Tilslutningskonfiguration varmepumpestyring




ADVARSEL Elektrisk stød

Der må kun tilsluttes komponenter til apparatets lavspændingstilslutninger, som arbejder med sikkerhedslavspænding (SELV) og garanterer sikker adskillelse mod netspændingen.

Hvis der tilsluttes andre komponenter, kan dele af apparatet og tilsluttede komponenter stå under spænding.

- ▶ Anvend kun komponenter, som er godkendt af os.

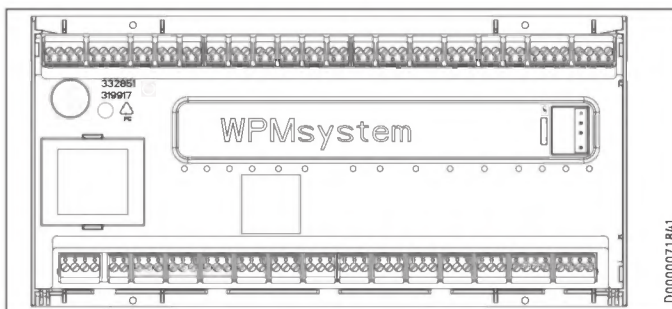

Sikkerhedslavspænding

X1.1	+	+	CAN (tilslutning for varmepumpe og varmepumpeudvidelsen WPE)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2	+	+	CAN (tilslutning for fjernbetjening FET og Internet Service Gateway ISG)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	Signal	1	Udvendig sensor
	Masse	2	
X1.4	Signal	1	Buffersensor (varmekredssensor 1)
	Masse	2	
X1.5	Signal	1	Fremløbssensor
	Masse	2	
X1.6	Signal	1	Varmekredssensor 2
	Masse	2	
X1.7	Signal	1	Varmekredssensor 3
	Masse	2	
X1.8	Signal	1	Varmtvandsbeholder-sensor
	Masse	2	
X1.9	Signal	1	Kildesensor
	Masse	2	
X1.10	Signal	1	2. Varmegenerator (2. WE)
	Masse	2	
X1.11	Signal	1	VL køling
	Masse	2	

Sikkerhedslavspænding

X1.12	Signal Masse	1 2	Cirkulationssensor
X1.13	Signal Masse Signal	1 2 3	Fjernbetjening FE7 / telefonfjernafbryder / optimering af varmekurver / SG Ready
X1.14	Ikke-styret 12 V Indgang GND	+ IND ⊥	Analog indgang 0...10 V
X1.15	Ikke-styret 12 V Indgang GND	+ IND ⊥	Analog indgang 0...10 V
X1.16	Signal Masse	1 2	PWM udgang 1
X1.17	Signal Masse	1 2	PWM udgang 2
X1.18	+ CAN B L H	+ - L H	CAN (FES)
X1.19	+ CAN A L H	+ - L H	CAN (tilslutning for varmepumpe og varmepumpeudvidelsen WPE)

Netspænding


X2.1	L L N PE	L L N ⊕	Strømforsyning
X2.2	L' (EVU-indgang) L* (pumper L)	L' L* (pumper L)	L' (EVU-indgang) L* (pumper L)
X2.3	L N PE	L N ⊕ PE	Varmekredspumpe 1
X2.4	L N PE	L N ⊕ PE	Varmekredspumpe 2
X2.5	L N PE	L N ⊕ PE	Varmekredspumpe 3
X2.6	L N PE	L N ⊕ PE	Bufferladepumpe 1
X2.7	L N PE	L N ⊕ PE	Bufferladepumpe 2
X2.8	L N PE	L N ⊕ PE	Varmtvandsladepumpe
X2.9	L N PE	L N ⊕ PE	Kildepumpe / Afrimning
X2.10	L N PE	L N ⊕ PE	Fejludgang
X2.11	L N PE	L N ⊕ PE	Cirkulationspumpe / 2.WE varmt vand
X2.12	L N PE	L N ⊕ PE	2.WE varme
X2.13	L N PE	L N ⊕ PE	Køling
X2.14	Shunt ÅBEN N PE Shunt LUKKET	▲ N ⊕ PE ▼	Ikke konfigureret
X2.15	Shunt ÅBEN N PE Shunt LUKKET	▲ N ⊕ PE ▼	Ikke konfigureret



Bemærk

Ved hver fejl på apparatet aktiverer udgangen et 230 V-signal.
Ved midlertidige fejl aktiveret udgangen signalet i en bestemt tid.
Ved fejl, som medfører varig frakobling af apparatet, aktiverer udgangen signalet permanent.

Tilbehør sikkerhedstemperaturbegrænser til gulvvarme STB-FB (option)

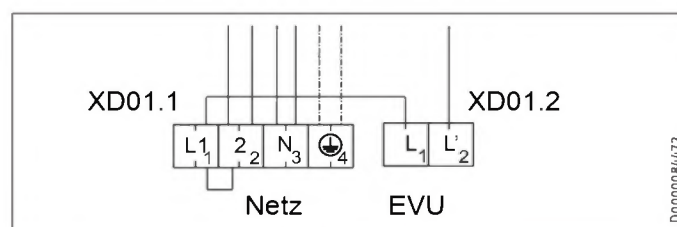

- ▶ Tag broen ved XD01.1 mellem L1 og 2.
- ▶ Tilslut sikkerhedstemperaturbegrænseren STB-FB til XD01.1 mellem L1 og L2.

12.2 Sensormontage

12.2.1 Udetemperatursensor AF PT

Udetemperatursensorerne har en afgørende indflydelse på varmeanlæggets funktion. Vær derfor opmærksom på, at sensorerne er anbragt korrekt, og at udetemperatursensoren er godt isoleret.

- Udetemperatursensoren anbringes på en nord- eller nord-østvendt væg.
- Vær opmærksom på, at udetemperatursensoren skal være fri og ubeskyttet udsat for vind og vejr, men ikke for direkte solindstråling.
- Udetemperatursensoren må ikke monteres over vinduer, døre og luftkanaler.
- Overhold følgende mindsteafstande: 2,5 m over jorden, 1 m til siden i forhold til vinduer og døre

Installation

- ▶ Træk låget af.
- ▶ Fastgør underdelen med den vedlagte skrue.
- ▶ Tilslut elkablet.
- ▶ Tilslut udetemperatursensoren til AA01-X1.3 til.
- ▶ Sæt låget på. Låget skal gå hørbart i indgreb.

12.3 Fjernbetjening

- ▶ Se idriftsætningsvejledningen til varmepumpestyringen.

Fjernkontrollen FET er nødvendig til registrering af luftfugtigheden ved køling via arealvarme.

13. Idriftsætning

Til idriftsættelse kan brugeren bede om støtte fra vores kundeservice for egen regning.

Hvis apparatet skal anvendes til erhvervsmæssige formål, skal bestemmelserne i driftssikkerhedsforordningen overholdes ved idriftsættelsen. Yderligere oplysninger fås hos de ansvarlige myndigheder (i Tyskland f.eks. TÜV).

13.1 Kontrol af varmepumpestyringen inden idriftsættelse



Materielle skader

Ved gulvvarme skal man være opmærksom på den maksimale systemtemperatur.


- ▶ Kontroller, om varmesystemet er blevet fyldt til det korrekte tryk, og at de manuelle udluftere er lukket.
- ▶ Kontrollér, om den udvendige sensor er anbragt og tilsluttet korrekt.
- ▶ Kontrollér, om nettilslutningen er udført fagligt korrekt.
- ▶ Kontrollér, om signalledningen til varmepumpen (BUS-ledningen) er tilsluttet korrekt.

Sikkerhedstemperaturbegrænser



Bemærk

Omgivelsestemperaturer under -15°C kan udløse sikkerhedstemperaturbegrænseren. Allerede under opbevaring eller transport kan apparatet blive udsat for sådanne temperaturer.

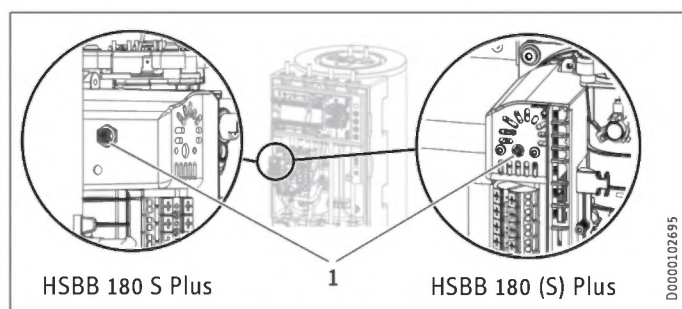

1 Sikkerhedstemperaturbegrænserens reset-tast

- ▶ Kontrollér, om sikkerhedstemperaturbegrænseren er udløst.
- ▶ Hvis sikkerhedstemperaturbegrænseren er udløst, skal man genaktivere den med nulstillingsknappen.

13.2 Idriftsættelse af varmepumpe-manageren

Idriftsættelsen af varmepumpestyringen og alle indstillinger skal ske i henhold til betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpestyringen.



Bemærk

Kontrollér, at optionen "PARALLELFUNKTION" er indstillet i varmepumpestyringen for varmtvandsdrift. Ved denne indstilling aktiveres shunt-pumpen / varmekredspumpen også ved varmtvandsdrift.

Indstilling af varmepumpestyringen:

- ▶ Med tasten MENU vælger man hovedmenuen.
- ▶ Vælg menuen eller værdien, og bekræft hver gang med tasten OK:

INDSTILLINGER	Værdi
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> VARMT VAND	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> GRUNDINDSTILLING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> VARMTVANDSDRIFT	PARALLELFUNKTION



Bemærk

Ved 1-faset tilslutning skal man indstille varmepumpestyringen for varmemængdeberegningen som følger.

Indstilling af varmepumpestyringen:

- ▶ Med tasten MENU vælger man hovedmenuen.
- ▶ Vælg menuen eller værdien, og bekræft hver gang med tasten OK:

INDSTILLINGER	Værdi
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> VARME	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> EL-EFTEROPVARMNING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ANTAL TRIN	2

Indstilling for køling



Materielle skader

Kondensering som følge af dugpunkt-underskridelse kan medføre materielle skader. Apparatet er derfor kun tilladt til arealkøling.

Ved dugpunkt-uafhængig køling er ekstra tilbehør (CDT 180) nødvendigt af hensyn til sikker bortledning af evt. kondensat.

- ▶ Se vejledningen til varmepumpestyringen.

INSTALLATION

Nedlukning

Indstilling af varmepumpestyringen for arealkøling:

- ▶ Med tasten MENU vælger man hovedmenuen.
- ▶ Vælg menuen eller værdien, og bekræft hver gang med tasten OK:

INDSTILLINGER	Værdi
<input type="checkbox"/> ■ KØLING	
<input type="checkbox"/> ■ KØLING	TIL
<input type="checkbox"/> ■ GRUNDINDSTILLING	
<input type="checkbox"/> ■ EFFEKT KØLING	Anlægsspecifikt
<input type="checkbox"/> ■ AKTIV KØLING	
<input type="checkbox"/> ■ AREALKØLING	TIL
<input type="checkbox"/> ■ INDST. FREML.TEMPERATUR	Anlægsspecifikt
<input type="checkbox"/> ■ HYSTERESE FREMLØBSTEMP.	Anlægsspecifikt
<input type="checkbox"/> ■ INDST. RUMTEMPERATUR	Anlægsspecifikt

13.3 Overdragelse af apparatet

- ▶ Forklar apparatets funktion for brugeren, og sørg for at gøre ham/hende fortrolig med brugen af apparatet.
- ▶ Gør brugeren opmærksom på mulige risici.
- ▶ Overdrag denne vejledning.

14. Nedlukning



Materielle skader

Vær opmærksom på temperatur-anvendelsesgrænserne og varmepumpens mindste omløbsmængde.



Materielle skader

Tømning udføres, når varmepumpen er helt slukket, og der er frostfare for anlægget (se kapitlet "Vedligeholdelse / Tøm beholder til varmt brugsvand").

- ▶ Når man tager anlægget ud af drift, stiller man varmepumpestyringen på standby, så sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget (fx frostsikring) stadig er aktive.

15. Vedligeholdelse



ADVARSEL Elektrisk stød

Udfør alle elektriske tilslutnings- og installationsarbejder efter forskriften.



ADVARSEL Elektrisk stød

▶ Inden enhver form for arbejde skal apparatet kobles fra lysnettet på alle poler.


Tømning af beholder til varmt brugsvand



FORSIGTIG forbrænding

Ved tømning kan der løbe varmt vand ud.

- ▶ Luk afspærringsventilen i tilløbsledningen for koldt vand.
- ▶ Åbn varmtvandsventilerne ved alle udtagningssteder.

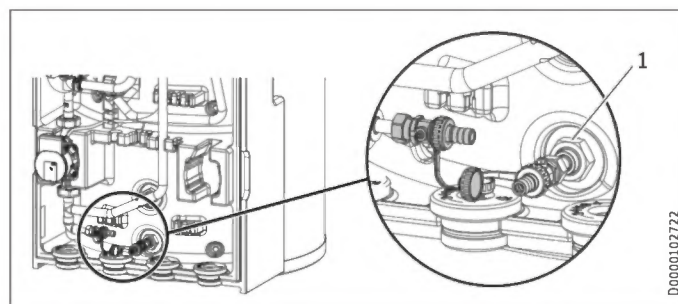

- ▶ Tøm drikkevarmtvandsbeholderen via højre påfyldnings- og tømningshanen.


Kontrol af offeranode

- ▶ Få offeranoden kontrolleret mindst hvert andet år og udskiftet straks, når den er brugt op. Vær da opmærksom på den maksimale overgangsmodstand mellem offeranoden og beholderen på 0,3 Ω. Hvis offeranoden ikke kan installeres oppefra, installeres en led-anode.

De intervaller, hvormed de yderligere kontroller skal gennemføres, afhænger af sliddet på offeranoden.

16. Tekniske data

16.1 Mål og tilslutninger

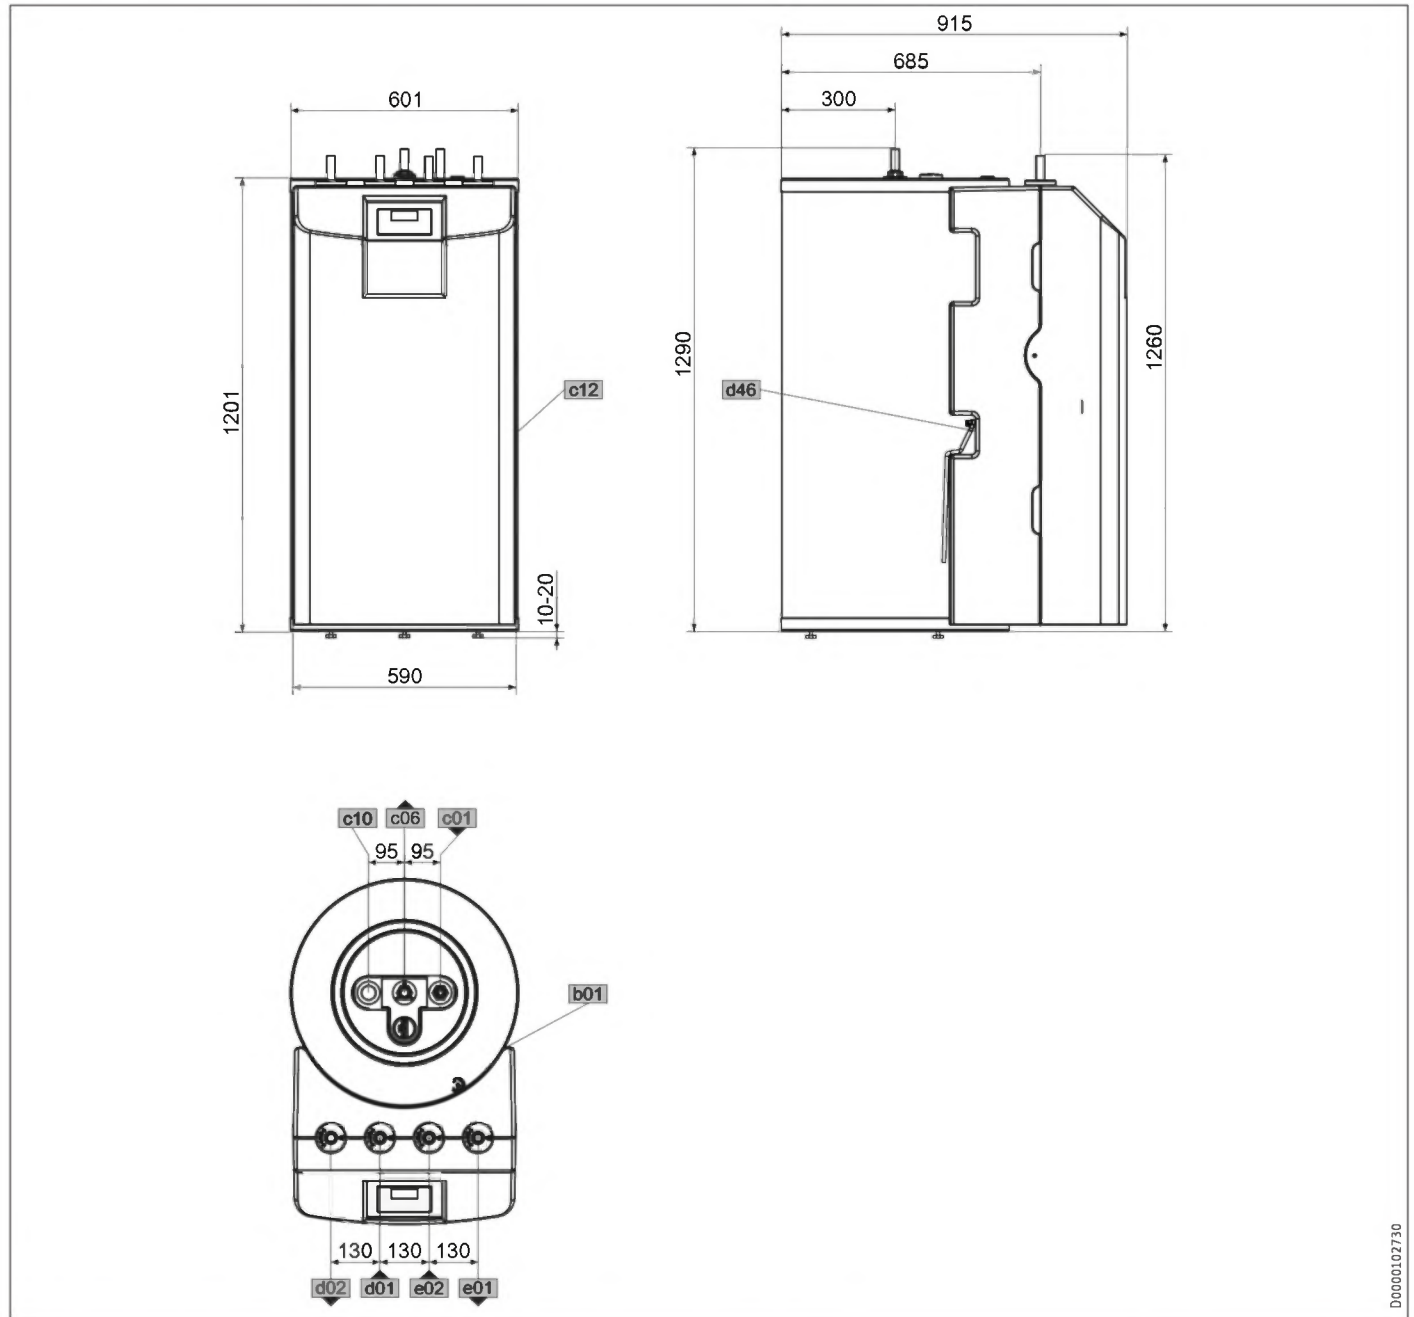


D0000102730

			HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
b01	Gennemføring elledninger			
c01	Koldt vand tilførsel	Diameter	mm 22	22
c06	Varmt vand udløb	Diameter	mm 22	22
c10	Cirkulation	Diameter	mm 15	15
c12	Sikkerhedsventil afløb	Diameter	mm 23	23
d01	VP fremløb	Diameter	mm 22	22
d02	VP returløb	Diameter	mm 22	22
d46	Udluftning			
e01	Varme fremløb	Diameter	mm 22	22
e02	Varme returløb	Diameter	mm 22	22

INSTALLATION

Tekniske data

Flere mål og tilslutninger

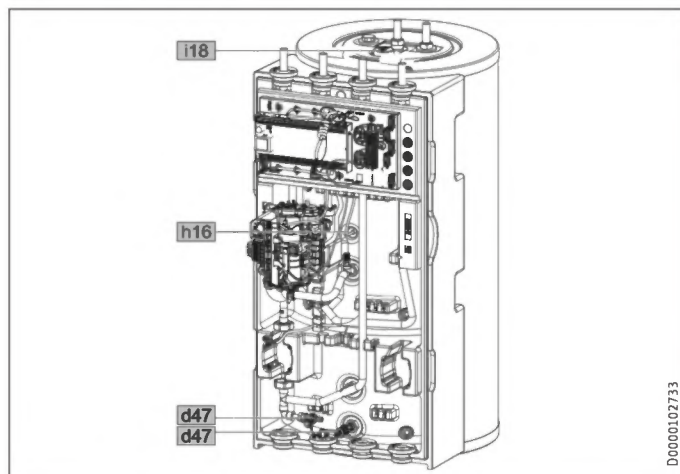

				HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
h16	Sensor varmt vand	Diameter	mm	9,5	9,5
i18	Offeranode	Indvendigt gevind		G 1 1/4	G 1 1/4
		Tilspændingsmoment	Nm	120	120
d47	Påfyldnings- og aftapningshane				


16.2 Ledningsdiagram

AA01	varmepumpestyring WPM	AA01-X1.3	Stik udetemperatursensor
AA06	Betjeningsenhed	AA01-X1.4	Stik buffertemperatursensor BT06 (ikke konfigureret)
AA07	Elektronik ekstravarme MFG	AA01-X1.5	Stik fremløbstemperatursensor
AA13	Fjernkontrol (FET)	AA01-X1.6	Stik varmekredstemperatursensor 2
AA16	Internet Service Gateway ISG	AA01-X1.7	Stik varmekredstemperatursensor 3
BF01	Volumenstrøm- og temperatur varmekreds	AA01-X1.8	Stik varmtvandsbeholder-sensor BT20
BP10	Tryksensor varmekreds	AA01-X1.9	Stik kildesensor
BT01	Temperatursensor varmepumpe fremløb	AA01-X1.10	Stik 2. Varmegenerator
BT02	Temperatursensor varmepumpe returløb	AA01-X1.11	Stik fremløb køling (ikke konfigureret)
BT06	Temperatursensor varmepumpe bufferbeholder (ikke konfigureret)	AA01-X1.12	Stik cirkulationssensor
BT08	Temperatursensor varmepumpe køling (ikke konfigureret)	AA01-X1.13	Stik fjernbetjening FE7
BT20	Temperatursensor varmtvandsbeholder	AA01-X1.14	Stik analog indgang 0-10 V
BT30	Temperatursensor udetemperatur (h51)	AA01-X1.15	Stik analog indgang 0-10 V
BT55	Sikkerhedstemperaturbegrænser (manuelt tilbagekoblende)	AA01-X1.16	Stik PWM udgang 1
EB01	Ekstravarme MFG	AA01-X1.17	Stik PWM udgang 2
FC07	Sikring kondensatpumpe	AA01-X1.18	Stik CAN B (tilslutning FET/ISG)
MA10	Motor pumpe varmekreds (ikke konfigureret)	AA01-X1.19	Stik CAN A (MFG)
MA13	Motor kondensatpumpe	AA01	Styrespænding
MA14	Motor bufferladepumpe (PWM/1-10V)	AA01-X2.1	Stik strømforsyning
MA15	Motor omkoblerventil varme-varmt vand	AA01-X2.2	Stik EVU-spærre
KF20	Relæ nød-/ekstravarme MFG	AA01-X2.3	Stik varmekredspumpe 1
KF21	Relæ nød-/ekstravarme MFG	AA01-X2.4	Stik varmekredspumpe 2
KF22	Relæ nød-/ekstravarme MFG	AA01-X2.5	Stik varmekredspumpe 3
XD01.1	Tilslutningsklemme net	AA01-X2.6	Stik bufferladepumpe 1
XD01.2	Tilslutningsklemme EVU-spærre	AA01-X2.7	Stik bufferladepumpe 2
XD02	Tilslutningsklemme MFG net	AA01-X2.8	Stik ladepumpe varmt vand
XD13	Tilslutningsklemme kondensatpumpe	AA01-X2.9	Stik kildepumpe/afrimning
XE01	Jordklemme net	AA01-X2.10	Stik fejludgang
XE02	Jordklemme MFG-nød-/ekstravarme	AA01-X2.11	Stik cirkulationspumpe / 2. Varmegenerator varmt vand
XE05	Støtted jording frontplade	AA01-X2.12	Stik 2. Varmegenerering opvarmning
XE06	Jording frontplade	AA01-X2.13	Stik køling
AA01	Lavspænding	AA01-X2.14	Stik shunt varmekreds 2 (X2.14.1 Shunt ÅBEN/X2.14.2 Shunt LUKKET)
AA01-X1.1	Stik CAN A (tilslutning varmepumpe)	AA01-X2.15	Stik shunt varmekreds 3 (X2.15.1 Shunt ÅBEN/X2.15.2 Shunt LUKKET)
AA01-X1.2	Stik CAN B (tilslutning FET/ISG)	AA06-X27	Klemme betjeningsenhed
		AA07-X60	Stik temperatursensor varmepumpe-fremløb BT01
		AA07-X61	Stik temperatursensor varmepumpe-returløb BT02
		AA07-X62	ikke konfigureret - stik temperatursensor varmepumpe-returløb
		AA07-X63	ikke konfigureret - stik temperatursensor varmtvandsbeholder intern
		AA07-X64	Stik temperatur og flow varmekreds BF01
		AA07-X65	ikke konfigureret
		AA07-X66	Rast 2,5-stik (tryk varmeanlæg) BP01
		AA07-X67	ikke konfigureret
		AA07-X68	Stik aktivering motor omkoblerventil varme / varmt vand
		AA07-X69	ikke konfigureret
		AA07-X70	Stik aktivering pumpe varmekreds PWM/1-10 V
		AA07-X71	ikke konfigureret
		AA07-X72	Stik CAN-bus
		AA13-X14	Stik WPM fjernkontrol
		EB01-X59	Tilslutningsklemme MFG

INSTALLATION


Tekniske data

HSBB 180 Plus

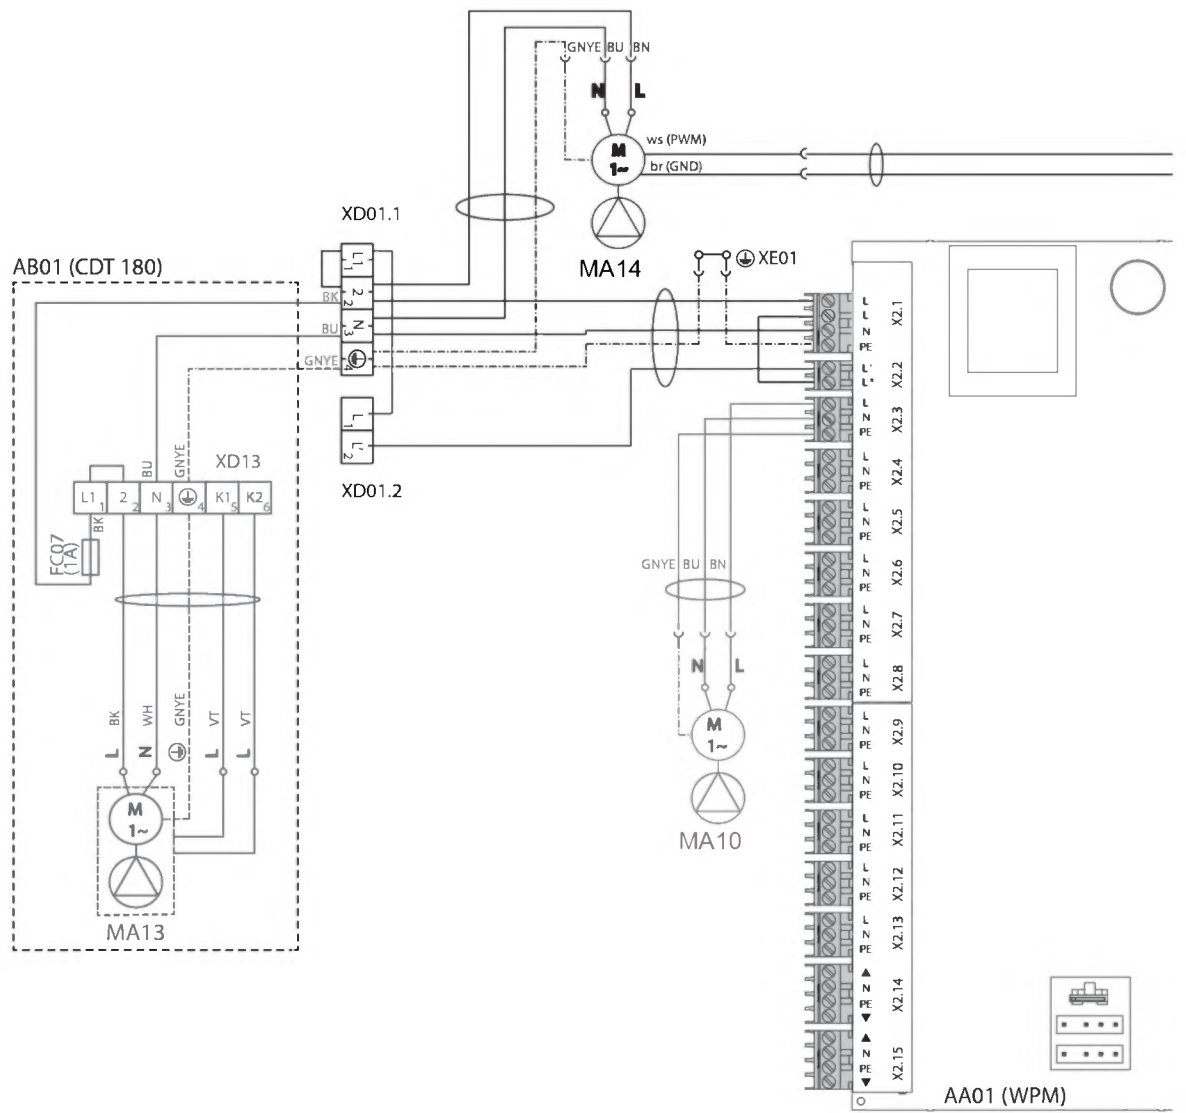

INSTALLATION

Tekniske data

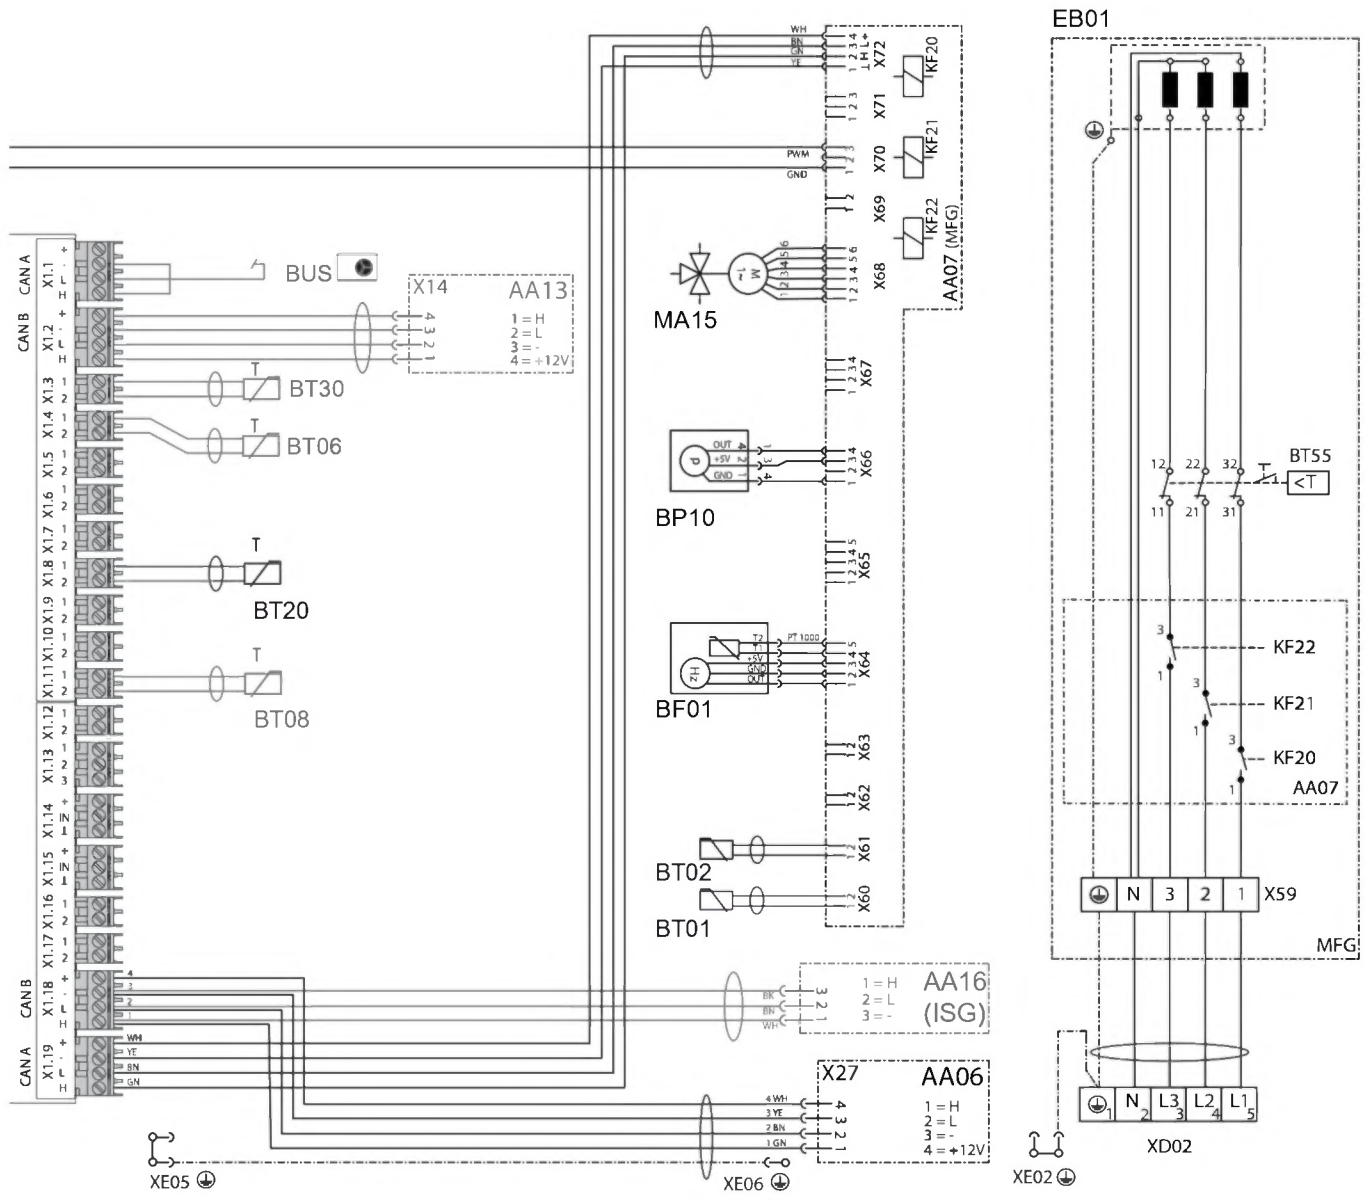


DANSK

D0000089904

INSTALLATION


Tekniske data

HSBB 180 S Plus

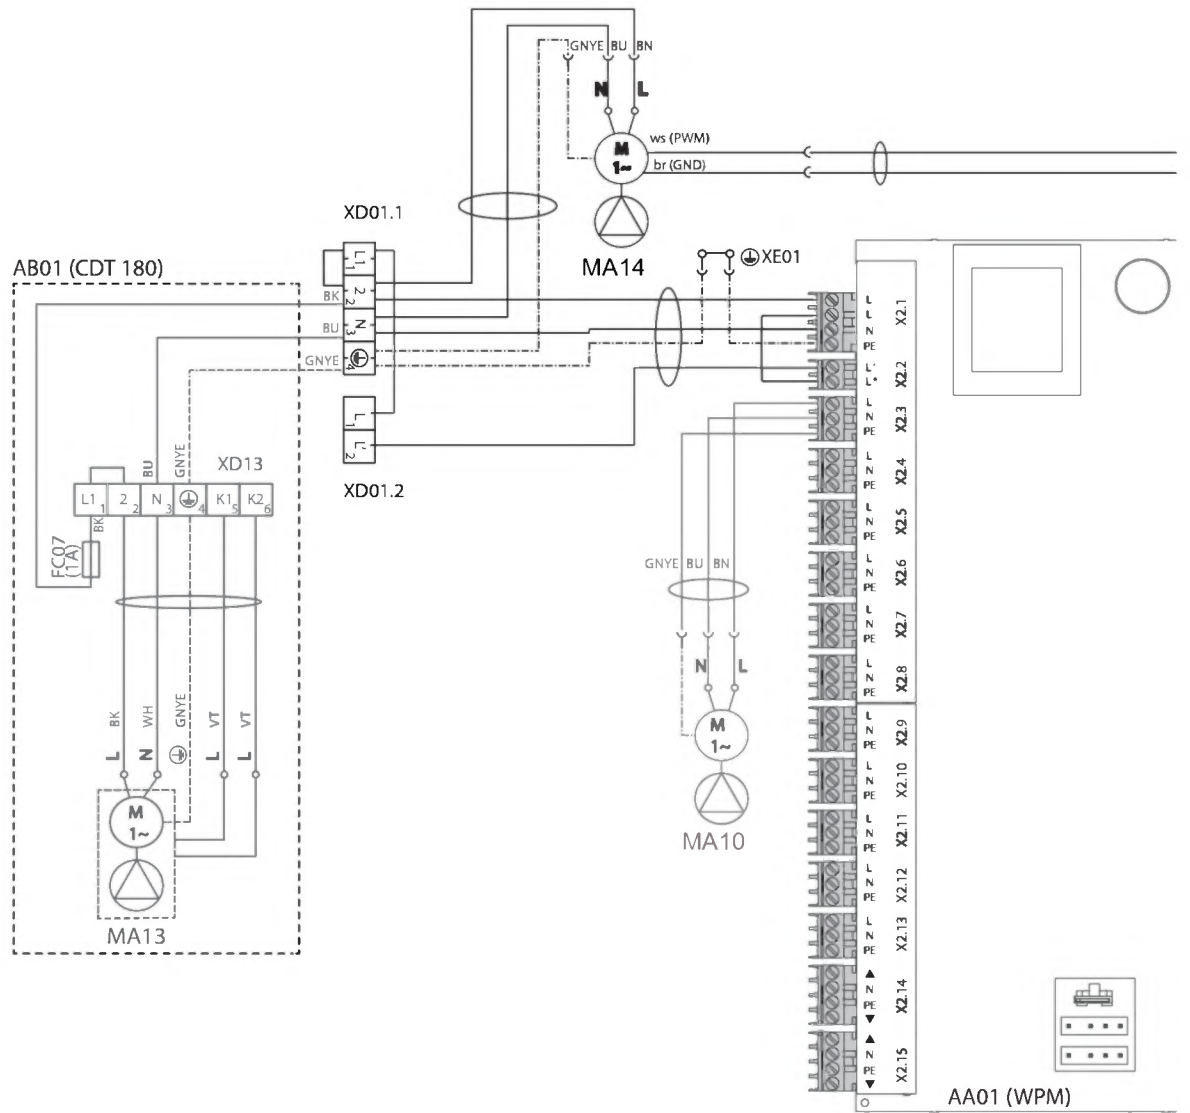


INSTALLATION

Tekniske data

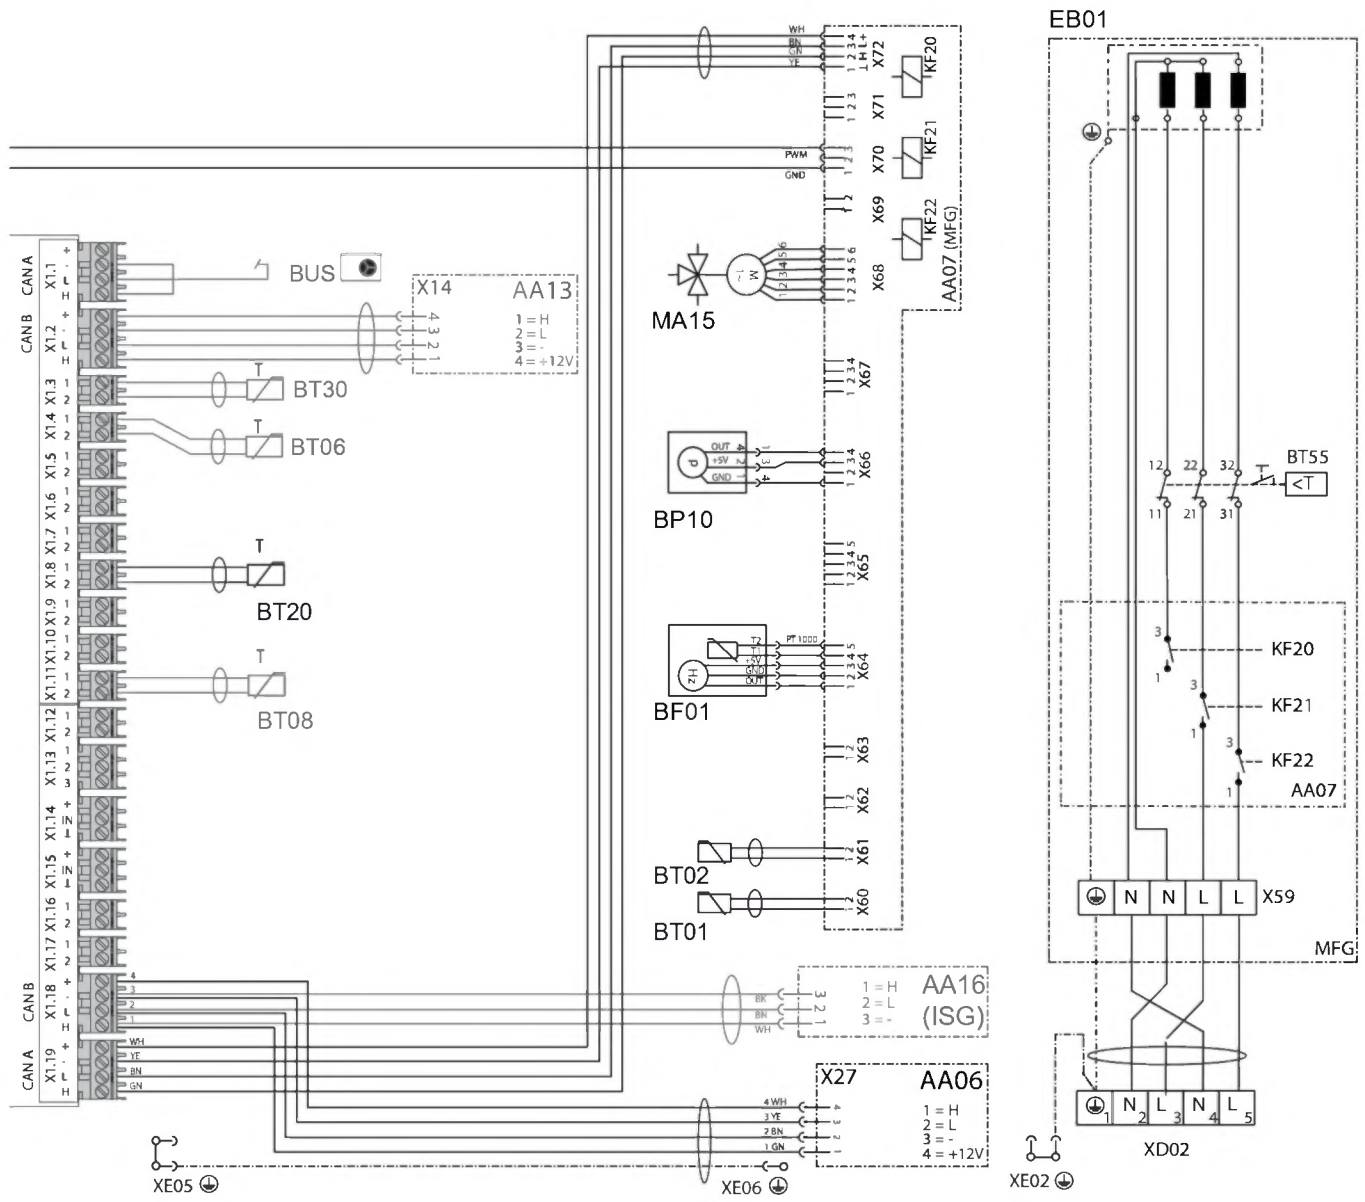

EB01

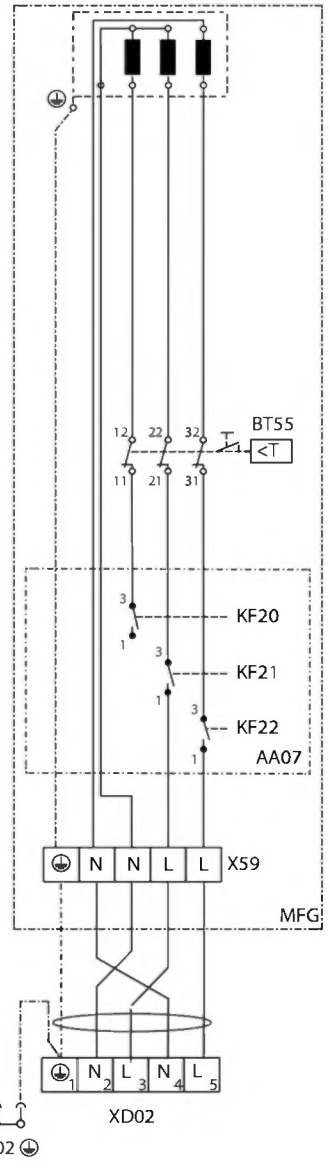

DANSK

D0000096750

INSTALLATION

Tekniske data

16.3 Energiforbrugsdata

Produktdatablad: Varmtvandsbeholder iht. bestemmelser (EU) nr. 812/2013/ (S.I. 2019 nr. 539 / program 2)

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Fabrikant		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Leverandørens model-ID		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
Energieffektivitetsklasse		B	B
Varmevedligeholdelsestab S	W	53,9	53,9
Beholdervolumen V	l	195	195

16.4 Datatabel

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Hydrauliske data			
Nominelt indhold beholder til varmt brugsvand	l	178	178
Areal varmeveksler	m ²	1,59	1,59
Indhold varmeveksler	l	10	10
Ekstern disponibel trykdifference ved 1,0 m ³ /h	hPa	690	690
Ekstern disponibel trykdifference ved 1,5 m ³ /h	hPa	461	461
Ekstern disponibel trykdifference ved 2 m ³ /h	hPa	219	219
Anvendelsesbegrænsninger			
Max. tilladt tryk beholder til varmt brugsvand	MPa	1,00	1,00
Kontroltryk beholder til varmt brugsvand	MPa	1,50	1,50
Max. gennemstrømsmængde	l/min	25	25
Max. tilladt temperatur	°C	95	95
Max tilladt temperatur på primærside	°C	75	75
Krav til varmevandskvalitet			
Vandhårdhed	°dH	≤3	≤3
pH-værdi (med aluminiumforbindelser)		8,0-8,5	8,0-8,5
pH-værdi (uden aluminiumforbindelser)		8,0-10,0	8,0-10,0
Ledningsevne (blødgøring)	µS/cm	<1000	<1000
Ledningsevne (afsaltning)	µS/cm	20-100	20-100
Klorid	mg/l	<30	<30
Oxygen 8-12 uger efter påfyldning (blødgøring)	mg/l	< 0,02	< 0,02
Oxygen 8-12 uger efter påfyldning (afsaltning)	mg/l	< 0,1	< 0,1
Effektforbrug			
Energiforbrug nød-/ekstraopvarmning	kW	8,80	5,90
Energiforbrug cirkulationspumpe på varmesiden, max.	W	60	60
Energidata			
Standby-energiforbrug/24 timer ved 65 °C	kWh	1,29	1,29
Energieffektivitetsklasse		B	B
Elektriske data			
Mærkespænding styring	V	230	230
Faser styring		1/N/PE	1/N/PE
Sikring styring	A	1 x B 16	1 x B 16
Mærkespænding nød-/ekstravarme	V	400	230
Faser nød-/ekstravarme		3/N/PE	2/N/PE
Sikring nød-/ekstravarme	A	3 x B 16	2 x B 16
Frekvens	Hz	50	50
Udførelser			
Beskyttelsesgrad (IP)		IP20	IP20
Beregnet til		Varmepumpe	Varmepumpe
Dimensioner			
Højde	mm	1300	1300
Bredde	mm	605	605
Dybde	mm	917	917
Vippemål	mm	1500	1500
Vægtangivelser			
Vægt i fyldt stand	kg	291	291
Vægt tom	kg	99	99

Tekniske data

Yderligere data

		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
		202926	203084
Maks. opstillingshøjde	m	2000	2000

Garanti

Garantivilkårene for vores tyske datterselskaber gælder ikke for apparater købt uden for Tyskland. Tværtimod er det sådan, at i lande, hvor vores datterselskaber sælger vores produkter, kan en garanti kun gives af det pågældende datterselskab. En sådan garanti gives kun, hvis datterselskabet har udarbejdet egne garantivilkår. Derudover gives der ingen garanti.

For apparater, som købes i lande, hvor ingen af vores datterselskaber sælger vores produkter, giver vi ingen garanti. Eventuelle garantier, som er blevet lovet af importøren, forbliver uændrede.

Miljø og genbrug

- ▶ Brugte apparater og materialer skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.



- ▶ Hvis der er afbildet en overstreget skraldespand på apparatet, skal det afleveres på en kommunal genbrugsstation eller på et af leverandørens indsamlingssteder med henblik på genbrug.



Dette dokument er fremstillet af genbrugspapir.

- ▶ Når apparatets levetid er udløbet, skal det bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

INDICACIONES ESPECIALES

OPERACIÓN

1. Indicaciones generales	145
1.1 Documentación relevante	145
1.2 Instrucciones de seguridad	145
1.3 Otras marcas presentes en esta documentación	145
1.4 Indicaciones en el aparato	145
1.5 Unidades de medida	145
2. Seguridad	146
2.1 Utilización conforme a las prescripciones	146
2.2 Instrucciones generales de seguridad	146
2.3 Sello de certificación	146
3. Compatibilidad del aparato	146
4. Descripción del aparato	146
5. Configuración	147
6. Limpieza, conservación y mantenimiento	147
7. Resolución de problemas	147

INSTALACIÓN

8. Seguridad	148
8.1 Instrucciones generales de seguridad	148
8.2 Reglamentos, normas y disposiciones	148
9. Descripción del aparato	148
9.1 Ámbito de suministro	148
9.2 Accesorios	148
10. Preparativos	148
10.1 Lugar de montaje	148
10.2 Transporte y traslado al lugar de instalación	149
11. Montaje	150
11.1 Colocación del aparato	150
11.2 Desmontaje/montaje de la cubierta frontal	150
11.3 Conexión agua de calefacción y válvula de seguridad	150
11.4 Conexión de agua potable y grupo de seguridad	152
11.5 Llenado del sistema	152
11.6 Purga de aire del aparato	153
12. Conexión eléctrica	154
12.1 Calefacción de emergencia / auxiliar y tensión de mando	155
12.2 Montaje de los sensores	157
12.3 Control remoto	157
13. Puesta en marcha	157
13.1 Controles antes de la puesta en marcha del gestor de bombas de calor	157
13.2 Puesta en marcha del gestor de bombas de calor	157
13.3 Entrega del aparato	158
14. Puesta fuera de servicio	158
15. Mantenimiento	158
16. Especificaciones técnicas	159
16.1 Dimensiones y conexiones	159
16.2 Diagrama eléctrico	160
16.3 Datos sobre el consumo energético	166
16.4 Tabla de especificaciones	166

GARANTÍA

MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE

INDICACIONES ESPECIALES

- El aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con falta de experiencia y conocimientos, solo bajo la vigilancia de otra persona o si antes han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y han comprendido los peligros que pueden derivarse. Está prohibido que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento propias del usuario sin vigilancia.
- La conexión a la red eléctrica solo está permitida como conexión fija. El aparato debe poder desconectarse omnipolarmente de la red eléctrica al menos durante un intervalo de 3 mm.
- Tenga en cuenta todos los reglamentos y disposiciones nacionales y regionales.
- Mantenga las distancias mínimas (véase el capítulo “Instalación / Preparativos / Lugar de montaje”).
- La instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento y reparación del aparato deben ser realizados exclusivamente por un profesional técnico especializado.

Acumuladores de agua caliente potable

- Vacíe el aparato tal como se describe en el capítulo “Instalación / Mantenimiento / Drenaje del acumulador de agua caliente potable”.
- Tenga en cuenta la presión máxima admisible (véase el capítulo “Instalación / Especificaciones técnicas / Tabla de especificaciones”).
- El acumulador de agua caliente potable se encuentra bajo presión de suministro. Si no hay instalado un vaso de expansión de membrana, el agua de expansión gotea de la válvula de seguridad durante el calentamiento.
- Accione periódicamente la válvula de seguridad para evitar que se obstruya, p. ej., debido a la acumulación de cal.
- La apertura de drenaje de la válvula de seguridad debe permanecer abierta al exterior.

OPERACIÓN

1. Indicaciones generales

Los capítulos “Indicaciones especiales” y “Operación” están dirigidos al usuario del aparato y al profesional técnico especializado.

El capítulo “Instalación” está dirigido al profesional técnico especializado.



Nota

Lea atentamente estas instrucciones antes del uso y consérvelas en un lugar seguro.

Entregue las instrucciones a otros posibles usuarios de este aparato.

1.1 Documentación relevante

Instrucciones de utilización y de instalación del gestor de bombas de calor WPM

Instrucciones de utilización y de instalación de la bomba de calor conectada

Instrucciones de utilización y de instalación de todos los demás componentes pertenecientes a la instalación

1.2 Instrucciones de seguridad

1.2.1 Estructura de las instrucciones de seguridad



PALABRA DE ADVERTENCIA Tipo de peligro
Mediante este tipo de palabras se explican las posibles consecuencias en caso de desobedecimiento de las instrucciones de seguridad.

► Aquí se proponen las medidas necesarias para evitar el peligro.

1.2.2 Símbolos, tipo de peligro

Símbolo	Tipo de peligro
	Lesión
	Electrocución
	Quemaduras (quemaduras, escaldadura)

1.2.3 Palabras de advertencia

PALABRA DE ADVERTENCIA	Significado
PELIGRO	Indicaciones cuyo desobedecimiento tiene como consecuencia lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA	Indicaciones cuyo desobedecimiento puede tener como consecuencia lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN	Indicaciones cuyo desobedecimiento puede tener como consecuencia lesiones de gravedad media o baja.

1.3 Otras marcas presentes en esta documentación



Nota

Las indicaciones generales se señalizan mediante el símbolo adyacente.

► Lea atentamente las indicaciones.

Símbolo	Significado
	Daños materiales (daños en el aparato, indirectos o medioambientales)
	Eliminación del aparato

► Este símbolo le indica que usted tiene que hacer algo. Se describen paso a paso las medidas necesarias.

Los símbolos le indican el nivel del menú del software (en este ejemplo, el tercer nivel).

1.4 Indicaciones en el aparato

Conexiones

Símbolo	Significado
	Alimentación/entrada
	Drenaje/salida
	Agua caliente potable
	Circulación
	Bomba de calor
	Calefacción

1.5 Unidades de medida



Nota

Si no se indica lo contrario, todas las dimensiones estarán expresadas en milímetros.

2. Seguridad

2.1 Utilización conforme a las prescripciones

El aparato sirve para el calentamiento y el enfriamiento estacional de habitaciones y para el calentamiento de agua potable. Para el enfriamiento por debajo del punto de rocío, se debe usar el accesorio de bandeja de condensación y la bomba de condensación CDT 180. Sin el accesorio CDT 180 solo se permite enfriar habitaciones con control del punto de rocío. El enfriamiento por debajo del punto de rocío solo se permite estacionalmente con un periodo de calentamiento posterior.

El aparato está diseñado para utilizarse en un ámbito doméstico. Las personas no cualificadas pueden utilizarlo de forma segura. El aparato puede utilizarse igualmente en ámbitos que no sean domésticos, como en pequeñas empresas, siempre que se maneje del mismo modo.

Cualquier otro uso distinto al indicado en este documento se considera un uso inapropiado. Se considera un uso apropiado el cumplimiento de estas instrucciones, así como de las instrucciones de los accesorios utilizados.

2.2 Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA Quemaduras

A temperaturas de salida superiores a 43 °C existe peligro de escaldamiento.



ADVERTENCIA Lesiones

El aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con falta de experiencia y conocimientos, solo bajo la vigilancia de otra persona o si antes han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y han comprendido los peligros que pueden derivarse. Está prohibido que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento propias del usuario sin vigilancia.



ADVERTENCIA Lesiones

Por motivos de seguridad, utilice el aparato solo con la cubierta frontal cerrada.



Nota

El acumulador de agua caliente potable se encuentra bajo presión de suministro. Si no hay instalado un vaso de expansión de membrana, el agua de expansión gotea de la válvula de seguridad durante el calentamiento.

- Si gotea agua al finalizar el calentamiento, avise a su profesional técnico especializado.

2.3 Sello de certificación

Véase la placa de especificaciones técnicas en el aparato.

3. Compatibilidad del aparato

Puede utilizar el aparato en combinación con las siguientes bombas de calor aire-agua:

- WPL-A 05/07 HK 230 Premium
- WPL-A 07.2-13.2 Plus HK 230/400
- WPL-A 10.2-13.2 Trend HK 230/400
- WPL 07-17 ACS classic
- HPA-O 05.1/07.1 CS Premium
- HPA-O 3-8 CS Plus

4. Descripción del aparato

El aparato consta de un módulo hidráulico y de un acumulador de agua caliente potable integrado, y está equipado con una cubierta frontal desmontable. El aparato está conectado hidráulica y eléctricamente con la bomba de calor.

Además del acumulador de agua caliente potable, están integrados los siguientes componentes del sistema:

- Gestor de bombas de calor
- Bomba primaria del acumulador / bomba del circuito de calefacción
- Grupo multifuncional con válvula de seguridad, válvula de conmutación de 3 vías y calefacción auxiliar/de emergencia para funcionamiento monoenergético

Acumuladores de agua caliente potable

El depósito de acero está equipado en su interior con un esmalte directo especial y un ánodo de protección. El ánodo de protección es una protección que evita la corrosión del interior del depósito.

El agua de calefacción calentada por la bomba de calor se bombea a través de un intercambiador de calor en el acumulador de agua caliente potable. El intercambiador de calor transfiere el calor absorbido en el proceso al agua potable. El gestor integrado de bombas de calor controla el calentamiento del agua potable a la temperatura deseada.

Gestor de bombas de calor (WPM)

El sistema se controla a través del gestor integrado de bombas de calor.

El gestor de bombas de calor es adecuado para controlar un circuito de calefacción directo y un circuito del mezclador.

Puede ajustar los tiempos y las temperaturas para el modo calefacción y el calentamiento del agua potable. Los controles remotos para regular el circuito de calefacción están disponibles como accesorios.

Encontrará información detallada en las instrucciones de utilización y de instalación adjuntas del gestor de bombas de calor WPM.

Grupo multifunción (MFG)

Válvula de conmutación de 3 vías: El grupo multifunción cambia entre el circuito de calefacción y el calentamiento del agua potable.

Válvula de seguridad: Cuando la presión es demasiado alta, la válvula de seguridad se abre para liberar presión del sistema.

OPERACIÓN

Configuración

Válvula de purga de aire: Mediante la válvula de purga de aire se purgan componentes, p. ej., tuberías o intercambiadores de calor.

Calefacción auxiliar/de emergencia: En funcionamiento normal, la calefacción auxiliar/de emergencia puede apoyar a la bomba de calor en funcionamiento monoenergético por debajo del punto de bivalencia. Dependiendo de la configuración y de la bomba de calor conectada, la calefacción auxiliar/de emergencia también se puede usar para apoyar el calentamiento de agua potable o durante el funcionamiento antilegionela. En caso de un fallo en la función de la bomba de calor, la calefacción auxiliar/de emergencia puede garantizar de forma temporal el calentamiento del agua potable y la calefacción de habitaciones.

5. Configuración



Daños materiales

Con la alimentación eléctrica interrumpida no se garantiza que la protección anticongelante de la instalación se mantenga activa.


- ▶ No interrumpa la alimentación eléctrica ni siquiera fuera del período de calefacción.



Nota

El gestor de bombas de calor dispone de una conmutación automática verano/invierno para que pueda dejar el sistema encendido en verano.

El sistema se controla a través del gestor integrado de bombas de calor. Tenga en cuenta las instrucciones de utilización y de instalación del gestor de bombas de calor.

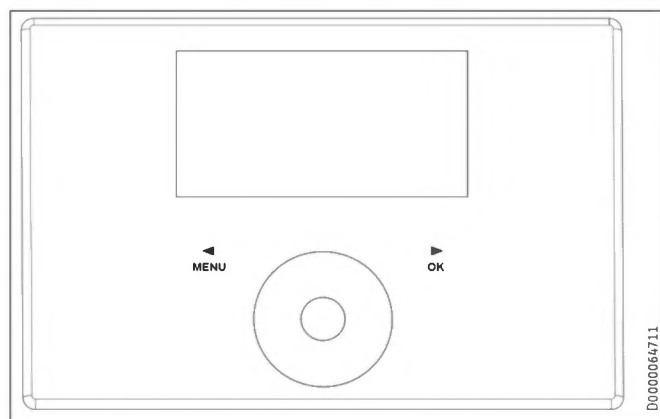

6. Limpieza, conservación y mantenimiento


- ▶ Avise a un profesional técnico especializado para que revise periódicamente la seguridad eléctrica del equipo y el funcionamiento del grupo de seguridad.
- ▶ Encargue la revisión del ánodo de protección a un profesional técnico especializado por primera vez después de dos años. El profesional técnico especializado decidirá posteriormente con qué frecuencia se debe inspeccionar el ánodo de protección.
- ▶ No utilice detergentes agresivos ni disolventes. Para conservar y limpiar el aparato basta con utilizar un paño húmedo.

7. Resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
El agua no se calienta. La calefacción no funciona.	No hay tensión.	Revise los fusibles de la caja de fusibles doméstica.

Siga las indicaciones para la resolución de problemas que figuran en los documentos complementarios (véase el capítulo “Documentos complementarios”).

Si no puede solucionar la causa, llame al profesional técnico especializado. Para poder ayudarlo mejor y con mayor rapidez, indique el número de la placa de especificaciones técnicas (000000-0000-000000).

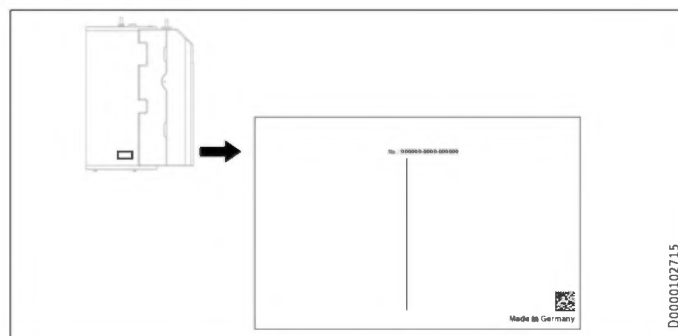

INSTALACIÓN

8. Seguridad

La instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento y reparación del aparato deben ser realizados exclusivamente por un profesional técnico especializado.

8.1 Instrucciones generales de seguridad

Solo garantizamos un nivel óptimo de funcionalidad y de seguridad y fiabilidad de funcionamiento si se utilizan accesorios y piezas de repuesto originales específicos del aparato.

8.2 Reglamentos, normas y disposiciones



Nota

Tenga en cuenta todos los reglamentos y disposiciones nacionales y regionales.

9. Descripción del aparato

9.1 Ámbito de suministro

El suministro del aparato incluye:

- Instrucciones de utilización y de instalación del gestor de bombas de calor WPM
- Sensor de temperatura exterior AF PT
- 3 patas de apoyo
- Tubo de drenaje
- Tubo de circulación del agua sanitaria y tuerca de racor con junta plana

9.2 Accesorios

Accesorios necesarios

Dependiendo de la presión de suministro, hay disponibles grupos de seguridad y válvulas reductoras de presión. Estos grupos de seguridad comprobados por tipo protegen el aparato de presiones excesivas.

Para el enfriamiento de superficies se requiere:

- Sensor de temperatura PT1000
- Control remoto FET

Otros accesorios

- Control remoto para el modo calefacción
- Limitador de temperatura de seguridad STB-FB
- Armadura de ablandamiento HZEA
- Ánodo segmentado
- Bandeja de condensación y bomba de condensación CDT 180 (necesarias para enfriamiento constante con control del punto de rocío)

10. Preparativos

10.1 Lugar de montaje



Daños materiales

No coloque el aparato en habitaciones sometidas a elevados porcentajes de humedad.


El aparato debe montarse en una habitación seca resguardada de las heladas, cerca del punto de dispensado. Para reducir las pérdidas por línea, mantenga pequeña la distancia entre el aparato y la bomba de calor.

Preste atención a que el suelo tenga una capacidad de carga suficiente y que esté nivelado (consulte el peso en el capítulo “Especificaciones técnicas / Tabla de especificaciones”).

La habitación no debe estar expuesta a polvo, gases o vapores con riesgo de explosión.

Si coloca el aparato en la habitación de la caldera junto con otros calentadores, asegúrese de que el funcionamiento de los otros calentadores no se vea afectado.

Distancias mínimas de separación

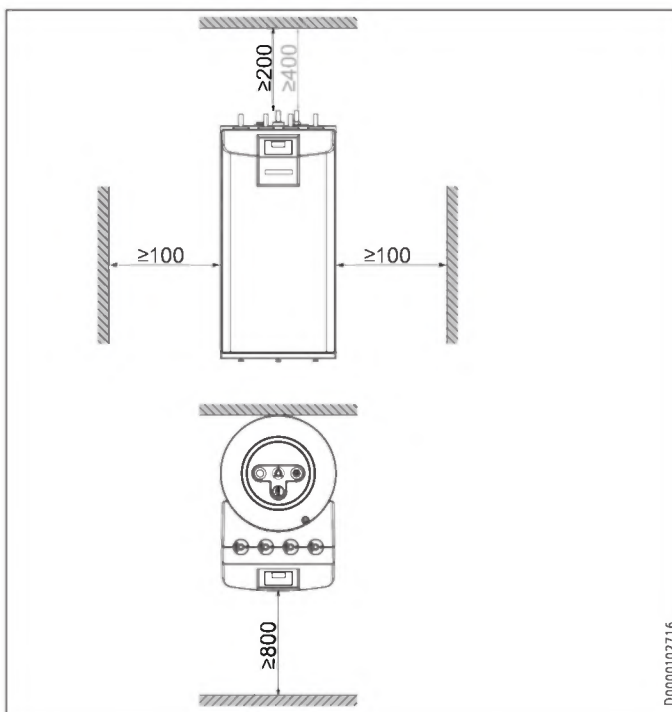

Distancia mínima hacia el techo: Sin circulación 200 mm, con circulación 400 mm.

- Mantenga la distancia mínima para garantizar la operación sin averías del aparato y permitir que se realicen trabajos de mantenimiento en el mismo.


INSTALACIÓN

Preparativos

10.2 Transporte y traslado al lugar de instalación

! Daños materiales
Almacene y transporte el aparato a temperaturas de entre -20 °C y +60 °C.

Nota
Para montar las patas de apoyo y para el transporte del aparato se necesitan dos personas.

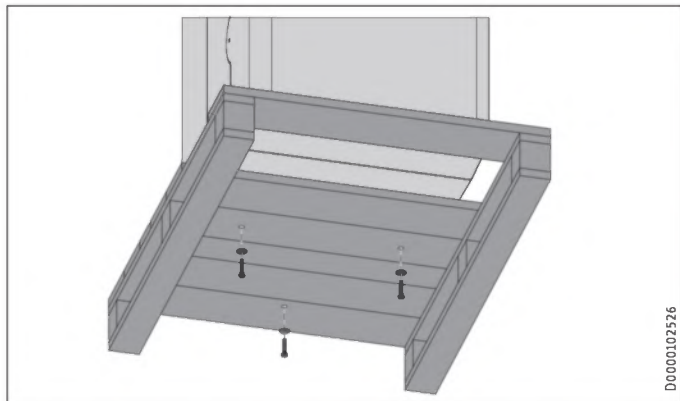


► Desenrosque los 3 tornillos del palé de un solo uso.

! Daños materiales
No gire el aparato por encima del borde del palé.


Monte las asas de transporte y las patas de apoyo.

Nota
Las asas de transporte están previstas para un solo uso, a saber, para trasladar el aparato al lugar de instalación.

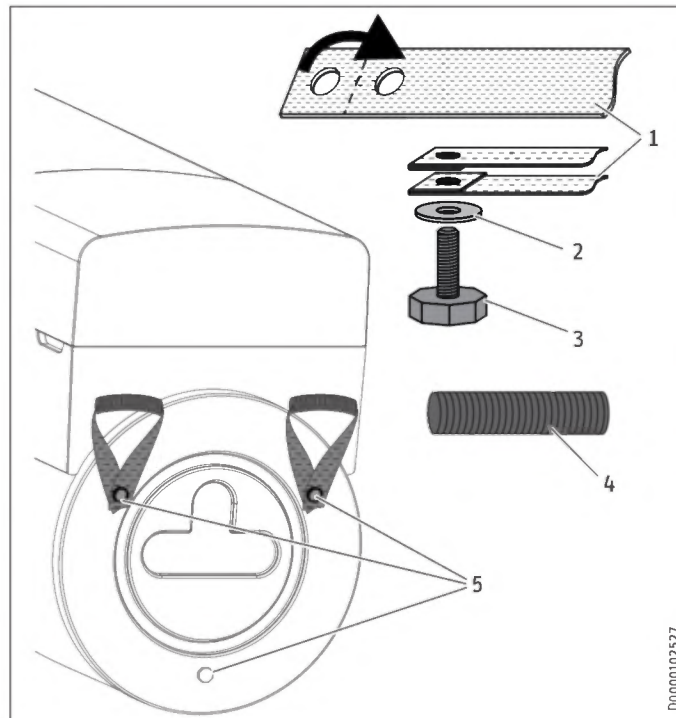

- 1 Asas de transporte
- 2 Arandela
- 3 Pata de apoyo
- 4 Tubo
- 5 Orificio roscado

- Pase un tubo por una de las asas de transporte.
- Doble el extremo con dos orificios de las asas de transporte e inserte una pata de apoyo con arandelas en el asa de transporte, tal como se muestra en la figura.
- Incline el aparato.
- Enrosque la pata de apoyo con el asa de transporte en uno de los dos orificios roscados en la base del aparato, como se muestra en la figura.
- Monte la segunda asa de transporte de la misma forma.
- Enrosque una pata de apoyo sin asa de transporte en el orificio roscado en la base del aparato.

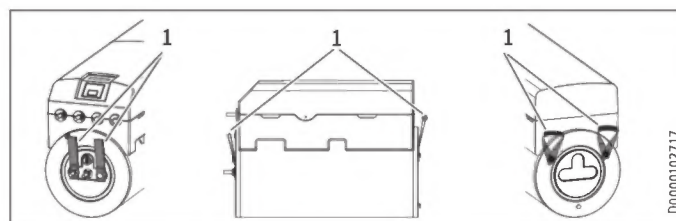

- 1 Asa de transporte



Daños materiales

Levante el aparato solo de las asas de transporte. No transporte el aparato con una grúa. Durante el transporte no coloque carga sobre los puntales de tubo. Proteja el aparato contra golpes fuertes durante el transporte.

- ▶ Levante el aparato del palé por las asas de transporte.
- ▶ Para el transporte utilice únicamente las asas de transporte en el aparato.
- ▶ Inserte el asa inferior de transporte debajo del aparato después del transporte. También puede recortar el asa de transporte inferior y superior.

11. Montaje

11.1 Colocación del aparato

- ▶ Mantenga las distancias mínimas durante el montaje (véase el capítulo "Preparativos / Lugar de montaje").
- ▶ Use las patas de apoyo para compensar los desniveles del suelo.

11.2 Desmontaje/montaje de la cubierta frontal


Desmontaje de la cubierta frontal



Daños materiales


Si retira la cubierta frontal del aparato con inclinación o de forma desigual, puede dañarlo.

- ▶ Tire de la cubierta frontal de manera uniforme y sin inclinación desde el aparato.

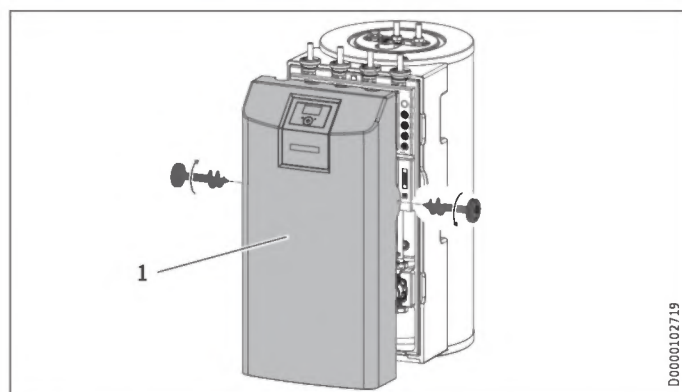

1 Cubierta frontal

- ▶ Retire los tornillos a la izquierda y derecha en la cubierta frontal.
- ▶ Tire con cuidado de la cubierta frontal hacia adelante del aparato y aparte la cubierta frontal de forma que no vuelque, sin aplicar peso a las conexiones cableadas.

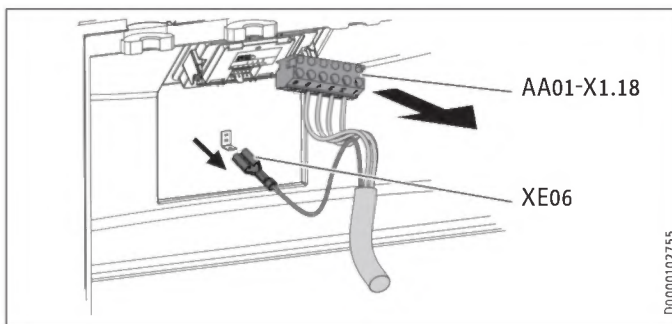

- ▶ Para poder apartar la cubierta frontal superior del aparato, afloje la unión de cables, tire del conector (AA01-X1.18) del gestor de las bombas de calor (WPM) y de la conexión a tierra (XE06) en el gestor de las bombas de calor, y aparte la cubierta frontal de forma que no vuelque.

Montaje de la cubierta frontal

Monte la cubierta frontal siguiendo el orden inverso. Tenga en cuenta la posición correcta de los cables de conexión y no apriete los cables.

11.3 Conexión agua de calefacción y válvula de seguridad

11.3.1 Instrucciones de seguridad



Daños materiales

El sistema de calefacción al que está conectado el aparato debe ser instalado por un profesional técnico especializado conforme a los planos de la instalación de agua incluidos en la documentación técnica.



Daños materiales

Si se instalan válvula de cierre adicionales, debe incorporar otra válvula de seguridad accesible en el generador de calor o en sus inmediaciones en la tubería de impulsión. Entre el generador de calor y la válvula de seguridad no debe haber ninguna válvula de cierre.



Nota

Usar válvulas de retención en los circuitos de carga entre el generador de calor y el depósito de inercia o de agua caliente puede perjudicar el funcionamiento del grupo multifunción integrado (MFG) y provocar averías en el sistema de calefacción.

- ▶ Para instalar los aparatos, utilice exclusivamente nuestras soluciones hidráulicas estándar.

Difusión del oxígeno



Daños materiales

Evite los sistemas de calefacción abiertos y las calefacciones por suelo radiante que tengan tubos de plástico no herméticos a la difusión del oxígeno.

Si cuenta con una calefacción por suelo radiante con tubos de plástico no herméticos a la difusión del oxígeno o un sistema de calefacción abierto, puede producirse corrosión en las partes de acero del sistema de calefacción debido a la difusión de oxígeno (p. ej., en el intercambiador de calor del acumulador de agua caliente, en depósitos de inercia, en radiadores de acero o en tubos de acero).



Daños materiales

Los productos de la corrosión (p. ej., lodos de óxido) pueden acumularse en los componentes del sistema de calefacción y causar pérdidas de rendimiento o desconexiones por fallo debido al estrechamiento de la sección transversal.

Tubos de suministro

- ▶ Dependiendo de la versión del sistema de calefacción (pérdidas de presión), la longitud máxima permitida de la tubería entre el aparato y la bomba de calor puede variar. Como valor orientativo, supongamos que la longitud máxima del tubo es de 10 m y el diámetro del tubo es de 22 mm.
- ▶ Proteja la tubería de impulsión y de retorno de la escarcha mediante un aislamiento térmico suficiente.
- ▶ Proteja todos los conductos de suministro contra la humedad, daños e irradiación UV mediante un tubo de instalación.
- ▶ Cierre las conexiones hidráulicas con sellado plano.


Diferencia de presión

Si se supera la diferencia de presión externa disponible, las pérdidas de presión en el sistema de calefacción pueden provocar una reducción de la potencia de calefacción.

- ▶ Durante la colocación de las tuberías, asegúrese de que no se exceda la diferencia de presión externa disponible (véase el capítulo “Especificaciones técnicas / Tabla de especificaciones”).
- ▶ Cuando se calculan las pérdidas de presión, hay que tener en cuenta las tuberías de impulsión y de retorno y la pérdida de presión de la bomba de calor. Las pérdidas de presión deben ser cubiertas por la diferencia de presión disponible.

11.3.2 Conexión de agua de calefacción


Ejemplo de instalación:

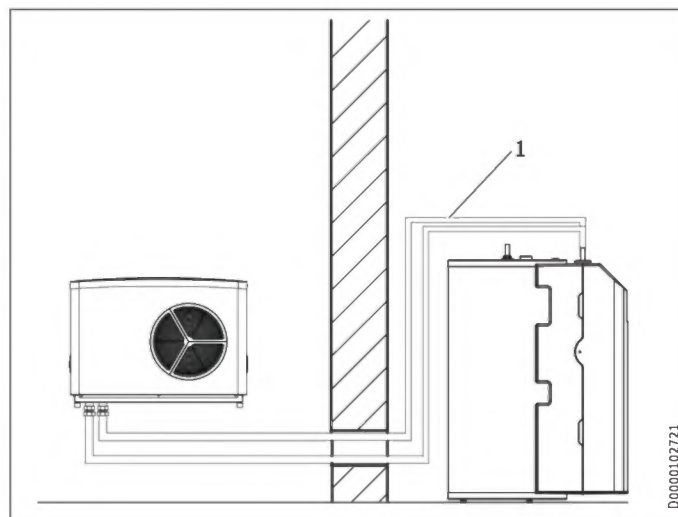

1 Tubería que transporta el agua de calefacción

- ▶ Lave bien las tuberías antes de conectar la bomba de calor. Los cuerpos extraños, como perlas de soldadura, óxido, arena, material sellante, etc., perjudican la seguridad de funcionamiento de la bomba de calor.
- ▶ Instale las tuberías que transportan el agua de calefacción (véase el capítulo “Especificaciones técnicas / Dimensiones y conexiones”).

Manguera de drenaje de la válvula de seguridad

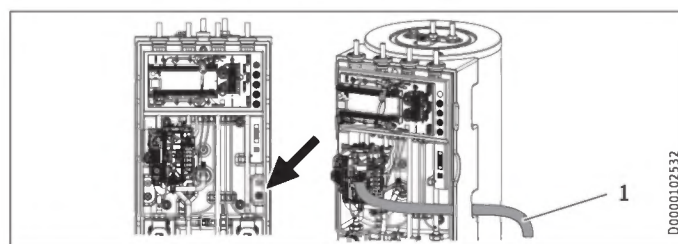

1 Manguera de drenaje de la válvula de seguridad

- ▶ Desenrolle la manguera de drenaje de la válvula de seguridad conectada al grupo multifuncional.
- ▶ Retire solo la cantidad de material aislante de la abertura inferior derecha preparada que sea necesaria para que pase el tubo flexible de drenaje, con el fin de limitar al máximo el intercambio de aire.
- ▶ Disponga la manguera de drenaje a través de la abertura preparada en el aparato.
- ▶ Disponga la manguera de drenaje con una inclinación continua hacia un drenaje.
- ▶ Asegúrese de que la manguera de drenaje esté abierta a la atmósfera.
- ▶ Fije la manguera de drenaje sobre el drenaje para evitar movimientos de la manguera con la posible salida de agua.



Daños materiales

Debe disponer la manguera de drenaje hacia un drenaje para que el agua pueda fluir sin obstáculos con la válvula de seguridad abierta.

11.4 Conexión de agua potable y grupo de seguridad

11.4.1 Instrucciones de seguridad

! **Daños materiales**
No se puede exceder la presión máxima admisible (véase el capítulo “Especificaciones técnicas / Tabla de especificaciones”).

! **Daños materiales**
El aparato debe utilizarse con grifería de presión.

i **Nota**
Usar válvulas de retención en los circuitos de carga entre el generador de calor y el depósito de inercia o de agua caliente puede perjudicar el funcionamiento del grupo multifunción integrado (MFG) y provocar averías en el sistema de calefacción.
▶ Para instalar los aparatos, utilice exclusivamente nuestras soluciones hidráulicas estándar.

Tubería de agua fría

Los materiales permitidos son acero galvanizado, acero inoxidable, cobre y plástico.


! **Daños materiales**
Es necesario disponer de una válvula de seguridad.

Tubo de agua caliente, tubo de circulación del agua sanitaria

Los materiales permitidos son acero inoxidable, cobre y plástico.

11.4.2 Monte el tubo de circulación del agua sanitaria (opcional)

Puede conectar un tubo de circulación del agua sanitaria con una bomba de circulación externa a la conexión “Circulación” (véase el capítulo “Especificaciones técnicas / Dimensiones y conexiones”).

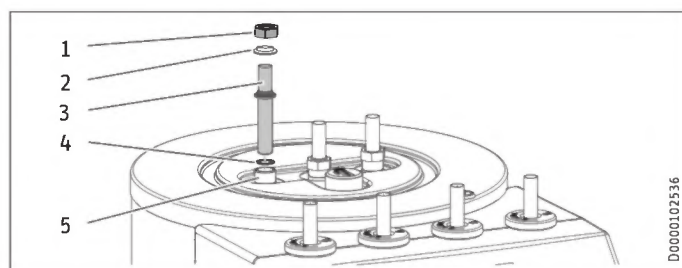

- 1 Tuerca de racor
 - 2 Cubierta aislante
 - 3 Tubo de circulación del agua caliente sanitaria
 - 4 Junta
 - 5 Conexión “Circulación”
- ▶ Retire la tapa de cierre de la conexión “Circulación” (véase el capítulo “Especificaciones técnicas / Dimensiones y conexiones”).
- ▶ Conecte el tubo de circulación del agua sanitaria con la junta, la cubierta aislante y la tuerca de racor con junta plana.

11.4.3 Conexión de agua potable y grupo de seguridad

- ▶ Lave a fondo las tuberías.
- ▶ Monte la tubería de dispensado de agua caliente y el tubo de alimentación de agua fría (véase el capítulo “Especificaciones técnicas / Dimensiones y conexiones”). Conecte la conexión hidráulica.
- ▶ Instale una válvula de seguridad comprobada por tipo en el tubo de alimentación de agua fría. Observe que, en función de la presión de suministro, puede que necesite adicionalmente una válvula reductora de presión.
- ▶ Dimensione la tubería de drenaje de modo que, cuando la válvula de seguridad esté abierta del todo, el agua pueda salir sin obstáculo alguno.
- ▶ La apertura de drenaje de la válvula de seguridad debe permanecer abierta al exterior.
- ▶ Coloque la tubería de drenaje de la válvula de seguridad con una pendiente constante hacia el desagüe.

11.5 Llenado del sistema

11.5.1 Calidad del agua de calefacción

El sistema de calefacción se llena de agua potable. A fin de que no se dañe el sistema de calefacción, se deben observar los siguientes valores límite.

	Unidad	Valor
Dureza del agua	°dH	≤ 3
Valor pH		6,5-8,5
Cloruro*	mg/l	< 50

* Si puede asegurarse de que no haya entrado oxígeno en el sistema distribuidor de calefacción, no es necesario respetar el valor de cloruro indicado.

Los valores (dureza del agua, valor de cloruro y de pH) pueden medirse con instrumentos de medición comercializados o pueden consultarse con la empresa que suministra el agua potable.

- ▶ Tenga en cuenta los requisitos locales (p. ej., VDI 2035 en Alemania).
- Le recomendamos no desalinizar el agua de llenado, ya que es posible se afecte negativamente el valor de pH.
- ▶ Si desaliniza el agua de llenado o el pH del agua de llenado es inferior a 8,2, compruebe pH entre 8 y 12 semanas después de la instalación, después de cada recarga y en el siguiente mantenimiento.
 - ▶ No altere el agua de llenado con inhibidores ni con aditivos.

Accesorios para ablandar el agua

Si debe ablandar el agua de llenado, puede usar el siguiente producto.

- Valvulería de ablandamiento para calefacción HZEA
- Cartuchos de repuesto HZEN
- ▶ Vuelva a controlar estos valores límite 8-12 semanas después de la puesta en marcha, tras cada relleno y al realizar el mantenimiento anual de la instalación.

Aparato en edificios poco habitados

En funcionamiento normal, los cables de conexión y los sistemas están protegidos por el sistema de protección contra heladas del aparato.

Si el aparato está desconectado durante un período prolongado de tiempo de la alimentación eléctrica (puesta fuera de marcha, apagón duradero), el aparato se vacía de agua. De lo contrario, el aparato no queda protegido contra heladas.

Si no se detecta un corte de corriente en el sistema (p. ej., durante una ausencia prolongada en una casa de vacaciones), se podrán tomar las siguientes medidas de protección.

- ▶ Añada glicol de etileno al agua de llenado en una concentración adecuada (20 a 40 % de vol.). Observe la información del anticongelante. Utilice solo anticongelantes aprobados por nosotros.
- ▶ Tenga en cuenta que los anticongelantes hacen que la densidad y la viscosidad del agua de llenado varíe y que se reduzca el caudal.
- ▶ Aumente la potencia de la bomba.

Anticongelantes aprobados:

Nombre del producto	
MEG 10	Líquido caloportador en forma de concentrado con base de glicol de etileno
MEG 30	Líquido caloportador en forma de concentrado con base de glicol de etileno

11.5.2 Llenado del sistema de calefacción



Nota

Rellene el sistema de calefacción únicamente mediante el grifo de llenado y purga izquierdo.


En el momento de la entrega, la válvula de conmutación de 3 vías del grupo multifunción está en la posición intermedia para que el circuito de calefacción y el intercambiador de calor para el calentamiento del agua potable se llenen uniformemente. Cuando se enciende la fuente de alimentación eléctrica, la válvula de conmutación de 3 vías pasa automáticamente al modo calefacción.

Para el posterior llenado o drenaje, primero debe mover la válvula de conmutación de 3 vías a la posición intermedia.

Ajuste del gestor de bombas de calor:

- ▶ Pulse el botón MENÚ para acceder al menú principal.
- ▶ Seleccione el menú o el valor y confirme cada uno de ellos pulsando OK:

- DIAGNÓSTICO
- TEST DE RELÉ SISTEMA
- DRENAJE HYD

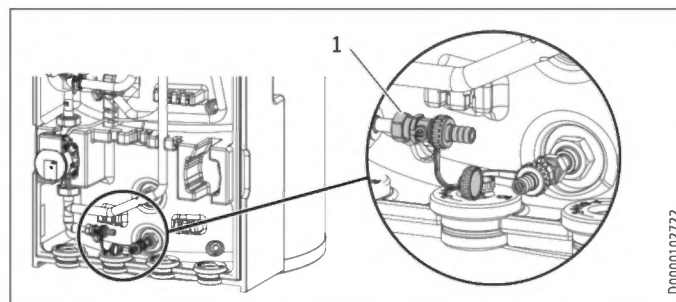


1 Grifo de llenado y vaciado

- ▶ Rellene el sistema de calefacción mediante el grifo de llenado y purga izquierdo.
- ▶ Purgue el aire del sistema de tuberías.


11.5.3 Llenado del acumulador de agua potable

- ▶ Llene el acumulador de agua caliente potable a través de la conexión de agua fría.
- ▶ Abra todas las válvulas de dispensado acopladas hasta que el aparato se llene y la red de tuberías quede libre de aire.
- ▶ Ajuste el caudal. Para ello, observe el caudal máximo admisible con la grifería totalmente abierta (véase el capítulo "Especificaciones técnicas / Tabla de especificaciones"). Si es necesario, reduzca el caudal mediante la válvula de mariposa del grupo de seguridad.
- ▶ Realice una inspección de estanqueidad.
- ▶ Compruebe la válvula de seguridad.

11.6 Purga de aire del aparato

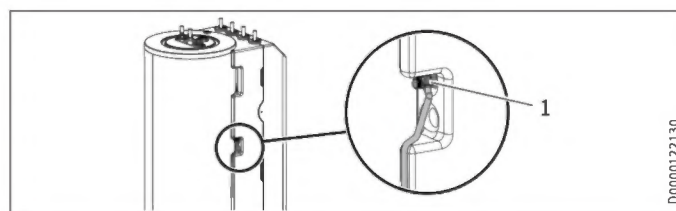

1 Válvula de purga de aire

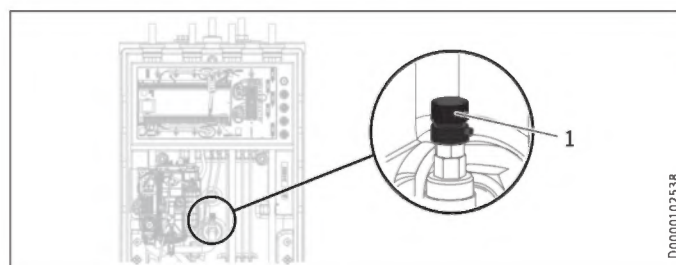

1 Válvula de purga de aire

- ▶ Abra el aireador manual en el lateral del aparato.
- ▶ Abra el aireador manual en el aparato.
- ▶ Cierre los aireadores manuales tras la purga de aire.

12. Conexión eléctrica

⚡ ADVERTENCIA Electrocutación
 Realice todos los trabajos de conexión e instalación eléctricos de conformidad con la normativa vigente.
 ▶ Antes de realizar cualquier tarea en el aparato, debe desconectarlo omnipolarmente de la conexión a la red eléctrica.

⚡ ADVERTENCIA Electrocutación
 La conexión a la red eléctrica solo es posible estableciendo una conexión fija. El aparato debe poder desconectarse omnipolarmente de la red eléctrica al menos durante un intervalo de 3 mm. Este requisito abarca las protecciones, conmutadores automáticos, fusibles, etc.


! Daños materiales
 Proteja los dos circuitos eléctricos para el aparato y el control por separado.

! Daños materiales
 Proteja los dos circuitos eléctricos para el compresor y la calefacción eléctrica de emergencia / auxiliar por separado.

! Daños materiales
 Observe la placa de especificaciones técnicas. La tensión indicada debe concordar con la tensión eléctrica disponible.

📖 Nota
 Debe contarse con la autorización de la compañía eléctrica competente para la conexión del aparato.

La caja de bornes del aparato se encuentra detrás de la cubierta frontal (véase el capítulo “Montaje / Desmontaje/montaje de la cubierta frontal”).

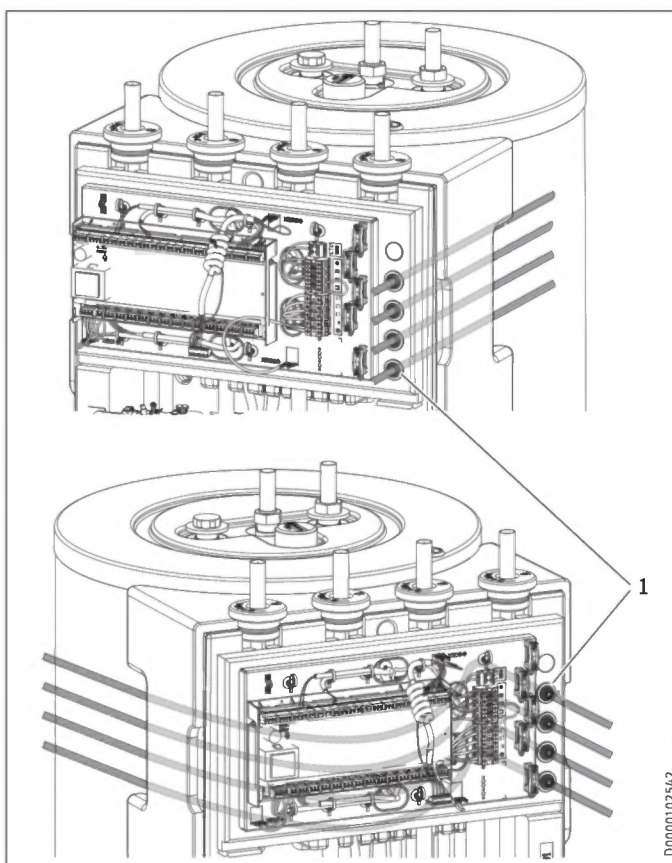

1 Tope

- ▶ Corte los cuatro 4 tapones de la boquilla de paso solo hasta donde sea absolutamente necesario para el diámetro del cable, a fin de limitar al máximo el intercambio de aire.
- ▶ Pase todos los cables de conexión a la red eléctrica y de sensores a través de la boquilla de paso desde la izquierda o desde la derecha hacia el aparato. Desde la izquierda pase los cables detrás de la caja de bornes hacia el lado derecho. Disponga los cables hacia el lado derecho a través de los conductos vacíos y los tapones de la boquilla de paso.
- ▶ Conecte los cables de conexión a la red eléctrica y de los sensores según los siguientes datos.

Según el fusible, ha de instalar las siguientes secciones transversales del cable:

Protección	Asignación	Sección transversal del cable
B 16 A	Calefacción eléctrica de emergencia/auxiliar (DHC) Trifásico	2,5 mm ² 1,5 mm ² con solo dos hilos de carga, método de instalación según la normativa vigente
B 16 A	Calefacción eléctrica de emergencia/auxiliar (DHC) Monofásico	2,5 mm ² 1,5 mm ² con disposición de un cable eléctrico de varios hilos sobre una pared o en un tubo de instalación eléctrica colocado sobre la pared
B 16 A	Control	1,5 mm ²


INSTALACIÓN

Conexión eléctrica

12.1 Calefacción de emergencia / auxiliar y tensión de mando

Función del aparato	Eficiencia de la calefacción eléctrica de emergencia/auxiliar
Funcionamiento monoenergético	La calefacción eléctrica de emergencia / auxiliar garantiza el modo calefacción en caso de no alcanzar el punto de bivalencia, así como la obtención de temperaturas altas de agua caliente.
Funcionamiento en modo de emergencia	Si la bomba de calefacción sufre una avería, la potencia calorífica es asumida por la calefacción eléctrica de emergencia/auxiliar.

HSBB 180: Conexión eléctrica trifásica

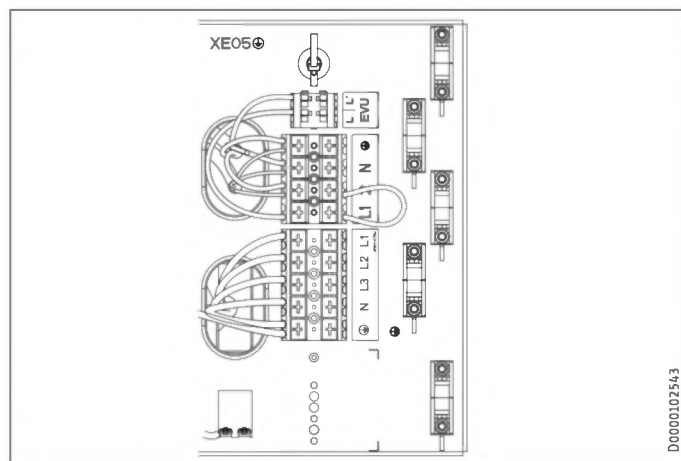


XD02 Calefacción eléctrica de emergencia/auxiliar (DHC)

Potencia conectada	Asignación de terminales					
2,9 kW	PE	N				L1
5,9 kW	PE	N		L2		L1
8,8 kW	PE	N	L3	L2		L1

- Conecte la calefacción de emergencia / auxiliar con la potencia deseada según la tabla.

HSBB 180 S: Conexión eléctrica monofásica

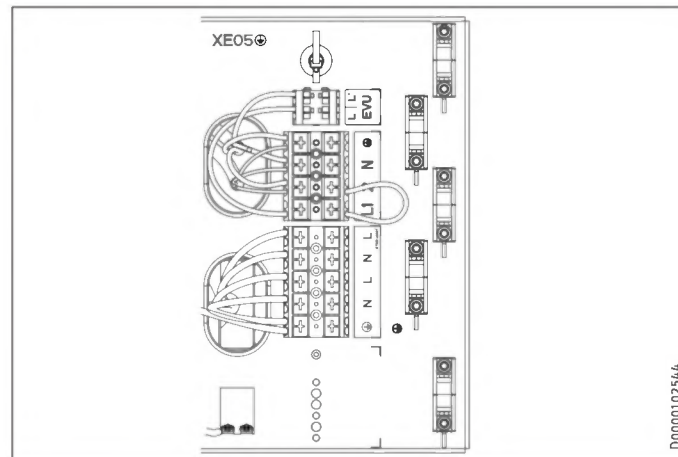

XD02 Calefacción eléctrica de emergencia/auxiliar (DHC)

Potencia conectada	Sección transversal del cable	Asignación de terminales		
2,9 kW	2,5 mm ²	PE	N	L
5,9 kW	2,5 mm ²	PE	N	L
	2,5 mm ²	PE	N	L

- Conecte los cables eléctricos para la calefacción eléctrica de emergencia / auxiliar con la potencia necesaria según la tabla.

Tensión de mando



Daños materiales

- Conecte a las conexiones de bomba solo bombas de recirculación de eficiencia energética que nosotros hayamos autorizado.

XD01.2 Señal de desbloqueo para la bomba de calor

EVU	Señal de aprobación, cable de bus para WPM, apantallado con descarga de tracción y el terminal.
-----	---

Asignación de conexiones del gestor de bombas de calor



ADVERTENCIA Electrocutación


En las conexiones de baja tensión del aparato solo se pueden conectar componentes que funcionen con baja tensión de seguridad (SELV) y aseguren una desconexión segura con la tensión de red.

Debido a la conexión de otros componentes, hay partes del aparato y componentes conectados que pueden estar bajo tensión de red.

- Utilice solo componentes autorizados por nosotros.

INSTALACIÓN

Conexión eléctrica

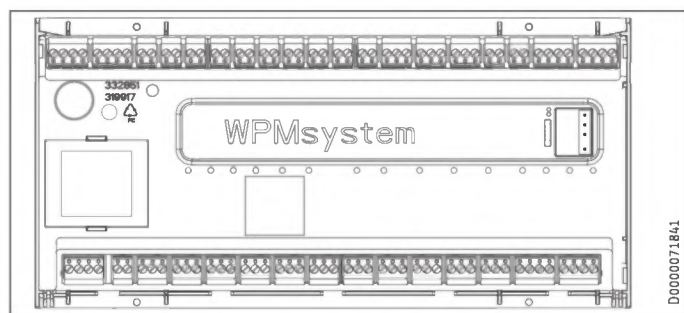

Baja tensión de seguridad

X1.1	+	+	CAN (conexión para la bomba de calor y la ampliación de bombas de calor WPE)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.2	+	+	CAN (conexión para el control remoto FET y el Internet Service Gateway ISG)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.3	Señal	1	Sensor externo
	Masa	2	
X1.4	Señal	1	Sensor del depósito de inercia (sensor del circuito de calefacción 1)
	Masa	2	
X1.5	Señal	1	Sensor de impulsión
	Masa	2	
X1.6	Señal	1	Sensor del circuito de calefacción 2
	Masa	2	
X1.7	Señal	1	Sensor del circuito de calefacción 3
	Masa	2	
X1.8	Señal	1	Sensor del acumulador de agua caliente
	Masa	2	
X1.9	Señal	1	Sensor de fuente
	Masa	2	
X1.10	Señal	1	2.º generador de calor (2.º WE)
	Masa	2	
X1.11	Señal	1	VL Refrigeración
	Masa	2	
X1.12	Señal	1	Sensor de circulación
	Masa	2	
X1.13	Señal	1	Control remoto FE7 / conmutación telefónica remota / optimización de la curva de calefacción / SG Ready
	Masa	2	
	Señal	3	
X1.14	12 V sin regular	+	Entrada analógica 0...10 V
	Entrada	IN	
	GND	↓	
X1.15	12 V sin regular	+	Entrada analógica 0...10 V
	Entrada	IN	
	GND	↓	
X1.16	Señal	1	Salida PWM 1
	Masa	2	
X1.17	Señal	1	Salida PWM 2
	Masa	2	
X1.18	+	+	CAN (FES)
CAN B	-	-	
	L	L	
	H	H	
X1.19	+	+	CAN (conexión para la bomba de calor y la ampliación de bombas de calor WPE)
CAN A	-	-	
	L	L	
	H	H	

Tensión de red

X2.1	L	L	Alimentación eléctrica
	L	L	
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.2	L' (entrada de compañía eléctrica)	L'	L' (entrada de compañía eléctrica)
	L* (bombas L)	L* (bombas L)	L* (bombas L)
X2.3	L	L	Bomba del circuito de calefacción 1
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.4	L	L	Bomba del circuito de calefacción 2
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.5	L	L	Bomba del circuito de calefacción 3
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.6	L	L	Bomba de carga del depósito de inercia 1
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.7	L	L	Bomba de carga del depósito de inercia 2
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.8	L	L	Bomba de carga de agua caliente
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.9	L	L	Bomba de fuente / desescarche
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.10	L	L	Salida de avería
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.11	L	L	Bomba de circulación / 2.º WE Agua caliente
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.12	L	L	2.º WE Calefacción
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.13	L	L	Refrigeración
	N	N	
	PE	⊕ PE	
X2.14	Mezclador ABIERTO	▲	No ocupado
	N	N	
	PE	⊕ PE	
	Mezclador CE-RRADO	▼	
X2.15	Mezclador ABIERTO	▲	No ocupado
	N	N	
	PE	⊕ PE	
	Mezclador CE-RRADO	▼	




Nota

Con cada fallo que se produce en el aparato, la salida X2.10 activa una señal de 230 V.

En caso de fallos temporales, la salida transmite la señal durante un tiempo determinado.

En caso de fallos que conlleven una desconexión permanente del aparato, la salida la transmite de forma continua.

Accesorio limitador de temperatura de seguridad para calefacción por suelo radiante STB-FB (opcional)

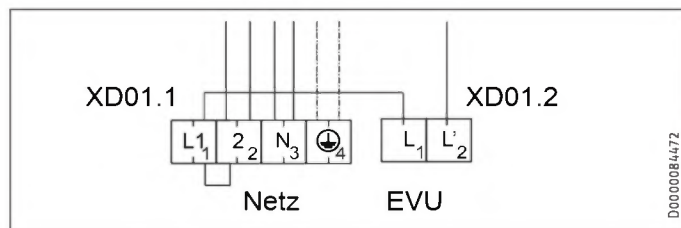

- ▶ Retire el puente en XD01.1 entre L1 y 2.
- ▶ Conecte el limitador de temperatura de seguridad STB-FB a XD01.1 entre L1 y L2.

12.2 Montaje de los sensores

12.2.1 Sensor de temperatura exterior AF PT

Los sensores de temperatura exterior influyen de forma decisiva en el funcionamiento del sistema de calefacción. Por lo tanto, asegúrese de que los sensores de temperatura exterior estén correctamente posicionados y bien aislados.

- Coloque el sensor de temperatura exterior en una pared que dé al norte o nordeste.
- Asegúrese de que el sensor de temperatura exterior se exponga a la intemperie libremente y sin protección, pero no a la luz directa del sol.
- No monte el sensor de temperatura exterior sobre ventanas, puertas y ranuras de ventilación.
- Observe las siguientes distancias mínimas: 2,5 m del suelo, 1 m a los lados de ventanas y puertas

Montaje

- ▶ Extraiga la tapa.
- ▶ Fije la parte inferior utilizando el tornillo incluido.
- ▶ Conecte el cable eléctrico.
- ▶ Conecte el sensor de temperatura exterior al AA01-X1.3.
- ▶ Coloque la tapa. La tapa debe quedar enclavada con un clic.

12.3 Control remoto

- ▶ Siga las instrucciones de puesta en marcha del gestor de bombas de calor.

El control remoto FET es necesario para el registro de la humedad del aire durante el enfriamiento mediante calefacción de superficies.

13. Puesta en marcha

Para la puesta en marcha puede solicitar la ayuda de nuestro servicio de atención al cliente, que está sujeto a costes.

Si instala este aparato para uso comercial, tendrá que observar, si es necesario, las disposiciones de la normativa de seguridad de funcionamiento en relación a la puesta en marcha. Si desea información detallada al respecto, puede consultar al organismo de inspección competente (por ejemplo, la TÜV alemana).

13.1 Controles antes de la puesta en marcha del gestor de bombas de calor



Daños materiales

Para las calefacciones por suelo radiante debe tener presente la máxima temperatura del sistema.


- ▶ Compruebe que el sistema de calefacción esté lleno con la presión correcta y que los aireadores manuales estén cerrados.
- ▶ Compruebe que el sensor externo esté correctamente colocado y conectado.
- ▶ Compruebe que la conexión a la red eléctrica esté realizada de forma profesional.
- ▶ Compruebe que la línea para la señal hasta la bomba de calor (cable del bus) esté correctamente conectada.

Limitador de temperatura de seguridad



Nota

Con una temperatura inferior a -15 °C puede activarse el limitador de temperatura de seguridad. El aparato puede estar expuesto a estas temperaturas durante el almacenaje o durante transporte.

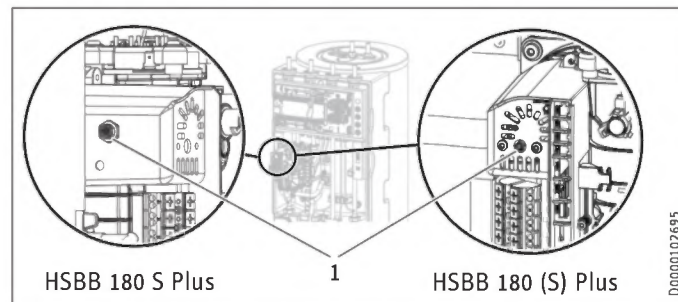

- 1 Botón de reset del limitador de temperatura de seguridad
- ▶ Compruebe si se ha disparado el limitador de temperatura de seguridad.
 - ▶ Si se dispara el limitador de temperatura de seguridad, restablezca el limitador de temperatura de seguridad con la tecla de restablecimiento.

13.2 Puesta en marcha del gestor de bombas de calor

La puesta en marcha del gestor de bombas de calor y todas las configuraciones deben realizarse conforme a las instrucciones de utilización y de instalación del gestor de bombas de calor.



Nota

Asegúrese de que la opción "MODO FUNC. EN PARALELO" esté configurada en el gestor de bombas de calor para el modo agua caliente. Con este ajuste, la bomba primaria del acumulador / bomba del circuito de calefacción también se activa en el modo agua caliente.

Ajuste del gestor de bombas de calor:

- ▶ Pulse el botón MENÚ para acceder al menú principal.
- ▶ Seleccione el menú o el valor y confirme cada uno de ellos pulsando OK:

CONFIGURACIÓN	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> AGUA CALIENTE	
<input type="checkbox"/> AJUSTE ESTÁNDAR	
<input type="checkbox"/> MODO AGUA CALIENTE	MODO FUNC. EN PARALELO



Nota

En la conexión monofásica, debe configurar el gestor de bombas de calor para calcular la cantidad de calor de la siguiente manera.

Ajuste del gestor de bombas de calor:

- ▶ Pulse el botón MENÚ para acceder al menú principal.
- ▶ Seleccione el menú o el valor y confirme cada uno de ellos pulsando OK:

CONFIGURACIÓN	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> CALEFACCIÓN	
<input type="checkbox"/> CALENT. ELÉCTRICO POST.	
<input type="checkbox"/> CANTIDAD DE ETAPAS	2

Configuración para enfriamiento



Daños materiales

La condensación debida a la caída por debajo del punto de rocío puede causar daños materiales. Por lo tanto, el aparato solo está aprobado para el enfriado de superficies.

Durante el enfriamiento independiente del punto de rocío, se necesitan accesorios adicionales (CDT 180) para drenar la condensación.

- ▶ Tenga en cuenta las instrucciones del gestor de bombas de calor.

Ajuste del gestor de bombas de calor para el enfriamiento de superficies:

- ▶ Pulse el botón MENÚ para acceder al menú principal.
- ▶ Seleccione el menú o el valor y confirme cada uno de ellos pulsando OK:

CONFIGURACIÓN	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> REFRIGERACIÓN	
<input type="checkbox"/> REFRIGERACIÓN	ON
<input type="checkbox"/> AJUSTE ESTÁNDAR	
<input type="checkbox"/> REND. REFRIG.	específico del sistema
<input type="checkbox"/> REFRIGERACIÓN ACTIVA	
<input type="checkbox"/> ENFRIADO DE SUPERFICIES	ON
<input type="checkbox"/> TEMP. REF. DE IMPULSIÓN	específico del sistema
<input type="checkbox"/> HISTÉRESIS, TEMP. IMP.	específico del sistema
<input type="checkbox"/> TEMP. AMBIENTE DE REF.	específico del sistema

13.3 Entrega del aparato

- ▶ Explique al usuario el funcionamiento del aparato y haga que se familiarice con el uso del mismo.
- ▶ Indique al usuario los posibles peligros existentes.
- ▶ Entregue este manual.

14. Puesta fuera de servicio



Daños materiales

Observe los límites de temperatura de funcionamiento y el volumen mínimo de circulación de la bomba de calor.



Daños materiales

Drene el sistema cuando la bomba de calor esté completamente apagada y exista riesgo de heladas (véase el apartado "Mantenimiento / Drenaje del acumulador de agua caliente potable").

- ▶ Cuando ponga el sistema fuera de servicio, ponga el gestor de bombas de calor en standby para asegurarse de que las funciones de seguridad para proteger el sistema (por ejemplo, la protección anticongelante) permanezcan activas.

15. Mantenimiento



ADVERTENCIA Electrocutación

Realice todos los trabajos de conexión e instalación eléctricos de conformidad con la normativa vigente.



ADVERTENCIA Electrocutación

▶ Antes de realizar cualquier tarea en el aparato debe desconectarlo omnipolarmente de la tensión de red.


Drenaje del acumulador de agua caliente potable



PRECAUCIÓN Quemaduras

Durante el drenaje puede salir agua caliente.

- ▶ Cierre la válvula de cierre en el tubo de alimentación de agua fría.
- ▶ Abra la válvula de agua caliente de todos los puntos de dispensado.

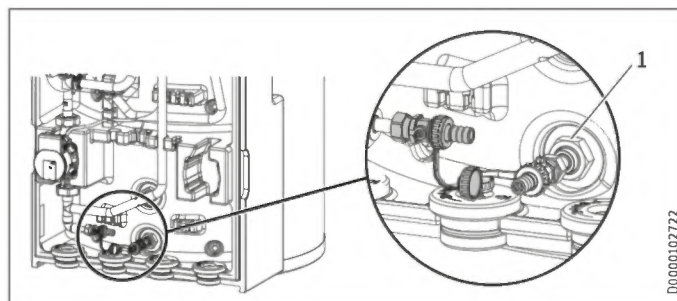

- ▶ Purgue el depósito de agua potable caliente mediante el grifo de llenado y purga derecho.


Verifique el ánodo de protección.

- ▶ Encargue la revisión del ánodo de protección al menos cada dos años y cámbielo inmediatamente cuando esté desgastado. Tenga en cuenta la resistencia de paso máxima de 0.3 Ω entre el ánodo de protección y el depósito. Si no se puede instalar un ánodo de protección desde arriba, instale un ánodo segmentado.

Los intervalos en los que deben realizarse más inspecciones dependen del desgaste del ánodo de protección.

16. Especificaciones técnicas

16.1 Dimensiones y conexiones

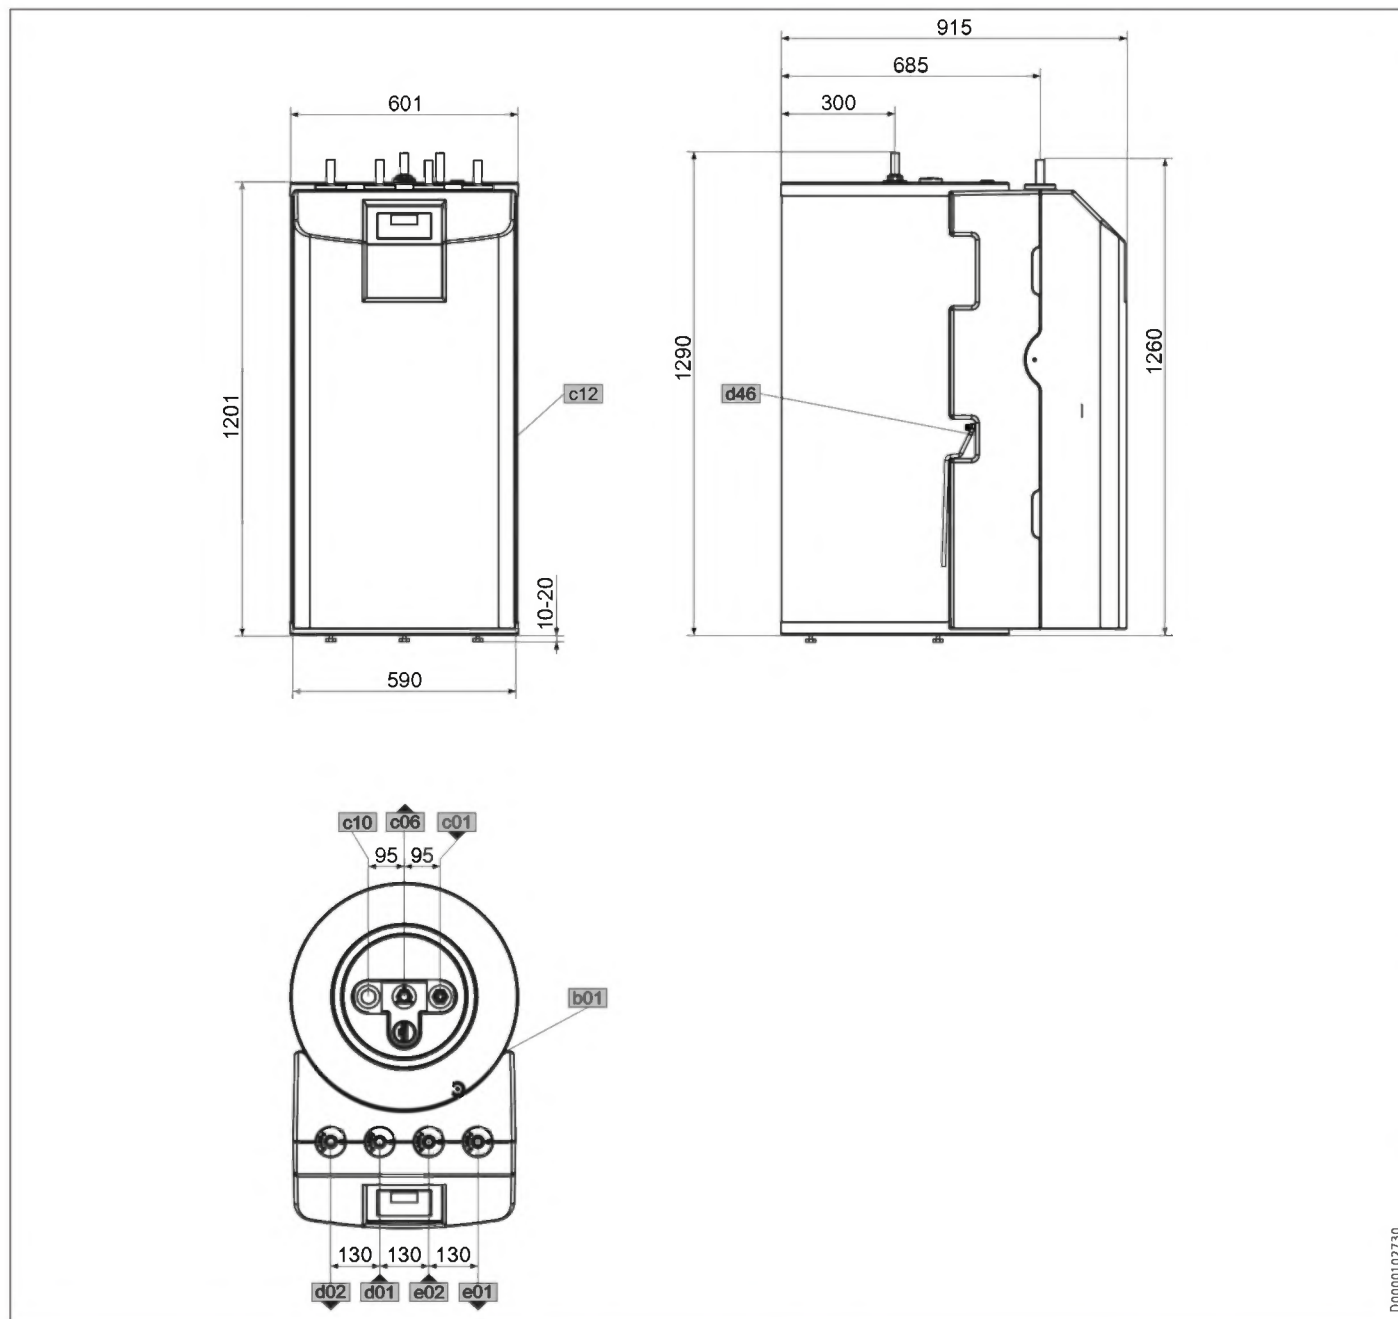


			HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
b01	Tendido de cableado eléct.			
c01	Alimentación del agua fría	Diámetro	mm 22	22
c06	Salida de agua caliente	Diámetro	mm 22	22
c10	Circulación	Diámetro	mm 15	15
c12	Drenaje de válvula de seguridad	Diámetro	mm 23	23
d01	Impulsión de la bomba de calor	Diámetro	mm 22	22
d02	Retorno de la bomba de calor	Diámetro	mm 22	22
d46	Evacuación de aire			
e01	Impulsión calefacción	Diámetro	mm 22	22
e02	Retorno calefacción	Diámetro	mm 22	22

INSTALACIÓN

Especificaciones técnicas

Otras dimensiones y conexiones

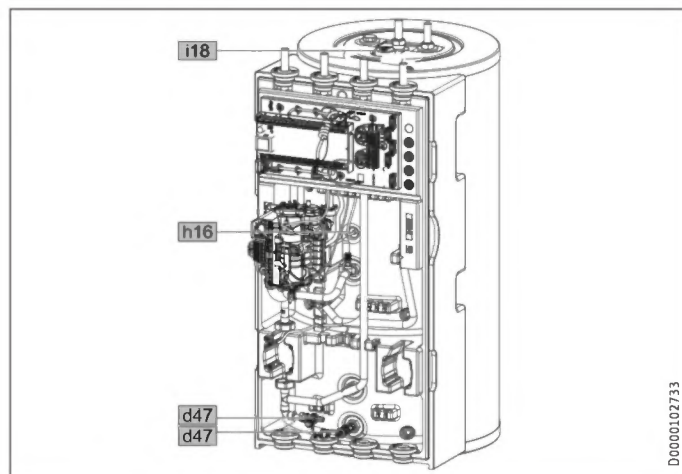

			HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
h16	Sensor agua caliente	Diámetro	mm 9,5	9,5
i18	Ánodo de protección	Rosca interior	G 1 1/4	G 1 1/4
		Par de apriete	Nm 120	120
d47	Grifo de llenado y vaciado			

16.2 Diagrama eléctrico

AA01	Gestor de bombas de calor WPM
AA06	Unidad de programación
AA07	Electrónica de la calefacción auxiliar MFG
AA13	Control remoto (FET)
AA16	Internet Service Gateway (ISG)
BF01	Caudal y temperatura del circuito de calefacción
BP10	Sensor de presión del circuito de calefacción
BT01	Sensor de temperatura de impulsión bomba de calor
BT02	Sensor de temperatura de retorno bomba de calor
BT06	Sensor de temperatura de la bomba de calor, depósito de inercia (no ocupado)
BT08	Sensor de temperatura de la bomba de calor, refrigeración (no ocupado)
BT20	Sensor de temperatura del acumulador de agua caliente
BT30	Sensor de temperatura exterior (h51)
BT55	Limitador de temperatura de seguridad MFG (retransferencia manual)
EB01	Calefacción auxiliar MFG
FC07	Fusible de la bomba de condensación
MA10	Motor de la bomba del circuito de calefacción (no ocupado)
MA13	Motor de la bomba de condensación
MA14	Motor de la bomba de carga del depósito de inercia (PWM/1-10V)
MA15	Motor de la válvula de conmutación calefacción ACS
KF20	Relé de la calefacción de emergencia / auxiliar MFG
KF21	Relé de la calefacción de emergencia / auxiliar MFG
KF22	Relé de la calefacción de emergencia / auxiliar MFG
XD01.1	Terminal de conexión de red
XD01.2	Terminal de conexión a la compañía eléctrica
XD02	Terminal de conexión de red de MFG
XD13	Bornes de conexión de la bomba de condensación
XE01	Conexión a tierra de la alimentación
XE02	Conexión a tierra MFG / calefacción de emergencia / auxiliar
XE05	Punto de apoyo de puesta a tierra, chapa frontal
XE06	Aterrizado de la chapa frontal
AA01	Baja tensión


AA01-X1.1	Conector CAN A (conexión de la bomba de calor)
AA01-X1.2	Conector CAN B (conexión FET/ISG)
AA01-X1.3	Conector sensor de temperatura exterior
AA01-X1.4	Conector sensor de temperatura del depósito de inercia BT06 (no ocupado)
AA01-X1.5	Conector sensor de temperatura de impulsión
AA01-X1.6	Conector sensor de temperatura del circuito de calefacción 2
AA01-X1.7	Conector sensor de temperatura del circuito de calefacción 3
AA01-X1.8	Conector sensor del acumulador de agua caliente BT20
AA01-X1.9	Conector sensor de fuente
AA01-X1.10	Conector 2.º generador de calor
AA01-X1.11	Conector impulsión de refrigeración (no ocupado)
AA01-X1.12	Conector sensor de circulación
AA01-X1.13	Conector control remoto FE7
AA01-X1.14	Conector entrada analógica 0..10 V
AA01-X1.15	Conector entrada analógica 0..10 V
AA01-X1.16	Conector salida PWM 1
AA01-X1.17	Conector salida PWM 2
AA01-X1.18	Conector CAN B (conexión FET/ISG)
AA01-X1.19	Conector CAN A (MFG)
AA01	Tensión de mando
AA01-X2.1	Conector suministro eléctrico
AA01-X2.2	Conector conexión a la compañía eléctrica
AA01-X2.3	Conector bomba del circuito de calefacción 1
AA01-X2.4	Conector bomba del circuito de calefacción 2
AA01-X2.5	Conector bomba del circuito de calefacción 3
AA01-X2.6	Conector bomba de carga del depósito de inercia 1
AA01-X2.7	Conector bomba de carga del depósito de inercia 2
AA01-X2.8	Conector bomba de carga de agua caliente
AA01-X2.9	Conector bomba de fuente/desescarche
AA01-X2.10	Conector salida de avería
AA01-X2.11	Conector bomba de circulación / 2.º generador de calor agua caliente
AA01-X2.12	Conector 2.º generador de calor calefacción
AA01-X2.13	Conector refrigeración
AA01-X2.14	Conector mezclador circuito de calefacción 2 (X2.14.1 Mezclador abierto / X2.14.2 Mezclador cerrado)
AA01-X2.15	Conector mezclador circuito de calefacción 3 (X2.15.1 Mezclador abierto / X2.15.2 Mezclador cerrado)
AA06-X27	Terminal de unidad de programación
AA07-X60	Conector sensor de temperatura de impulsión bomba calor BT01
AA07-X61	Conector sensor de temperatura de retorno bomba calor BT02
AA07-X62	No ocupado - Conector sensor de temperatura de retorno bomba calor
AA07-X63	No ocupado - Conector sensor de temperatura de depósito de ACS interno
AA07-X64	Conector temperatura y caudal de circuito de calefacción BF01
AA07-X65	No ocupado
AA07-X66	Conector Rast 2,5 (presión sistema de calefacción) BP01
AA07-X67	No ocupado
AA07-X68	Conector control de motor, válvula de conmutación calefacción/ ACS
AA07-X69	No ocupado
AA07-X70	Conector control de bomba, circuito de calefacción PWM/1-10V
AA07-X71	No ocupado
AA07-X72	Conector bus CAN
AA13-X14	Conector WPM control remoto
EB01-X59	Terminal de conexión MFG

INSTALACIÓN
Especificaciones técnicas

INSTALACIÓN


Especificaciones técnicas

HSBB 180 Plus

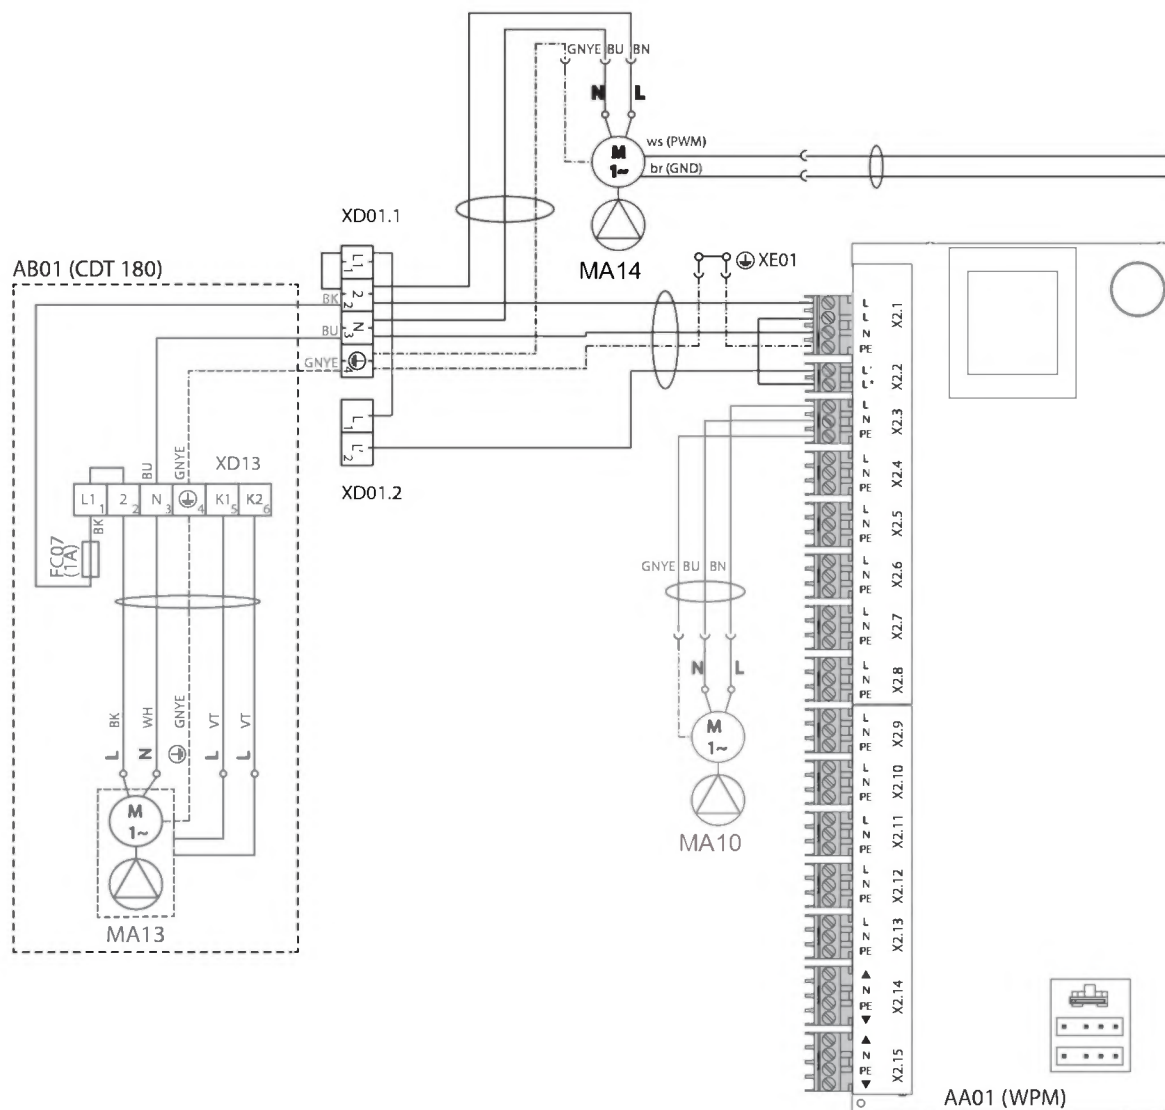

INSTALACIÓN

Especificaciones técnicas

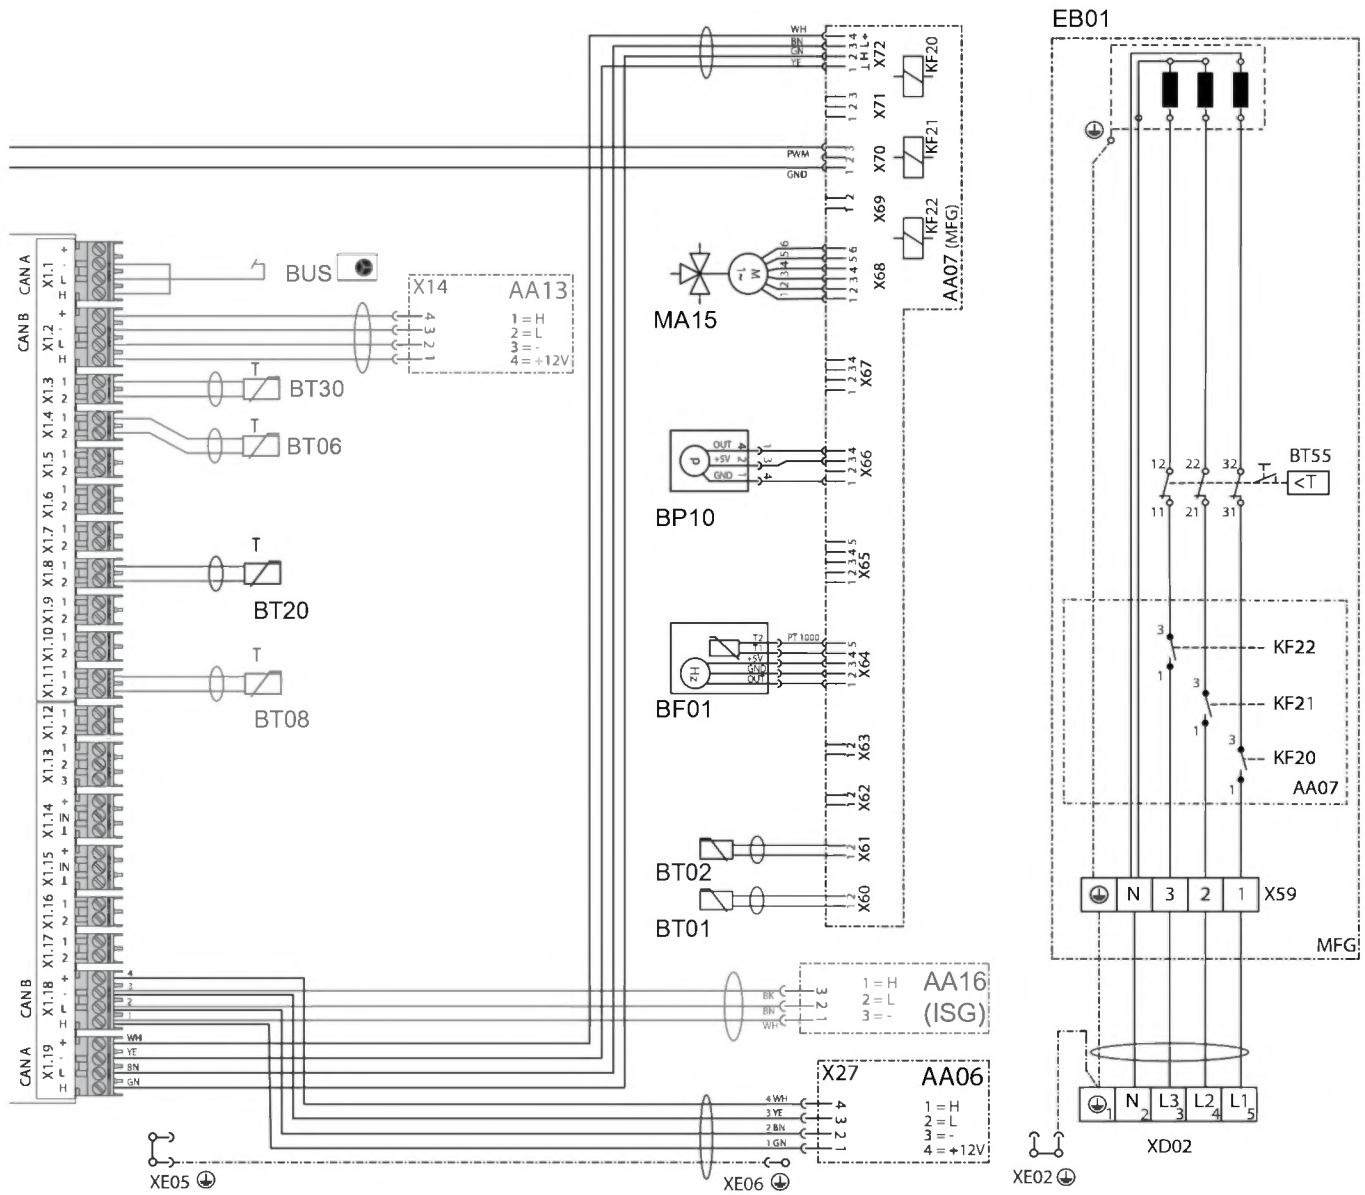


D0000089904

ESPAÑOL

INSTALACIÓN


Especificaciones técnicas

HSBB 180 S Plus

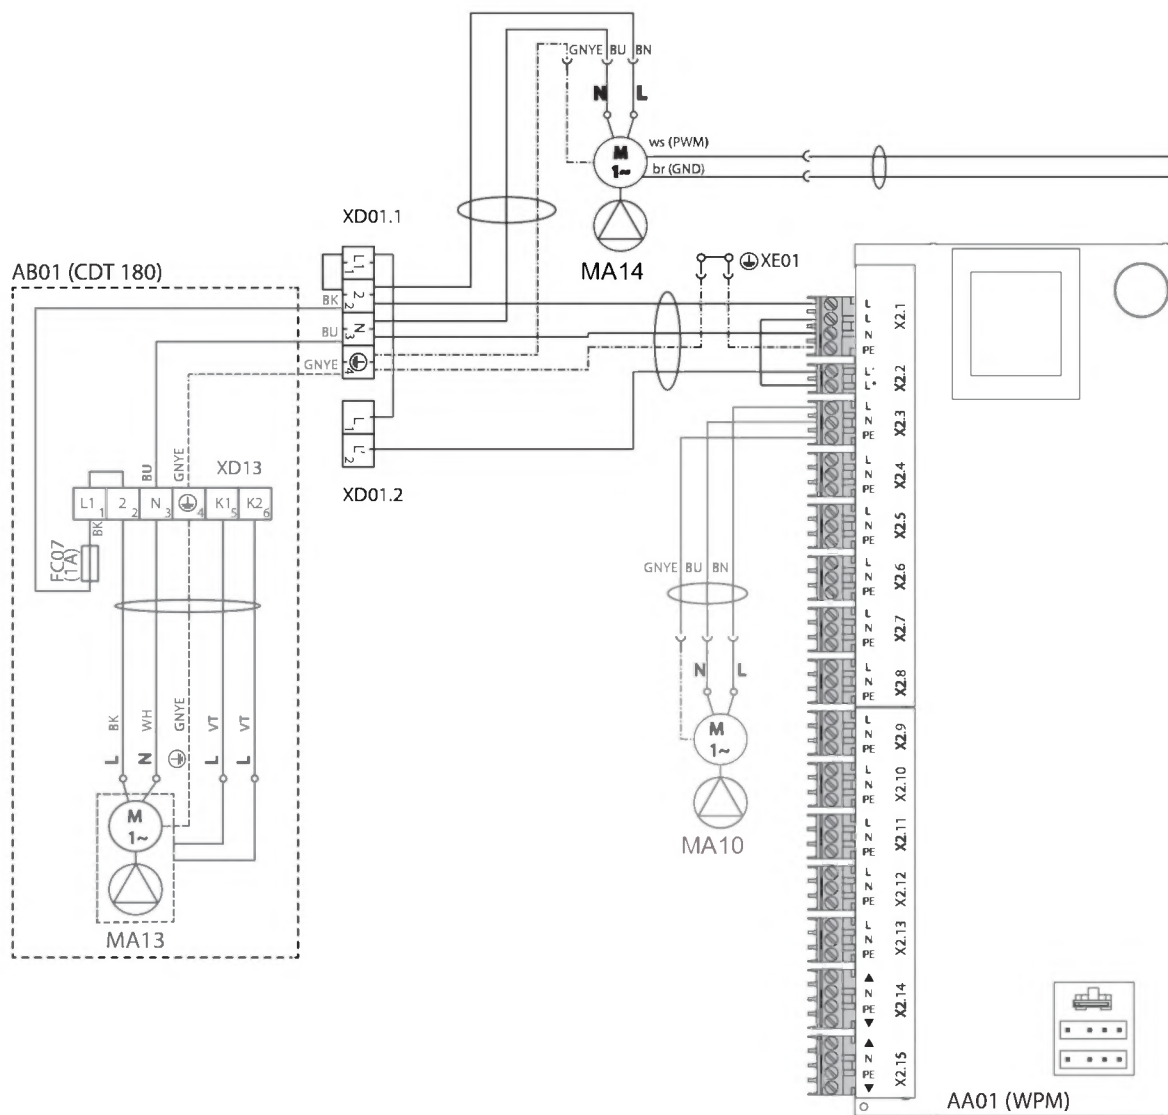

INSTALACIÓN

Especificaciones técnicas

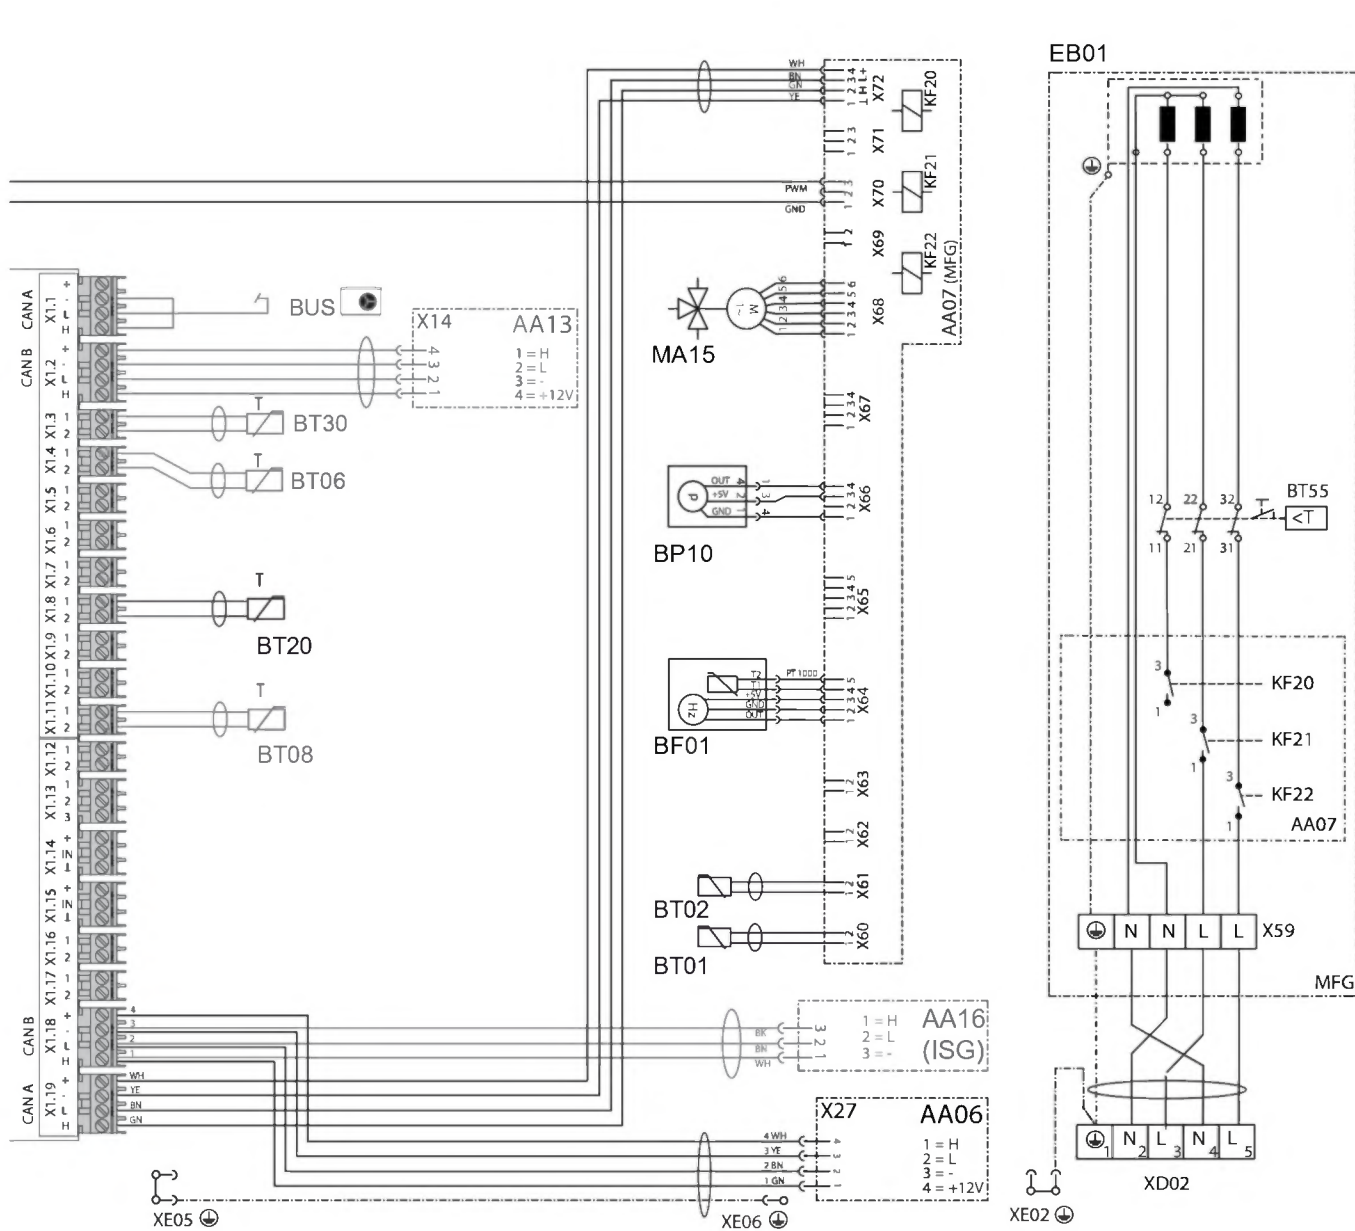

D0000096750

ESPAÑOL

INSTALACIÓN

Especificaciones técnicas

16.3 Datos sobre el consumo energético

Hoja de datos del producto: Acumulador de agua caliente según reglamento (UE) n.º 812/2013/ (S.I. 2019 n.º 539 / programa 2)

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Fabricante		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Identificación del modelo del proveedor		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
Clase de eficiencia energética		B	B
Pérdidas de calor S	W	53,9	53,9
Volumen del acumulador V	l	195	195

16.4 Tabla de especificaciones

		HSBB 180 Plus 202926	HSBB 180 S Plus 203084
Especificaciones hidráulicas			
Contenido nominal del acumulador de agua caliente potable	l	178	178
Superficie del intercambiador de calor	m ²	1,59	1,59
Capacidad del intercambiador de calor	l	10	10
Diferencia de presión externa disponible a 1,0 m ³ /h	hPa	690	690
Diferencia de presión externa disponible a 1,5 m ³ /h	hPa	461	461
Diferencia de presión externa disponible a 2 m ³ /h	hPa	219	219
Límites de utilización			
Presión máx. admisible del acumulador de agua caliente potable	MPa	1,00	1,00
Presión de prueba acumulador de agua caliente potable	MPa	1,50	1,50
Caudal máx.	l/min	25	25
Temperatura máx. admisible	°C	95	95
Temperatura máx. admisible del lado primario	°C	75	75
Requisito de la calidad del agua de calefacción			
Dureza del agua	°dH	≤3	≤3
Valor de pH (con conexiones de aluminio)		8,0-8,5	8,0-8,5
Valor de pH (sin conexiones de aluminio)		8,0-10,0	8,0-10,0
Conductividad (ablandar)	µS/cm	<1000	<1000
Conductividad (desalinizar)	µS/cm	20-100	20-100
Cloruro	mg/l	<30	<30
Oxígeno 8-12 semanas tras el llenado (ablandar)	mg/l	<0,02	<0,02
Oxígeno 8-12 semanas tras el llenado (desalinizar)	mg/l	<0,1	<0,1
Consumos			
Consumo de la calefacción de emergencia / auxiliar	kW	8,80	5,90
Consumo máx. de la bomba de recirculación del lado de la calefacción	W	60	60
Especificaciones energéticas			
Consumo eléctrico en standby / 24 h a 65 °C	kWh	1,29	1,29
Clase de eficiencia energética		B	B
Especificaciones eléctricas			
Tensión de alimentación del control	V	230	230
Fases del control		1/N/PE	1/N/PE
Protección del control	A	1 x B 16	1 x B 16
Tensión de alimentación de la calefacción de emergencia / auxiliar	V	400	230
Fases de la calefacción de emergencia / auxiliar		3/N/PE	2/N/PE
Protección de la calefacción de emergencia / auxiliar	A	3 x B 16	2 x B 16
Frecuencia	Hz	50	50
Versiones			
Tipo de protección (IP)		IP20	IP20
Válido para		Bomba de calor	Bomba de calor
Dimensiones			
Altura	mm	1300	1300
Anchura	mm	605	605
Profundidad	mm	917	917
altura cuando se inclina	mm	1500	1500
Pesos			
Peso con instalación llena	kg	291	291
Peso en vacío	kg	99	99

Otras especificaciones

		HSBB 180 Plus	HSBB 180 S Plus
		202926	203084
Altitud máxima de instalación	m	2000	2000

Garantía

Para los aparatos adquiridos fuera de Alemania no son aplicables las condiciones de garantía de nuestras sociedades alemanas. Además, en los países en los que alguna de nuestras filiales comercialice nuestros productos, la garantía sólo será otorgada por dicha filial. Este tipo de garantía únicamente se otorgará si la filial hubiera publicado unas condiciones de garantía propias. No se otorgará ninguna garantía adicional.

No otorgamos ninguna garantía para aquellos aparatos adquiridos en países en los que ninguna de nuestras filiales comercialicen nuestros productos. Cualquier garantía asegurada por el importador permanecerá inalterada.

Medio ambiente y reciclado

- ▶ Elimine los aparatos y materiales después de su uso conforme a la normativa nacional vigente.



- ▶ Si el aparato presenta la ilustración de un cubo de basura tachado, deberá llevar el aparato a los puntos de recogida municipales o a los centros de devolución comunales para su reutilización y reciclaje.



Este documento está hecho de papel reciclable.

- ▶ Al final de la vida útil del aparato, elimine el documento conforme a la normativa nacional vigente.

Comfort through Technology

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com

