





1. Montage d'ALC-B-360 PSG

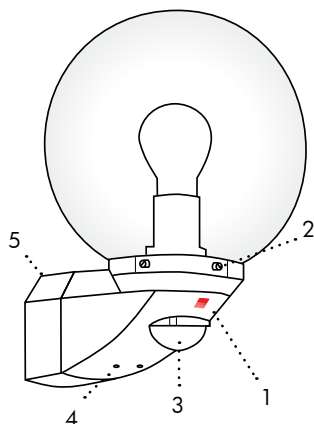


- 1) Libre choix de combinaison avec un assortiment de 17 verrines SV
- 2) Collier de retenue avec goujon
- 3) La tête du capteur est inclinable horizontalement et verticalement
- 4) Éclairage secondaire à LED décoratif (uniquement ALC-B-360-DECO PSG) activé par télécommande
- 5) Socle de raccordement enfichable

2. Installation

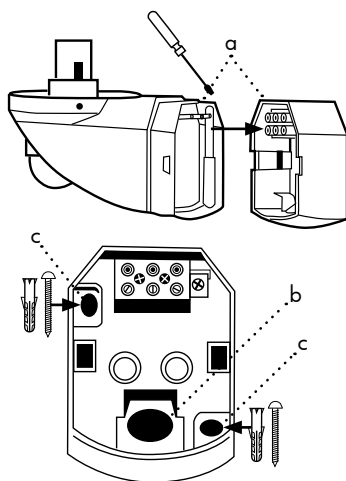

- 1) Desserrer la partie inférieure du luminaire du socle à l'aide d'un tourne-vis (a)
- 2) Pour introduire le câble, utiliser les ouvertures par l'arrière (a) ou par le bas
- 3) Raccorder le câble conformément au schéma de raccordement (voir pt. 13)
- 4) Fixer le socle de montage avec deux vis (c)
- 5) Visser ampoule incandescente E27
- 6) Attacher le verrine SV au support pour systèmes (voir pt. 3)

3. Mise en place de la verrine

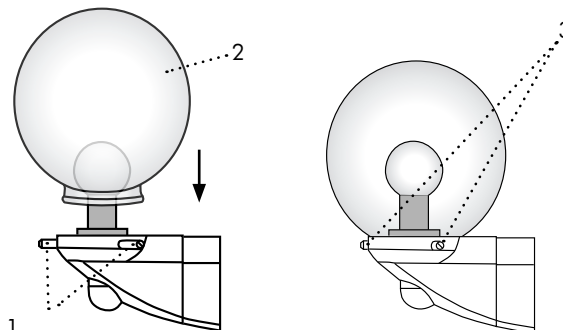

- 1) Desserrer le goujon (1)
- 2) Fixer la verrine sur le collier de retenue (2)
- 3) Resserer les vis régulièrement de tous les côtés jusqu'à ce que la verrine soit bien fixée (3).

4. Mise en service / réglages

Temporisation / durée d'allumage

Réglage continu de 4 secondes jusqu'à env. 10 minutes en continu.



Position de la flèche à gauche: env. 4 sec.



Position de la flèche à droite: env. 10 min.

Interrupteur crépusculaire


Réglage continu de 2 Lux jusqu'à env. 1000 Lux en continu.



Position de la flèche au symbole «lune» mode de nuit, env. 2 Lux




Position de la flèche au symbole «soleil» mode jour, env. 1000 Lux

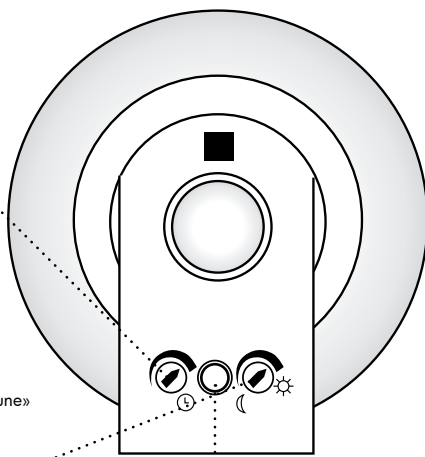


DECO (uniquement ALC-B-360-DECO)
Lorsqu'on passe sous le seuil de clarté réglé (60 sec.), la diode s'allume.

5. Types de montage

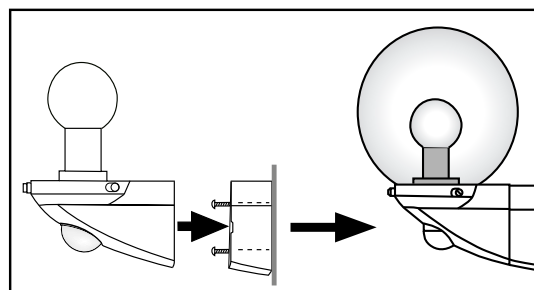


1) Montage mural

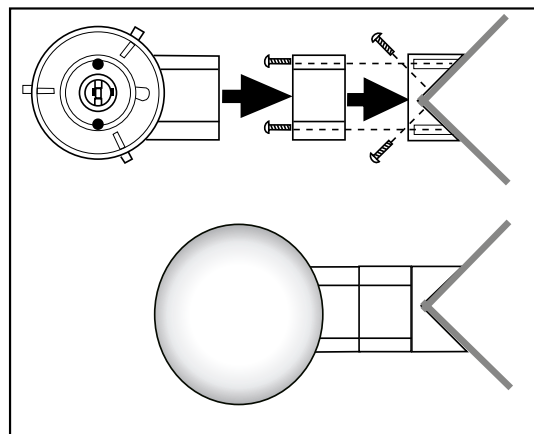


2) Montage sur angle saillant à l'aide d'un socle

6. Réglage de portée

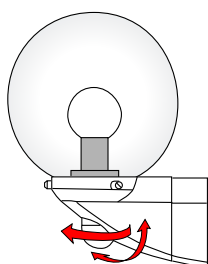

En basculant l'optique à boule, la plage de détection peut être adaptée aux conditions locales.


7. Plage de détection à une hauteur de montage de 1,80 m

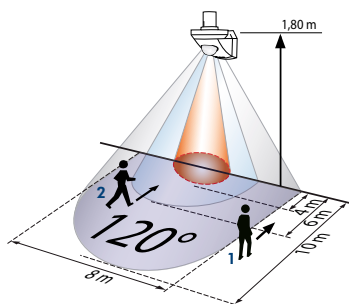

- 1 approche du détecteur en biais
- 2 approche du détecteur de face
- anti-reptation


- 1) Portée en approche transversale: env. 10 m
- 2) Portée en approche frontale: env. 6 m

8. Lieu de montage

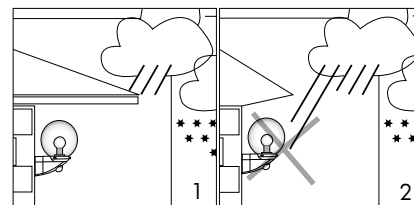

- 1) Monter l'appareil à un endroit protégé.
- 2) De fortes influences atmosphériques réduisent la durée de vie de l'appareil. Un montage ou l'utilisation non conforme de l'appareil empêchent un fonctionnement correct de celui-ci.

9. Réglage avec la télécommande

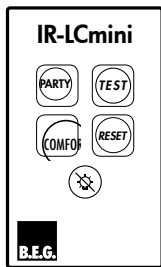

LUXOMAT® IR-LCmini (accessoire, voir point 16)

Attention: les réglages effectués avec la télécommande recouvrent les réglages faits au moyen du potentiomètre (voir point 4) (description du fonctionnement, voir point 10).

10. Fonctions LUXOMAT® IR-LCmini

- TEST** Test
La lumière s'allume et s'éteint rapidement lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de détection.
- PARTY** **Lumière allumée pendant 12 h / Lumière éteinte pendant 12 h**
La lumière s'allume pour 12 heures en appuyant une fois. En appuyant deux fois, la lumière s'éteint pendant 12 heures (voir aussi point 11).
- COMFORT** **Extinction de la lumière**
La lumière s'allume à nouveau dès que des mouvements sont détectés.
- COMFORT** **Fonction vacances et confort**
Allumage/extinction
Allumée: lorsque la valeur crépusculaire est atteinte, 1 heure de lumière indépendamment des mouvements, puis fonctionnement normal (durée de commutation modifiable, voir point 14)
- RESET** **Remise à zéro**
Extinction de la lumière, puis fonctionnement automatique

11. Déblocage «Lumière éteinte»

La fonction lumière éteinte pour 12 h est bloquée sur le détecteur de mouvement sorti de l'usine pour des raisons de sécurité (vandalisme) et elle doit d'abord être débloquée si besoin est, comme suit:

- 1) Déconnecter l'appareil du réseau
 - 2) Établir le réseau – un cycle d'auto-contrôle d'une durée de 60 secondes commence (les LED clignent, voir aussi point 5).
 - 3) Débloquer/bloquer la fonction «Lumière éteinte» pendant le cycle d'auto-contrôle:
- COMFORT** Débloquer de la fonction «Lumière éteinte» en actionnant la touche «Lumière éteinte» pendant le cycle d'auto-contrôle (les LED clignent rapidement)
- RESET** Blocage de la fonction «Lumière éteinte» en actionnant la touche «Remise à zéro» pendant le cycle d'auto-contrôle (les LED clignent lentement)

Remarque: que la «Remise à zéro» soit effectuée au moyen du potentiomètre ou au moyen de la télécommande (voir point 10) n'a aucune influence sur le mode de fonctionnement Débloquer/bloquer de la fonction «Lumière éteinte».


12. Fonction vacances et confort

Modifier la durée de la commutation de la fonction vacances et confort:


1. «débloquent» l'appareil avec la télécommande
2. Activer la touche «Confort» sur la télécommande (les LED clignent). Pendant une heure qui suivent:
3. «bloquer» l'appareil avec la télécommande
4. La fonction vacances est maintenant commutée resp. active (pour désactiver, voir point 10)

Remarque: lorsque la fonction vacances et confort est activée et que la valeur crépusculaire prescrite n'est pas atteinte, le LC-plus n'allume pas la lumière immédiatement, mais avec un report dans le temps de 1 minute.


13. Schémas de raccordement

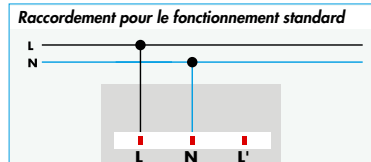


Etat continuuel d'enclenchement au seuil et pour le temps réglé.

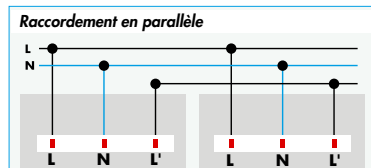


Allumage en parallèle de projecteurs mais pas plus de deux.

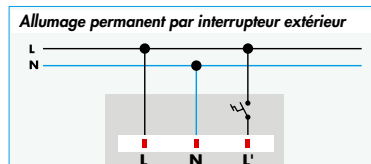

Etat continuuel d'enclenchement
Enclenchement manuel possible.

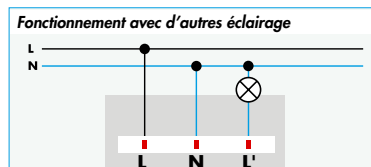

Connexion supplémentaire
Une connexion supplémentaire d'un autre projecteur est possible sur le contact L'.

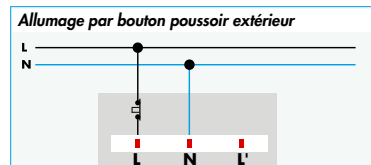

Enclenchement manuel possible (presser le bouton NF durant 0,5 - 2 sec. env.). Allumage 1 min.




Attention: Travailler sur un réseau en 230 V ne s'improvise pas, seul un electricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement. Avant de commencer l'installation assurez vous que l'alimentation est coupée.

14. Caractéristiques techniques

Tension nominale: 230V~ ±10%
Portée: max. 10 m à une hauteur de montage de 1,80 m
Puissance: E27/100 W
Temporisation: 4 sec. - env. 10 min.
Interrupteurs crépusculaire: env. 2 - 2000 Lux
Angles de détection: 360° vertical
120° horizontal
Protection / classe: IP44 / II
Dimensions: L 185 x L 107 x H 147 mm
Matière: Polycarbonate stable aux UV
Couleurs: blanc / noir
Types de montage: montage mural, montage en angle extérieur avec socle d'angle (en option)
Introduction du câble: d'arrière ou d'en bas
Réglages: avec potentiomètres (durée d'allumage, interrupteurs crépusculaire)

15. Dimensions (mm)

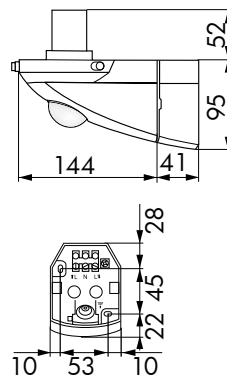

16. Article / N°-Art. / Accessoires

LUXOMAT® Eclairage automatique:
AIC-B-360 DECO PSG blanc: 91351
noir: 91352
AIC-B-360 PSG blanc: 91301
noir: 91321

Accessoires (en option)

Télécommande (uniquement pour AIC-B-DECO):
LUXOMAT® IR-LCmini gris 92093

Socle LUXOMAT® pour installations d'angle extérieur:
AIC-ES blanc: 91305
AIC-ES noir: 91325

Option: 17 verrines différentes

