



Instructions d'utilisation, de montage et de service


1. Préparation du montage

Attention: Travailler sur un réseau en 230 V ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée.


Pour des questions de sécurité ce produit n'est, pas prévu pour être débranché sous tension.

2a. Montage LUXOMAT® PD3N-1C-NO-PF (libre de potentiel)

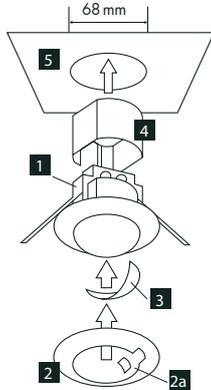

- 1) Partie électronique
- 2) Anneau de protection enfichable y compris cache pour LED (2a)
- 3) Obturateur
- 4) Cache de protection
- 5) Plafond (perçement Ø 68 mm)

2b. Cycle d'auto-contrôle

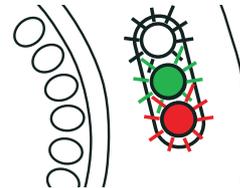

Après le raccordement électrique, le LUXOMAT® PD3N-1C-NO-PF effectue un cycle d'auto-contrôle de 60 sec. (les LED clignotent).

3. Mise en service / réglages



Minuterie „Min/Sec“
La durée peut être réglée entre 30 sec. à 30 min.
Symbole \square : impulsion < 1 sec.
Symbole TEST: fonction test (Chaque mouvement enclenche la lumière durant 1 sec., puis la coupe 2 sec., indépendamment de la luminosité.)



Interrupteur crépusculaire
La valeur d'éclairage constante peut être pré-réglée entre 5 et 2000 Lux. Avec le bouton de réglage, on peut introduire les valeurs requises.

Symbole \odot : Sondes de lumière inactives, commutation à toute luminosité




Sensibilité/Portée
Réglage de la sensibilité afin de réduire la portée ou minimiser les mises en marches erronées à l'extérieur.

Détection de la valeur de luminosité actuelle
Mettre le potentiomètre en position test. Dès que la valeur réglée sur le potentiomètre «Lux» est en dessous de la luminosité actuelle, La LED verte s'allume fixement.

4. Réglages avec télécommande (en option)

Télécommande LUXOMAT® IR-PD3N



1. Contrôle de la pile CR2032: Ouvrir le compartiment en pressant le ressort en plastique et tirer le logement.
2. Réinitialisation du matériel
Réinitialisation: le passage aux réglages «Test» et «Soleil» provoque une «Réinitialisation» de l'appareil. C.-à-d. que tous les paramètres réglés sont effacés (clignotement rapide de toutes les LED pendant 5 sec.).

Attention:
Toutes les valeurs programmées au détecteur à l'aide des potentiomètres peuvent être modifiées avec la télécommande.

En option:



IR-PD3N




Support mural pour télécommande IR-PD3N



IR-PD-Mini

Réglages via la télécommande

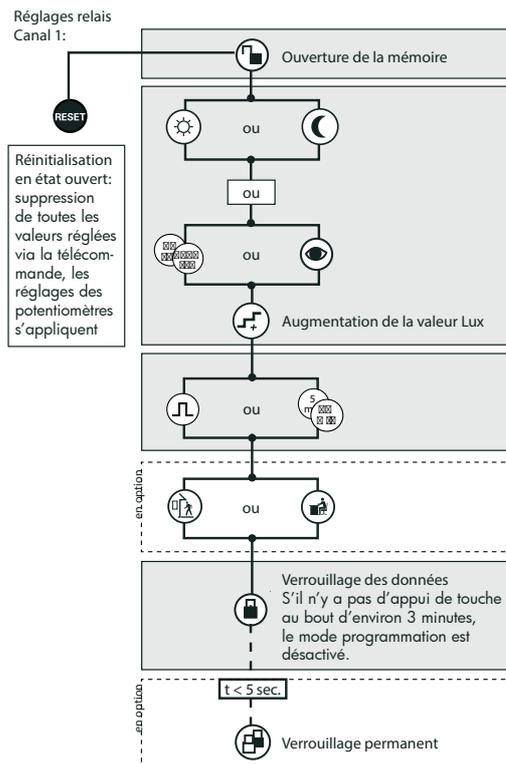

Explication des fonctions par les touches

- Valeur de consigne de luminosité
- Fonctionnement jour: cellule crépusculaire inactive / Fonctionnement nocturne: valeur de mise en marche très basse d'env. 5 Lux pour des applications spéciales
- Lecture automatique de la valeur d'éclairage actuelle en tant que nouvelle valeur de consigne d'éclairage
- Augmentation de la valeur de mise en marche
A chaque pression sur la touche, l'appareil augmente la valeur de mise en marche par palier de 20 Lux (50 Lux à partir de 100 Lux)
- Temporisation / Fonction impulsion canal 1
- Sensibilité normale / Sensibilité élevée
- Activer le fonctionnement en mode d'essai en état verrouillé
Désactiver: appuyer sur la touche Reset
- Réinitialisation en état verrouillé
Le relais d'éclairage est coupé, c.-à-d. ouvert et la temporisation remise à zéro.
- Blocage permanent contre des dérèglages
Cette fonction permet de verrouiller en permanence le PD3N-1C (la LED verte s'allume). Ce mode ne peut être activé que pendant 5 sec. (clignotement de la LED blanche) après la fermeture du détecteur. Pour quitter à nouveau ce mode, il faut soit effectuer une réinitialisation (voir point 4) soit procéder de la manière suivante:
 1. Couper le courant
 2. Remettre le courant durant 31-59 sec.
 3. Couper à nouveau le courant
 4. Remettre le courant, attendre le cycle d'auto-contrôle
 5. Ouvrir la mémoire
- Pendant la phase d'initialisation
12 h Lumière MARCHE/ ARRET
Activation avec touche «éclairage»
- Désactivation possible avec touche «RESET» (préréglages usine)


5. Commutation manuelle



Appuyer un temps très court permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage. La lumière reste allumée/éteinte aussi longtemps que des mouvements sont détectés par l'appareil.


Si l'éclairage est éteint, l'éclairage peut être mis en marche pour une durée de 12 h par une pression prolongée sur la touche pendant 3 sec.. (mode fête).

6. Zone de détection

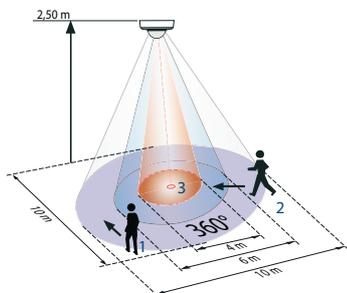

- 1 ■ Approche du détecteur de côté
- 2 ■ Approche du détecteur de face
- 3 ■ Petits mouvements

7. Exclusion des sources de perturbation

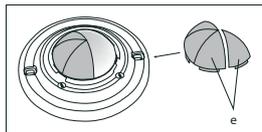

Placer les obturateurs (e) comme indiqué sur le croquis ci-dessus. Eventuellement repousser la partie qui dépasse à la main. Replacer la lentille de Fresnel et la verrouiller en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

8. Article / N°-Art. / Accessoires

Type	FP
PD3N-1C-NO-PF-FP	92576

LUXOMAT[®] Télécommande:
 IR-PD3N (avec fixation murale) 92105
 IR-PD-Mini 92159

Accessoires:
 BSK Panier 92199

9. Indicateurs de fonctionnement des LED


Indicateurs de fonctionnement des LED après chaque retour de la tension (temps d'initialisation de 6 0 sec.)

Etat de fonctionnement	Indicateurs de fonctionnement des LED	
Verrouillage double	LED blanche et verte allumées pendant 5 sec. toutes les 20 sec.: indication d'initialisation	
	Indicateur non programmé	Indicateur programmé
Mode normal	LED rouge clignote	LED rouge clignote rapidement
MARCHE / ARRET 12 h actif	LED rouge et verte clignotent	LED rouge et verte clignotent rapidement


Indicateurs de fonctionnement des LED en marche	
Processus	Indicateurs de fonctionnement des LED
Détection de mouvement	LED rouge clignote à chaque mouvement détecté
Mode impulsion activé	LED rouge et verte clignotent une fois toutes les 4 sec.
Fonction MARCHE / ARRET 12 h activée	LED rouge et verte clignotent en alternance
Commande IR	LED blanche clignote une fois
Commande IR «Ouvrir» et protection anti-sabotage actives	LED blanche et verte clignotent une fois l'un après l'autre

10. Schémas d'installation

Fonctionnement de base avec détecteur de mouvement à 1 canal

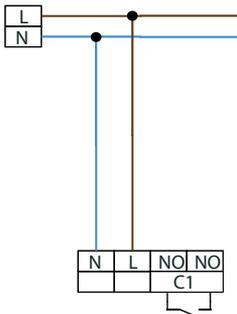

Fonctionnement de base avec bouton poussoir NF

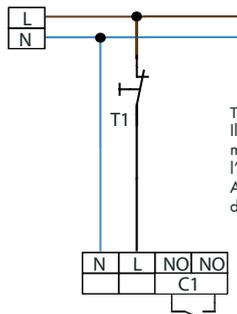

T1 = B.P. normalement fermé
 Il est possible d'allumer manuellement 1 minute l'éclairage.
 Appuyer sur le poussoir durant environ 2 sec.

11. Données techniques PD3N-1C-NO-PF

Construction très compacte, l'alimentation se trouve dans le même boîtier que la cellule.

Tension: 230 V ~ ±10%
 Bornes de raccordement: pour conducteurs à un fil < 0,25 W
 Consommation:
 Température ambiante: -25°C à +50°C
 Type de protection/classe: FP = IP23 / II
 Réglages:
 par potentiomètres ou par télécommande circulaire 360°
 Zone de détection:
 Portée Ø H 2,5 m / T = 18°C: petits mouvements 4 m / transversale 10 m / radiale 6 m

Hauteur de fixation recommandée: 2 - 3 m
 Niveau Lux: 10 - 2000 Lux
 • Canal 1 (Commande des éclairages)
 Type de contact: à commutation 230 V NO libre de potentiel - avec contact sec en amont
 Puissance: 2300 W cos φ = 1 / 1150 VA cos φ = 0,5, µ-Contact
 Minuterie: 30 sec. - 30 min./test/impulsion
 Dimensions H x Ø [mm]
 PD3N 81 x 83
 Montage FP partie visible: 34 x 106 mm

CE Déclaration de conformité: Le produit répond aux normes de basse tension 2006/95/CE et à la norme EMV 2004/108/CE.

12. Dépannages

1. La lampe ne s'allume pas

La lampe est défectueuse:
 remplacer celle-ci

Pas de courant:

contrôler les fusibles de l'installation

Le seuil d'enclenchement de la valeur crépusculaire n'est pas correctement réglé:

Augmenter le seuil à l'aide du potentiomètre

La lentille du détecteur est encrassée:

Nettoyer la lentille

2. La source de lumière raccordée s'allume trop tard ou la portée est trop faible

Le détecteur est installé à une trop grande hauteur:

Voir tableau des hauteurs d'installation. Si nécessaire, corriger la hauteur d'installation.

3. La lumière raccordée reste allumée en permanence

Mouvement permanent avec une source de chaleur dans la plage de détection:

Éliminer la source de chaleur. Contrôler le fonctionnement correct du LUXOMAT[®] PD3N en recouvrant la lentille de Fresnel. Après écoullement de la temporisation réglé le PD3N doit couper la lumière.

Le LUXOMAT[®] PD3N est raccordé en parallèle avec un commutateur pour l'enclenchement manuel de la lumière:


Dans ce cas, corriger l'installation

4. Enclenchement intempestif de la lumière

Mouvements avec une source de chaleur dans la plage de détection:

Présence d'animaux, d'éléments de chauffage ou de ventilateurs.

13. PD3N-1C-Schéma de raccordement

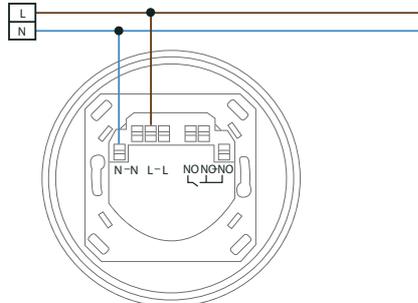

PD3N-1C-NO-PF-FP (libre de potentiel)