

*Conçu en France,
Fabriqué en Chine.*



PRÉSENTATION

Ce câble de sécurité économique se fixe sur le slot de votre ordinateur portable afin de sécuriser votre matériel contre le vol.

Ce câble d'1.80m est doté d'une tête fixe et de 2 clefs de verrouillage.

UNIFORMATIC C'EST UNE GAMME COMPLÈTE DE CÂBLES DE SÉCURITÉ

	93 010	93 080	93 075	93 081	93 086	93 083	93 079	93 070	93 071
Type de fermeture	À code	À clefs	À clefs	À clefs + option pass	À clefs	À clefs + option pass	À clefs	À clefs	À clefs + option pass
Convient aux encoches type	Kensington®		Kensington®			Kensington®		Noble Wedge®	Noble Wedge®
Type de verrouillage	À crochet	En T	À crochet			À crochet		À crochet	
Nombre de tête	1	1	1	1	2	2	1	1	1
Longueur du câble	1.50m	1.80m	1.50m	1.50m	1.50m + 40cm	1.50m + 40cm	1.50m		
Type de tête	Fixe		Pivotante			Pivotante + rotative		Pivotante + rotative	
Type d'utilisation	PC portable et écran		PC portable et écran			Ultrabook et tablette		Ultrabook et tablette	
Niveau de gamme	Gamme économique		Gamme standard			Gamme premium		Gamme premium	

® : Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Spécialiste de vos solutions réseau, multimédia, câbles et accessoires depuis 1985.



Entreprise française



Découvrez tous nos périphériques, antivol, adaptateurs vidéo ainsi que nos produits réseaux sur notre site : www.uniformatic.fr.

Depuis plus de 35 ans, Uniformatic s'efforce de toujours proposer des produits de qualité et adaptés aux besoins du marché. Vous avez des idées d'améliorations, vous rencontrez des difficultés avec nos produits, faites-nous part de toutes vos remarques à l'adresse : produit@uniformatic.fr


LÉGENDE



Clef de déverrouillage

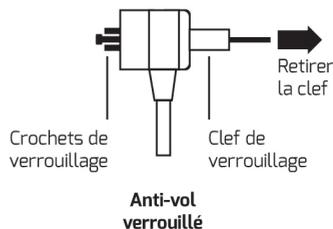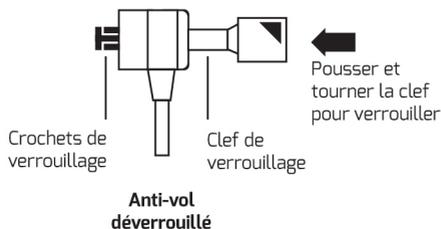


FIXATION

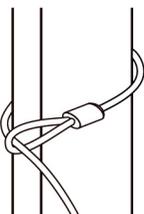




Accrocher le câble de sécurité autour d'un point fixe à l'aide de la boucle situé à l'extrémité du câble.

PRÉPARATION

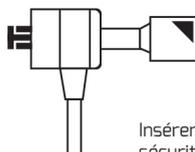

Insérer la clef dans la tête du câble de sécurité.

VERROUILLAGE

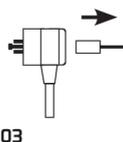
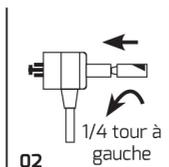
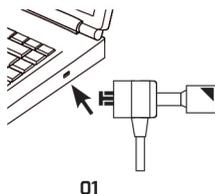


- Mettre la clef dans le cylindre et insérer les crochets dans le support de verrouillage de votre ordinateur (image n°01)

- Appuyer la clef au fond du cylindre puis tourner d'1/4 de tour vers la gauche (image n°02)

- Retirer la clef, le câble de sécurité est maintenant verrouillé dans votre ordinateur (image n°03)

DÉVERROUILLAGE

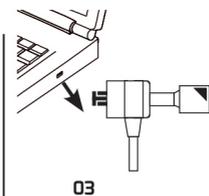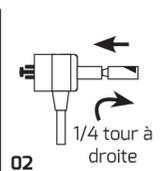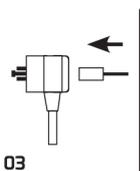

- Mettre la clef dans le cylindre (image n°01)

- Appuyer la clef au fond du cylindre puis tourner d'1/4 de tour vers la droite (Image n°02)

- Le câble de sécurité est alors déverrouillé (image n°03)



COMMENT ELIMINER CE DÉCHET

Ce symbole indique que ce DEEE (Déchet d'Équipement Électrique ou Électronique) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais orienté vers des points de collecte séparés. Ce type de déchet contient à la fois des matières premières recyclables (métaux ferreux et non ferreux, plastiques, verres...) et des composants potentiellement dangereux pour la santé et l'environnement s'ils ne sont pas traités. Il existe près de 25 000 points de collecte pour les DEEE, partout en France.

Trouver le point de collecte le plus proche de chez vous sur : WWW.ECO-SYSTEMES.FR