



LEGENDE



Clef de déverrouillage

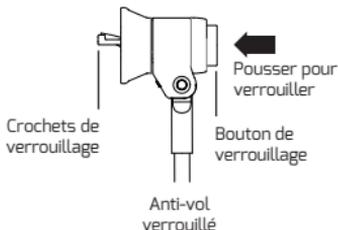

Anti-vol verrouillé

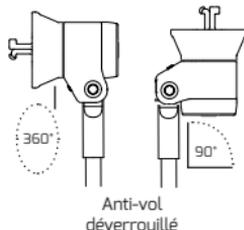


Anti-vol déverrouillé




Mousse de protection

FIXATION

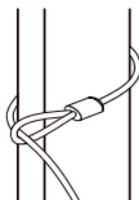


Accrocher le câble de sécurité autour d'un point fixe à l'aide de la boucle situé à l'extrémité du câble

PREPARATION

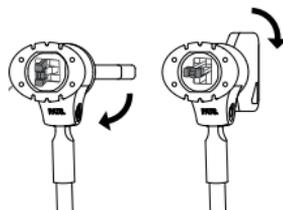


Retirer la clef du bouton de verrouillage pour aligner les crochets (tourner la clef d'1/4 de tour vers la gauche)

VERROUILLAGE

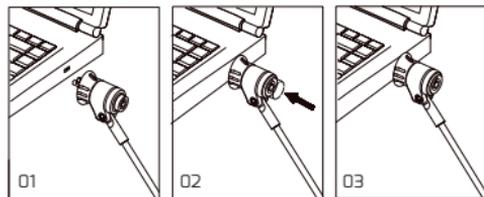

- Insérer les crochets de verrouillage dans le support de verrouillage de votre ordinateur (image n°01)
- Appuyer sur le bouton de verrouillage pour ouvrir les coquets (image n°02)
- Le câble de sécurité est maintenant verrouillé dans votre ordinateur (image n°03)

DEVERROUILLAGE

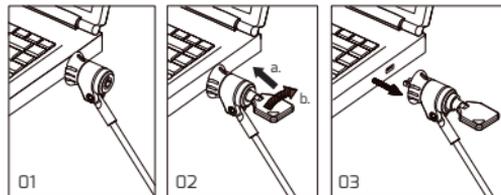

- Mettre la clef dans le cylindre (image n°01)
- Appuyer la clef au fond du cylindre (image 02.a) puis tourner d'1/4 de tour vers la droite (image n°02.b)
- Le câble de sécurité est alors déverrouillé (image n°03)



COMMENT ELIMINER CE DECHET

Ce symbole indique que ce DEEE (Déchet d'Équipement Électrique ou Électronique) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais orienté vers des points de collecte séparée. Ce type de déchet contient à la fois des matières premières recyclables (métaux ferreux et non ferreux, plastiques, verres...) et des composants potentiellement dangereux pour la santé et l'environnement s'ils ne sont pas traités. Il existe près de 25 000 points de collecte pour les DEEE, partout en France.

Trouver le point de collecte le plus proche de chez vous sur : WWW.ECO-SYSTEMES.FR