

CONNECTIQUE 60A GAMME CIBE ®

Spécification technique : Enedis-Spec-CIBE GV

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL

Note : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.

Important : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel avec des câbles hors tension.

CARACTERISTIQUES DES BORNES DE RACCORDEMENT


- ✓ Type de connectique : Perforation d'isolant réutilisable 4 fois
- ✓ Couple de serrage : 9 Nm
- ✓ Capacité de raccordement du câble d'arrivée :
 - 16 à 25 mm² aluminium câblé et 10 à 16 mm² cuivre câblé suivant NF C 33-209
 - 16 à 35 mm² aluminium massif suivant NF C 33-210
 - 16 à 25 mm² aluminium câblé et 16 à 35 mm² aluminium massif suivant NF C 32-321
 - 6 à 25 mm² cuivre câblé suivant NF C 32-321
 - 10 à 25 mm² cuivre câblé suivant NF C 32-201-3 et NF C 32-201-7
 - 25 à 35 mm² aluminium massif avec neutre périphérique cuivre suivant HM-27/03/139/B

OUTILLAGE PRECONISE


- | | | |
|---|------------------|--|
| ✓ Tournevis cruciforme isolé Pozidriv N°2 | ✓ Pincés isolées | ✓ Clé à cliquet isolée, douille isolée 6 pans de 10
Profondeur 6 pans : 10mm mini
L'utilisation d'une visseuse est interdite |
|---|------------------|--|

PREPARATION DES TÊTES DE CÂBLE


Préparation dans un coffret

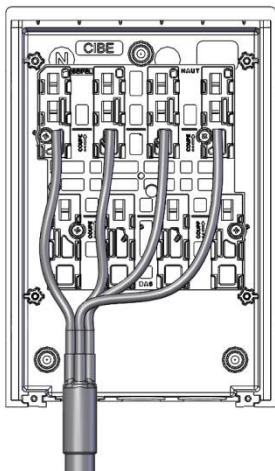

Préparation dans une borne

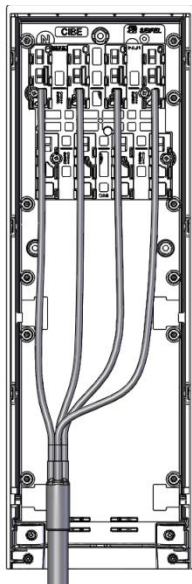

Repères coupe-câble



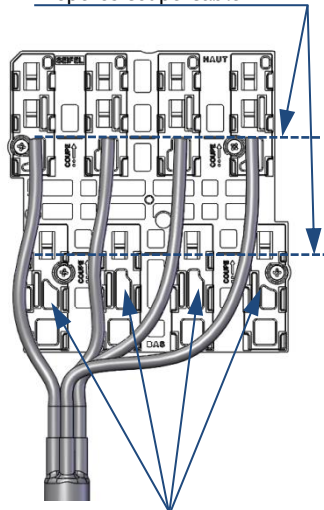


Zones sans recouvrement

BRANCHEMENT DU CABLE ARRIVEE (Haut) ET DEPART (Bas)


Arrivée

- ✓ Engager partiellement l'extrémité du conducteur en traversant la paroi souple ①
- ✓ Insérer le CPF depuis l'extérieur de la platine vers l'intérieur ②
- ✓ S'assurer que le clip de maintien est bien actionné ③
- ✓ Serrer la vis fusible jusqu'à rupture (9 Nm)

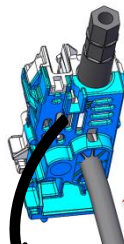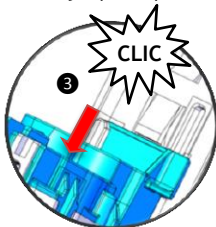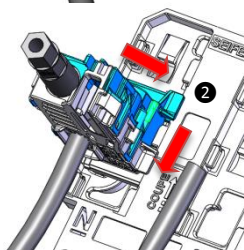

Départ


Réaliser sur le connecteur de départ les actions ①, ② et ③ à l'identique du connecteur d'arrivée

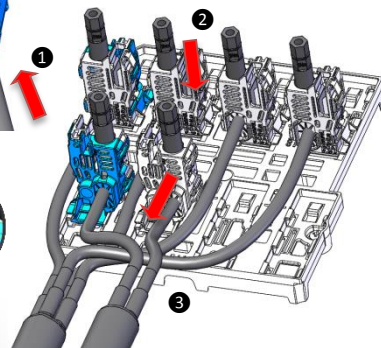


Les connecteurs CPF Constructeurs SEIFEL ne sont pas compatibles avec les platines CPF des autres constructeurs

CONFIGURATIONS


Monophasé 60A (A4D2)

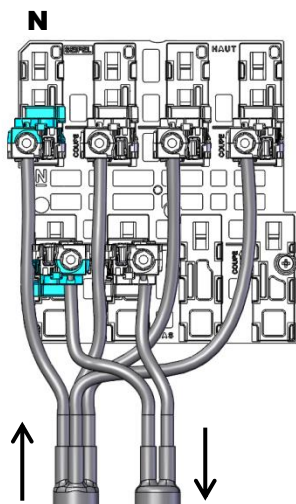

Triphasé 60A (A4D4)

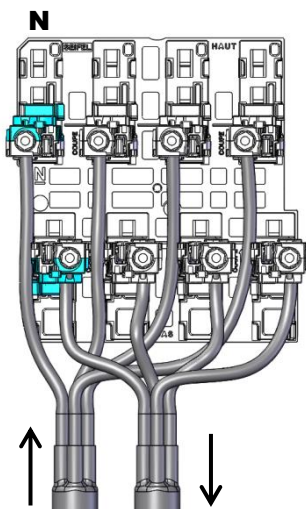

Double monophasé 60A

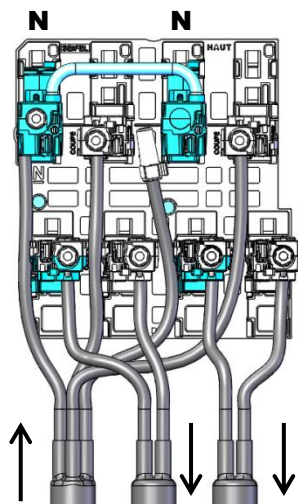

DEPOSE ET FIN DE VIE

En fin de vie, le coffret est facilement démontable à l'aide d'outils traditionnels et chaque élément peut être isolé. Les pièces en matériau synthétique sont identifiées d'une marque de leur famille d'appartenance pour permettre un tri éventuel avant recyclage.

TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE LA SOCIETE SEIFEL

SEIFEL
8 rue Claude Chapel
C551865
35418 SAINT MALO
Tél. : 02.99.21.51.70