


## INSTALLATION ET RACCORDEMENT Gamme « S 20 » Mono-tri

DESIGNATION	Code article	Référence	N° EDF
. Coffret Mono-tri équipé d'un boîtier primaire monophasé sans panneau amovible	26463	C 2300 MT	69.80.130
. Panneau amovible interchangeable Mono-tri équipé monophasé 90 A	26464	TAMT	69.80.132
. Coffret Mono-tri équipé d'un boîtier primaire monophasé 90 A avec panneau amovible	26465	C 2300 TA.MT	69.80.134
. Module d'arrivée bipolaire interchangeable pour boîtier primaire Mono-tri	26466	MODAR	69.80.136
. Lot de 2 modules départ, interchangeables unipolaires pour panneau amovible Mono-tri	26467	MODEP	69.80.137
. Boîtier primaire Mono-tri équipé monophasé 90 A avec couvercle	26468	BP.MT	69.80.138

**IMPORTANT : Connecteur à perforation d'isolant, ne pas dénuder les fils.**

### RACCORDEMENT DU CÂBLE D'ARRIVEE


Section câble alu	16	25	35
Intensité maximale (A)	45	70	100
Section câble cuivre	10	16	25
Intensité maximale (A)	40	60	100

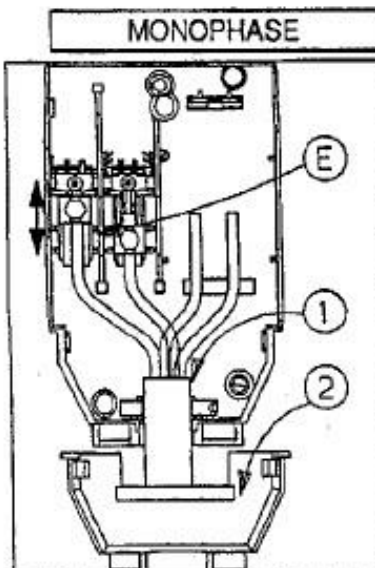

Le boîtier primaire reçoit le câble d'arrivée :

Câbles aluminium massif : 16 à 35 mm<sup>2</sup>  
 Câbles aluminium câblé : 16 à 25 mm<sup>2</sup>  
 Câbles cuivre câblé : 10 à 25 mm<sup>2</sup>

- \* Mettre les étriers E en position haute.
- \* Après la mise en place du câble, redescendre les étriers vers le bas.
- \* Serrer le collier plastique 1 pour maintenir le câble dans cette position.
- \* Serrer les vis des étriers jusqu'à rupture de la tête fusible.

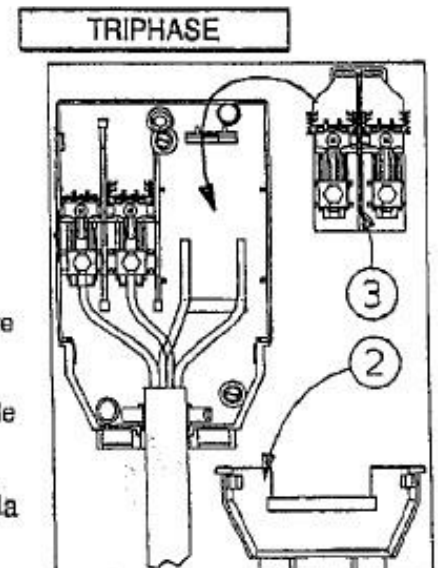


\* Dans le cas d'un branchement triphasé, clipser le module bipolaire (réf. 26466) 3 et opérer de la même façon.

\* Pour les branchements en attente, mettre en place la pièce de protection 2 et le capot.

# EQUIPEMENT ET MISE EN PLACE DU PANNEAU AMOVIBLE

## MONOPHASE

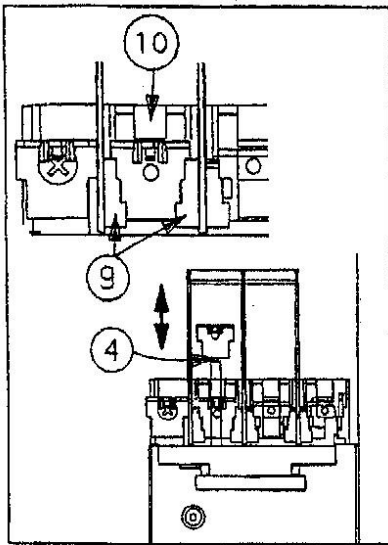

\* Pour le montage d'une mâchoire 4, faire coulisser celle-ci dans les glissières 9 jusqu'à action du clips 10. Fixer avec les vis autotaraudeuses.

\* Pour le démontage d'une mâchoire, ôter les vis de fixation puis appuyer sur le clips, et dégager la mâchoire.



\* Pour le triphasé, après la mise en place des deux modules départ (réf. 26467), s'assurer que les câbles utilisent le guidage prévu.

\* En dehors du coffret, équiper le panneau amovible du compteur (pour le triphasé, défoncer la partie correspondante) et le raccorder.

\* En monophasé, et en utilisant le module d'arrivée 3, il est possible d'équilibrer le réseau en déplaçant la mâchoire de départ 4

\* Engager le panneau dans les taquets inférieurs, le fixer à l'aide des 2 vis supérieures 6, puis fixer le capot de protection

## TRIPHASE

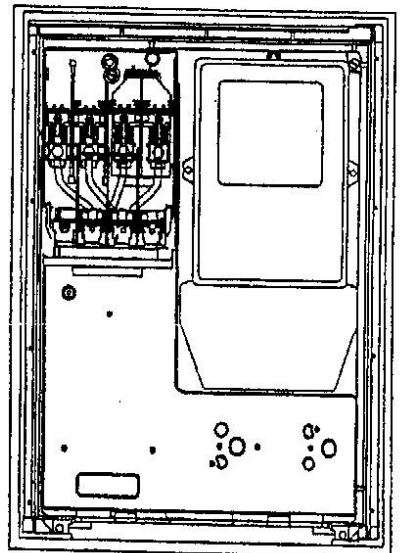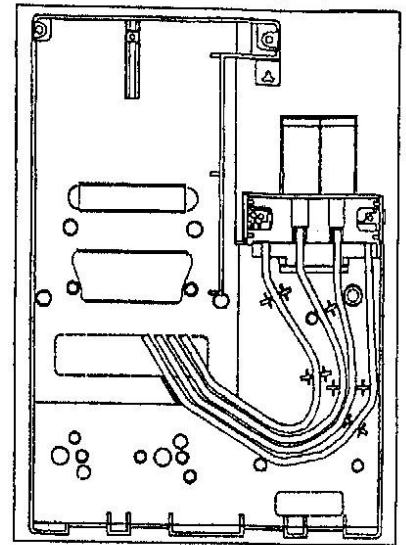

## RACCORDEMENT DES CABLES DEPART

### Pour Monophasé

\* Câble alu : utilisation des EPI 7

\* Câble cuivre : raccordement direct

### Pour Triphasé

\* Câble cuivre et alu 25 mm<sup>2</sup> : utiliser le bornier additionnel 8 .

\* Autres sections de câbles : raccordement direct avec câble cuivre. Utiliser le bornier additionnel 8 pour câble alu

