

Superviseur Multi-Métiers



PROGRAMMATION ET SUPERVISION,
GESTION GRAPHIQUE MULTI-SITES:

- DES CONTRÔLES D'ACCÈS,
- DES ALARMES INTRUSIONS,
- DES VIDÉOS DE SÉCURITÉ...




Tout un monde d'applications

www.acie-securite.com



Superviseur graphique ONLINE avec intégration vidéo

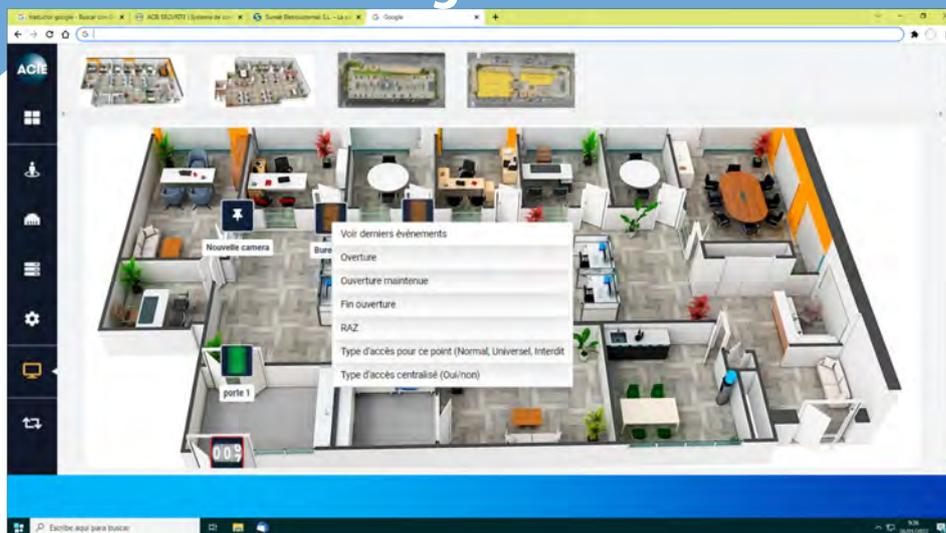

- Installable sur PC Windows.
- Licences limitées par DONGLE.
- Visualisation multi-écran en 4 formats de présentations.
- Gestion de multiples installations.
- Compatible avec lecteurs de plaques minéralogiques (LAPI).
- Intégration anti-intrusion (*nous contacter*).
- Gestion des ascenseurs.
- Communications IP, via réseau, avec les points supervisés.
- Identification automatique des points supervisés (*avec sniffer*).
- Possibilité d'avoir deux identifiants par utilisateur (*piéton et véhicule par exemple*).
- Interactions avec les points supervisés; visualisation ONLINE ou PLAYBACK des caméras vidéo, contrôle des accès, signalisation d'évènements, etc...
- Ouverture des fenêtres POPUP sur chaque point supervisé, suite à un type d'évènement déterminé (*autorisation, refus, alarme, compteurs saturés, zone vide, etc...*) avec visuel d'une caméra vidéo (*cas d'alarmes ou problème technique par exemple*).
- 4 plans d'évacuations par MASTER.
- 4 accès libre par MASTER.
- Langue Française, Anglaise, Espagnole.
- Centrales Intrusions: nous contacter

LES LICENCES


- **AC-SUP 2** pour 2 ADIP (*4 lecteurs max*)
- **AC-SUP 5** pour 5 ADIP (*10 lecteurs max*)
- **AC-SUP 15** pour 15 ADIP (*30 lecteurs max*)
- **AC-SUP 30** pour 30 ADIP (*60 lecteurs max*)
- **AC-SUP 60** pour 60 ADIP (*120 lecteurs max*)
- **AC-SUP 240** pour 240 ADIP (*480 lecteurs max*)

COMPATIBILITÉS



ADIP

Contrôleur IP

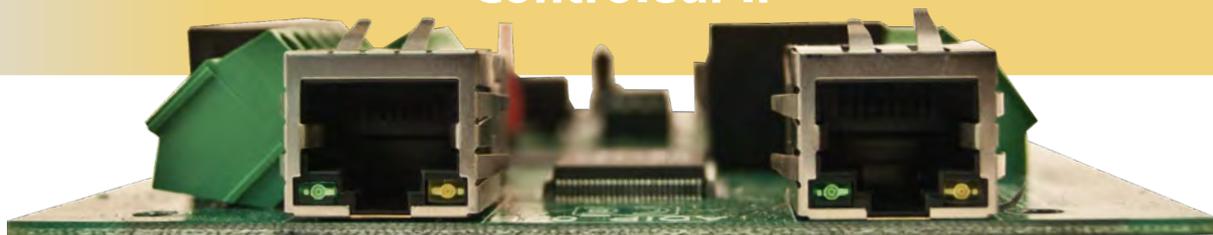

- 1 ou 2 entrées pour lecteurs Wiegand ou Dataclock.
- 3, 6 ou 8 entrées paramétrables.
- 2, 4 ou 8 sorties relais paramétrables .
- Programmation sur logiciel AC-SUP ou web-serveur embarqué.
- Dyn Dns Intégré dans le dispositif.
- 65.000 utilisateurs communs à tous les contrôleurs du réseau, dont 16.000 visiteurs.
- 130.000 évènements en mémoire.
- 32 groupes d'accès avec web-serveur embarqué. (*nombres de groupes d'accès supérieurs avec AC-SUP, nous consulter*).
- 4 livres accès définis au moyen des groupes.
- Anti-Time-Back.
- Anti-retour en 3 niveaux: hard, soft ou annulé, avec RAZ programmable.
- 7 Zones de sécurité contrôlées.
- Compteurs par groupes ou global de zone vide/occupée et zone complète.
- Les noms des utilisateurs, groupes, etc. sont en mémoire du contrôleur.
- Mise à l'heure manuelle ou automatique (*serveur NTP sous connexion Internet*).
- Supervision des entrées et activation des sorties via navigateur Internet.
- Notifications PUSH sur application Smartphone et e-mail.
- Compatible avec smartphones, tablettes et ordinateurs.
- Mise à jour à distance par BOOTLOADER.
- Langue Française, Anglaise, Espagnole.

LES CONTRÔLEURS

ADIP

4 relais/6 entrées

**ADIP-POWER**4 relais/6 entrées
avec alimentation***ADIP-IO8**8 relais/8 entrées
999 relations**ADIP-DIN-RJ45**

2 relais/3 entrées

**ADIP-DIN-WIFI**

2 relais/3 entrées

**AC-RAD4G-2POE:**Modem routeur 4G et WiFi 2 port POE.
(prévoir carte SIM et abonnement)**PAC-ABS 21 (livré avec 1 rail-DIN);****PAC-ABS 30 (livré avec 2 rail-DIN):**Boîtier ABS étanche
prévoir alimentation 1CCR12-5UPS
prévoir batterie 12V 7Ah ou 18Ah

LECTEURS & PÉRIPHÉRIQUES



LEC-QRMI-W



LEC-BL-WDT



LEC**-WDT



LEC-ENMI-WDT



LEC-TCMI-WDT



PB-CLASS



BOPO-TOUCH



CLBL-2C-WDT



CLMI-2C-WDT



CL-2C-WDT



CL2C-ENMI-W



CL-RF-WDT



RX-MIFARE



CL-3C-PL-WDT



CL-3C-WDT



SUN-S-WDT



Lecteurs double technologie

Lecteur MIFARE et codes QR
Lecteur MIFARE et Bluetooth



Lecteurs

Lecteur avec choix électronique
(MIFARE, EM ou MIFARE et EM)
Lecteurs MIFARE



Boutons poussoirs

Bouton poussoir sans contact
Bouton poussoir tactile

Série 2 colonnes

Clavier / lecteur Bluetooth
Clavier / Lecteur MIFARE
Clavier seulement
Clavier / Lecteur MIFARE et EM


Clavier / Lecteur

Lecteur RF-SMART
Lecteur MIFARE

Clavier

Pour tout type d'installation
En ABS ou métal

Formats de communications: WIEGAND ou DATALOCK

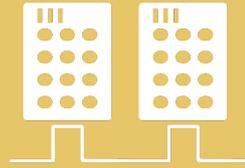

Lecteur

Lecteur défilement ISO2
Lecteurs EM
Lecteurs compatibles protocole HID

LECTEUR ISO-DT



*PROX-WDT



RE3-**-WDT



LEC-CH*



Lecteur longue distance

Radio récepteur
Mains-libres
Capteur plaques d'immatriculation

RT868-WDT



LP868WDT-AT



AC-MICROPAK3+AC-



TOTEM MICROPAK



Gamme APERIO

Cylindres
Serrure électromagnétique

APE-C100



APE-C100D



APE-L100



Gamme APERIO

Béquilles
Serrure pour baie informatique

APE-E100



APE-E100-CLAV



APE-H100***



APE-KS100



Lecteur SIGNALITE

Badge + Empreintes

SIGNALITE



SIGNALITE+



SIGNALITE EXTREME



Lecteur MORPHO

Main
Veines
Facial
Iris

MORPHO COMPACT



MORPHO VPDUAL



MORPHO VISION PASS



MORPHO IRIS ACCESS



CÂBLAGE TRÈS SIMPLE

Exemple avec un ADIP

ADIP



- Utiliser un câble non torsadé blindé 4 à 8 conducteurs 6/10ème à 9/10ème + 1 blindage pour une distance maximale de 50m pour WIEGAND et 15m pour Clock&Data.

- Connexion des entrées I,G et PB utilisez le câble 8 conducteurs du lecteur ou un câble non torsadé blindé 2 conducteurs 6/10ème à 9/10ème + 1 blindage pour une distance maximale de 50m.

2 lecteurs:

- 1 porte entrée et sortie contrôlées
- 2 portes entrées contrôlées et sorties sur boutons poussoirs

6 entrées:

Boutons poussoirs, Détecteurs de présence de passage, contact de porte, détecteur d'inondation, capteur de température, tous contact sec...

Notifications sur smartphone paramétrables sur les entrées, porte restée ouverte, porte forcée...

4 Relais:

- Déclenchement par lecteur, clavier, biométrie, par ordinateur ou smartphone.
- Portes, lumières, volets, ascenseur, arrosage, portail, pompe...

2 prises réseaux:

- Pour connexion au switch, au routeur, à la box internet
- Pour mettre jusqu'à 2 ADIP en cascade
- Les paramétrages sont effectués sur le web-serveur de l'ADIP Master et sont transmises aux ADIP slave du réseau.



ADIP Contrôle d'accès





ADIP programmation
webserveur



ADIP alertes sur
smartphones



ADIP DIN RJ45 & WiFi

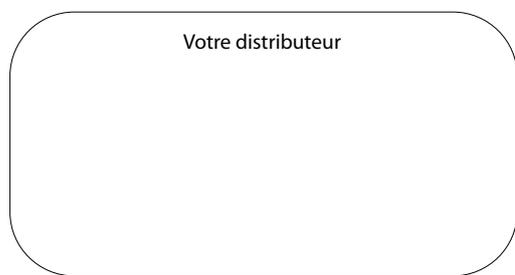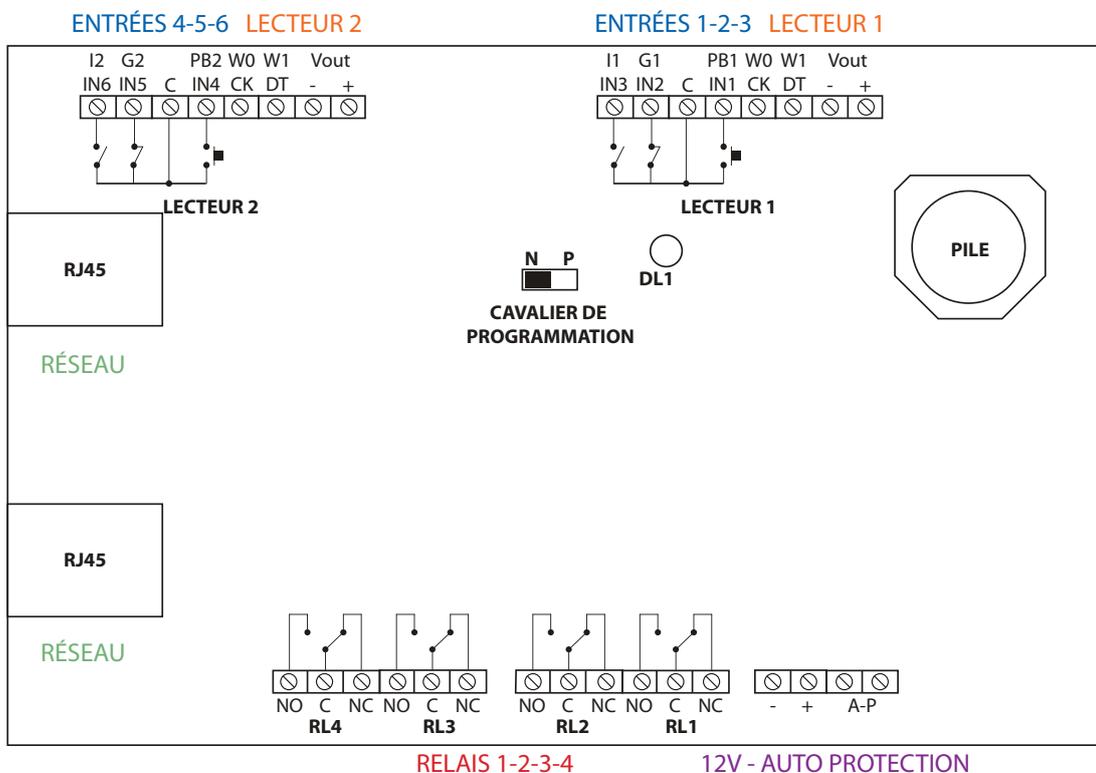

ACIE siège social
Rue de l'industrie, 19/Ctre entrep. Joncaux
64700 HENDAYE - FRANCE
Tél. 33 (0) 559 519 256
Mail: contact@acie-securite.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

