Guide Utilisateur

PACB5-12

- Lisez attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'allumer et d'utiliser.
- Utiliser cet équipement uniquement pour une application adaptée en intérieur.
- Le montage, l'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel qualifié et autorisé.
- La mise en marche est facile, mais une manipulation correcte et un entretien approprié sont indispensables pour que l'alimentation fonctionne parfaitement.

1.MONTAGE

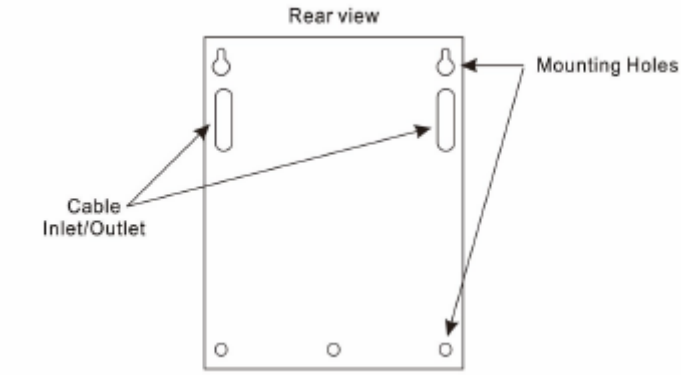

2.DESCRIPTION LED

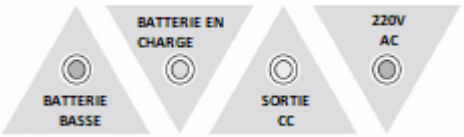

Situation	Rouge	Jaune	Vert	Rouge
Batterie en charge	OFF	FLASH	ON	ON
Batterie chargée	OFF	ON	ON	ON
Non AC, V-batterie >11±0.3V	OFF	ON	ON	OFF
Non AC, 10±0.3V< V-batterie <11±0.3V	ON	ON	ON	OFF
Non AC, V-batterie <10±0.3V	OFF	OFF	OFF	OFF

3.DESCRIPTION DES BORNES

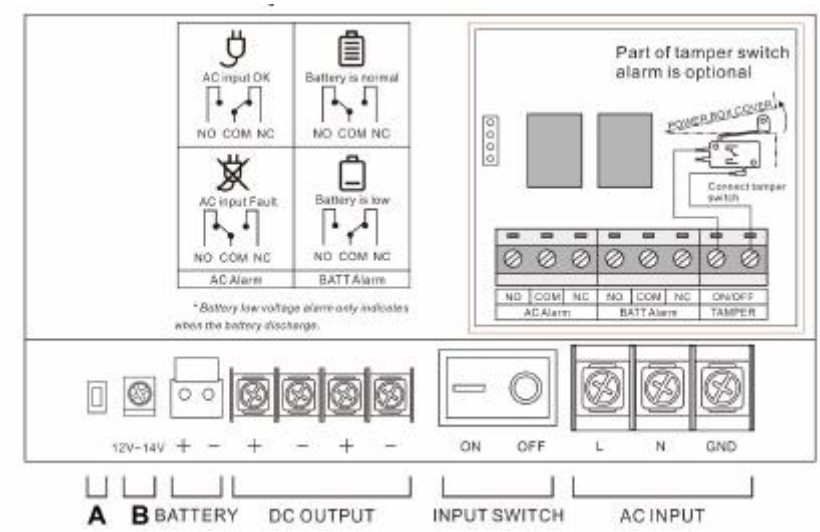

A: INTERRUPTEUR BATTERIE

** Avant de se connecter à l'alimentation secteur pour la première fois, ce commutateur peut être utilisé pour activer la batterie ; Après la connexion à l'alimentation secteur, la batterie s'activera automatiquement à chaque panne d'alimentation secteur, sans appuyer sur cet interrupteur.*

B: TENSION DE SORTIE RÉGLABLE

** Partant du principe que la charge peut fonctionner normalement, la régulation de la tension de sortie est suggérée entre 13,8 V et 14,0 V. La batterie peut être complètement chargée et prolonger la durée de vie dans cette situation.*

Spécification

Dimensions : 222x167x102 mm (HxLxP)
Alimentation AC: 100-240V AC 50/60Hz
Voltage sortie -
Sur secteur: 12.0V-14.0V DC ajustable
Batterie en veille:10.0V-12.5V DC
Max. Sortie courant: 5.0Amp
Max. Charge courant: 0.8Amp
Sortie Fusible: 1.35A 30V (PTC)
Batterie recommandée: 12V , 7Ah
Température de fonctionnement : -20~+45 ºC
Humidité : Up to 90% non-Condensation

Protection

Protection contre les surtensions
Protection contre les surintensités
Protection contre les surcharges
Protection contre les décharges

Attention

- Assurez-vous que la tension d'entrée de l'alimentation et la tension du réseau local correspondent avant d'utiliser.
- L'onduleur doit être installé dans un environnement contrôlé, assurez-vous que l'alimentation électrique est bien ventilée.
- Il est obligatoire de mettre l'alimentation à la terre.
- Un environnement de stockage et d'installation inapproprié peut détériorer l'isolation, raccourcir la durée de vie des composants et provoquer des dysfonctionnements.