



RoBust LED Torch Light

5W 6500K 550lm IP67 3x AAA (not included)

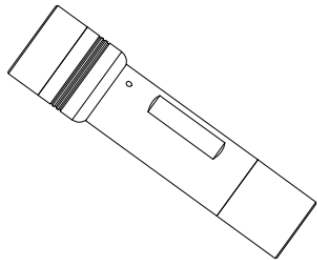

Press	Mode + lumen	
1x	High 100% 550lm	4.5h
2x	OFF	
3x	Low 30% 180lm	15h
4x	OFF	

EN – MANUAL

1. Open the Torch Light and insert 3pcs AAA batteries (not included).
2. To access the battery compartment turn the tail cap in counterclockwise direction to remove the cap.
3. To turn on the light, press the power button located at the tail end of the light.
4. Short press the button to switch between the light modes (550lm / 180lm).
5. Adjust the beam angle from 60° to 20° by turning the head clockwise.

Warnings

- Not suitable for rechargeable batteries.
- The batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking.
- Not suitable for use in extreme conditions (high temperatures and water).
- LED light source is not replaceable.
- Do not disassemble the lamp.
- Do not use the lamp in immediate vicinity of inflammable materials or gases.
- To clean the torch light, wipe the external body with a damp cloth.

Warranty

The warranty period will begin on the day on which the product was purchased from Bailey and will end after 1 year.

NL - HANDLEIDING

1. Open de zaklamp en plaats er 3 AAA-batterijen in (niet meegeleverd).
2. Om toegang te krijgen tot het batterijcompartiment, draai je de achterklep tegen de klok in om deze te verwijderen.
3. Om de zaklamp aan te zetten, drukt u op de aan/uit-knop aan de achterkant van de lamp.
4. Druk kort op de knop om te schakelen tussen de lichtstanden (550lm / 180lm).
5. Stel de lichtbundel in van 60° tot 20° door de kop met de klok mee te draaien.

Waarschuwingen

- Niet geschikt voor oplaadbare batterijen.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om schade door lekkage te voorkomen.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden (hoge temperaturen en water).

- LED-lichtbron is niet vervangbaar.
- Haal de lamp niet uit elkaar.
- Gebruik de lamp niet in de directe nabijheid van ontvlambare materialen of gassen.
- Om de zaklamp schoon te maken, veegt u de buitenkant af met een vochtige doek.

Garantie

De garantieperiode begint op de dag waarop het product bij Bailey is aangekocht en eindigt na 1 jaar.

DE - HANDBUCH

1. Nicht geeignet für wiederaufladbare Batterien.
2. Öffnen Sie die Taschenlampe und legen Sie 3 AAA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Um an das Batteriefach zu gelangen, drehen Sie die Endkappe gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.
4. Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter am hinteren Ende der Lampe.
5. Durch kurzes Drücken der Taste kann zwischen den Lichtmodi (550lm / 180lm) umgeschaltet werden.

- Den Abstrahlwinkel von 60° auf 20° einstellen, indem der Kopf im Uhrzeigersinn gedreht wird.

Warnungen

- Die Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen (hohe Temperaturen und Wasser).
- Die LED-Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
- Bauen Sie die Lampe nicht auseinander.
- Verwenden Sie die Lampe nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Um die Taschenlampe zu reinigen, wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab.

Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Produktkaufs (Kaufdatum), und endet nach 1 Jahr.

FR - MANUEL

- Ouvrez la lampe torche et insérez 3 piles AAA (non incluses).
- Pour accéder au compartiment à piles, tournez le capuchon arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
- Pour allumer la lampe torche, appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'extrémité arrière de la lampe.
- Appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre les modes d'éclairage (550 lm / 180 lm).
- Réglez l'angle du faisceau de 60° à 20° en tournant la tête dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avertissements

- Ne convient pas aux batteries rechargeables.
- Les piles doivent être retirées de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée afin d'éviter tout dommage dû à une fuite.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes (températures élevées et eau).
- La source de lumière LED n'est pas remplaçable.

- Ne démontez pas la lampe.
- N'utilisez pas la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- Pour nettoyer la lampe torche, essuyez le corps extérieur avec un chiffon humide.

Garantie

La garantie commence à la date de facturation du produit chez Bailey et prend fin après 1 ans.



Bailey Electric & Electronics bv
Everdenberg 21 - 4902TT Oosterhout - The Netherlands - +31 (0)162 52 2446
www.bailey.nl

