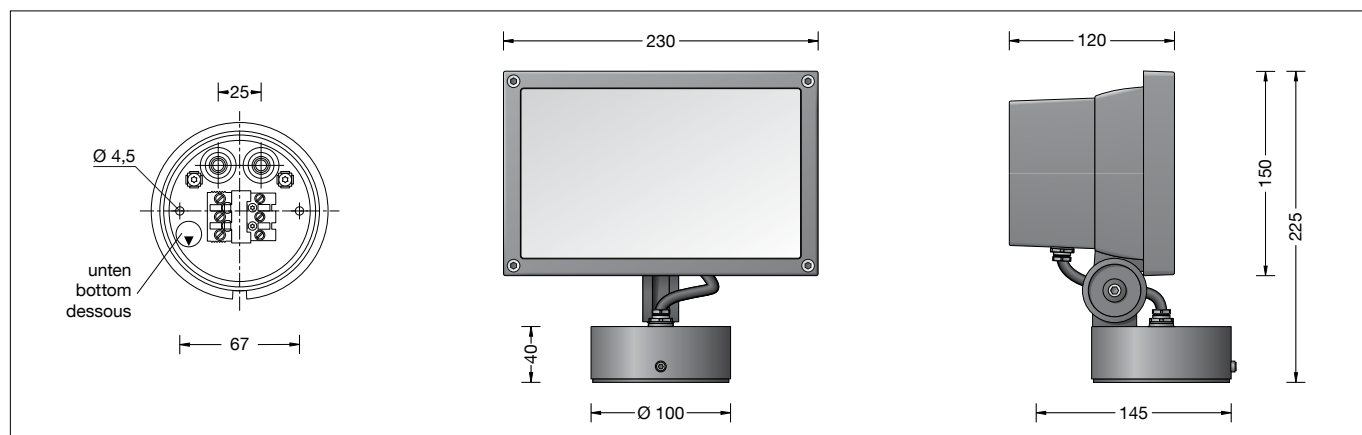


BEGA**84 533**

Flächenscheinwerfer RGBW · Zigbee
 Surface floodlight RGBW · Zigbee
 Projecteur extensif RGBW · Zigbee

IP 65

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Flächenscheinwerfer mit Montagedose für additive Farbmischung RGBW.
 Der Scheinwerfer kann über eine Zigbee-Farblichtsteuerung (Color Control) gesteuert werden. Dazu empfehlen wir unsere Steuerung BEGA Control.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
 Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
 Sicherheitsglas mit optischer Struktur
 Reflektoroberfläche Reinstaluminium
 Drehbereich des Scheinwerfers 350°
 Schwenkbereich -35°/+90°
 Montagedose mit 2 Befestigungsbohrungen
 ø 4,5 mm · Abstand 67 mm
 2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung ø 7-10,5 mm
 Anschlussklemme 2,5[□]
 mit Steckvorrichtung
 Schutzleiteranschluss
 mit eingebautem Zigbee-Funkmodul
 Leistungspegel: +8 dBm
 Funkfrequenz 2,4 GHz
 Kann als Router oder Koordinator in Zigbee-Netzwerken eingesetzt werden
 Home Automation Profile 1.2.1
 LED-Netzteil
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Temporäre thermische Abschaltung zum Schutz temperaturempfindlicher Bauteile
 Schutzklasse I
 Schutzart IP 65
 Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
 Schlagfestigkeit IK08
 Schutz gegen mechanische Schläge < 5 Joule
 CE – Konformitätszeichen
 Windangriffsfläche: 0,039 m²
 Gewicht: 2,8 kg

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	19,4 W
Leuchten-Anschlussleistung	23 W
Bemessungstemperatur	t _a = 25 °C
Umgebungstemperatur	t _{a max} = 45 °C

Modul-Bezeichnung	LED-0347/RGBW
Farbtemperatur der weißen LED	4000 K
Leuchten-Lichtstrom	1525 lm
Leuchten-Lichtausbeute	66,3 lm/W

Instructions for use**Application**

Surface floodlight with mounting box for additive colour mixing RGBW.
 The floodlight can be controlled by Zigbee colour light control (Color Control). We recommend our BEGA Control system for this purpose.

Product description

Luminaire made of aluminium alloy, aluminium and stainless steel
 BEGA Unidure® coating technology
 Safety glass with optical structure
 Reflector surface made of pure aluminium
 Rotation range of floodlight 350°
 Swivel range -35°/+90°
 Mounting box with 2 fixing holes
 ø 4.5 mm · 67 mm spacing
 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable ø 7-10.5 mm
 Connecting terminal 2.5[□]
 with plug connection
 Earth conductor connection
 with integral Zigbee radio module.
 Power level: +8 dBm
 Radio frequency 2.4 GHz
 Can be used as a router or coordinator in Zigbee networks
 Home Automation Profile 1.2.1
 LED power supply unit
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Temporary thermal shutdown to protect temperature-sensitive components
 Safety class I
 Protection class IP 65
 Dust-tight and protection against water jets
 Impact strength IK08
 Protection against mechanical impacts < 5 joule
 CE – Conformity mark
 Wind catching area: 0.039 m²
 Weight: 2.8 kg

Lamp

Module connected wattage	19.4 W
Luminaire connected wattage	23 W
Rated temperature	t _a = 25 °C
Ambient temperature	t _{a max} = 45 °C

Module designation	LED-0347/RGBW
Colour temperature of the white LED	4000 K
Luminaire luminous flux	1525 lm
Luminaire luminous efficiency	66,3 lm/W

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Projecteur extensif avec boîte de montage pour mixage de couleurs RGBW.
 Le projecteur peut être commandé via un système de contrôle de couleurs Zigbee (Color Control). Nous recommandons d'utiliser le système BEGA Control.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
 Technologie de revêtement BEGA Unidure®
 Verre de sécurité à structure optique
 Finition du réflecteur aluminium extra-pur
 Projecteur orientable sur 350°
 Inclinaison -35°/+90°
 Boîte de montage avec 2 trous de fixation
 ø 4,5 mm · Entraxe 67 mm
 2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement ø 7-10,5 mm
 Bornier 2,5[□] avec connecteur embrochable
 Raccordement de mise à la terre
 Avec module radio Zigbee intégré
 Niveau de puissance : +8 dBm
 Fréquence radio 2,4 GHz
 Peut être utilisé comme routeur ou coordinateur dans les réseaux Zigbee
 Home Automation Profile 1.2.1
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
 Classe de protection I
 Degré de protection IP 65
 Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
 Résistance aux chocs mécaniques IK08
 Protection contre les chocs mécaniques < 5 joules
 CE – Sigle de conformité
 Prise au vent : 0,039 m²
 Poids : 2,8 kg

Lampe

Puissance raccordée du module	19,4 W
Puissance raccordée du luminaire	23 W
Température de référence	t _a = 25 °C
Température d'ambiance	t _{a max} = 45 °C

Marquage des modules	LED-0347/RGBW
Temp. de couleur de la LED blanche	4000 K
Flux lumineux du luminaire	1525 lm
Rendement lum. d'un luminaire	66,3 lm/W

Lichttechnik

Breitstreuende Lichtstärkeverteilung.
Halbstreuwinkel 89/96°

Light technique

Broad spread light distribution.
Half beam angle 89/96°

Technique d'éclairage

Répartition lumineuse extensive.
Angle de diffusion à demi-intensité 89/96°

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Überspannungsschutz


Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

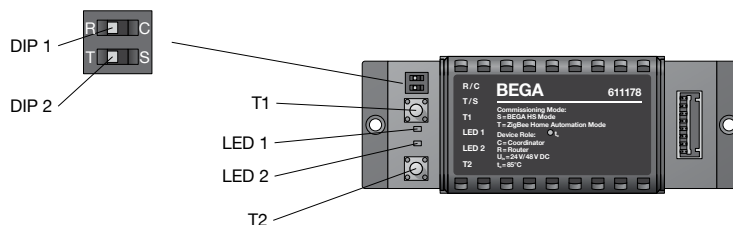

Montage

Anlage spannungsfrei schalten. Der Scheinwerfer ist im Auslieferungszustand als Router konfiguriert und tritt einem bestehenden Netzwerk, sobald es geöffnet und der Scheinwerfer an die Versorgungsspannung angeschlossen wird, automatisch bei.

Um den Scheinwerfer als Koordinator ein Netzwerk eröffnen zu lassen, muss im Scheinwerfergehäuse der DIP-Schalter 1 am Steuermodul von "R" auf "C" geschaltet werden. Dazu Innensechskantschrauben (SW 4) lösen. Abdeckrahmen mit Sicherheitsglas, Dichtung und Reflektor vorsichtig abnehmen und die Antennenleitung abziehen. Innensechskantschrauben (SW 4) hinter dem Reflektor lösen und Gehäuseunterteil abnehmen. Einstellung vornehmen.

Installation

Disconnect the electrical installation. The floodlight is configured as a router by default and will automatically join an existing network as soon as the network is opened and the floodlight is connected to the supply voltage.

To enable the floodlight to open a network as coordinator, DIP switch 1 on the control module in the floodlight housing must be switched from "R" to "C". This requires you to undo the hexagon socket screws (wrench size 4). Carefully remove the cover frame together with the safety glass, gasket and reflector, and pull off the aerial cable. Undo the hexagon socket screws (wrench size 4) behind the reflector and remove the bottom part of the housing. Make adjustment.

Installation

Débrancher l'alimentation. À la livraison, le projecteur est configuré comme un routeur et s'intègre automatiquement au réseau existant dès son ouverture et sa connexion à la tension d'alimentation.

Pour permettre au projecteur d'ouvrir un réseau en tant que coordinateur, le module de contrôle de l'interrupteur DIP 1 doit être réglé sur « C », et non plus sur « R », dans le corps de projecteur. Pour ce faire, il faut desserrer la vis à six pans creux (taille de clé 4). Retirer le cadre de finition et son verre de sécurité, le joint d'étanchéité et le réflecteur avec précaution et tirer sur le câble de l'antenne. Desserrer la vis à six pans creux (taille de clé 4) derrière le réflecteur et retirer la partie inférieure du projecteur. Procéder au réglage.

Bitte beachten Sie:

Den im Leuchtengehäuse befindlichen Trockenmittelbeutel nicht entfernen. Er dient zur Aufnahme von Restfeuchtigkeit.

Gehäuseunterteil montieren. Abdeckrahmen aufsetzen und Schrauben über Kreuz gleichmäßig anziehen.

Please note:


Do not remove the desiccant bag from the luminaire housing. It is needed to remove residual moisture.

Fit the bottom part of the housing. Fit the cover frame and tighten the screws uniformly in crosswise fashion.

Attention :

Ne pas retirer le sachet de dessiccant présent dans l'armature du luminaire. Il sert à absorber l'humidité résiduelle.

Installer la partie inférieure du projecteur. Placer le cadre de finition et serrer uniformément et en croix les vis.

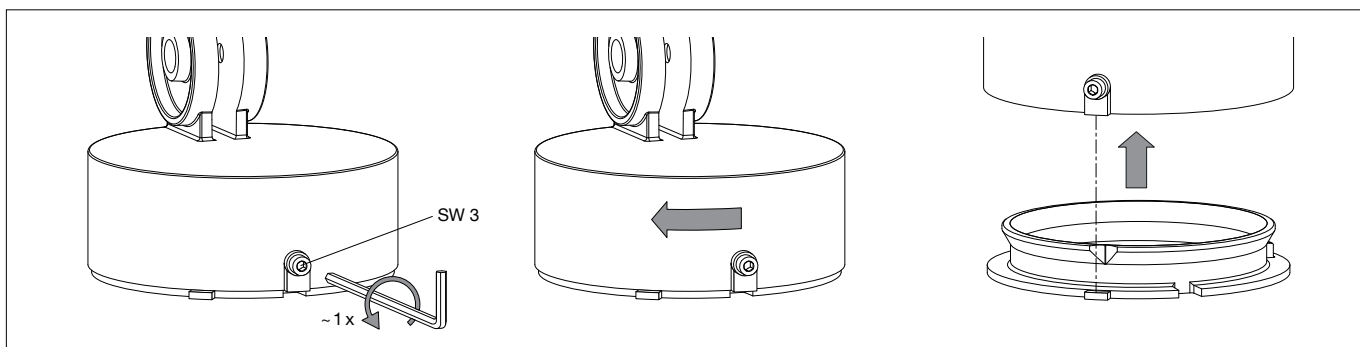

Schraube an der Montagedose bis zum Anschlag lösen. Montageplatte rechtsherum bis zum Anschlag drehen und entnehmen. Netzanschlussleitung durch die Leitungseinführung der Montageplatte führen. Montageplatte mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial auf Montagegrund befestigen. Dabei unbedingt beiliegende Dichtringe verwenden.

Undo the screw at the mounting box as far as it will go. Turn mounting plate clockwise as far as it will go and remove it. Pass the power connecting cable through the cable entry in the mounting plate. Fix the mounting plate with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface. Be sure to use the gasket rings supplied.

Desserrer la vis de la boîte de montage jusqu'à la butée et retirer la contre-plaque de la platine murale en tournant vers la droite jusqu'à la butée. Faire passer le câble de raccordement à travers l'entrée de câble de la platine de fixation. Fixer la contre-plaque sur le support de montage avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié. Utiliser impérativement les joints fournis.

Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen. Steckerteil in Steckvorrichtung bis zum Anschlag eindrücken. Auf richtigen Sitz der Dichtung achten. Scheinwerfer wie in Skizze dargestellt auf die Montageplatte setzen, ausrichten und fest verschrauben. Scheinwerfereinstellung vornehmen. Gelenkschraube lösen und Scheinwerfer einstellen. Gelenkschraube anziehen. Anzugsdrehmoment = 7 Nm. Versorgungsspannung für die Module einschalten. Bei erstmaliger Inbetriebnahme wird das Netzwerk automatisch für 180 s durch den Koordinator geöffnet. Alle Module die als Router eingestellt sind, verbinden sich automatisch mit dem Netzwerk. Funktionsverbindungen zwischen den Modulen können jetzt hergestellt werden.

Make the earth conductor connection and the electrical connection. Push plug into coupler as far as it will go. Place floodlight unit onto the mounting plate as displayed in the sketch, align and screw together firmly. Adjust the floodlight. Undo the joint screw and adjust the floodlight. Tighten the joint screw. Torque = 7 Nm. Switch on the supply voltage for the modules. When starting up for the first time, the network will be opened automatically for 180 s by the coordinator. All the modules that are configured as routers will connect automatically to the network. Function-related connections can now be created between the modules.

Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique. Enfoncer la fiche dans le connecteur embrochable jusqu'à la butée. Veiller au bon emplacement du joint. Poser le projecteur sur la contre-plaque (voir schéma), ajuster et visser fermement. Régler le projecteur. Desserrer la vis de la rotule et régler l'angle du projecteur. Serrer la vis de la rotule. Moment de serrage = 7 Nm. Mettre les modules sous tension. À la première mise en service, le réseau s'ouvre automatiquement pendant 180 s. Tous les modules définis comme routeurs se connectent automatiquement au réseau. Il est maintenant possible d'établir des liaisons fonctionnelles entre les modules.

Zigbee-Netzwerkconfiguration

Bei der Inbetriebnahme kann eine eindeutige Zuordnung des Scheinwerfers über die Seriennummer erfolgen, die auf dem Modul verklebt wurde. Für die bauseitige Dokumentation können die drei beiliegenden Seriennummern-Etiketten verwendet werden.

Ein Modul im Netzwerk als Koordinator bestimmen und DIP-Schalter 1 (R/C: Router / Koordinator) auf "C" stellen. Alle weiteren Module im Netzwerk bleiben Router und der DIP-Schalter 1 (R/C) wird auf "R" gestellt. Bei BEGA Zigbee-Komponenten ist dies die Standardeinstellung.

Sicherheitsmodus für die Datenkommunikation durch den DIP-Schalter 2 (T/S: Tastermodus / Sicherheitsmodus) bestimmen. Bei Verwendung des hohen Sicherheitsmodus den DIP-Schalter 2 auf "S" stellen, dieser Modus ist jedoch nur in Verbindung mit der Zigbee Programmiersoftware 70011 möglich. Die Zigbee Programmiersoftware 70011 ermöglicht das einfache und komfortable Programmieren und Parametrieren einer Zigbee Anlage. Das Netzwerk kann am Koordinator oder Router durch kurzes gleichzeitiges Drücken der Funktionstaster (T1 und T2) geöffnet bzw. geschlossen werden.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz und Ablagerungen säubern. Dafür keinen Hochdruckreiniger verwenden.

Zigbee network configuration

When starting up for the first time, the floodlight can be identified by the serial number stuck to the module. For documentation on site, the three enclosed serial number labels can be used.

Define one module in the network as the coordinator and set DIP switch 1 (R/C: Router / Coordinator) to "C". All other modules in the network will remain routers, and DIP switch 1 (R/C) will be set to "R". This is the standard setting on BEGA Zigbee components.

Define safety mode for data communication via DIP switch 2 (T/S: Pushbutton Mode / Safety Mode). When using the high safety mode, set DIP switch 2 to "S"; however, this mode is only possible in conjunction with Zigbee programming software 70011. Zigbee programming software 70011 is an easy and user-friendly solution for programming and parameterising a Zigbee system. The network can be opened and closed at the coordinator or router by pressing briefly on both function pushbuttons (T1 and T2) simultaneously.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt and deposits. Do not use high pressure cleaners.

Configuration de réseau Zigbee

Lors de la mise en service, il est possible de procéder à l'affectation unique du projecteur grâce au numéro de série qui a été collé sur le module. Les trois étiquettes jointes comportant les numéros de série peuvent être utilisées pour la documentation sur site.

Définir un module dans le réseau comme coordonnateur et placer l'interrupteur DIP 1 (R/C : Routeur / Coordonateur) sur « C ». Tous les autres modules du réseau restent des routeurs et l'interrupteur DIP 1 (R/C) est réglé sur « R ». Cela correspond au réglage standard des composants BEGA Zigbee.

Définir le mode de sécurité pour la communication des données par l'interrupteur DIP 2 (T/S : Mode bouton-poussoir / mode de sécurité). Si le mode de sécurité élevé est utilisé, placer l'interrupteur DIP 2 sur « S ». Ce mode n'est cependant possible qu'avec le logiciel de programmation Zigbee 70011. Le logiciel de programmation Zigbee 70011 permet de programmer et de paramétrer aisément une installation Zigbee. Pour ouvrir ou fermer le réseau au niveau du coordonnateur ou du routeur, appuyer simultanément et brièvement sur les touches de fonction (T1 et T2).

Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire et le débarrasser des dépôts et des souillures. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

Wartung

Die Verbindungsleitung ist zwischen Montagedose und Scheinwerfer auf äußere Beschädigungen zu prüfen und darf nur durch eine Elektro-Fachkraft ersetzt werden.

Bitte beachten Sie:

Den im Leuchtengehäuse befindlichen Trockenmittelbeutel nicht entfernen. Er dient zur Aufnahme von Restfeuchtigkeit.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt. BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls. Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen. Ein defektes Glas muss ersetzt werden. Leuchte schließen.

Ergänzungsteile

70 502 Blende

Die aufsetzbare Blende schirmt die Lichtaustrittsöffnung nach oben oder unten ab.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Maintenance

The connecting cable between mounting box and floodlight has to be inspected regarding obvious damages and has to be replaced by a qualified electrician only.

Please note:

Do not remove the desiccant bag from the luminaire housing. It is needed to remove residual moisture.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire. The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools. Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module. Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets. Defective glass must be replaced. Close the luminaire.

Accessories

70 502 Shield

The attachable shield screens the light upwards or downwards.

A separate instructions for use can be provided upon request.

Entretien

Vérifier l'état du câble de raccordement entre la boîte de montage et le projecteur. Le câble ne doit être remplacé que par un électricien agréé.

Attention :

Ne pas retirer le sachet de dessiccant présent dans l'armature du luminaire. Il sert à absorber l'humidité résiduelle.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette collée dans le luminaire. Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce. Travailler hors tension et ouvrir le luminaire. Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant. Un verre endommagé doit être remplacé. Fermer le luminaire.

Accessoires

70 502 Visière

La visière amovible masque la lumière vers le haut ou vers le bas.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Ersatzteile

Ersatzglas	14 000 947
RGBW-Dimmbox	61 000 962
ZigBee-Funkmodul	61 001 178
LED-Netzteil	DEV-0336/24V
LED-Modul	LED-0347/RGBW
Reflektor	76 001 207 .1
Dichtung Glas	83 001 360 .A
Dichtung Montagedose	83 001 839
Dichtung Gehäuse	83 001 871

Spares

Spare glass	14 000 947
RGBW Dimmbox	61 000 962
ZigBee radio module	61 001 178
LED power supply unit	DEV-0336/24V
LED module	LED-0347/RGBW
Reflector	76 001 207 .1
Gasket glass	83 001 360 .A
Gasket mounting box	83 001 839
Gasket housing	83 001 871

Pièces de rechange

Verre de rechange	14 000 947
Boîte de gradation pour RGBW	61 000 962
Module radio ZigBee	61 001 178
Bloc d'alimentation LED	DEV-0336/24V
Module LED	LED-0347/RGBW
Réflecteur	76 001 207 .1
Joint du verre	83 001 360 .A
Joint boîte de montage	83 001 839
Joint du boîtier	83 001 871