



TERMOSTATO INTELIGENTE BLUEFACE

Interfaz gráfico a color con pantalla capacitiva y acabado en acero y cristal, para el control de zona en un sistema Airzone. Alimentado a través de la central del sistema. Disponible en blanco y negro.

Funcionalidades:

- 6 idiomas disponibles (español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués).
- Control de temperatura, modo de funcionamiento y velocidad.
- Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.
- Función Sleep.
- Programaciones horarias de temperatura.

Para más información de nuestros productos remítase a myzone.airzone.es



BLUEFACE INTELLIGENT THERMOSTAT

Color graphic interface with capacitive screen for controlling zones in Airzone systems. Powered by main control board. Finished in steel and glass. Available in white or black.

Functionalities:

- Available in Spanish, English, French, Italian, German and Portuguese.
- Control of temperature, operating mode and speed.
- Room temperature and relative humidity measurement of the zone.
- Sleep function.
- Temperature time schedules.

For further information about our products, go to myzone.airzone.es



TERMOSTATO INTELIGENTE BLUEFACE

Interface gráfica colorida com tela capacitiva e acabamento em aço e cristal para controlo de zona em sistema Airzone. Alimentado através da central do sistema. Disponível em branco e preto.

Funcionalidades:


- 6 idiomas (espanhol, inglês, francês, italiano, alemão e português).
- Controlo de temperatura, modo de funcionamento e velocidade
- Leitura de temperatura ambiente e humidade relativa da zona.
- Função Sleep.
- Programações horárias de temperatura.

Para obter mais informações sobre nossos produtos, consulte myzone.airzone.pt

AZUN6BLUEFACEC [B/N]



- UNO

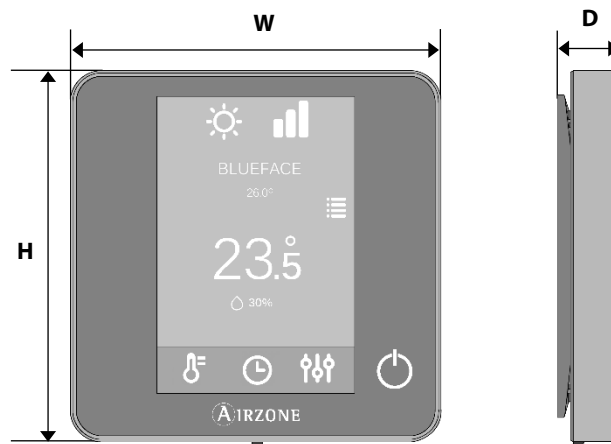



(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / (EN) TECHNICAL SPECS / (PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación y consumo / Power supply and consumption	
Alimentação e consumo	
Tipo de alimentación / Type of power supply / Tipo de alimentação	Vdc
V max	12 V
I max	145 mA
Consumo Stand-by / Stand-by consumption / Consumo em stand-by	0,876 W
Conexión y comunicaciones / Connection and communications	
Conexão e comunicação	
Tipo de cable / Type of cable / Tipo de cabo	Trenzado y apantallado Shielded twisted pair Trançado e blindado
Hilos de comunicación / Communication wires Fios de comunicação	2 x 0,22 mm ²
Hilos de alimentación / Power supply wires Fios de alimentação	2 x 0,5 mm ²
Distancia máxima / Maximum distance / Distância máxima	40 m
Temperaturas operativas / Operating temperatures	
Temperatura de operação	
Almacenaje / Storage / Armazenamento	-20 ... 70 °C
Funcionamiento / Operation / Funcionamento	0 ... 50°C
Rango de humedad de funcionamiento / Operating humidity range / Intervalo de humidade de funcionamento	5...90% (sin condensación) (non-condensing) (sem condensação)
Rango de temperatura de consigna / Set-point temperature range / Intervalo da temperatura de referência	15 ... 30°C
Precisión de lectura / reading accuracy Precisão de leitura	±0,1 °C
Precisión de representación / Display accuracy Precisão de representação	±0,1 °C
Humedad relativa / Relative humidity/ Humidade relativa	±4 %
Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos	
Montaje / Assembly / Montagem	En superficie mediante soporte Surface through support Em superfície mediante suporte
Grado de protección / Protection class / Grau de proteção	IP 30
Tipo de sonda / Type of probe / Tipo de sonda	Airzone_NTC_10K
Peso / Weight / Peso	198 g
Dimensiones / Dimensions / Dimensões (WxHxD)	92x 92x15,85 mm






(ES) MONTAJE / (EN) ASSEMBLY / (PT) MONTAGEM

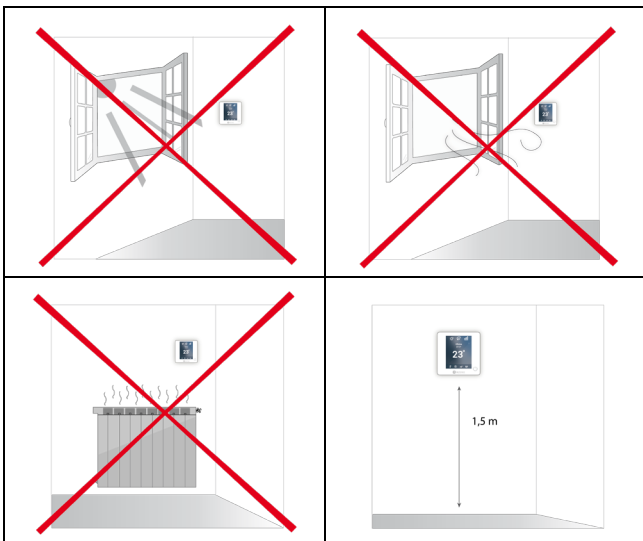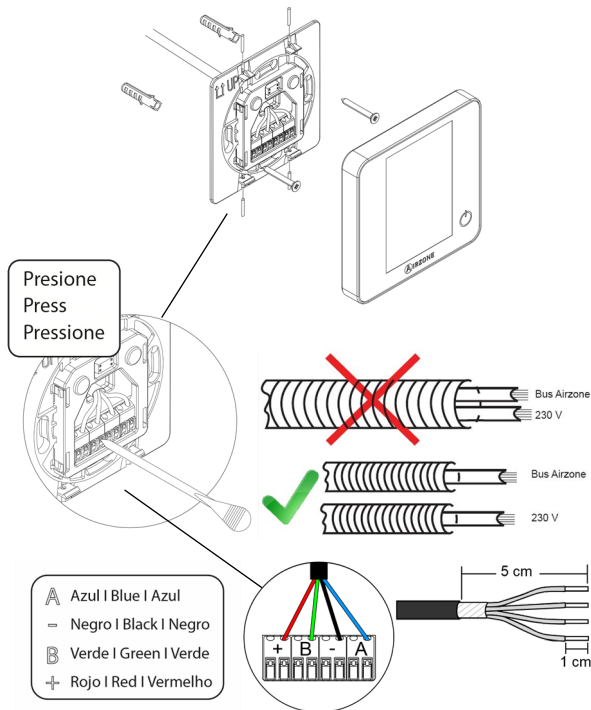

(ES) FUNCIONALIDADES / (EN) FUNCTIONALITIES (PT) FUNCIONALIDADES

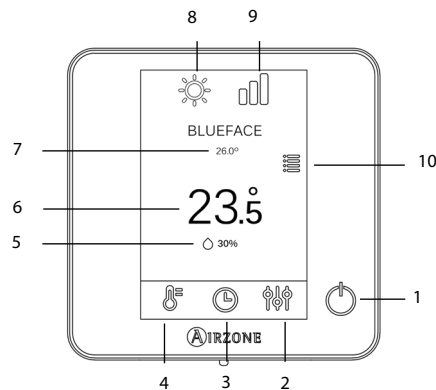


Nº	Significado / Meaning Significado	Acción / Action / Ação
1	On/Off	Enciende/apaga la zona On/off of the zone Acende/apaga a zona
2	Configuración de zona Zone settings Configuração da zona	Accede a los parámetros de zona Access to zone parameters Acessa os parâmetros da zona
3	Programaciones horarias Time schedules Programações horárias	Accede al menú de programaciones horarias Access to time schedules menu Acessa o menu de programações horárias
4	Pantalla principal Main screen Tela principal	Vuelve a la pantalla principal Return to the main screen Volta à tela principal
5	Porcentaje humedad Humidity percentage Porcentagem humidade	Muestra el porcentaje de humedad del ambiente Displays the percentage of room humidity Mostra a porcentagem de humidade do ambiente
6	Temperatura de consigna Set-point temperature Temperatura de referência	Modifica la temperatura de consigna Change the set-point temperature Modifica a temperatura de referência
7	Temperatura ambiente Room temperature Temperatura ambiente	Muestra la temperatura ambiente Displays the room temperature Mostra a temperatura ambiente
8	Modo de funcionamiento Operating mode Modo de funcionamento	Accede al menú de modos de funcionamiento Access to operating mode menu Acessa o menu de modos de funcionamento
9	Velocidad del sistema System speed Velocidade do sistema	Accede al menú de velocidad del sistema Access to system speed menu Acessa o menu de velocidade do sistema
10	Configuración de usuario User settings Configuração do usuário	Accede al menú de configuración de usuario Access to user settings menu Acessa o menu de configuração do usuário



(ES) CONEXIÓN / (EN) CONNECTION (PT) CONEXÃO

(ES) No conectar polo "-" en borna "+". Puede dañar el dispositivo.
(EN) Do not connect the "-" pole to the "+" terminal. It may damage the device.
(PT) Não conectar pólo "-" em terminal "+". Pode danificar o dispositivo.

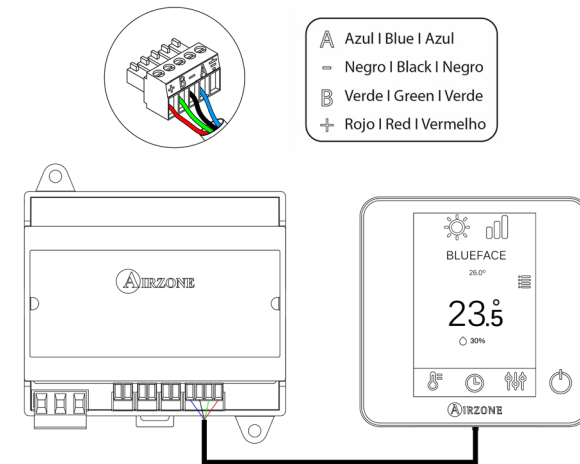

(ES) AUTODIAGNÓSTICO / (EN) SELF-DIAGNOSIS (PT) AUTODIAGNÓSTICO

Significado / Meaning / Significado	
Error 1 Error 1 Erro 1	Error de comunicaciones con la central Error of communication with main control board Erro de comunicação com a central
Error 3* Error 3* Erro 3*	Elemento motorizado no conectado a la salida de motor Motorized element not connected to the actuator outlet Elemento motorizado não conectado à saída de motor
Error 4* Error 4* Erro 4*	Elemento motorizado bloqueado Motorized element blocked Elemento motorizado bloqueado
Error 5 Error 5 Erro 5	Sonda de temperatura en circuito abierto Open-circuit temperature probe Sonda de temperatura em circuito aberto
Error 6 Error 6 Erro 6	Sonda de temperatura en cortocircuito Short-circuit temperature probe Sonda de temperatura em curto-circuito
Error 9* Error 9* Erro 9*	Error de comunicaciones pasarela-sistema Gateway-system communication error Erro de comunicação máquina-sistema
Error 11* Error 11* Erro 11*	Error comunicaciones pasarela-máquina Gateway-AC Unit communication error Erro de comunicação passarela-máquina

**Nota: solo en instalaciones con elemento motorizado Airzone.

**Note: only on installations with Airzone motorized elements.

**Nota: apenas em instalações com elemento motorizado Airzone.

**Nota: solo en unidades de expansión directa.

**Note: only in direct expansion units.

**Nota: apenas em unidades de expansão direta



THERMOSTAT INTELLIGENT BLUEFACE

Interface graphique couleur à écran capacitif et finition en acier et verre qui permet le contrôle d'une zone dans un système Airzone. Alimentée au travers de la platine centrale du système. Disponible en blanc et en noir.

Fonctionnalités :

- 6 langues disponibles (français, espagnol, anglais, italien, allemand et portugais).
- Contrôle de la température, du mode de fonctionnement et de la vitesse de ventilation du système.
- Affichage de la température ambiante et de l'humidité relative de la zone.
- Fonction Sleep.
- Programmmations horaires de température.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez vous rendre sur la page myzone.airzonefrance.fr



TERMOSTATO INTELLIGENTE BLUEFACE

Interfaccia grafica a colori con schermo capacitivo e finitura in acciaio e vetro per il controllo di zona in un sistema Airzone, comunicazione tramite cavo. Alimentato tramite la scheda centrale del sistema e disponibile nei colori Bianco e Nero.

Funzionalità:

- 6 lingue disponibili (spagnolo, inglese, francese, italiano, tedesco e portoghese).
- Controllo della temperatura, del modo di funzionamento e velocità di ventilazione.
- Lettura della temperatura e della umidità relativa in ambiente.
- Funzione Sleep.
- Programmazione oraria di temperatura.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti utilizzi il nostro sito dedicato myzone.airzoneitalia.it



INTELLIGENTES THERMOSTAT-BLUEFACE

Farbgrafikschnittstelle mit berührungsempfindlichem Display, Ausführung in Stahl und Glas, für die Bereichssteuerung in Airzone-Systemen. Betätigung durch die Systemzentrale. Lieferbar in Schwarz oder Weiß.

Funktionsumfang:


- Verfügbar in 6 Sprachen (Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Portugiesisch).
- Temperaturregelung, Funktionsart und Systemgeschwindigkeit.
- Ablesen der Raumtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit im Bereich.
- Sleep-Funktion.
- Zeitprogrammierung von Temperatur.

Weitere Informationen über unsere Produkte siehe myzone.airzone.es

AZUN6BLUEFACEC [B/N]



• UNO

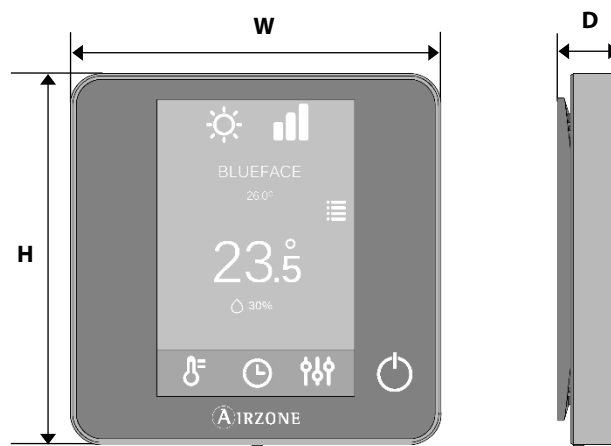

(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(IT) CARATTERISTICHE TECNICHE



(DE) TECHNISCHE DATEN

Alimentation et consommation / Alimentazione e consumo Stromversorgung und Verbrauch	
Type d'alimentation / Tipo di alimentazione/ Versorgungsart	Vdc
V max	12 V
I max	145 mA
Consommation Stand-by / Consumo Stand-by Stand-by-Leistungsaufnahme	0,876 W
Connexion et communications / Collegamenti e comunicazione Anschluss und Verbindungen	
Type de câble / Tipo di cavo / Kabeltyp	Torsadé et blindé Trecciato e schermato Umflochten und abgeschirmt
Fils de communications / Poli di comunicazione Kommunikationsleitung	2 x 0,22 mm ²
Fils d'alimentation / Poli di alimentazione Versorgungsleitung	2 x 0,5 mm ²
Distance maximale / Distanza massima / Max. Abstand	40 m
Températures opératives / Temperature operative Betriebstemperaturen	
De stockage / Stoccaggio / Lagerung	-20 ... 70 °C
De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb	0 ... 50°C
Plage d'humidité de fonctionnement / Rango di umidità di funzionamento / Zulässige Luftfeuchtigkeit	5...90% (sans condensation) (senza condensazione) (nicht-kondensierend)
Plage de température de consigne / Rango di temperature impostabile / Solltemperaturbereich	15 ... 30°C
Précision de lecture / Precisione di lettura Ablesegenauigkeit	±0,1 °C
Précision d'affichage / Precisione di rappresentazione Angabegenauigkeit	±0,1 °C
Humidité relative / Umidità relativa Relative Luftfeuchtigkeit	± 4 %
Aspects mécaniques / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte	
Montage / Montaggio / Montage	En surface au moyen d'un support In superficie mediante supporto Oberfläche mittels Halterung
Degré de protection/ Grado di protezione/ Schutzklasse	IP 30
Type de sonde / Tipo di sonda / Sondentyp	Airzone_NTC_10K
Poids / Peso / Gewicht	198 g
Dimensions / Dimensioni / Abmessungen (WxHxD)	92x 92x15,85 mm






(FR) MONTAGE / (IT) MONTAGGIO/ (DE) MONTAGE

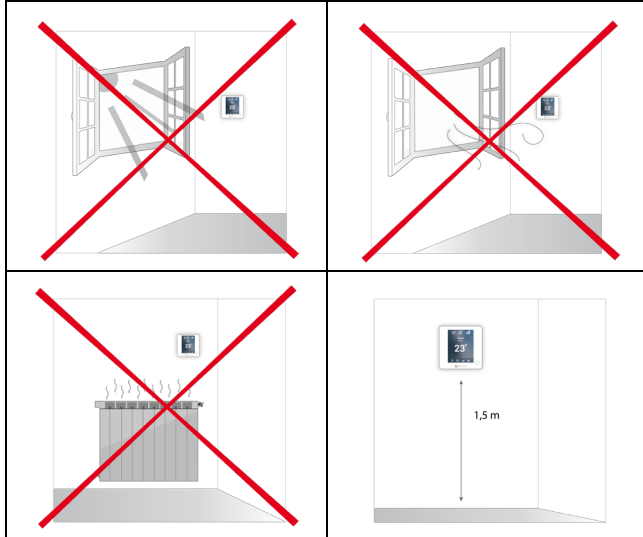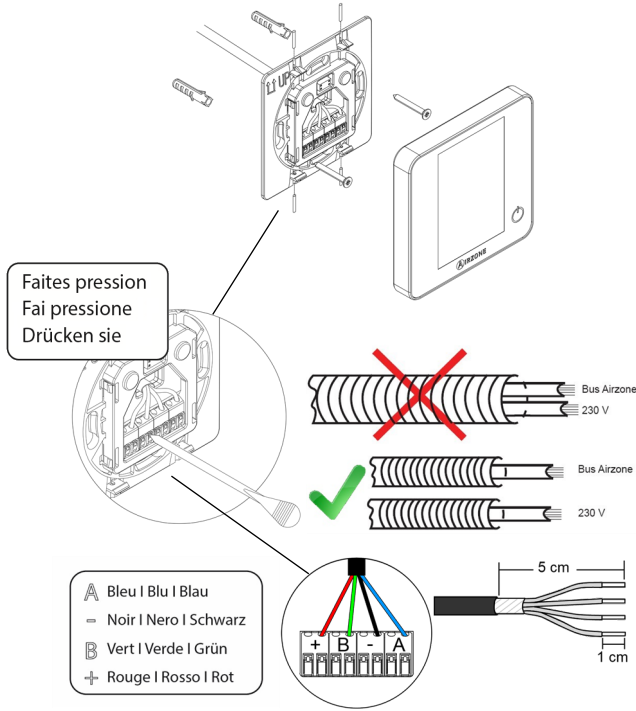

(FR) FONCTIONNALITÉS / (IT) FUNZIONALITÀ / (DE) FUNKTIONSUMFANG

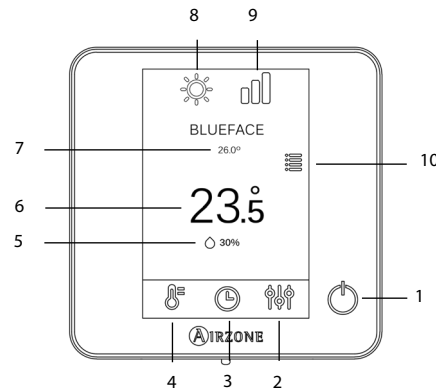


N°	Signification / Significato / Bedeutung	Action / Azione / Aktion
1	On/Off	Allume / éteint la zone Accende e spegne la zona Ein-/Ausschalten des Bereichs
2	Configuration de zone Configurazione di zona Bereichskonfiguration	Accède aux paramètres de la zone Accesso ai parametri di zona Zugriff auf die Bereichsparameter
3	Programmations horaires Programmazioni orarie Zeitprogrammierung	Accède au menu de programmations horaires Accesso al menù delle programmazioni orarie Zugriff auf Menü Zeitprogrammierung
4	Écran principal Schermata principale Hauptbildschirm	Retourne à l'écran principal Torna alla schermata principale Zurück zum Hauptbildschirm
5	Pourcentage d'humidité Percentuale di umidità Prozent Luftfeuchtigkeit	Affiche le pourcentage d'humidité de l'ambiance Visualizza la percentuale di umidità in ambiente Anzeige der Raumluftfeuchtigkeit in Prozent
6	Température de consigne Impostazione temperatura Solltemperatur	Modifie la température de consigne Modifica la temperatura desiderata Änderung der Solltemperatur
7	Température ambiante Temperatura ambiente Raumtemperatur	Affiche la température ambiante Visualizza la temperatura ambiente Anzeige der Raumtemperatur
8	Mode de fonctionnement Modo di funzionamento Betriebsmodus	Accède au menu des modes de fonctionnement Accede al menù dei modi di funzionamento Zugriff auf Menü Betriebsmodi
9	Vitesse du système Velocità di ventilazione Systemgeschwindigkeit	Accède au menu de vitesse de ventilation du système Accede al menù delle velocità di ventilazione Zugriff auf Menü Systemgeschwindigkeit
10	Config. utilisateur Configurazioni utente Benutzerkonfiguration	Accède au menu de configuration de l'utilisateur Accede al menù di configurazioni dell'utente Zugriff auf Menü Benutzerkonfiguration



(FR) CONNEXION / (IT) COLLEGAMENTI / (DE) VERBINDUNG

(FR) Ne pas connecter le pôle « - » sur le borne « + ». Cela pourrait endommager le dispositif.
(IT) Non collegare il polo «-» nel connettore «+». Potrebbe danneggiare il dispositivo.
(DE) Minuspol nicht an Plusklemme anschließen. Kann das Gerät beschädigen.

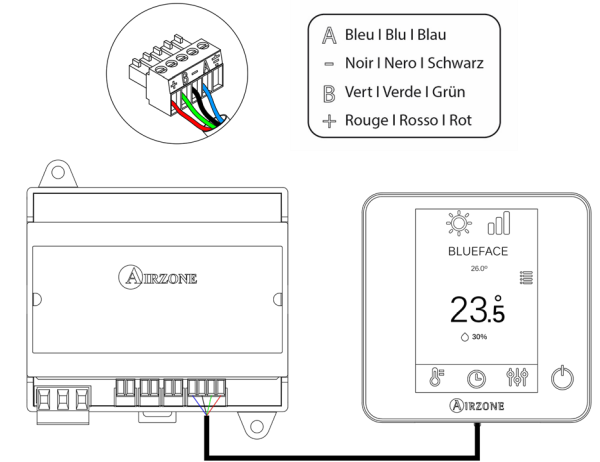

(FR) AUTODIAGNOSTIC / (IT) AUTODIAGNOSI / (DE) SELBSTDIAGNOSE

Significado / Significato / Bedeutung	
Erreur 1 Errore 1 Fehler 1	Erreur de communication avec la platine centrale Errore di comunicazione con la scheda centrale Fehler Kommunikation mit Zentrale
Erreur 3* Errore 3* Fehler 3*	Élément motorisé non connecté à la sortie du moteur Elemento motorizzato non collegato all'uscita del motore Motorisiertes Element ohne Anschluss an Motor-Ausgang
Erreur 4* Errore 4* Fehler 4*	Élément motorisé bloqué Elemento motorizzato bloccato Motorisiertes Element blockiert
Erreur 5 Errore 5 Fehler 5	Sonde de température en circuit ouvert Sonda di temperatura su circuito aperto Temperatursonde in offener Schaltung
Erreur 6 Errore 6 Fehler 6	Sonde de température en court-circuit Sonda di temperatura in cortocircuito Temperatursonde kurzgeschlossen
Erreur 9** Errore 9** Fehler 9**	Erreur de communication passerelle-système Errore di comunicazione interfaccia-sistema Fehler Kommunikation Maschine-System
Erreur 11** Errore 11** Fehler 11**	Erreur de communication passerelle-unité Errore di comunicazione interfaccia-macchina Fehler Kommunikation Netzübergang-System

***Note :** uniquement sur les installations avec à élément motorisé Airzone.

****Nota :** solo nelle installazioni con elemento motorizzato Airzone.

***Hinweis :** nur in Anlagen mit Motorisiertes Element-Airzone.

****Note :** uniquement sur les unités à détente directe.

****Nota :** solo in unità a espansione diretta.

****Hinweis :** nur in Direkterweiterungsgeräten.