




BDBG

Boitier de Déclenchement Bris de Glace

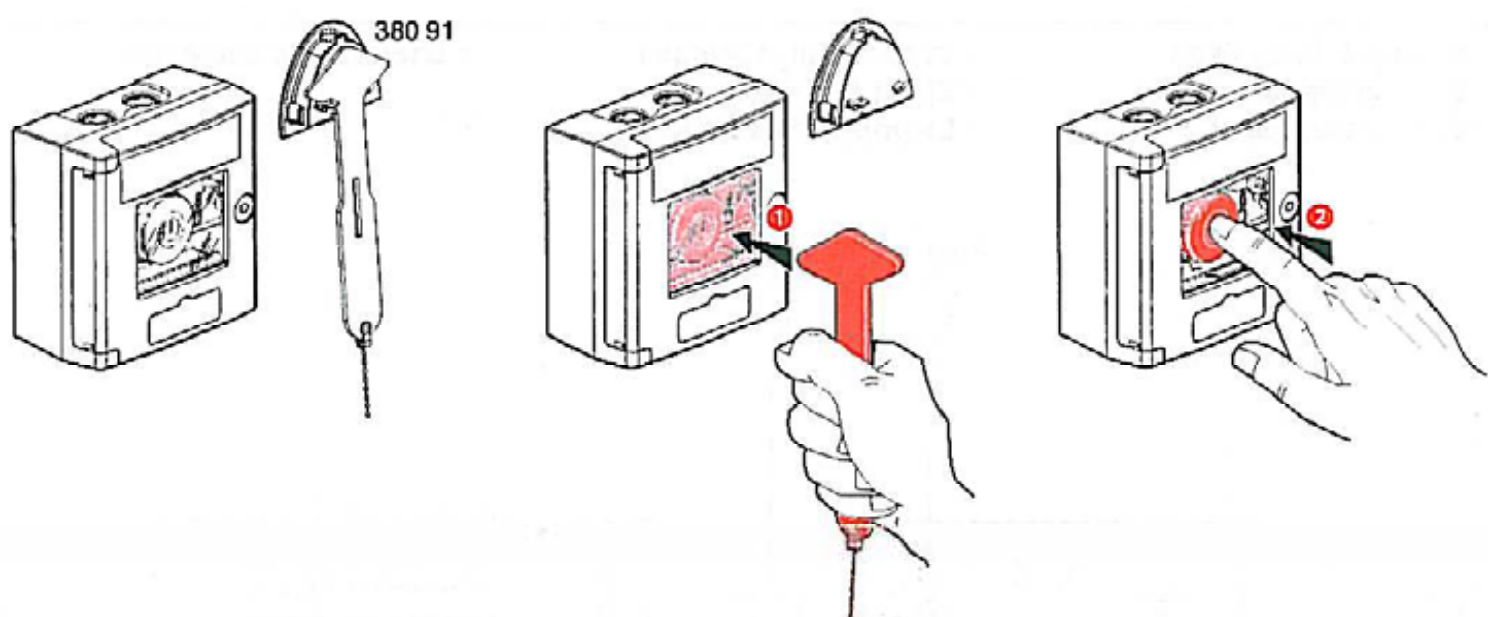


BDBG

Boitier de Déclenchement Bris de Glace

I. ENCOMBREMENT

(cotes L x H x P en mm)

Montage en saillie :

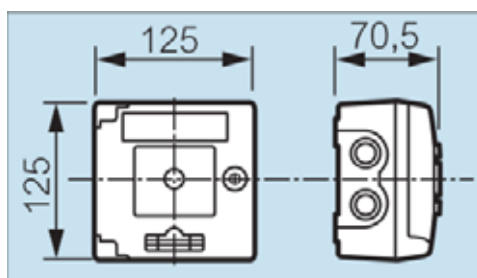

Montage encastré : 125 x 125 x 33.

II. DESCRIPTION

Boitier en polycarbonate, couleur rouge ; conforme NF EN 695-2-11.1 (test à 750°C / 5s).

Porte vitrée (ref Legrand de vitres de rechange = 38060).

3 arrivées de câble pré-défoncées pour PE M20 (par le haut ou par le bas, socle réversible).

2 entrées de câble pré-défoncées par l'arrière Ø20mm.

Coup de poing à accrochage, déverrouillage par clé n°850 (2 clés fournies).

Livré sans marteau (ref Legrand : 38091).

Boitier de classe II – IK 07.

IP : - Utilisation en saillie : IP 44.

- Utilisation en encastré (avec boîte Ø85mm) : IP selon mode de pose.





Conditions d'utilisation : Température : -25°C à +60°C.

Humidité relative : maxi 95% HR sans condensation.


III. INSTALLATION et UTILISATION

A. Installation

1. Montage en saillie :

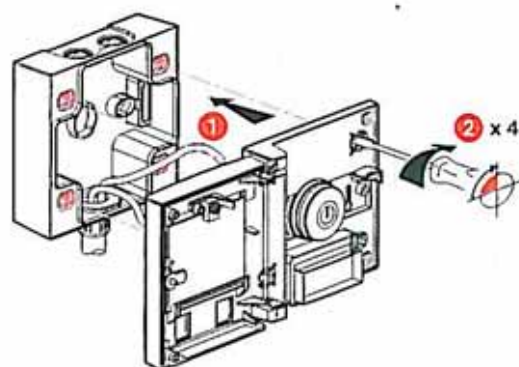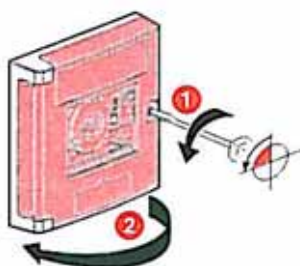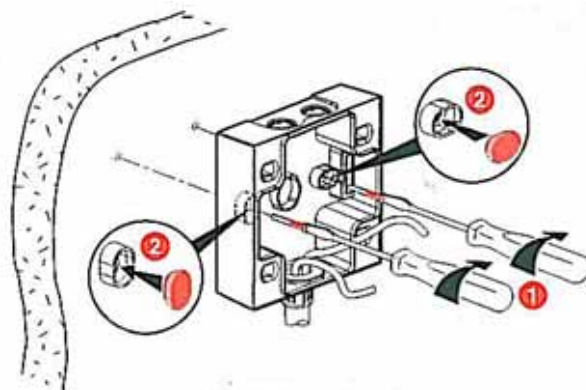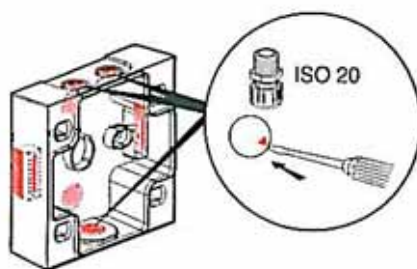

2. Montage en encastré :

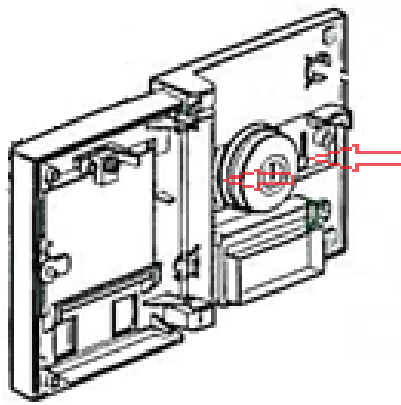

Remarque : veiller à identifier la fonction du produit au moyen d'une étiquette pourvue d'un marquage indélébile (non fournie) ; à coller dans l'espace prévu à cet effet en façade.

B. Raccordement électrique

Boitier équipé de 2 contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF :

. Performances électriques maximum :

AC15 : Sous 230V AC : 6A ; Sous 400V AC : 4,5A.

DC13 : Sous 48V DC : 1A ; Sous 24V DC : 1,5A.


. Courant d'emploi minimum : 5mA sous 24V DC.

. Capacité de raccordement (mm²) : 2 x 0,5 à 1,5 (fils rigide ou souple avec embout).

. Couple de serrage des bornes (N.m) : 1,2 maxi.


C. Utilisation

1. Déclenchement : briser la vitre avec un marteau (non fourni) pour enclencher le coup poing

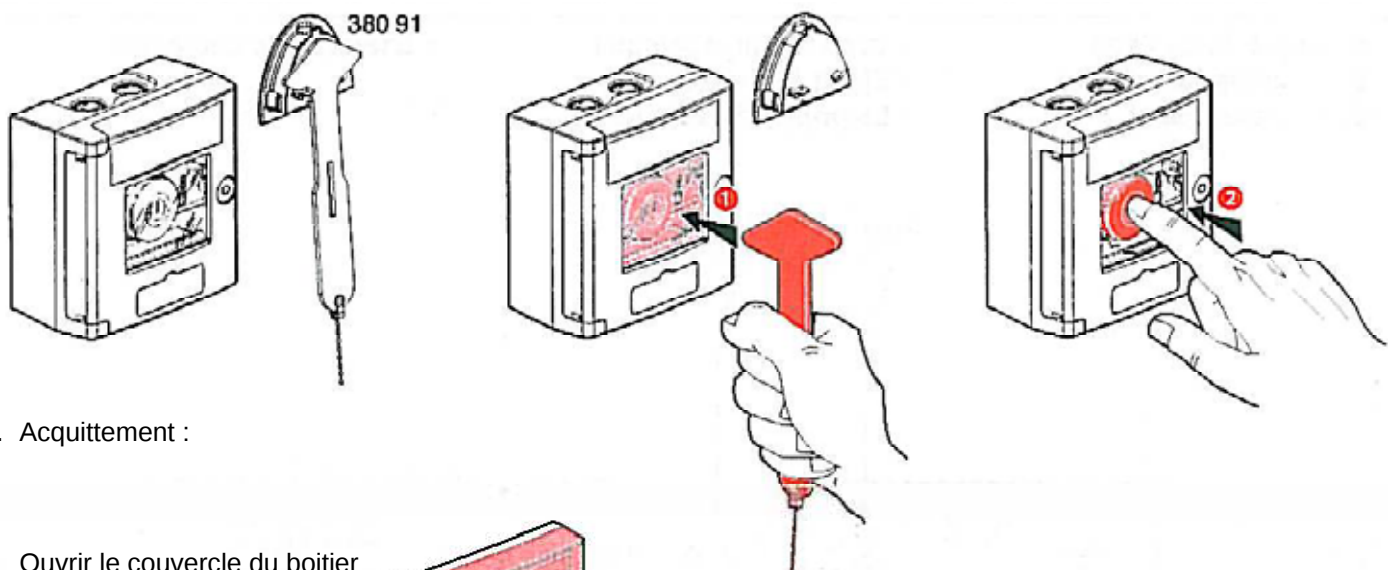

2. Acquiescement :

Ouvrir le couvercle du boîtier

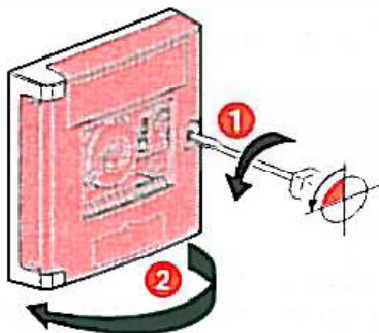


Puis déverrouiller le coup de poing avec la clé n°850 (à conserver dans le logement prévu à cet effet).

Remarque : possibilité de remplacer le dispositif de fermeture du couvercle par une serrure à clé de réf Legrand : 01390 (non fournie).

Exemple de mise en œuvre sous 230V AC :

Résultat = l'activation du coup de poing
provoque la coupure de l'alimentation
de la bobine du relais piloté.

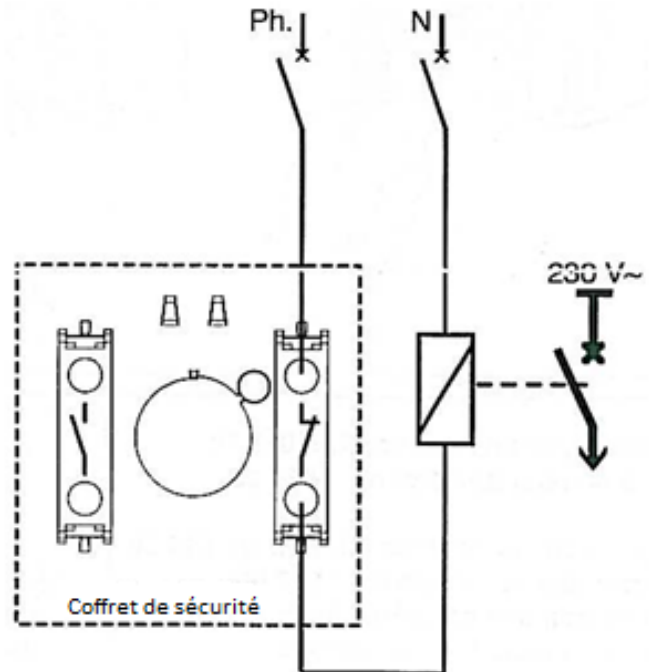

IV. TRAITEMENT DU PRODUIT EN FIN DE VIE

Afin de contribuer à la protection de l'environnement et à l'optimisation des ressources naturelles, ce produit doit être valorisé en fin de vie. Il ne doit pas être mis en décharge ni traité avec les déchets ménagers mais doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire concernant le recyclage de ce produit, vous pouvez contacter :

- La direction ADEME de votre région (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie)
- Votre chambre consulaire (CCI ou Chambre des Métiers et de l'Artisanat)
- Votre municipalité
- Votre déchetterie

Nota : dans la mesure où les équipements vendus sont des équipements électriques et électroniques professionnels visés par le Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 transposant la directive 2002/96/CE du 27 Janvier 2003, il est convenu que le possesseur de ces équipements assurera, sauf convention contraire, le financement et l'organisation de l'élimination des déchets issus de ces équipements dans les conditions définies aux articles 21 et 22 dudit décret.*



V. PRECAUTIONS A PRENDRE ET MISES EN GARDE

MISES EN GARDE ! La mise en œuvre de ce produit et de ses accessoires, les réglages et toute intervention doivent être effectués par un électricien professionnel appliquant les règles de l'art, les directives CEM et basse tension ainsi que les normes d'installation (NF C 15-100, ...) et règlements de sécurité en vigueur.

Ne pas modifier le câblage d'usine. Rester conforme aux plans d'installation et de raccordement fournis. Contacter notre SAV avant toute modification d'installation ou de câblage.

Avant la mise sous tension, vérifier que l'alimentation correspond bien aux indications de cette notice et à celles indiquées sur le produit : le raccordement d'une tension différente peut mener à une destruction du matériel.

Ce matériel devant être incorporé à une installation, la conformité de l'ensemble doit être réalisée et déclarée par l'incorporateur final.

Les signaux électriques délivrés par cet appareil ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles décrites dans cette notice, le non respect de cette indication pouvant avoir des conséquences graves pour l'opérateur et/ou le matériel.

Sectionner et consigner l'alimentation avant toute intervention (opération d'installation et de maintenance) effectuée par le personnel habilité.

Même lorsque ce produit est coupé de l'alimentation réseau, il peut contenir des niveaux de tension dangereux issus de circuits de commande externes : Prendre garde! Ne pas toucher les pièces sous tension : Danger de mort!

Un raccordement électrique non conforme au schéma décrit sur cette notice et/ou aux règles d'installation en vigueur annule notre garantie contractuelle.



S&P France

Avenue de la Côte Vermeille

66300 THUIR

Tel. 04 68 530 260

Fax 04 68 531 658

www.solerpalau.fr

