



NOTICE

HE-1800/2400 PD



Fig. 1

HE-1800 / HE-2400 PD



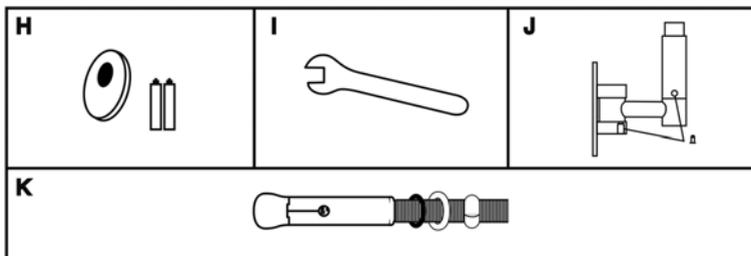


Fig. 2

HE-1800 PD

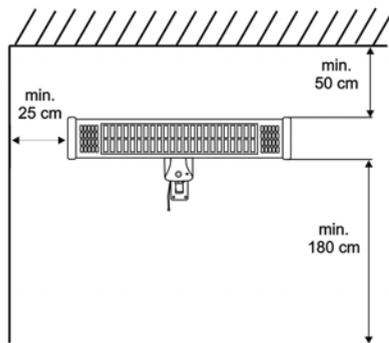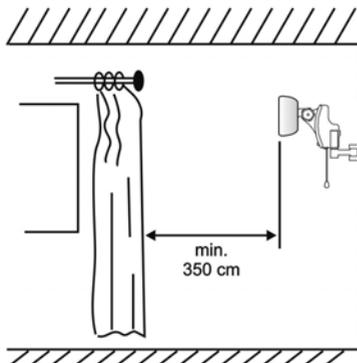

HE-2400 PD

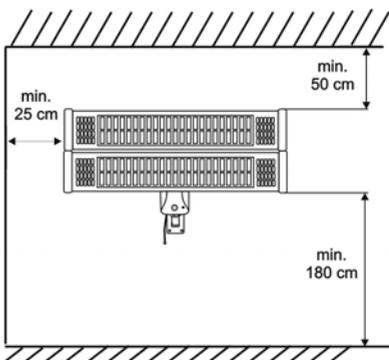
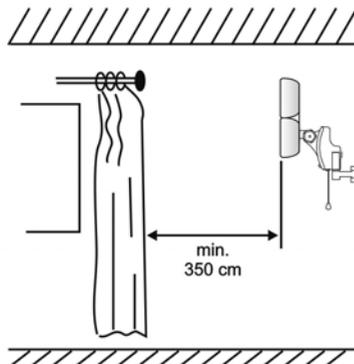


Fig. 3

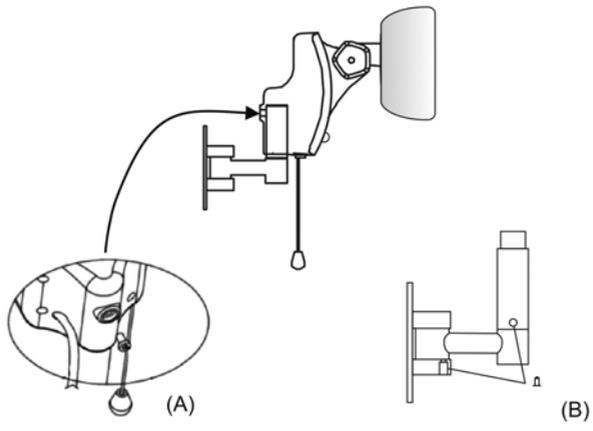


Fig. 4


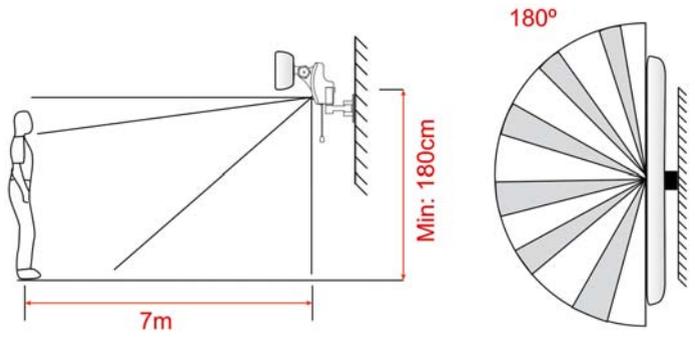


Fig. 5

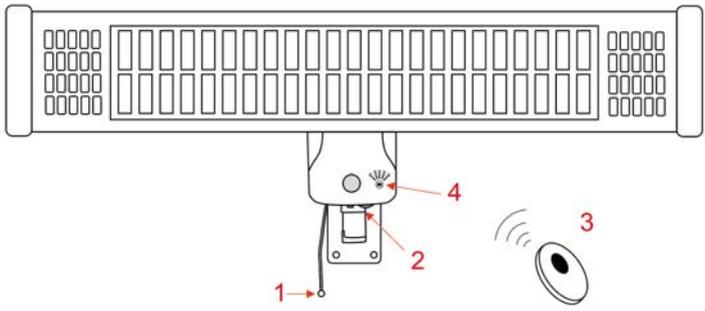

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil afin de ne pas l'endommager et de ne créer aucune situation de danger. Tout usage de cet appareil autre que celui indiqué dans ce manuel peut provoquer un incendie, un risque d'électrocution ou de blessure et annule la garantie.

La garantie ne s'applique à aucun défaut, dommage, perte, blessure ou préjudice imputable à un usage impropre de l'appareil. Tous les droits garantis par la loi en la matière restent confirmés. Les conditions de la garantie ne peuvent en aucun cas exclure ni modifier les conditions de garantie prévues par la loi, qui ne peuvent donc en aucun cas être exclues ni modifiées.

Dès la réception de l'appareil, le retirer de l'emballage avec précaution et contrôler s'il est en parfait état. Au cas où serait détecté un quelconque défaut ou dommage, **de pas installer l'appareil** et ne pas tenter de le réparer; prendre contact avec le revendeur qui a fourni l'appareil.

Ne pas laisser l'emballage à la portée des enfants et se débarrasser du matériau d'emballage conformément aux règlements en vigueur.

1. LE PRODUIT

1.1. Outre l'appareil que vous avez acheté vous trouverez dans l'emballage (**Fig. 1**):

1 x sachet plastique contient:

- 1 x commande à distance avec 2 x piles modèle AAA 1.5V (H)
- 1 x clé plate (I)
- 1 x support mural orientable (J)
- 4 x vis avec cheville métallique M6 x 50 (K)
- 4 x vis M6 x 4
- 4 x écrous M6
- Notice d'installation et d'utilisation

S'il manque un composant, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Modèle	Lampes	Puissance lampes	Puissance totale
HE-1800 PD	1	1x1800W	1800W
HE-2400 PD	2	2x1200W	2400W

2. RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

2.1. Vérifier que l'alimentation électrique est compatible avec les données indiquées sur la plaque caractéristique.

- 2.2. Cet appareil a été prévu pour être installé contre un mur, en position horizontale. **NE PAS LE SUSPENDRE AU PLAFOND.**
- 2.3. Ne pas installer l'appareil contre une paroi en plastique ou en matériaux synthétiques.
- 2.4. S'assurer que le mur contre lequel va être installé l'appareil est suffisamment résistant pour supporter le poids de l'appareil.
- 2.5. Éviter de monter l'appareil sur des structures mobiles ou sujettes à des vibrations, cela pouvant affecter négativement la durée de vie des lampes.
- 2.6. Ne pas installer l'appareil sous une prise électrique.
- 2.7. Installer l'appareil en respectant les distances minimales indiquées **Fig. 2.** Un minimum de 180 cm du sol et de 50 cm du plafond.
- 2.8. Ne laisser aucun objet inflammable ou qui pourrait être affecté par la chaleur, à moins de 3 mètres autour de l'appareil (rideaux, meubles, plantes, parasols, animaux, etc). Aucun objet ne doit être placé devant la partie frontale de l'appareil.
- 2.9. L'appareil peut fonctionner à l'extérieur que s'il est à couvert et en respectant toujours les distances minimales d'installation.
- 2.10. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une douche, d'une baignoire ou d'un sauna.
- 2.11. Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux où l'on pourrait avoir des gaz explosifs, des vapeurs générées par des solvants ou de la peinture ou auto inflammables.
- 2.12. L'alimentation électrique de l'appareil doit prévoir un système de protection électrique qui doit être installés conformément aux normes en vigueur du pays. Ce système doit comprendre un interrupteur omnipolaire ayant une distance minimale d'ouverture entre tous les contacts, d'au moins 3 mm afin de permettre une complète déconnexion en accord avec les conditions de surtension Catégorie III.
- 2.13. Ne jamais laisser fonctionner l'appareil quand vous quittez votre maison. Si vous sortez de votre maison, s'assurer toujours que l'appareil est déconnecté du réseau.
- 2.14. L'appareil atteint des températures superficielles élevées. Ne pas le toucher, même après l'avoir déconnecté du réseau.

- 2.15. Ne pas couvrir l'appareil, même après l'avoir déconnecté du réseau.
- 2.16. Ne jamais laisser les enfants ou les animaux domestiques toucher ou jouer avec l'appareil. Attention! Durant son fonctionnement la grille frontale peut atteindre des températures très élevées.
- 2.17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- 2.18. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous surveillance continue.
- 2.19. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- 2.20. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- 2.21. Ne pas nettoyer l'appareil quand il est en fonctionnement et ne pas le mouiller.
- 2.22. Ne pas manipuler l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- 2.23. Ne pas enrayer le câble d'alimentation autour de l'appareil quand il est en fonctionnement.
- 2.24. Si le câble d'alimentation est abîmé, ne pas le faire soi-même, il doit être remplacé par un professionnel qualifié afin d'éviter tout risque et dommage.
- 2.25. Ne pas utiliser l'appareil pour sécher du linge ou des serviettes.

2.26. Cet appareil de chauffage ne dispose pas d'élément de contrôle de la température. A moins d'une surveillance permanente, cet appareil de chauffage ne doit pas être utilisé dans de petites pièces occupées par des personnes ne pouvant pas en sortir seules.

2.27. Utilisation extérieure uniquement.

3. INSTALLATION / MONTAGE AU MUR

- 3.1. Lire attentivement les **Recommandations de sécurité** avant de commencer l'installation de l'appareil.
- 3.2. Vérifier que l'alimentation électrique est compatible avec les données indiquées sur la plaque caractéristique.
- 3.3. Installer l'appareil en respectant les distances minimales indiquées **Fig. 2**.
- 3.4. **Installation avec le support orientable**
 - Utiliser le pied du support orientable (**Fig. 1, J**) comme gabarit pour marquer les 4 trous pour la fixation au mur. Utiliser un niveau afin que le support soit bien horizontal.
 - Percer le mur avec un foret adapté de 8 mm de diamètre. Insérer les 4 vis avec chevilles métalliques (**Fig. 1, K**). Placer le support orientable et le fixer avec les 4 écrous M6 et la clé plate (**Fig. 1, I**).
 - Monter l'appareil sur le support et placer la vis de sécurité (**Fig. 3, A**). Une fois correctement orienté, serrer les deux vis et s'assurer que l'appareil ne bouge plus (**Fig. 3, B**).
- 3.5. **IMPORTANT EN FRANCE:**
 - Pour le raccordement électrique, couper la prise fournie et utiliser un bornier de raccordement comme indiqué ci-dessous.



- Dans les lieux humides ou pour les installations extérieures, le bornier de raccordement doit être placé au minimum à 25 cm au dessus du sol. S'assurer que le câble ne touche pas le sol.

4. UTILISATION DE L'APPAREIL

- 4.1. Pour connecter et déconnecter l'appareil, tirer sur la cordelette (**Fig.5. 1**).
- Il dispose de trois modes de contrôle:
- 4.2. **MANUEL:** Pour allumer et éteindre la/les lampe(s), il est aussi possible d'utiliser le petit bouton située sous le boîtier de commande (**Fig. 5. 2**).
 - 4.3. **COMMANDE À DISTANCE:** En visant avec la commande à distance le support mural de l'appareil, il est aussi possible d'allumer et d'éteindre la/les lampe(s) (**Fig. 5. 3**).



4.4. AUTOMATIQUE : Par l'intermédiaire d'un détecteur de présence (**Fig. 5. 4**) contrôlant le fonctionnement de l'appareil. Quand le capteur détecte un mouvement dans sa zone d'influence (**Fig. 4**) la/s lampe/s s'allume(nt) automatiquement.

Si après 30 secondes, aucun mouvement n'a été détecté, la/les lampe(s) s'éteigne(nt) automatiquement.

ATTENTION: Lorsque le mode automatique est sélectionné, les modes de fonctionnement manuel et la commande à distance sont désactivés.

5. ENTRETIEN

- 5.1. Avant toute intervention sur l'appareil, s'assurer qu'il est déconnecté du réseau et qu'il est complètement refroidi.
- 5.2. Cet appareil ne nécessite aucun entretien particulier. Le nettoyer régulièrement pour éviter l'accumulation de poussière sur les lampes ce qui pourrait provoquer une surchauffe de l'appareil. Nettoyer les lampes avec un pinceau et la carcasse avec un chiffon humide.
- 5.3. Le remplacement des lampes doit être fait par un professionnel qualifié. Dans ce cas se mettre en contact avec son distributeur.
- 5.4. Ne pas immerger l'appareil ni projeter de l'eau sur l'appareil.
- 5.5. Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période le ranger à l'abri dans son emballage.

6. ASSISTANCE TECHNIQUE

- 6.1. Au cas où une anomalie serait détectée sur l'appareil, prendre contact avec le distributeur qui a fourni l'appareil.
- 6.2. Toute manipulation effectuée par une personne non qualifiée entraînera l'annulation de la garantie.
- 6.3. Pour toute question concernant l'appareil prendre contact avec le distributeur qui a fourni l'appareil.

7. MISE HORS SERVICE ET RECYCLAGE



7.1. En cas de mise hors service, même pour une période limitée, il est recommandé de garder l'appareil à l'abri dans un lieu sec et non poussiéreux, dans son emballage d'origine.

7.2. La norme de la CEE et l'engagement que nous devons prendre par rapport aux nouvelles générations nous obligent à recycler les matériaux; nous vous prions donc de ne pas oublier de déposer tous les éléments restants de l'emballage dans les containers de recyclage correspondants, et d'emporter les appareils usagés au Point de Recyclage le plus proche.

LE FABRICANT NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES OCCASIONNÉS AUX PERSONNES ET/OU AUX CHOSES, DUS AU NON RESPECT DE CES RECOMMANDATIONS.

S&P SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRODUIT SANS PREAVIS.



S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
Tel. 04 68 530 260
Fax 04 68 531 658
www.solerpalau.fr

Ref. 1441283

