



NOTICE

HUMI-E D



Fig. 1



Fig. 2

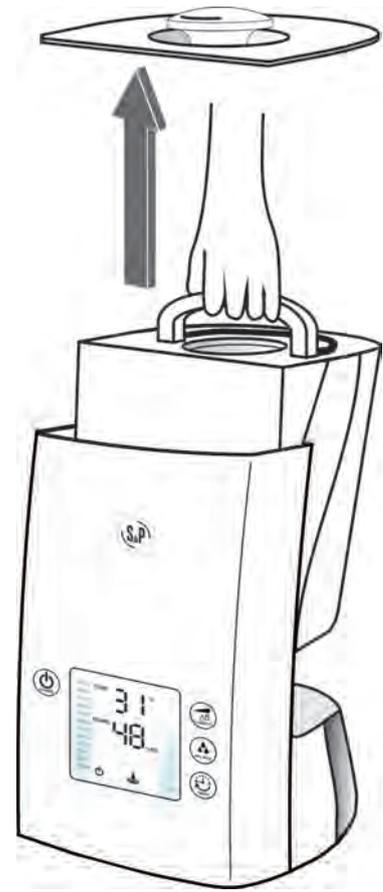


Fig. 3


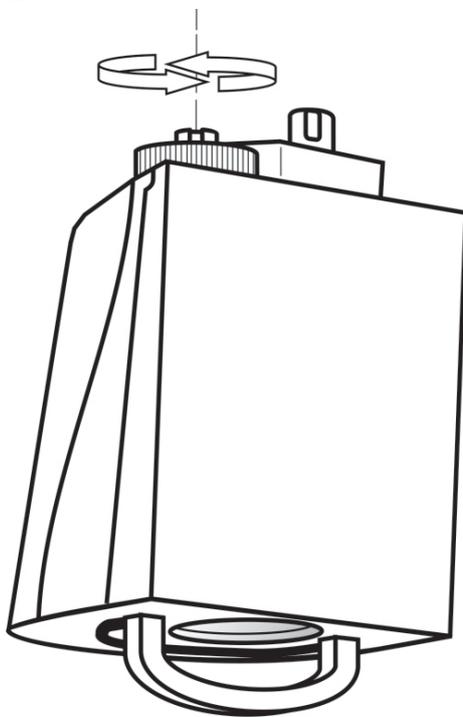


Fig. 4

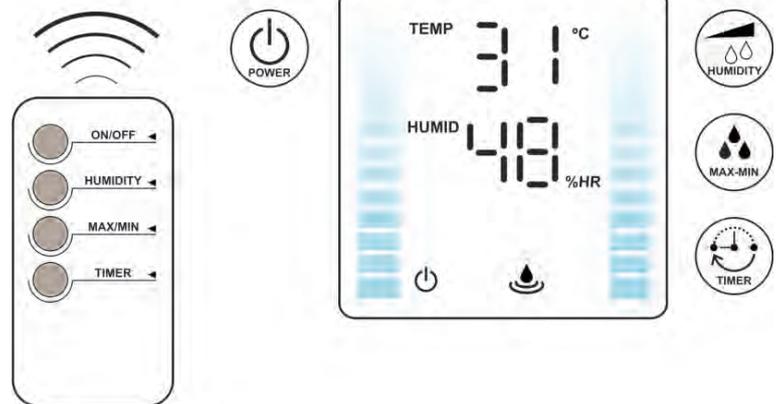

INSTRUCTIONS

L'humidificateur à ultrasons HUMI-ED a été conçu pour être utilisé comme humidificateur pour un environnement domestique et est conforme avec les Directives basse tension et de compatibilité électromagnétique.

Vérifier le parfait état de l'appareil dès l'avoir sorti de son déballage car tout défaut d'origine est couvert par la garantie **S&P**.

Remarque importante: Ne pas démonter l'appareil. Toute manipulation annulera automatiquement la garantie **S&P**.

En cas de problème, contacter votre distributeur **S&P**.

1. RECOMMANDATIONS DE SECURITE

- Vérifier que la tension d'alimentation soit compatible avec celle indiquée sur la plaque caractéristique située sous le pied du ventilateur.
- Cet humidificateur est un appareil électroménager conçu pour être utilisé pour des applications domestiques. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Ne pas utiliser ce ventilateur dans une salle de bains ou salle d'eau.
- Ne pas immerger l'appareil.
- Ne pas débrancher le ventilateur en tirant la prise par le câble électrique
- Chaque fois que l'humidificateur est déplacé, le garder en position verticales pour ne pas renverser l'eau restée à l'intérieur de l'appareil
- Si le câble électrique d'alimentation est abimé, il doit être remplacé par un câble identique.
- Ne pas toucher la prise avec les mains humides ou mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil avec le câble ou la prise endommagé.
- L'appareil est classe II (double isolation électrique) , et n'a donc pas besoin d'être raccordé à la terre.
- Avant de brancher le ventilateur, vérifier que l'interrupteur de commande est sur la position **POWER OFF**.
- Ne pas placer le ventilateur près d'une source de chaleur, exposé au soleil ou sur une surface chaude.
- Avant de retirer le réservoir d'eau, pour le remplir, s'assurer que l'appareil est en position **POWER OFF**.

- L'humidificateur ne fonctionne pas si le réservoir n'est pas monté correctement. Toutes les interventions ou modifications qui modifient les caractéristiques normales de fonctionnement, représentent une source potentielle de risques.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances adéquates, si elles ne sont pas supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne ne leur a pas donné les instructions adéquates. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Ne pas utiliser l'humidificateur en présence d'explosifs ou de gaz inflammables.
- Ne pas couvrir l'humidificateur.
- Ne pas insérer d'objets métalliques ou tout autre objet à l'intérieur de l'humidificateur.
- Orienter le diffuseur d'humidité de telle manière que le flux d'air humide ne soit pas projeté directement contre un mur, parquet, meuble, TV, prise de courant, câble d'alimentation, télécommande.. etc.
- **ATTENTION!** Ne pas brancher l'humidificateur sur la même prise que celle du téléviseur ou du lecteur DVD.
- L'eau ne doit pas contenir de liquide aromatique, et sa température doit être inférieure à 40°C. Pour éviter tout problème d'entartrage, il est conseillé d'utiliser de l'eau distillée.
- Les enfants doivent être surveillés pour être sûrs qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage, ou pendant de longues périodes sans utilisation, débrancher l'appareil du réseau électrique.
- Utilisation intérieure uniquement 
- Pour augmenter le rendement de l'appareil, la pièce doit être fermée pour éviter les courants d'air.
- En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil. Toute anomalie doit être traitée au travers de votre distributeur.
- Si l'humidificateur perd de l'eau, contacter votre distributeur

2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL (FIG.1)

- 1.- Corps principal de l'humidificateur
- 2.- Couvercle supérieur
- 3.- Diffuseur d'humidité orientable
- 4.- Réservoir d'eau
- 5.- Panneau de commande
- 6.- Télécommande

3. MISE EN ROUTE

1. Poser L'humidificateur sur une surface stable et parfaitement horizontale, à au moins 20 cm du mur. S'assurer qu'il n'est pas à la portée d'enfants.
- 2.- Enlever le couvercle supérieur et retirer le réservoir d'eau. (Fig.2).
- 3.- Dévisser le bouchon situé sur le fond du réservoir (Fig.3) et remplir le réservoir avec de l'eau propre et ne contenant pas de liquide aromatique. Sa température doit être inférieure à 40°C. Pour éviter tout problème d'entartrage, il est conseillé d'utiliser de l'eau distillée.
- 4.- Revisser le bouchon en le serrant fermement.
- 5.- Replacer le réservoir dans sa position initiale. S'assurer qu'il est bien en place dans le corps principal.
- 6.- Orienter le diffuseur d'humidité de telle manière que le flux d'air humide ne soit pas projeté directement contre un mur, parquet, meuble, TV, prise de courant, câble d'alimentation, télécommande.. etc.
- 7.- Vérifier que les caractéristiques techniques indiquées sur la plaque signalétique sont compatibles avec le réseau d'alimentation électrique puis brancher l'humidificateur sur le réseau.

4. FONCTIONNEMENT ET PROGRAMMATION (Fig. 4)

L'humidité relative (HR) dans une pièce ayant une température ambiante entre 18 et 20°C, doit se situer entre 50 et 60%HR.

- 1.- Une fois raccordé l'humidificateur au réseau électrique, l'affichage sur le panneau de commande s'allume, indiquant la température et l'humidité relative dans la pièce.

Note: Si l'appareil est déplacé dans une autre pièce, attendre que le capteur se stabilise pendant environ 10 minutes, pour qu'il puisse réaliser des lectures réelles de température et d'humidité dans la pièce.

- 2.- En appuyant sur POWER l'appareil se met en marche.



- 3.- Avec la commande **HUMIDITY**, régler l'humidité relative souhaitée dans la pièce. La plage de programmation se situe entre 45 et 90%HR avec des variations de 5% en 5%.

Si l'HR dans la pièce est inférieure à l'HR souhaitée, l'humidificateur commence à fonctionner. Si l'HR dans la pièce est supérieure à l'HR souhaitée, l'humidificateur reste en mode veille. Dès que l'HR descend en dessous de l'HR programmée, l'appareil se met en marche automatiquement.

Mode de fonctionnement en continu (CO). Si ce mode est sélectionné, l'appareil génère de l'humidité de façon continue, quel que soit le degré d'humidité relative de la pièce



4.- Avec la commande **MAX-MIN**, il est possible de sélectionner trois débits de brouillard humide. Les deux colonnes lumineuses de l'écran, indiquent le débit choisi (maximum, moyen, minimum).

Si l'HR de la pièce est très en dessous de l'HR souhaitée, sélectionner le débit maximum.



5.- Avec la commande **TIMER**, il est possible de programmer la durée de fonctionnement de l'humidificateur entre 1 et 12 heures. Une fois le temps écoulé, l'humidificateur s'arrête automatiquement.

A l'écran s'affiche de façon intermittente le temps restant.



6.- Ce symbole s'affiche sur l'écran quand le réservoir d'eau est vide. Dès que le réservoir est vide, le symbole clignote et l'humidificateur émet un signal sonore.

Remarque: il est recommandé de nettoyer l'appareil en suivant les recommandations du chapitre ENTRETIEN, avant de remplir de nouveau le réservoir.

5. TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande permet de contrôler et de programmer l'humidificateur.
- Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirer le film plastique qui protège la pile.
- Toujours pointer la télécommande vers le récepteur situé à l'avant de l'écran.
- La télécommande est active jusqu'à une distance d'environ 3 mètres du récepteur, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle faussant la communication.
- S'assurer que la pile de la télécommande est correctement placée. Lors du remplacement de la pile, s'assurer qu'elle est du même type.
- La télécommande ne doit pas recevoir de chocs, ne doit pas être exposée à l'humidité ni être sujette à une exposition prolongée au soleil.
- Ne pas abuser de l'utilisation de la télécommande.

6. ENTRETIEN

- Avant de procéder au nettoyage de l'humidificateur, s'assurer qu'il n'est pas connecté au réseau.

- Nettoyer fréquemment (2 fois par semaine) avec un chiffon imbibé de vinaigre d'alcool toutes les parties en contact avec l'eau. Ne pas utiliser pas de détergent, pour ne pas endommager le transducteur.
- Pour nettoyer le transducteur déposer 5 à 10 gouttes de vinaigre d'alcool sur le capteur et attendre 10 minutes. Avec une petite brosse, enlever soigneusement le calcaire. Terminer le nettoyage à l'eau propre.

Note: Ne pas utiliser de tournevis ou un autre outil pointu pour retirer le calcaire déposé sur le transducteur.

- Nettoyer fréquemment le corps extérieur de l'humidificateur à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau.
- Pour protéger l'humidificateur, le bouchon du réservoir est équipé d'un filtre composé de billes. Ces billes de céramique s'activent grâce à l'action du soleil. Nettoyer tous les mois et activer les billes de céramique. Retirer le réservoir, dévisser le bouchon du réservoir. Immerger la partie contenant les billes dans un verre de vinaigre d'alcool pendant 10 minutes. Rincer à l'eau et laisser sécher au soleil.
- En cas de non utilisation de l'humidificateur, le garder propre et sec et vider le réservoir d'eau.

NE PAS UTILISER DE DÉTERGENTS OU DE DISSOLVANTS ABRASIFS.

7. MISE HORS SERVICE ET RECYCLAGE



La norme de la CEE et l'engagement que nous devons maintenir envers les futures générations nous obligent à recycler le matériel; nous vous prions de ne pas oublier de déposer tous les éléments restants de l'emballage dans les containers correspondants de recyclage, et d'emmener les appareils remplacés au Gestionnaire de Déchets le plus proche.

8. ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toute anomalie de l'appareil prendre contact avec son distributeur.

Toute manipulation effectuée par des personnes n'appartenant pas aux services officiels **S&P** entraînera l'annulation de la garantie.

Pour toute précision ou répondre à toutes vos questions concernant les produits **S&P** s'adresser à son distributeur habituel.

S&P EST HABILITÉ À RÉALISER DES MODIFICATIONS DU PRODUIT SANS EN AVERTIR LE CLIENT À L'AVANCE.



S&P FRANCE

Avenue de la Côte Vermeille

66300 THUIR

Tel. 04 68 530 260

Fax. 04 68 531 658

www.solerpalau.fr



Ref. 1431245-4