




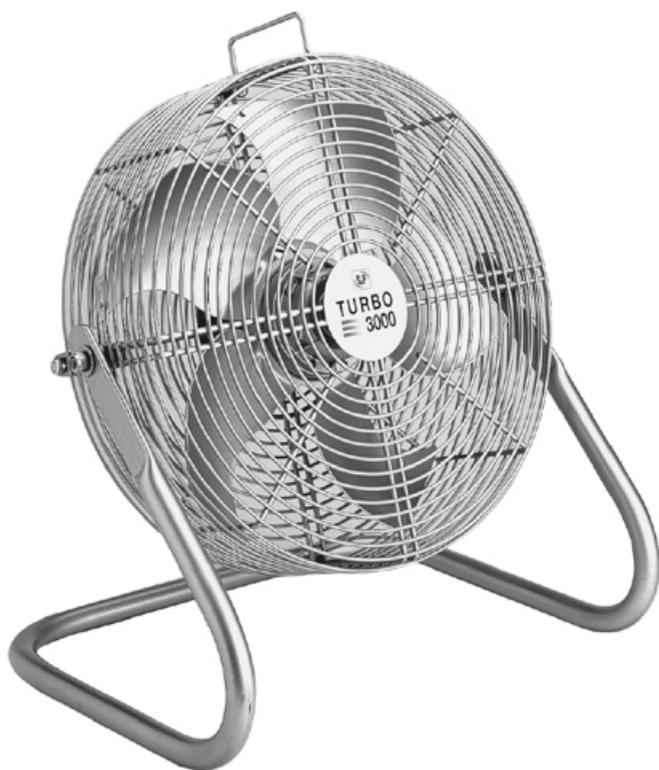

TURBO 3000

Ventilateur hélicoïde portable

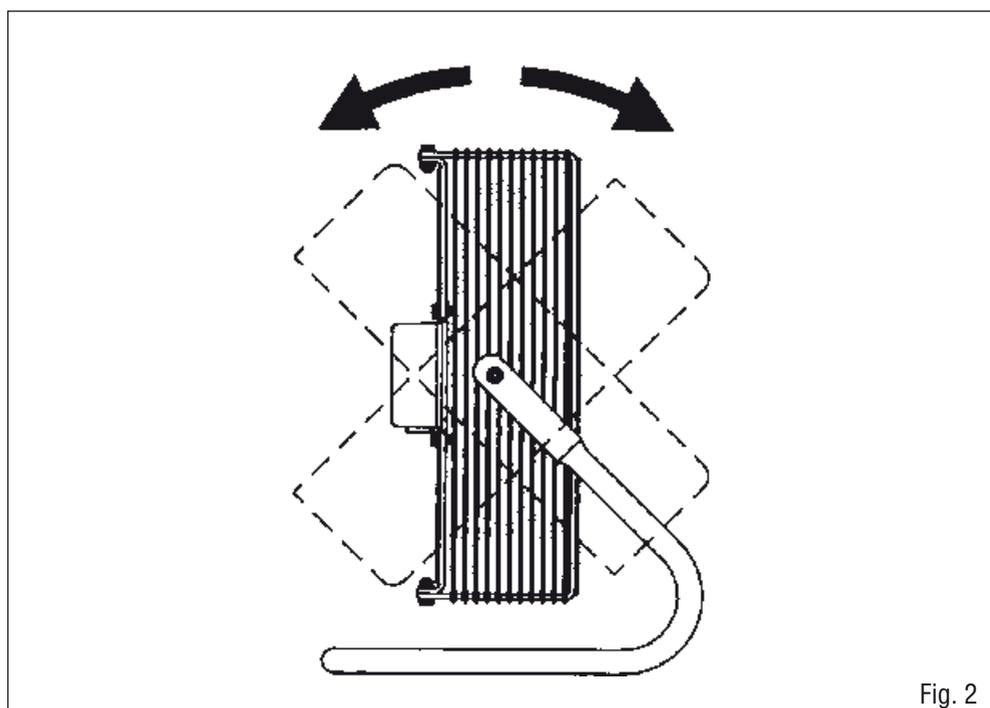

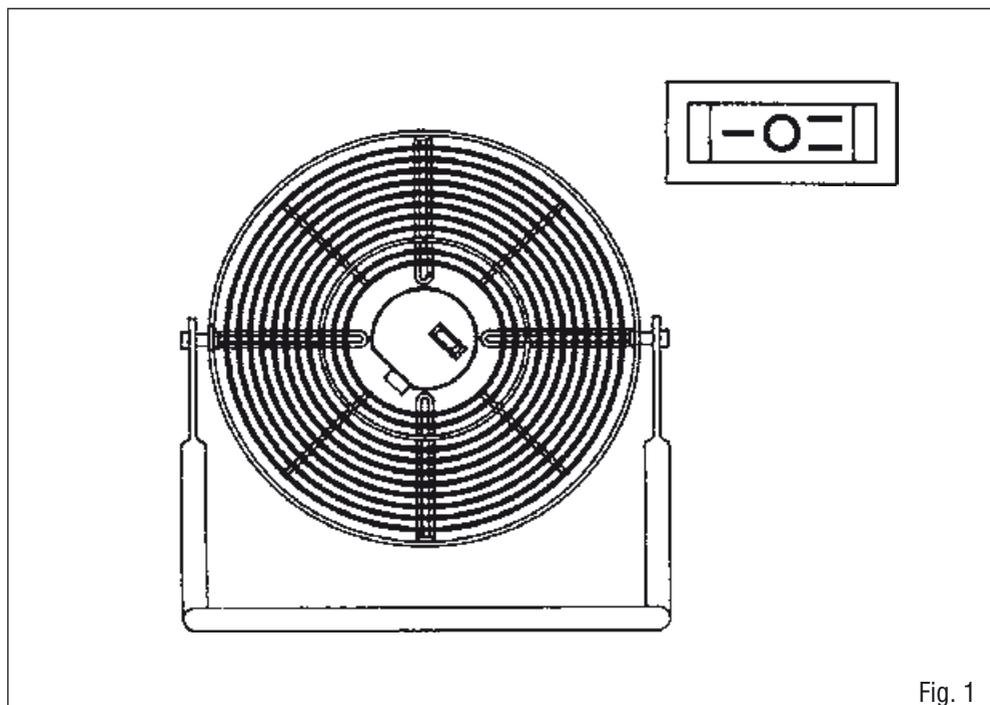

Instructions d'utilisation

Le ventilateur TURBO-3000 est une solution efficace pour ventiler une poste de travail, une machine et en général tous lieux nécessitant un apport d'air frais.

Nous vous recommandons de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil dès l'avoir retiré de son emballage étant donné que tout éventuel défaut d'origine est couvert par la garantie S&P.

Recommandations de sécurité

- Vérifier que la tension du réseau corresponde à celle indiquée par la plaque caractéristique située sur la boîte à bornes.
- Cet appareil doit être raccordé à la terre.
- Conserver les grilles de protection propres.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble de mêmes caractéristiques.

Fonctionnement

Une fois vérifiée la tension, raccorder le Turbo-3000 au réseau.

L'interrupteur est à trois positions (Fig. 1):

0 = Arrêt

I = Marche lente

II = Marche rapide

Inclinaison du ventilateur

Pour orienter le flux d'air frais dans la direction désirée, exercer une légère pression sur la tête du ventilateur, soit vers le haut soit vers le bas (Fig. 2).

Important

Il est conseillé de ne démonter aucune pièce du ventilateur; toutes manipulations entraîneraient l'annulation de la garantie S&P.

Si un problème est détecté, se mettre en contact avec son distributeur.



230 V ~ 50 Hz 130 W



S&P France

Avenue de la Côte Vermeille

66300 THUIR

Tel. 04 68 530 260

Fax 04 68 531 658

www.solerpalau.fr

Ref. 287670012



Soler&Palau  **Ventilation Group**