



NOTICE

PYRODIS 3

Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage pour moteur monophasé 230V / 50-60Hz monovitesse

FAMILLE CONFORT + DESENFUMAGE

Modèles : CDA D&C&M / CDA D1C1M D1/I

Calibre : 6A ; 10,6A



SOMMAIRE

1. CONFORMITÉ	3
2. GÉNÉRALITÉS.....	3
2.1 Avertissements	3
2.2 Précautions de mise en oeuvre	4
2.3 Réception	4
2.4 Stockage et utilisation.....	4
2.5 Garanties	5
3. PRÉSENTATION DU PRODUIT	5
3.1 Explication du code de marquage du produit	5
3.2 Désignations commerciales.....	6
3.3 Caractéristiques fonctionnelles.....	6
4. INSTALLATION MÉCANIQUE	7
4.1 Montage du coffret.....	7
4.2 Caractéristiques mécaniques	7
4.3 Presse-étoupes	8
5. RACCORDEMENT AÉRAULIQUE	8
6. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	8
6.1 Choix des câbles et de leurs protections, suivant NF C 15-100.....	8
6.2 Capacités de raccordement maxi	9
6.3 Couples de serrage maxi.....	9
6.4 Câblage	9
7. MISE EN SERVICE.....	10
7.1 Tolérances admises sur l'entrée d'alimentation en puissance.....	10
7.2 Mise sous tension.....	11
7.3 Passage en position de « sécurité ».....	11
7.4 Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation	11
7.5 Paramétrage.....	11
8. ENTRETIEN ET MAINTENANCE.....	12
9. GESTION DES DÉCHETS	13
9.1 Traitement des emballages et déchets non dangereux.....	13
9.2 Traitement d'un DEEE Professionnel	13
10. ANNEXES.....	14
10.1 Accessoires compatibles.....	14
10.2 Raccordement des télécommandes + reports d'informations au CMSI	14
10.3 Raccordements des circuits de puissance	15

1. CONFORMITÉ

 NF 537 Coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage	La marque NF certifie que les coffrets de relayage PYRODIS 3 sont conformes aux normes NF S 61-937-9 et NF S 61-937-1, ainsi qu'au référentiel de certification NF537 en vigueur. Elle certifie également les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice. Un coffret de relayage ne peut commander qu'un seul ventilateur de désenfumage. Le coffret de relayage étant un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité), se référer aux normes NF S 61-932 (installation) et NF S 61-933 (exploitation et maintenance). Conformément au § 9-3-2-2 de la norme NF S 61-932, le coffret doit être installé en dehors de la (ou des) zone(s) de mise en sécurité desservie(s) par le ventilateur qu'il commande.
---	---

Selon EN 61010-1, l'appareil doit être utilisé selon les spécifications du constructeur, faute de quoi la fonction qu'il se doit d'assurer pourrait être compromise.

Produit fabriqué par la société	UNELVENT - S&P France ZI – 66300 THUIR Téléphone : 04 68 53 02 60 – Télécopie : 04 68 53 16 58 Site internet : http://www.unelvent.com
Organisme certificateur :	AFNOR CERTIFICATION 11 rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint Denis Cedex Téléphone : 01 41 62 80 00 – Télécopie : 01 49 17 90 00 Site internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com Email : certification@afnor.org

Certificat NF et déclaration CE de conformité disponibles sur www.unelvent.com

2. GÉNÉRALITÉS

2.1 Avertissements


- Tout retrait ou adjonction de matériel au sein du coffret, ainsi que toute intervention sur le câblage initial ou sur la carte électronique sont interdits sans notre autorisation, sous peine d'annulation de l'homologation et de la garantie.
- Chaque opération décrite doit être effectuée par du personnel habilité et qualifié.
- L'installation doit être réalisée selon les normes d'installation en vigueur (NF C 15-100, IEC 60364).
- Explication des symboles utilisés sur l'appareil et dans cette notice :

	Risque de choc ou d'arc électrique Risque de danger, se référer au manuel d'instruction
1~ / 3~	Courant alternatif BT (monophasé / triphasé)
— — —	Courant continu
	Borne de terre de protection
	Borne de terre fonctionnelle

- Couper et sectionner l'alimentation électrique et les tensions de commande avant toute intervention (opération d'installation ou de maintenance).
- En cas d'intervention sur le ventilateur, l'interrupteur de proximité défini suivant IEC947-3/695-2-1 doit être ouvert et verrouillé dans cette position (suivant NF C 15-100).

2.2 Précautions de mise en oeuvre

- Vérifier la correspondance entre ce coffret et le type de moteur à raccorder.
- Les canalisations électriques d'alimentation depuis l'Alimentation Électrique de Sécurité jusqu'au moteur ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges que peuvent supporter le moteur.
- Cette ligne d'alimentation doit être protégée contre les court-circuits par un dispositif adapté, le coffret de relayage ne contenant pas de protection de la ligne.
- L'ensemble du matériel (coffret + moteur + accessoires) doit IMPERATIVEMENT être raccordé à la terre. Cette mise à la terre doit être assurée par un conducteur de terre :
 - de section égale ou supérieure à la section des conducteurs de phases,
 - dégainé au plus long, afin d'être le dernier à subir un effort de traction potentiel exercé sur le câble si celui-ci venait à sortir de son dispositif d'arrêt de traction.
- En cas d'installation de coffret(s) sur un réseau en régime de neutre IT : les seuils d'alarme et de prévention du contrôleur permanent d'isolement (CPI) doivent être réglés selon la configuration de l'installation, conformément aux préconisations du §537.1.3 de la norme NF C 15-100. Résistance d'isolement phase-terre d'un coffret sous 500VDC = 850kOhm.
- Les câbles doivent être installés de manière telle que les parasites inductifs et capacitifs ne perturbent pas les fonctions (en particulier, ne pas disposer les câbles de commande parallèlement à ceux de puissance).
- Veiller à prendre soin au câblage interne et en particulier apporter une attention particulière à la limeade reliant la carte électronique du coffret au lexan de façade lors de toutes ces opérations d'installation, puis de maintenance ! Ces éléments sont fragiles et contribuent au bon fonctionnement de l'ensemble du système une fois la mise en œuvre finalisée et l'ensemble opérationnel.
- Le coffret est branché en permanence ; les bornes des circuits de mesure de tension et de courant non accessibles répondent à la catégorie de mesure "CAT III" selon IEC 60664-1.
- Avant la mise sous tension, vérifier que l'alimentation correspond bien aux indications de cette notice et à celles indiquées sur le produit : le raccordement d'une tension différente peut mener à une destruction du matériel.
- Les signaux électriques délivrés ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles décrites dans cette notice, le non-respect de cette indication pouvant avoir des conséquences graves pour l'opérateur et/ou le matériel.
- Même lorsque ce produit est coupé de l'alimentation réseau, il peut contenir des niveaux de tension dangereux issus de circuits de commande externes :

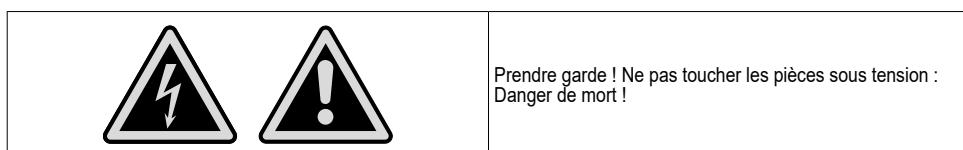

- Ce matériel devant être incorporé à une installation, la conformité de l'ensemble doit être réalisée et déclarée par l'incorporateur final.

2.3 Réception

Chaque produit est scrupuleusement contrôlé avant expédition. A réception de celui-ci, vous devez vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si c'est le cas, émettre, dans les 48h, des réserves au transporteur par lettre recommandée avec A.R. en reprenant l'ensemble des réserves constatées lors de la livraison. La réception sans réserve du matériel prive l'acheteur de tout recours contre UNELVENT - S&P France.

2.4 Stockage et utilisation

Température tolérée : de -15°C à +50°C

Humidité relative tolérée : de 30% à 95% sans condensation

Degré de protection : IP55

Le produit doit être stocké à l'abri des intempéries, des chocs et des souillures dues aux projections de toute nature durant son transport l'amenant du fournisseur au client final, et sur le chantier avant installation.

2.5 Garanties

Le matériel fourni par UNELVENT - S&P France est normalement garanti 12 mois à compter de la date de facturation. Sont exclus de notre garantie, les défauts liés à une utilisation anormale ou non conforme aux préconisations de nos notices, les défectuosités constatées par suite d'usure normale, les incidents provoqués par la négligence le défaut de surveillance ou d'entretien, les défectuosités dues à la mauvaise installation des appareils ou aux mauvaises conditions de stockage avant montage.

En aucun cas, UNELVENT - S&P France n'est responsable du matériel transformé, réparé ou démonté, même partiellement.

3. PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le coffret de relayage PYRODIS 3 est conçu pour la commande d'un ventilateur de désenfumage dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH).

3.1 Explication du code de marquage du produit

3.1.1 En façade du coffret


PYRODIS 3 - 1 vitesse de désenfumage	PYRODIS 3 - 2 vitesses de désenfumage
<p>LED bicolore vert/rouge</p> <p>AFFICHAGE D'ETAT</p> <p>Vert fixe : sous tension Eteint ou rouge : défaut Vert clignotant : désenfumage</p> <p>DÉCLENCHEMENT SÉCURITÉ</p> <p>Bouton-poussoir déclenchement désenfumage GV</p>	<p>LED bicolore vert/rouge</p> <p>AFFICHAGE D'ETAT</p> <p>Vert fixe : sous tension Eteint ou rouge : défaut Vert clignotant : désenfumage</p> <p>DÉCLENCHEMENT SÉCURITÉ GV</p> <p>DÉCLENCHEMENT SÉCURITÉ PV</p> <p>Bouton-poussoir déclenchement désenfumage GV</p> <p>Bouton-poussoir déclenchement désenfumage PV</p>
POUR TOUT PYRODIS 3	
<p>COFFRET DE RELAYAGE PYRODIS 3</p> <p>Modèle 1</p> <p>Code produit 2</p> <p>N° de série 3</p> <p>Famille</p> <p>Intensité I (A)</p> <p>Type de moteur</p> <p>Alimentation</p> <p>E.ALIM</p> <p>Télécommandes</p> <p>E.TELE/E.A.P</p> <p>0,5W max/Entrée 12/24/48V --- (Vdc.)</p> <p>5 E.Réarm</p> <p>Mode E.TELE</p> <p>Emission</p> <p>FONCTIONS INTÉGRÉES 6</p> <p>Interrupteur de proximité</p> <p>Dépressostat</p> <p>Protection thermique</p> <p>Démarrage progressif</p> <p>CE IP55 ! ⚡</p>	<p>Les différents champs de l'étiquette sont complétés des caractéristiques du produit correspondant. N° de série composé de 7 chiffres : 2 derniers chiffres de l'année de fabrication / 2 chiffres = semaine de fabrication / 3 chiffres = numéro incrémenté de « 001 » à « 999 ». Exemple : le 154^{ème} coffret fabriqué en semaine 23 de l'année 2017 a pour N° de série : « 1723154 ». 1 Désignation du modèle 2 Référence commerciale 3 Numéro de série du produit 4 Caractéristiques des entrées d'alimentation 5 Caractéristiques des entrées de télécommandes 6 Fonction(s) supplémentaire(s)</p>

Les tableaux des § "3.2 Désignations commerciales", page 6 et § "6.4.1 Câbler toute la commande ainsi que les reports d'information vers le CMSI", page 9 reprennent les caractéristiques des entrées :

- E.ALIM (entrée alimentation) ; E.TELE (entrée télécommande) ; E (émission) ; I (intensité nominale) ;
- E.Réarm (entrée réarmement) et E.A.P. (entrée arrêt pompier).

3.1.2 Sous le couvercle du coffret

Etiquette d'explication des indications d'états et défauts du coffret sur l'afficheur, et de raccordement sur la carte électronique. Le contenu est fonction du modèle de coffret rencontré, voir exemple ci-dessous :

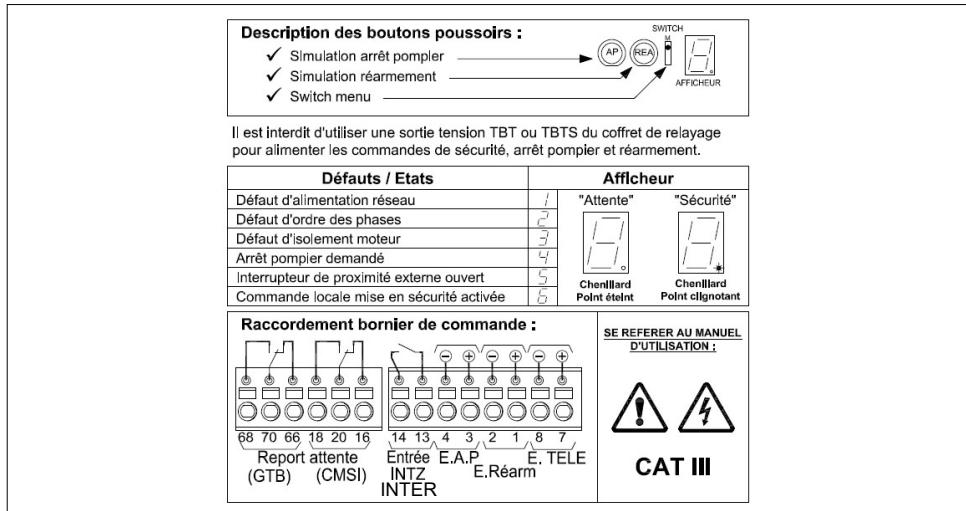

3.2 Désignations commerciales

E.ALIM Tension d'alim. (Ua en V.a.c.)	I Intensité nominale* (calibre maxi en A)	MODÈLE		Taille coffret
		Standard	Avec option DÉPRESSOSTAT D1 + INTER PROX I	
230	6	CDA D1C1M-06	CDA D1C1M-06 D1/I	T1
	10,6	CDA D1C1M-10,6	CDA D1C1M-10,6 D1/I	T1

INTER PROX I = Interrupteur-sectionneur de proximité intégré

Dépressostat intégré - D1 = réglable de 100 à 1000 Pa

* Cette valeur est ≤ à l'intensité AC-3 des contacteurs de puissance sécurité divisée par 1,5.

3.3 Caractéristiques fonctionnelles

FONCTIONS INTÉGRÉES	CDA D1C1M	MODÈLE	CDA D1C1M D1/I	Taille coffret
Nombre de vitesses de désenfumage	1		1	
Nombre de vitesses en mode confort	1		1	
Contacts position "attente"	•		•	
Contacts position "sécurité"	•		•	
Contrôleur d'alimentation réseau	•		•	
Contrôleur d'isolement	•		•	
Dispositif de mise en sécurité	•		•	
Dispositif d'arrêt pompier	•		•	
Dispositif de réarmement	•		•	
Logique programmée	•		•	
Interrupteur-sectionneur de proximité			•	
Contrôleur de débit (dépressostat)			•	

Echelle : de 100 à 1000 Pa

Obligations respectées :

- Réarmable à distance, après fonctionnement télécommandé.
- Auto-maintien à partir de la réception de l'ordre de mise en position de sécurité.
- Commande manuelle intégrée de niveau d'accès zéro ou 1.
- Contact de position de sécurité par vitesse de désenfumage.
- Contact de position d'attente par vitesse de désenfumage.

4. INSTALLATION MÉCANIQUE

4.1 Montage du coffret

Utiliser le kit de fixation fourni.

Le coffret doit être fixé verticalement, presse-étoupes vers le bas, sur un support plat, de façon à éliminer tout risque de déformation pouvant lui faire perdre ses propriétés d'étanchéité.

L'ancrage de la fixation doit assurer un maintien mécanique équivalent à au moins 4 x le poids de l'équipement.

Nota : une implantation horizontale est autorisée à condition que :

- La façade du coffret ne soit pas dirigée vers le sol,
- Un dispositif de protection contre les chutes d'eau de pluie recouvre la façade du coffret, garantissant dans le temps ses propriétés d'étanchéité.

Veiller dans tous les cas à faciliter l'accès aux organes situés en façade : commande locale de sécurité et dispositif de sectionnement (si le coffret en est équipé).

Ouverture et fermeture du couvercle : utiliser un tournevis plat largeur 6,5 mm épaisseur 1,2 mm.

Montage des pattes de fixation

1 Enfoncer les pattes de fixation dans les orifices situés dans les extrémités arrières du boîtier



2 A l'aide d'un marteau, enfoncez la tige de la patte de fixation jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus visible.




Remarque : les pattes de fixation peuvent être placées en position verticale ou horizontale.

4.2 Caractéristiques mécaniques

TAILLE	HORS-TOUT (mm)			*FIXATIONS (mm)			
	Long.	H	P (1)	f1	h1	f2	h2
T1	380	254	165	371	239	346	264
(1) lorsque l'inter-sectionneur est intégré, rajouter 35 mm.							
CALIBRE COFFRET (A)		Poids (kg)		CALIBRE COFFRET (A)		Poids (kg)	
6		6,5		10,6		6,5	

4.3 Presse-étoupes

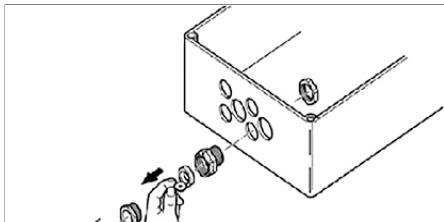

Type de PE	\varnothing du câble admis (mm)	Type de PE	\varnothing du câble admis (mm)
M16	4,5 à 10	M20	7 à 13

La fixation du câble dans le presse étoupe doit être telle qu'il résiste à une force de traction de :
Câble de diamètre externe <10 mm : 100N
Câble de diamètre externe >10 mm : 160N


Important : tous les presse-étoupes doivent être montés sur le boîtier pour qu'il conserve son indice de protection

5. RACCORDEMENT AÉRAULIQUE

Ce chapitre ne concerne que les coffrets avec dépressostat intégré (option D1/I ou D2/I)

- Le dépressostat est conçu pour la surveillance du débit par la mesure d'une ΔP dans le conduit de ventilation en amont ou en aval du ventilateur (air ou gaz non agressif).
- Le réglage du seuil de basculement de son contact électrique s'effectue à l'aide d'un vernier gradué de 100 à 1000Pa. Ce réglage doit être effectué lorsque l'installation est équilibrée aérauliquement ; lorsque le coffret est positionné verticalement, presse-étoupe vers le bas, le dépressostat se trouve dans la position recommandée (valeur de basculement du contact = celle indiquée par le vernier).
- L'appareil est livré avec :
 - 1 prise de pression (voir Figure.1) + vis de fixation pour montage sur conduit aéraulique.
 - 2 m de tube flexible translucide

Raccordement des prises de pression P1 et P2

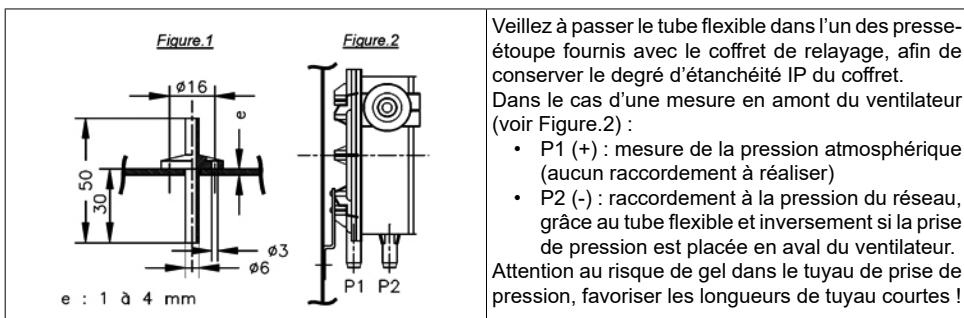

Pour d'autres détails, voir notice technique fabricant jointe.

6. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

6.1 Choix des câbles et de leurs protections, suivant NF C 15-100

Calibre coffret (A)	Alimentation		Moteur	Télécommande	Report d'information
	Section de câble (mm ²)	Protection magnétique	Section de câble (mm ²)	Section de câble (mm ²)	Section de câble (mm ²)
6	≥ 4 x 1,5	Bipolaire 10A	≥ 4 x 1,5	≥ 2 x 1,5	≥ 3 x 1,5
10,6	≥ 4 x 2,5	Bipolaire 16A	≥ 4 x 2,5	≥ 2 x 1,5	≥ 3 x 1,5

D'après EN 61010-1, les câbles doivent accepter une température permanente de 85°C mini. Lorsque le câble circule à l'extérieur en exposition directe, il doit être protégé par une gaine caractérisée par une excellente tenue aux UV (exemple : 15C3-UV).

6.2 Capacités de raccordement maxi

Calibre coffret (A)	Puissance maxi absorbée (kVA)	CONNEXION câble rigide et souple sans embout (mm ²)		
		Etrier et borne de terre	Contacteur de défumage	Interrupteur- sectionneur de proximité
6	1,4	6	4	4
10,6	2,4	6	4	4

Les bornes de commande acceptent des conducteurs de 0,75 à 2,5 mm².

6.3 Couples de serrage maxi

Calibre coffret (A)	SERRAGE (Nm)				
	Presse-étoupes		Etrier et borne de terre	Interrupteur-sectionneur de proximité INTER PROX	Contacteur de défumage
	M16	M20			
6	3	6	1	0,8	Bornes à ressort
10,6	3	6	1	0,8	Bornes à ressort

6.4 Câblage

Respecter l'ordre selon les 2 étapes suivantes :

6.4.1 Câbler toute la commande ainsi que les reports d'information vers le CMSI

TÉLÉCOMMANDES	
Mise en sécurité (E. TELE)	Logique de commande : Emission (E) Tension de commande Uc : 12/24/48Vdc
Arrêt pompier (E.A.P)	Puissance absorbée P _c : 0,5W maxi par entrée
Réarmement(E. Réarm)	Intensité absorbée : 5,5mA maxi par entrée

Alimentation non fournie ! Conformément à la NF S 61-937-9, il est interdit d'utiliser une sortie tension TBT ou TBTS du coffret de relayage pour alimenter les commandes de sécurité, arrêt pompier et réarmement.


Le raccordement sera facilité en faisant circuler en premier lieu les câbles dans les PE situés en fond de coffret

- Entrée « autorisation confort » : permet en mode attente d'autoriser un fonctionnement du moto-ventilateur en confort.
- La sortie « report confort » est l'image d'une marche confort effective (= vérification du débit aéraulique par le retour d'information du Dépressostat)
- Longueur maxi des câbles (INTER PROX externe / Dépressostat / Télécommandes sécurité-arrêt pompier-réarmement) : 100 m.
- Pour les liaisons TBT, il est recommandé d'utiliser un câble double isolation (type RO2V) ayant une tenue diélectrique de 2500Vac. Veiller à dénuder la double isolation uniquement sur la longueur strictement nécessaire.
- Pouvoir de couper des sorties à relais : 0,5A maxi sous 60Vdc.
- Report de fonctionnement d'attente GV pour GTB / GTC : disponible pour la supervision de toute centrale domotique GTB / GTC.
- L'organe à manipuler pour l'arrêt pompier doit être situé à proximité du CMSI, et celui pour le réarmement dans la (ou les) zone(s) de mise en sécurité concernée(s). Ces fonctions peuvent être assurées par tout CMSI possédant la fonction et adaptée au mode de télécommande.
- Selon EN 61010-1, concernant l'identification des dispositifs de commande et leur utilisation dans tous les modes opératoires : les repérages utilisés sont conformes à la NF S 61-937-9; l'activation de ces dispositifs engendre une logique de fonctionnement conforme aux critères de cette même norme.

Schéma de raccordement en annexe

6.4.2 Raccorder la puissance

- Organe de sectionnement de type interrupteur : si non intégré au coffret, un tel dispositif doit :
 - Etre incorporé dans l'installation électrique du bâtiment, en amont du coffret,
 - Se trouver à proximité immédiate du coffret et doit être facilement accessible par l'opérateur,
 - Etre marqué comme étant un dispositif de coupure du coffret.
- Afin de faciliter le câblage, raccorder le conducteur de terre de l'alimentation en premier, puis les phases.
- Sortie moteur :

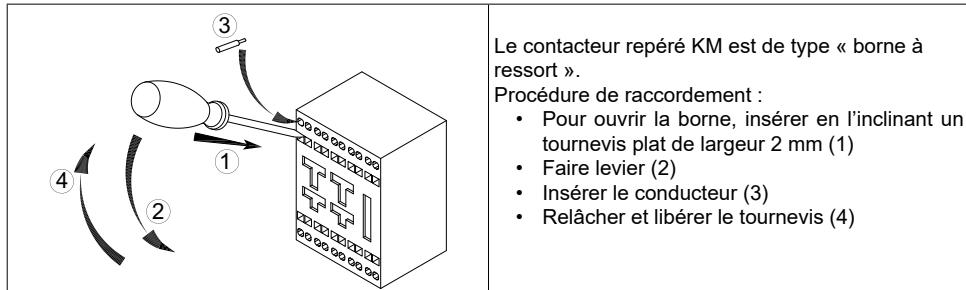

Nota : raccordement du coffret confort sur les bornes XV du PYRODIS 3 :

Ceci est fonction du type de coffret confort utilisé :

- Cas d'un coffret confort autre que variateur (= interrupteur marche / arrêt ou disjoncteur) :
 - Conserver le raccordement usine (bornes 1 et 2 de XV shuntées).
- Cas d'utilisation d'un variateur de vitesse avec sortie "EV gaz" = 230V (gradateur de type REBA) :
 - **INCOMPATIBLE**
 - NE PAS RACCORDER SOUS PEINE DE DESTRUCTION IRRÉVERSIBLE DU MATERIEL.**
- Cas d'utilisation d'un variateur de vitesse avec sortie "EV gaz" de type contact à fermeture libre de tout potentiel (gradateur de type VAPZ, VEPZ, VRPU) :
 - Retirer le shunt de XV et raccorder entre les bornes 1 et 2 le contact à fermeture du variateur.

Schéma de raccordement en annexe

7. MISE EN SERVICE

7.1 Tolérances admises sur l'entrée d'alimentation en puissance

	Régime permanent	Régime transitoire
Ua (Vac)	230V (+/-5%)	230V (-15%/+10%)
Fréquence (Hz)	50-60Hz (+/-1Hz)	50-60Hz (+/-10%)
Durée	-	maxi 4s


Remarque : le coffret de relayage accepte une alimentation par groupe électrogène répondant à la classification "GSS2" selon NF E 37-312.

7.2 Mise sous tension

Vérifier l'alimentation du coffret de relayage

- La **led sur le lexan** de façade indique l'état du coffret :
 - Eteint ou rouge = défaut ; Vert fixe = sous tension ; Vert clignotant = désenfumage.
- L'**afficheur** sur la carte électronique permet d'indiquer les états ou les défauts détectés par le coffret :
 - Coffret en position "attente" ou "sécurité" et aucun défaut détecté : afficheur = défilement type "chenillard".

Libellé	Afficheur
Défaut d'alimentation réseau	1 La position de «sécurité» du coffret est signalée par la présence du point décimal sur l'afficheur
Défaut d'isolement moteur	3
Arrêt pompier demandé	4
Organe de consignation ouvert (interrupteur de proximité externe)	5
Commande locale de sécurité activée	6 Position «attente» => point éteint
Absence du retour Dépressostat en position sécurité	9 Position «sécurité» => point allumé

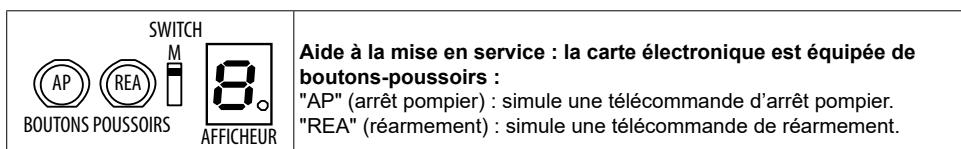

7.3 Passage en position de « sécurité »

Vérifier le sens correct de rotation du ventilateur ; si ce n'est pas le cas, couper l'alimentation générale du coffret et modifier le câblage électrique du moteur **SITUÉ EN AVAL DU COFFRET**.


7.4 Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation

Vérifier dans les 15 minutes l'ensemble des fonctionnalités ; en effet, au-delà de cette durée, la protection de chaque entrée "contact" (INTER PROX, Dépressostat) de la carte électronique, qui serait raccordée par erreur comme une entrée "active" sous une TBT, ne sera plus effective. La détérioration de cette entrée sera alors irréversible.

Une fois le raccordement finalisé, tous les orifices doivent être obstrués par des câbles ou par des presse-étoupes avec obturateur.

7.5 Paramétrage

Le menu de configuration pour modification des paramètres permet d'accéder aux événements enregistrés (= derniers défauts/états apparus), et de modifier la logique de prise en compte des entrées « INTER PROX externe » et « autorisation confort ».

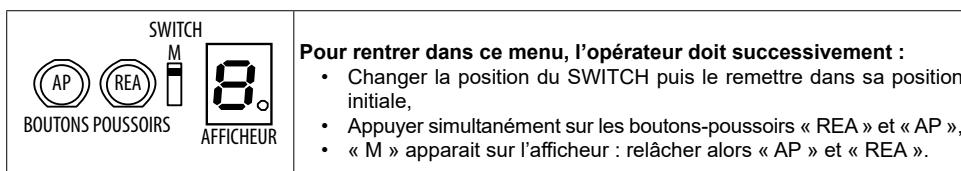


Pour naviguer dans le menu et les paramètres :

- Appui sur « AP » = navigation + retour au menu principal, avec mémorisation des modifications apportées.
- Appui sur « REA » = entrée dans paramètre, visualisation de sa valeur courante et modification si souhaitée.



Paramètre « événements » : POUR VISUALISATION UNIQUEMENT

- Le bouton-poussoir « REA » permet d'afficher successivement les 6 derniers défauts ou état apparus.



	= défaut si contact ouvert à régler ainsi si utilisation d'un contact auxiliaire fermé lorsque l'INTER PROX externe est passant (= contact NO).
	= défaut si contact fermé (réglage usine) à régler ainsi si utilisation d'un contact auxiliaire ouvert lorsque l'INTER PROX externe est passant (= contact NF).



	= arrêt confort si contact ouvert
	= arrêt confort si contact fermé (réglage d'usine)

Sortie automatique du menu configuration après 15s lorsqu'on ne touche plus aux boutons-poussoirs
(= ni à « AP » ni à « REA »).

ATTENDRE LA SORTIE AVANT TOUTE COUPURE DE L'ALIMENTATION DU COFFRET.

8. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Aucun entretien spécifique nécessaire.

Instructions relatives au nettoyage : ne pas utiliser de produit agressif de type solvant ou tampon abrasif ; en cas de nécessité de nettoyer le coffret, seule de l'eau doit être appliquée sur l'extérieur, à l'aide d'une éponge douce, en ayant pris soin au préalable de vérifier que le degré d'étanchéité du boîtier est respecté (= couvercle fermé, ...).

Effectuer régulièrement un contrôle visuel + essai fonctionnel (voir NF S 61-933).

Aide au dépannage

Afficheur	Led LEXAN	Défaut	Contrôle / action
E	Rouge fixe	Défaut mémoire	Couper l'alimentation puis remettre sous tension. Si défaut persistant, nous contacter.
1	Rouge fixe	Défaut d'alimentation réseau	Vérifier la présence de l'alimentation du coffret. Vérifier que la tension d'alimentation est celle d'un réseau monophasé 230V/ 50-60Hz et qu'elle respecte les tolérances indiquées dans le chapitre "Mise en service". Vérifier les fusibles repérés Fu1 (F1A / 250Vac) et Fu11 (T1A / 500Vac).
3	Rouge fixe	Défaut d'isolement moteur	Vérifier l'absence d'humidité dans le moteur. Mesurer l'isolement réel phase/terre sur l'alimentation moteur. Remarque : le seuil de déclenchement du contrôleur permanent d'isolement (CPI) est réglé d'usine sur la valeur 500 kΩ.
4	Rouge fixe	Arrêt pompier actif	Vérifier que la télécommande d'arrêt pompier n'est pas activée. Vérifier que le bouton-poussoir de simulation "AP" n'est pas activé.
5	Rouge fixe	Interrupteur-sectionneur de proximité externe ouvert	Vérifier la position de ce dispositif et le type de contact utilisé (NO ou NF).
6		Fonctionnement permanent en mode désenfumage	Vérifier l'état de la commande locale "déclenchement sécurité".

Afficheur	Led LEXAN	Défaut	Contrôle / action
6 clignotant	Rouge fixe	Liaison à la commande locale "déclenchement sécurité" coupée ou déconnectée	Vérifier l'état de la liaison couvercle - carte électronique du coffret ; si problème, nous consulter.
9	Rouge clignotant	Absence du retour Dépressostat en position sécurité	Vérifier sur la carte électronique que le contact 29-31 est fermé. Vérifier le seuil de réglage du Dépressostat. Vérifier l'état des flexibles de raccordement du Dépressostat sur le réseau aéraulique.
chenillard	Vert fixe	Pas de signalisation du défaut d'isolement malgré sa présence manifeste	Vérifier que la terre est bien raccordée sur le coffret et sur le moteur.
chenillard sans le ":"	Vert fixe	Défaut d'attente vu par le CMSI	Vérifier sur la carte électronique que le contact 18-20 est fermé ; 16-20 ouvert.

Défaut	Contrôle / action
Le report d'info attente ne bascule jamais	Le coffret ne doit pas être en position désenfumage ni en défaut (voir afficheur). Vérifier le câblage sur la carte électronique (serrage sur isolant ? coupure de conducteur ?).
Le report d'info sécurité ne bascule jamais	Le coffret doit être en position désenfumage. Dépressostat = vérifier : - Son seuil de réglage. - Le raccordement du rilsan sur la bonne prise de pression. - Le câblage sur le bon contact électrique. Vérifier le sens de rotation moteur : si inversé, modifier le câblage en puissance (voir § "6. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE", page 8).
Le ventilateur ne s'arrête pas lors d'une demande "arrêt pompier"	Vérifier sur l'entrée "E.A.P." de la carte électronique : - Le câblage. - La présence d'une tension de commande de 12, 24 ou 48Vdc.
Le ventilateur est en désenfumage, et impossible de réarmer malgré l'absence manifeste de l'ordre de désenfumage	Vérifier sur l'entrée "E.Réarm." de la carte électronique : - Le câblage. - La présence d'une tension de commande de 12, 24 ou 48Vdc.
Le ventilateur passe en désenfumage sans ordre	Contrôler l'entrée "E.TELE" (vérifier l'absence d'une tension de commande).
Le ventilateur ne passe pas en désenfumage malgré un ordre émis par le CMSI	Vérifier sur l'entrée "E.TELE" de la carte électronique : - Le câblage. - La présence d'une tension de commande de 12, 24 ou 48Vdc.
Le CMSI a enregistré un défaut qui a disparu depuis (non indiqué sur l'afficheur du coffret)	Consulter la liste des événements (voir § "7.5 Paramétrage", page 11) et se référer au tableau précédent (type de défaut selon le N° indiqué sur afficheur).

Remarque : si le CMSI signale un défaut d'attente + un report sécurité actif (par exemple dû à un passage en désenfumage par la commande locale « déclenchement sécurité ») alors qu'il n'a pas envoyé d'ordre de désenfumage : il peut considérer à tort un problème fonctionnel. Vérifier tout de même le câblage des reports d'informations « contact » sur le coffret. En cas de doute, contacter notre service après-vente.

Rappel : ne pas modifier le raccordement d'usine !

9. GESTION DES DÉCHETS

9.1 Traitement des emballages et déchets non dangereux

Les emballages (palettes non consignées, cartons, films, emballages bois) et autres déchets non dangereux doivent être valorisés par un prestataire agréé.

Il est strictement interdit de les brûler, de les enfouir ou de les mettre en dépôt sauvage.

9.2 Traitement d'un DEEE Professionnel

Ce produit ne doit pas être mis en décharge ni traité avec les déchets ménagers mais doit être déposé dans un point de collecte approprié pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

10. ANNEXES

10.1 Accessoires compatibles


Veiller à utiliser uniquement les accessoires de la liste suivante :

Code article	Désignation*	Code article	Désignation*
Interrupteur de proximité pour moteur de ventilateur Seuls les interrupteurs de proximité déportés mentionnés ci-dessous permettent d'assurer la conformité du coffret à la marque NF			
700800 INTER PROX C15/D10 1V 700801 INTER PROX C22/D14 1V			
710004	Boîtier arrêt pompier BAP-A	710005	Boîtier réarmement BRE-A
710006	Boîtier de déclenchement BDE-A**	720421	Boîtier de déclenchement bris de glace BDBC**
Contrôleur de débit type "vitesse d'air"			
710010	Echelle : de 2 à 8 m/s		
Contrôleur de débit type "dépressostat"			
711959	Echelle : de 20 à 300 Pa	714494	Echelle : de 100 à 1000 Pa

* Voir détails dans notre catalogue produit

** Hors cadre NFS 61937-9 / NFS 61931 / NFS 61932

10.2 Raccordement des télécommandes + reports d'informations au CMSI

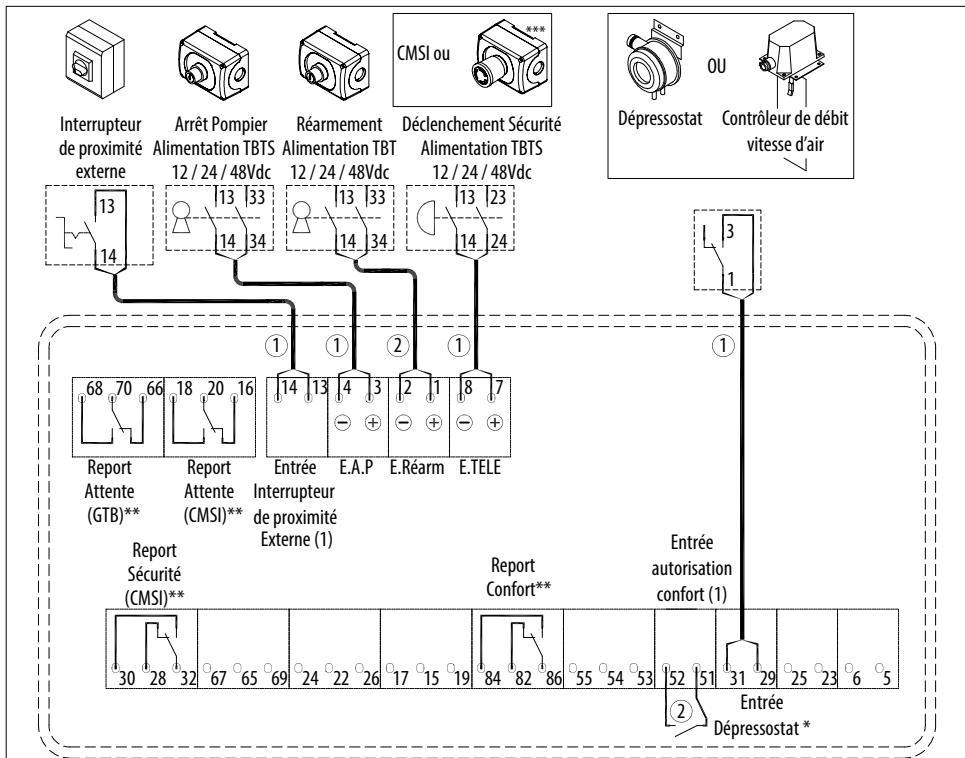

(1) câble protégé au feu. (2) câble conventionnel.

* Câblé d'usine sur versions D1/I.


** Contact représenté coffret hors tension.

*** Boîtier de déclenchement sécurité hors cadre NFS 61937-9 / NFS 61931 / NFS 61932


(1) Voir § "7.5 Paramétrage".

10.3 Raccordements des circuits de puissance

CDA D1C1M - Calibres 6A et 10.6A

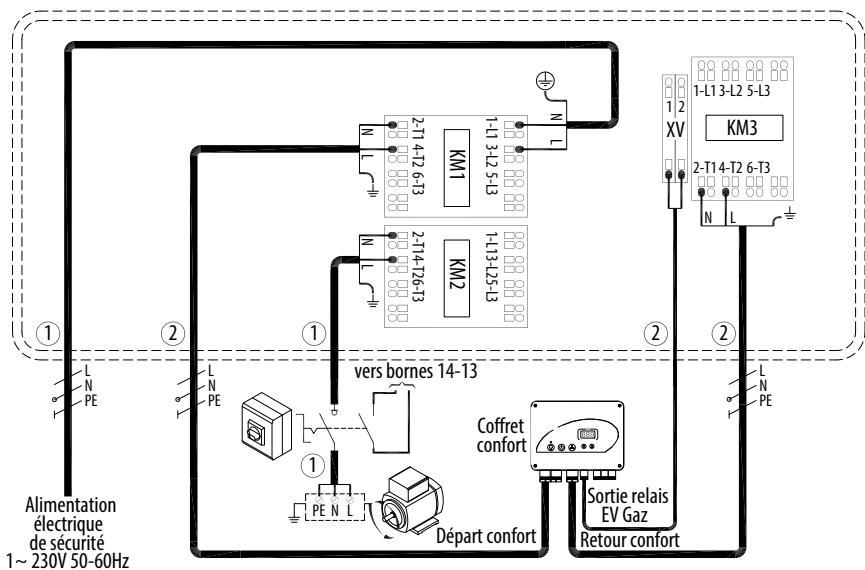

CDA D1C1M D1/I - Calibres 6A et 10.6A

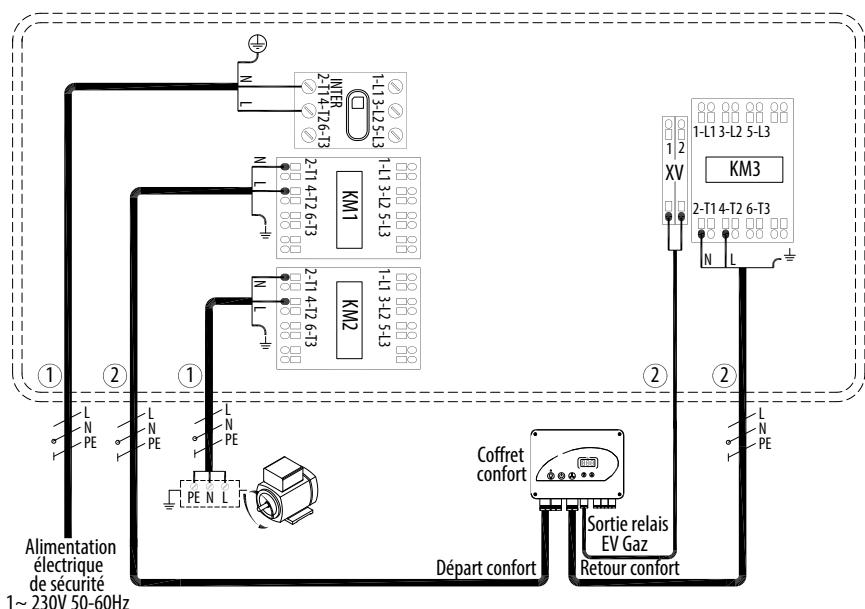

(1) câble protégé au feu ; (2) câble conventionnel

Nota : seuls les raccordements à effectuer sont indiqués sur ce schéma. Les autres câblages réalisés d'usine ne sont pas représentés et ne doivent en aucun cas être modifiés.



S&P France

Avenue de la Côte Vermeille

66300 THUIR

Tel. 04 68 530 260

Fax 04 68 531 658

www.solerpalau.fr

