NOTICE

RMB-RMT

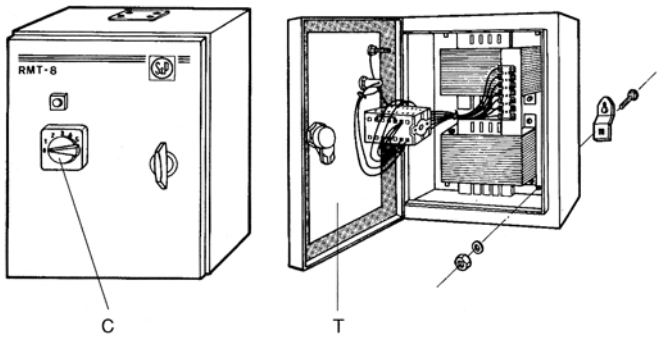

Fig. 1

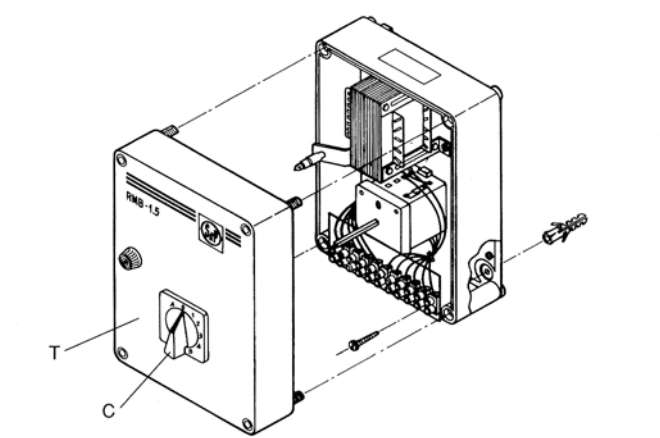

Fig. 2

SERIE RMT:

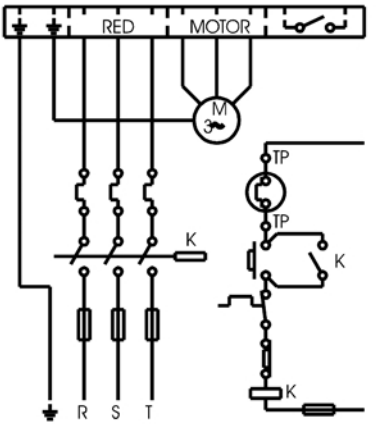

Fig. 3

SERIE RMB:

FUNCIONAMIENTO MANUAL

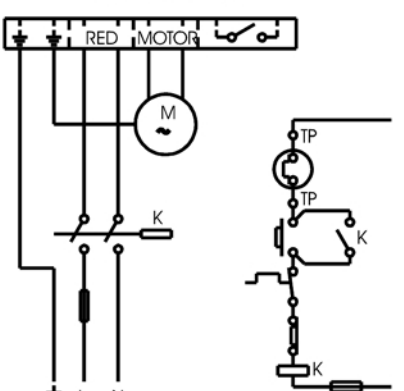

Fig. 4

FRANÇAIS

Dès la réception, vérifier le parfait état et le bon fonctionnement de l'appareil étant donné que tout éventuel défaut d'origine est couvert par la garantie ainsi que les points suivants:

1- Que le type soit conforme à celui commandé
2- Que les caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique soient compatibles avec celles de l'installation: tension, intensité...

L'installation devra être réalisée conformément à la réglementation en vigueur dans chaque pays.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes malades sauf s'ils sont surveillés par une personne responsable afin d'assurer qu'ils utilisent le produit en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

Installation

IMPORTANT: Avant d'installer et de raccorder cet appareil, s'assurer que le câble d'alimentation est déconnecté du réseau électrique.

- Température de fonctionnement: 0-40ºC.
- Tension minimale de fonctionnement: 90 Vac.

Serie RMT

La série RMT est composée de 5 variateurs électro-mécaniques triphasés du type autotransformateurs, 400V-50/60Hz.

En actionnant le commutateur C (fig.1) il est possible d'obtenir 5 vitesses de rotation.

Raccordement électrique

Placer le commutateur C sur la position 0. Pour avoir accès au bornier de raccordement, retirer le couvercle T. Raccorder comme indiqué fig.3.

Si le ventilateur tourne dans le sens inverse à celui désiré, inverser deux des câbles de sortie vers le moteur..

Intensités maximales admissibles

Type variateur	Intensité max. (A)
RMT-1,5	1,5
RMT-2,5	2,5
RMT-5	5
RMT-8	8
RMT-12	12

Série RMB

La série RMB est composée de 4 variateurs électro-mécaniques monophasés du type autotransformateurs, 230V-50/60Hz.

En actionnant le commutateur C (fig.1) il est possible d'obtenir 5 vitesses de rotation.

Raccordement électrique

Placer le commutateur C sur la position 0. Pour avoir accès au bornier de raccordement, retirer le couvercle T. Raccorder comme indiqué fig.3.

Intensités maximales admissibles

Type variateur	Intensité max. (A)
RMB-1,5	1,5
RMB-3,5	3,5
RMB-8	8
RMB-10	10

Entretien

Cet appareil ne nécessite aucun entretien particulier.

Nous vous conseillons de ne pas démonter d'autres pièces que celles indiquées; toutes autres manipulations pourraient entraîner la suppression de la garantie.

S&P se réserve le droit de modifier ces instructions sans préavis

S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
04 68 530 260
www.solerpalau.fr

CE

Soler&Palau Ventilation Group