

Notice d'installation de la carte d'extension pour la centrale Hexact com:



répondant au label :



Normes CE :

La carte d'extension 2 portes installée dans une centrale **HEXACT COM** qui est conforme à la directive **R&TTE 1999/5/CE**: norme de **sécurité électrique** appliquée **EN 60950(2001)**, norme **CEM** appliquée **EN 301 489-3(2002)**, norme **radio** appliquée **EN 300 220-3(2001)**.


Références commerciales :

La **carte d'extension 2 portes** est utilisable sur les centrales **HEXACT COM**.

Remarque importante :


Avant de brancher la carte d'extension, il est impératif d'éteindre la centrale. Tout branchement effectué avec la centrale sous tension peut entraîner des dysfonctionnements qui ne seront pas couverts par la garantie du fabricant.

Présentation physique :

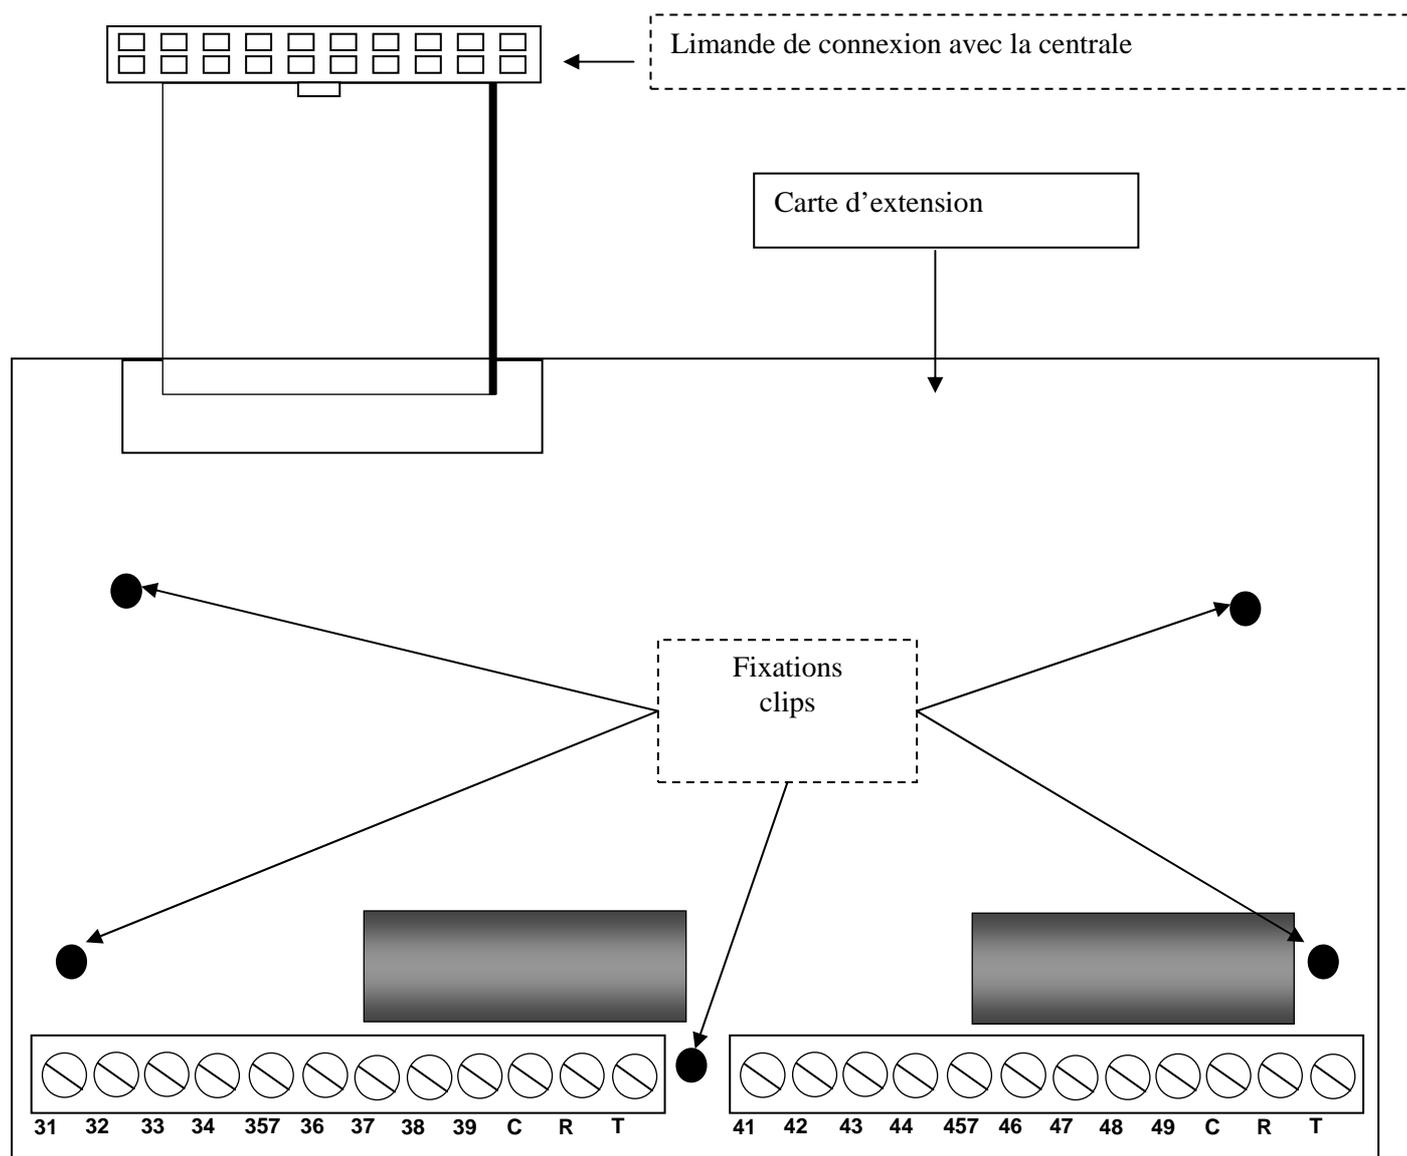


Procédure de montage :


Etape 1 : dévisser les deux vis du capot

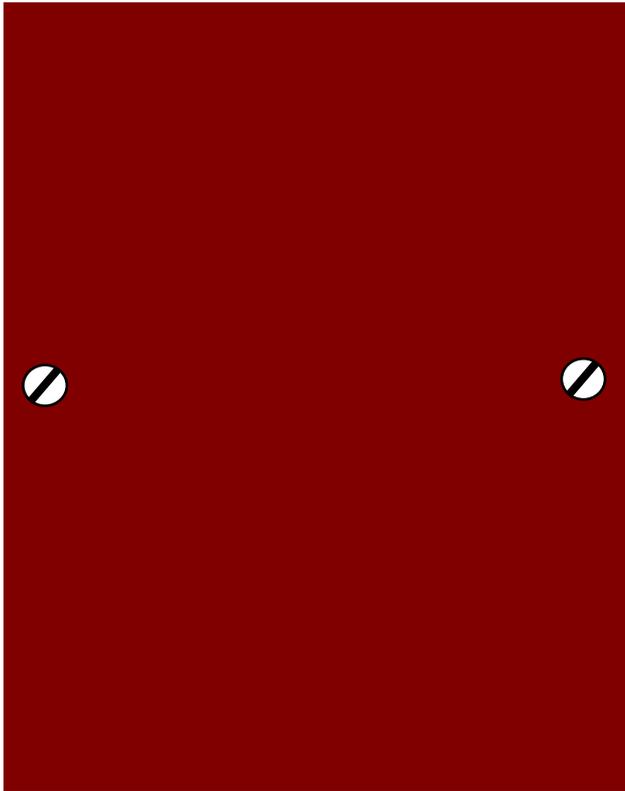


Etape 2 : retirer le capot

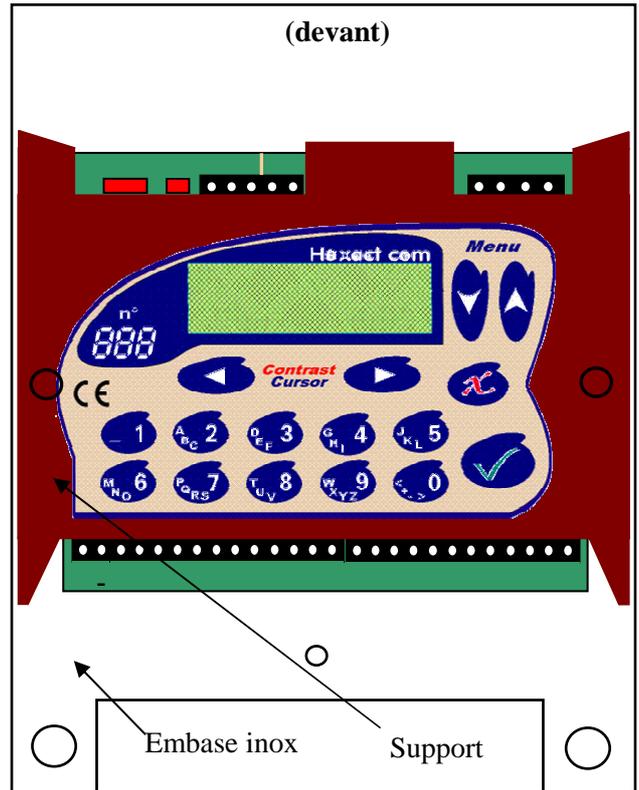



Etape 3 : retourner la centrale et positionner les quatre languettes dans le sens vertical.

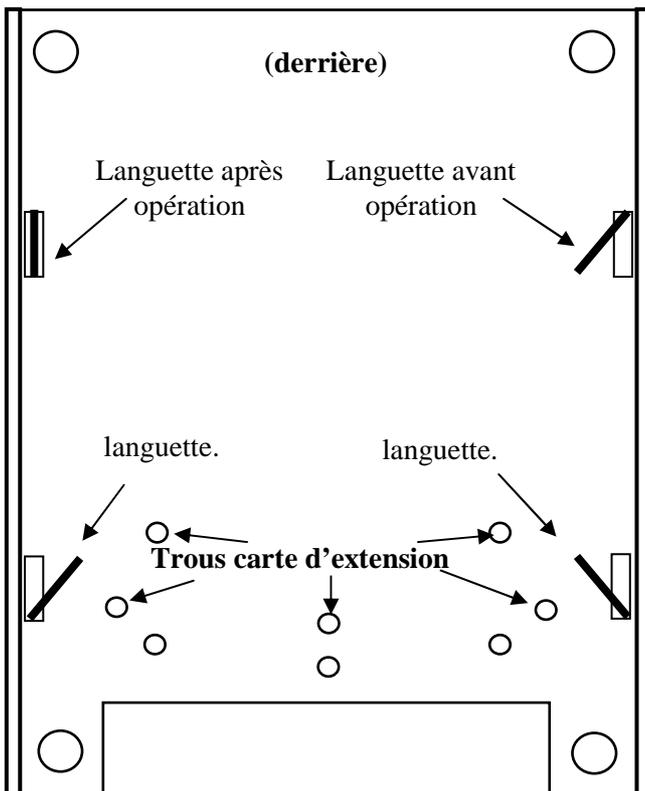

Etape 4 : retirer le support de la centrale, retourner l'embase inox, puis insérer les quatre clips de la carte d'extension dans les quatre trous de l'embase.

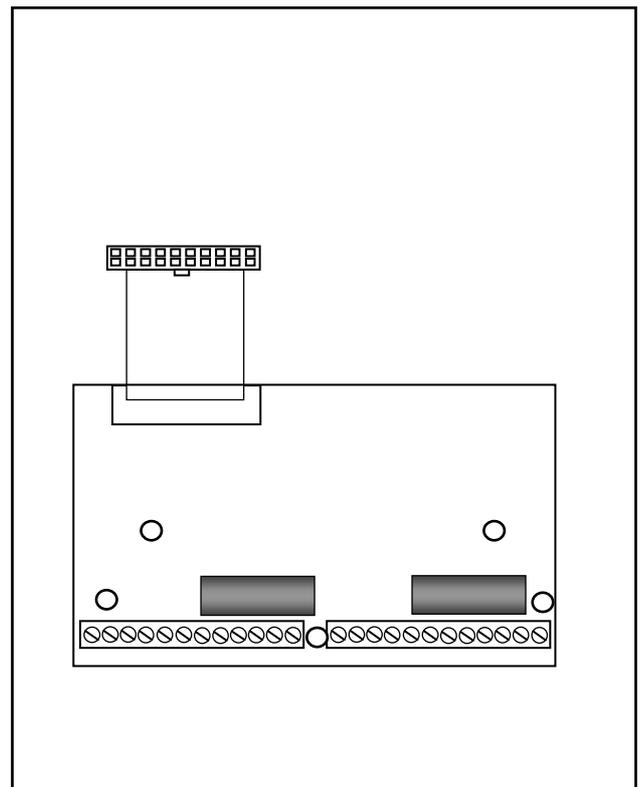


Carte mère retournée et fixée sur le support de centrale Hexact Com

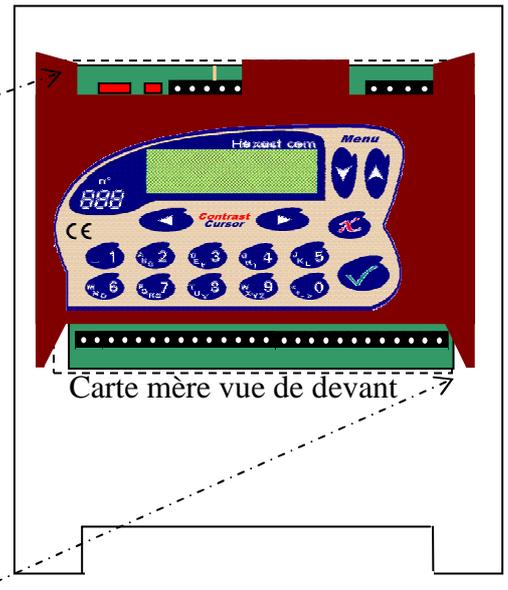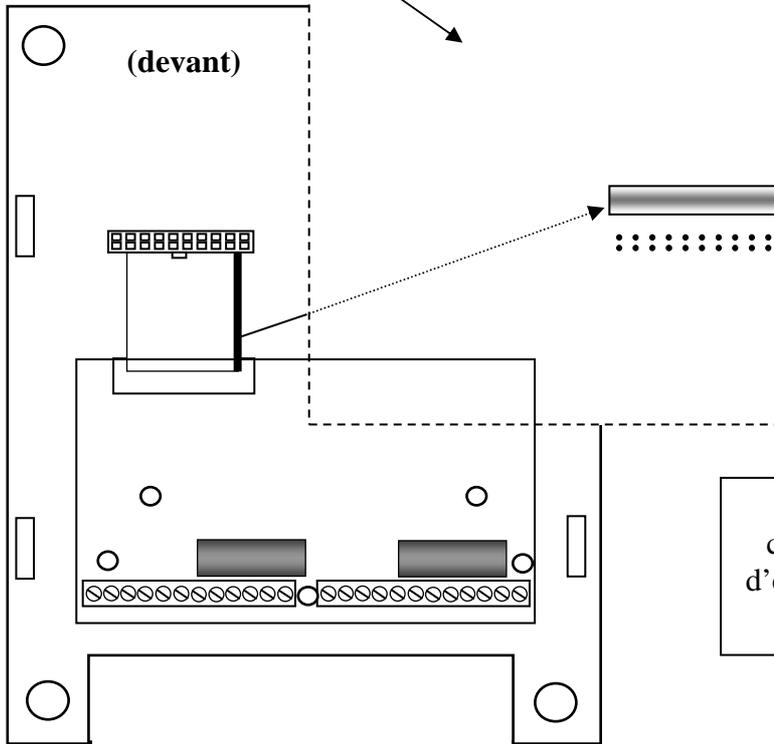


Etape 5 : approcher le support de la de la centrale, et connecter la limande de la carte d'extension sur la carte mère (afficheur vers le haut).

Etape 6 : remettre le support de la centrale sur l'embase inox.

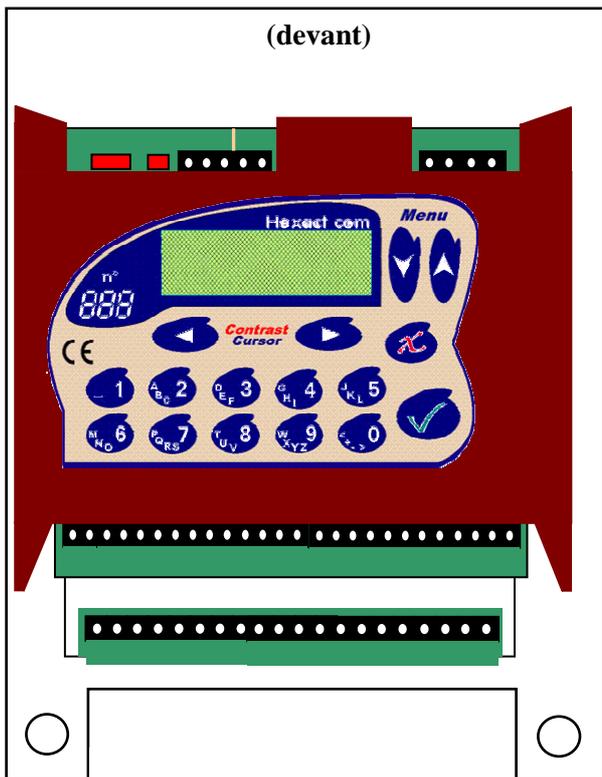


Etape 7 : retourner la centrale, et positionner les quatre languettes en biais.

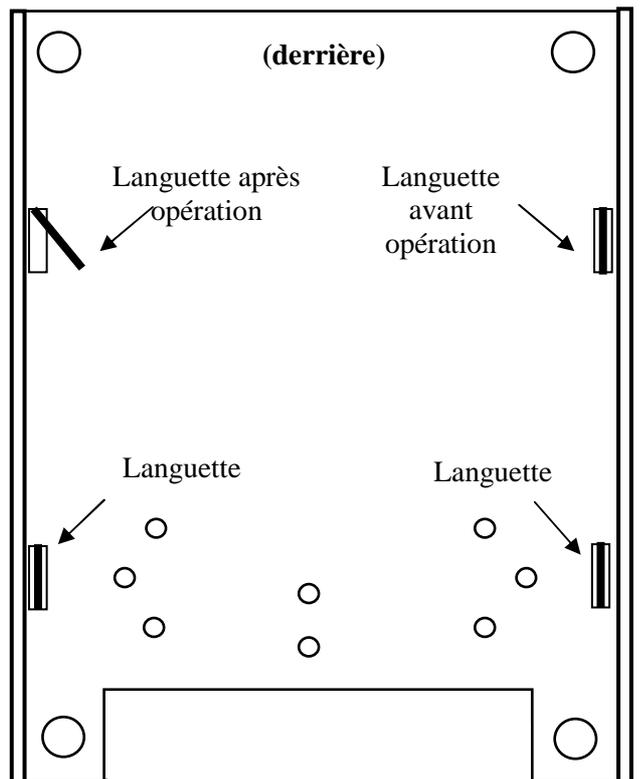

Etape 8 : connecter un ou deux lecteurs (suivant votre besoin) à la carte d'extension.

Etape 9 : revisser le capot sur le support de la centrale.

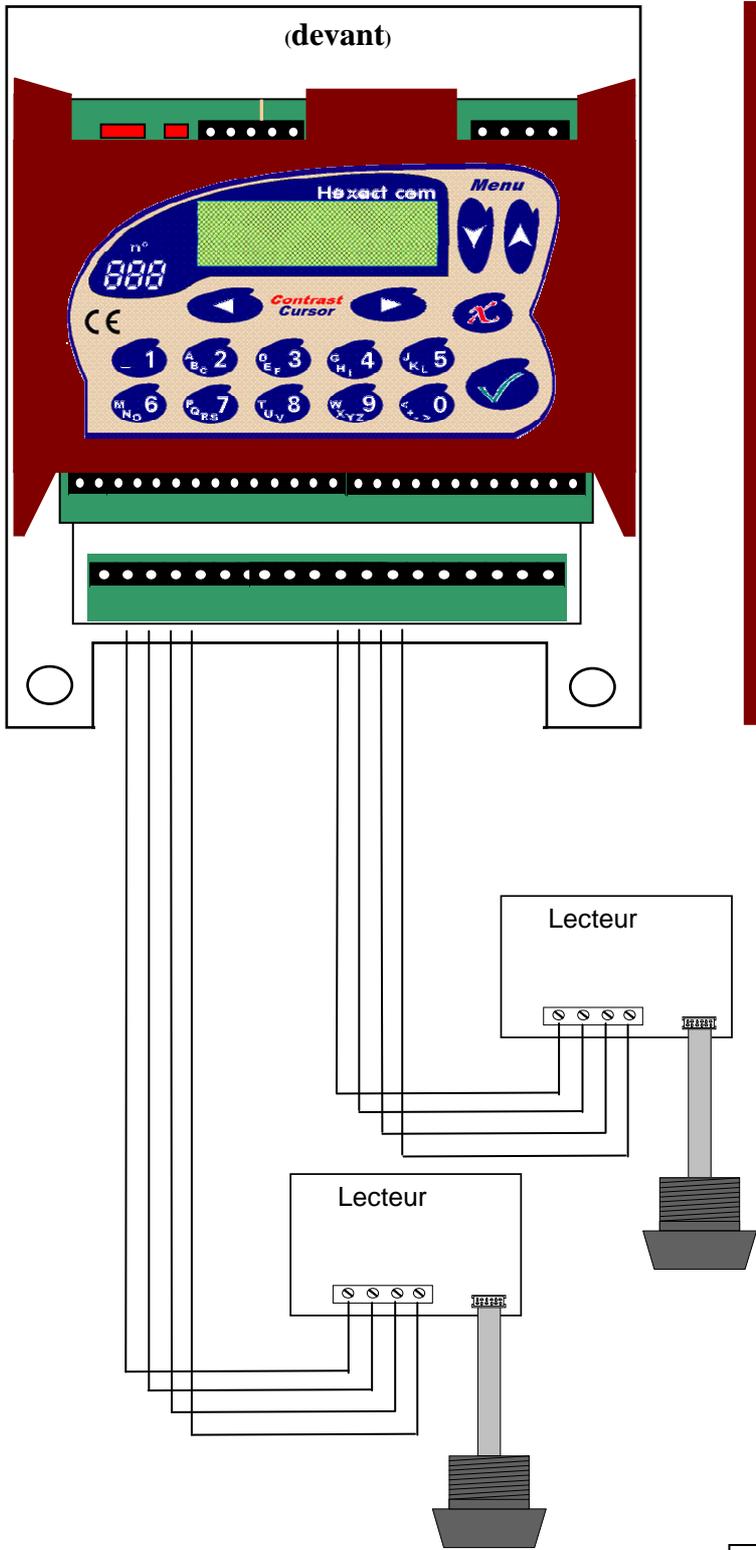

La centrale est prête à être utilisée.