



Kit Vigik® + Proxilight2 prêt à l'emploi avec badges préprogrammés

DESCRIPTION

T KIT 095 V+/xx

Kit avec centrale de contrôle d'accès VIGIK®+ et résidents autonome livrée avec les badges préprogrammés (badges rouge maître et noir résident)



• UAV0151/095V+




• UAV0151/12R
Badge maître



• UAV0151/12
Badges résidents



• TALM1012/1
Alimentation 12Vdc




• Notice



• Varistance

CARACTERISTIQUES

- Alimentation 12 à 24 Vac ou 10 à 30 Vcc
- Gestion des politique VIGIK®+
- Jusqu'à 1 000 badges résidents
- Programmation possible avec l'application Golmar VGK+
- Programmation simple avec le badge maître
- Kit livré avec les badges **programmés**
- Mémoire débrochable de sauvegarde des badges
- 2 LED d'auto diagnostic

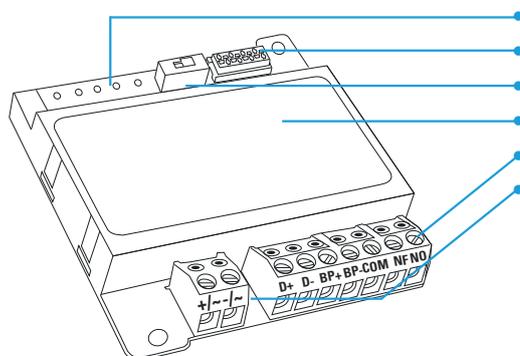

- LED rouge diagnostic du lecteur
- Connecteur pour PC (UAV0151/E11C)
- Switch programmation / exploitation
- Sous le capot emplacement mémoire de sauvegarde
- Bornier de raccordement débrochable
- LED verte d'alimentation



Notice U AV0151/095V+


Dimensions (mm): 60(H) x 70(L) x 20(P)

Borne	Description
+/~, -/~	Entrée alimentation 10 à 30 Vcc et 12 à 24 Vca
D+, D-	Liaison tête Vigik® centrale max 100m 9/10ème
BP+, BP-	Entrée bouton poussoir de sortie
COM, NF, NO	Relais de commande Commun, Repos, Travail


Auto diagnostic de la centrale :

Etat des LED	Symptôme Cause et correction
Led verte centrale clignote lentement (1 flash toute les 3 sec)	Tension d'alimentation correcte
Led verte centrale clignote rapidement (3 flashes par sec)	Tension d'alimentation trop faible (8V) ou trop forte (35V)
Led rouge centrale clignote lentement (1 flash toutes les 3 sec)	Lecteur correctement vu par la centrale
Led rouge centrale clignote rapidement (3 flashes par sec)	Lecteur non vu par la centrale
Led lecteur éteinte	VIGIK®+ non activé
Led lecteur rouge fixe	VIGIK®+ activé
Led lecteur orange	Centrale en mode programmation
Led lecteur clignote vert rapidement	Lecture badge en cours
Led lecteur clignote rouge rapidement (3 x / sec)	Lecteur non vu de la centrale


AJOUTER DES NOUVEAUX BADGES RESIDENTS UAV0151/12

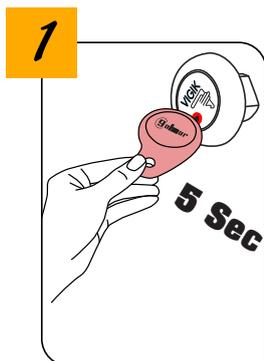

Présentez la clé "Maître" pendant **5 secondes** jusqu'à ce que la led passe au **orange** fixe

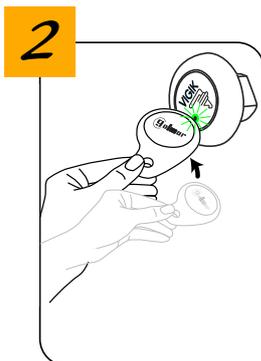

Passez tour à tour les clés "Résidents" à programmer. Au passage de chaque nouvelle clé, la tête de lecture clignote vert.

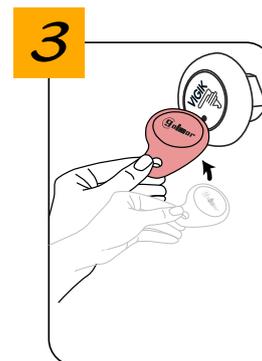

Pour sortir de programmation **Présentez à nouveau la clé "Maître"**. Le voyant de la tête passe rouge fixe



YouTube

APPAIRAGE DES POLITIQUES VIGIK +

IMPORTANT!

Le contrôle d'accès résident et les services Vigik®+ ne fonctionnent pas tant que la centrale n'a pas été appairée et activée avec l'application.

L'appairage de la tête de lecture avec la centrale permet de mettre en service la centrale et de sécuriser la communication en Vigik®+.

L'appairage s'effectue en Bluetooth avec l'application Golmar VGK+ à proximité de la tête de lecture.



Golmar VGK+ Pour Apple



Golmar VGK+ Pour Android



Crée un compte ou identifié vous



Crée un site





Crée une porte, puis la configurer




Appairage de la LED rouge fixe, les centrale avec Vigik+ badges et les services sont fonctionnels



SCHEMA DE CABLAGE

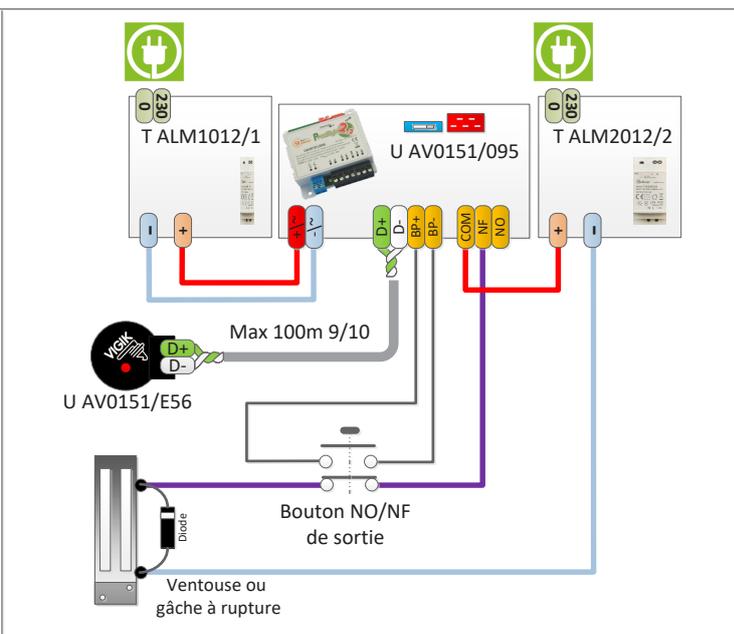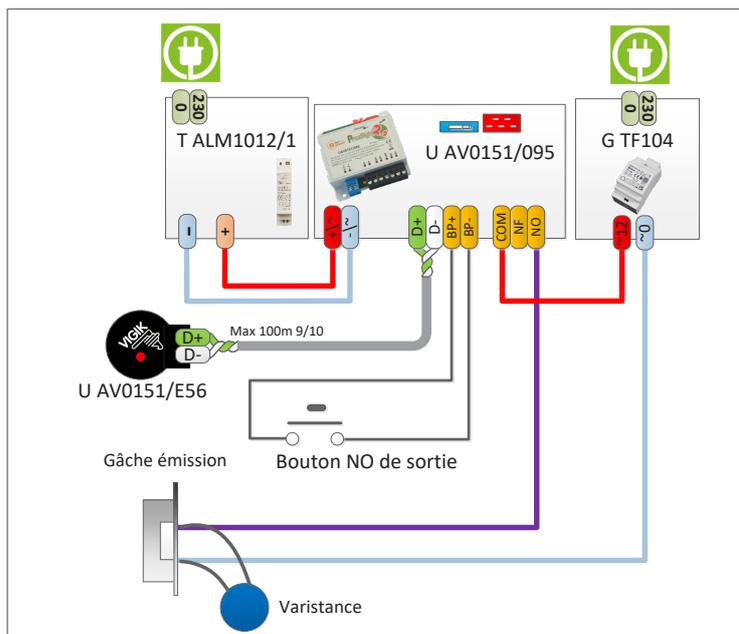


■ Schéma la centrale Vigik®+ commande le groupe G2P et le groupe G2P commande la porte

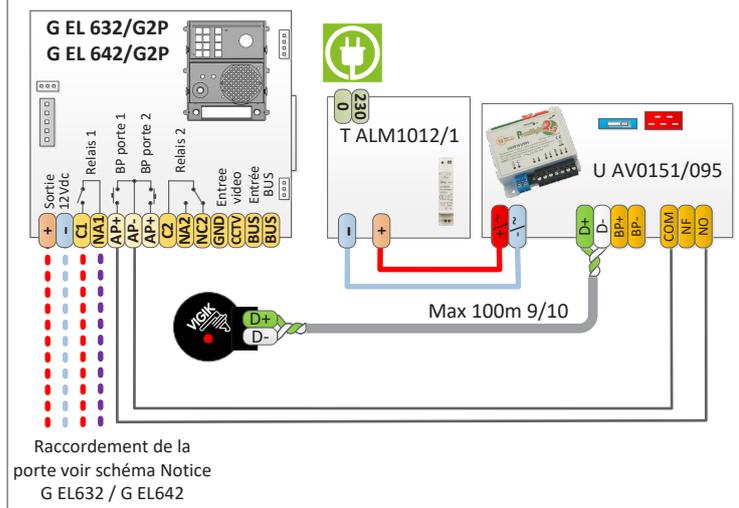

Raccordement de la porte voir schéma Notice G EL632 / G EL642

■ Schéma le groupe G2P commande la centrale vigik®+ et la centrale Vigik®+ commande la porte

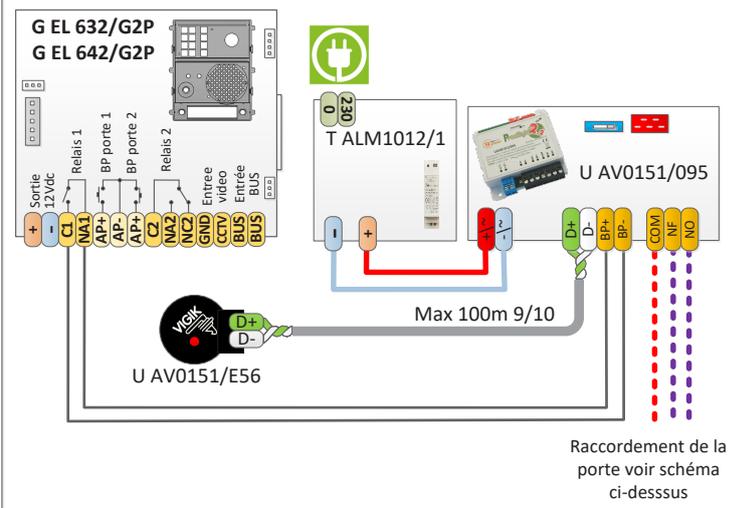

Raccordement de la porte voir schéma ci-dessus