



## Notice d'appairage

Système de gestion d'énergie

# SOMMAIRE

1- Appairage du thermostat

2- Appairage du Powerlink

3- Appairage du module de ventilation

4- Appairage du STOCK-O

5- Appairage du Tyxia

6- Appairage du répéteur X3D

## 1- Appairage du thermostat

Pour réappairer le thermostat, il faut se mettre au préalable le plus proche possible de la SMART-R Box avec le thermostat.



SMART-R BOX



THERMOSTAT

a. Débrancher électriquement la SMART-R Box.

b. Rentrer dans le menu installateur avec le thermostat.

Note : pour rentrer dans ce menu, appuyer sur les boutons - et + simultanément, pendant 5 secondes.



a.



b.



b.

d. Deux **00** vont apparaître : appuyer sur **OK** pour aller sur le zéro de droite.

e. Avec les boutons **-** et **+**, choisissez la valeur **5**, puis appuyer sur **OK**.

f. Une valeur va apparaître, appuyer sur **OK**.




d.



e.




f.

g. Appuyez une seconde fois sur **OK** pour entrer dans le menu Paramètres (icône  en haut à gauche de l'écran LCD).

h. Lorsque le sous-menu **PC** apparaît, sélectionner le sous-menu **RF** à l'aide des boutons **-** et **+**.

i. Appuyer sur **OK**, puis sélectionner **RF07** à l'aide des boutons **-** et **+**.

j. Appuyer en continu sur le bouton **OK**, jusqu'à ce que la valeur **RF07** clignote. Attendre 30 secondes, puis appuyer sur **OK** pour revenir sur le sous-menu **RF**.

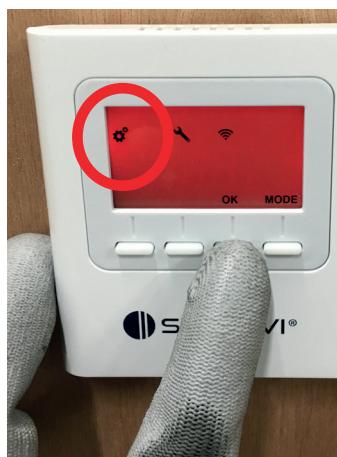

g.



h. & i.



j.

k. Sélectionner **RF08**, puis appuyer en continu avec le bouton **OK** jusqu'au clignotement. Patienter le temps du retour au sous-menu **RF**.

l. Réaliser la même opération avec **RF09**.

m. Rebrancher électriquement la SMART-R Box et attendre qu'elle passe en bleu fixe.

n. Sélectionner **RF01** (attention, ne pas appuyer tout de suite sur OK).



k.



l.



m.



m.



n.

o. Appuyer pendant 4 secondes sur le bouton de la SMART-R Box, qui se trouve à côté de l'alimentation. Relâcher le bouton lorsque la SMART-R Box clignote en vert.

p. Appuyer en continu sur **RF01** avec le bouton **OK**, jusqu'à ce que la valeur **RF01** clignote.

q. Si l'appairage s'est bien passé, la valeur **Z1** va apparaître sur le thermostat et la SMART-R Box clignotera plus rapidement. Appuyer sur **OK** deux fois pour revenir au menu client.



o.



o.




p.



q.

Vous pouvez contrôler le bon appairage du thermostat en vous connectant sur le compte du client, via l'application SMART-R Pro (disponible sur le store de votre smartphone).

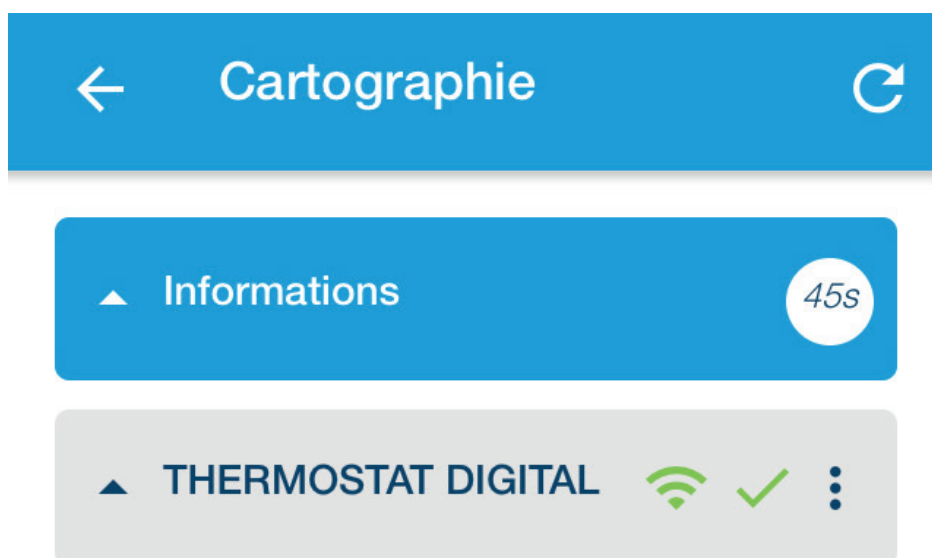

En cas de problème d'appairage, merci de prendre contact avec le SAV Systovi, par téléphone au [02 40 92 44 25](tel:0240924425) ou par mail : [support@systovi.com](mailto:support@systovi.com)

## 2- Appairage du Powerlink

a. Appuyer pendant 4 secondes sur le bouton de la SMART-R Box, qui se trouve à côté de l'alimentation. Relâcher le bouton lorsque la SMART-R Box clignote en vert.

b. Prendre l'outil translucide fourni sur le côté du Powerlink où se situe l'alimentation.

c. Utiliser l'outil translucide dans le trou prévu à cet effet, en appuyant en continu pendant 12 secondes. Durant cette étape, la LED rouge face au pictogramme de communication radio doit se mettre à clignoter deux fois.



a.



a.



b.



b.



c.



d. Si l'appairage s'est bien passé, la SMART-R Box clignotera en vert rapidement, avant de passer au bleu fixe. Le Powerlink sera sur le mode **C** (réglage d'usine en production et consommation monophasées).

Vous pouvez contrôler le bon appairage du thermostat en vous connectant sur le compte du client, via l'application SMART-R Pro (disponible sur le store de votre smartphone).


En cas de problème d'appairage, merci de prendre contact avec le SAV Systovi, par téléphone au [02 40 92 44 25](tel:0240924425) ou par mail : [support@systovi.com](mailto:support@systovi.com)



d.



d.

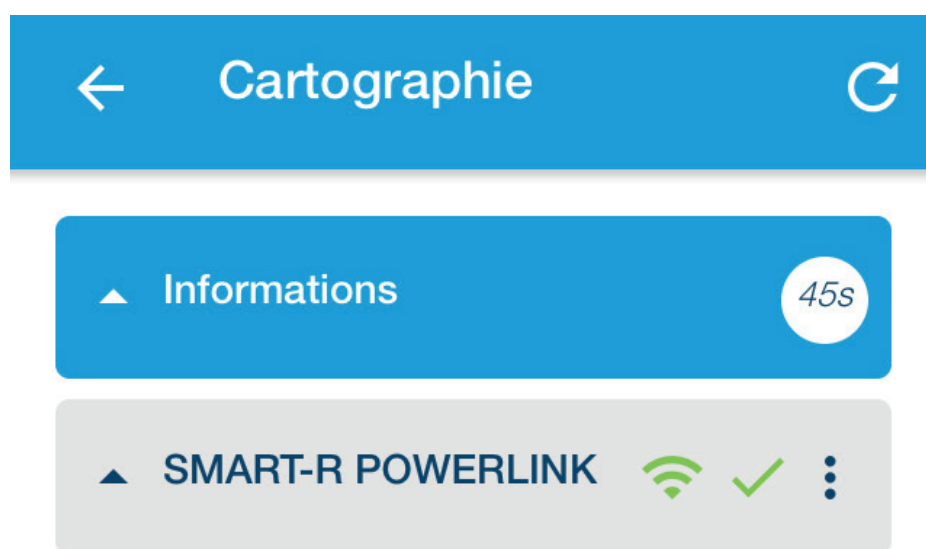

### 3- Appairage du module de ventilation

Durant les phase d'appairage du module de ventilation, il convient d'être précis sur le nombre de secondes. Il existe deux techniques d'appairage pour ce produit.

#### Méthode classique, à privilégier

Cette procédure permet de désappairer et réappairer le module de ventilation. Elle nécessite un accès au tableau électrique uniquement, pour l'identification du disjoncteur « module ».

- a. Désalimenter le module pendant 5 secondes.
- b. Réalimenter le module pendant 30 secondes. (1ère fois)
- c. Désalimenter de nouveau le module pendant 5 secondes.
- d. Réalimenter le module pendant 30 secondes. (2ème fois)
- e. Désalimenter de nouveau le module pendant 5 secondes.
- f. Réalimenter le module pendant 30 secondes. (3ème fois)
- g. Désalimenter le module pendant 5 secondes.
- h. Appuyer pendant 4 secondes sur le bouton de la SMART-R Box, situé à côté de l'alimentation, jusqu'à ce qu'elle clignote en vert.
- i. Réalimenter le module une dernière fois.
- j. Si l'appairage s'est bien passé, la SMART-R Box clignotera en vert rapidement, puis passera en bleu fixe.



h.



i. & j.





## Méthode secondaire

a. Contacter le SAV Systovi au [02 40 92 44 25](tel:0240924425) ou par mail : [support@systovi.com](mailto:support@systovi.com), afin de désappairer à distance le module de ventilation gardé en mémoire par la SMART-R Box, si tel est le cas.

b. Dévisser le couvercle du module de ventilation et repérer les deux pin sur la carte électronique, à côté du processeur.

c. Appuyer pendant 4 secondes sur le bouton de la SMART-R Box, situé à côté de l'alimentation, jusqu'à ce qu'elle clignote en vert.

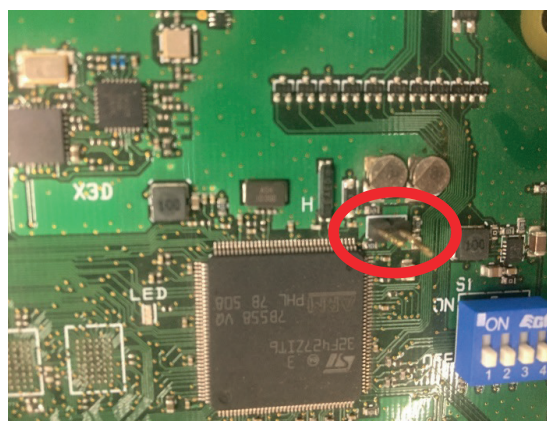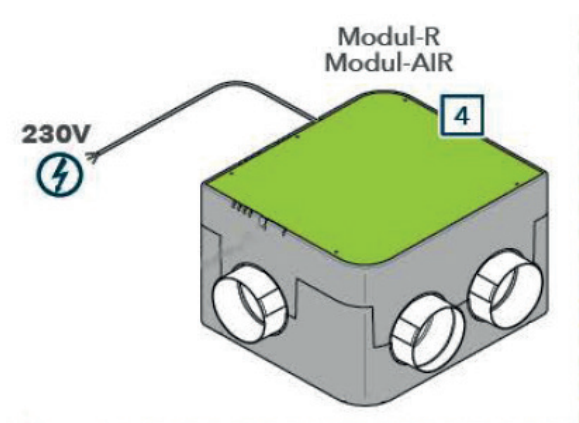

b.




c.

d. Établir un contact électrique avec un tournevis entre les 2 pin de la carte pendant 35 secondes. La LED de la carte électronique doit réaliser le cycle suivant :

- de 0 à 3 s vert fixe ;
- de 3 à 10 s clignotement long OFF et court ON ;
- de 10 à 30 s clignotement long ON et court OFF ;
- après 30 s, vert fixe.

Attention, manoeuvre délicate à réaliser avec précaution.

e. Si l'appairage s'est bien passé, la SMART-R Box clignotera en vert rapidement, puis passera en bleu fixe.

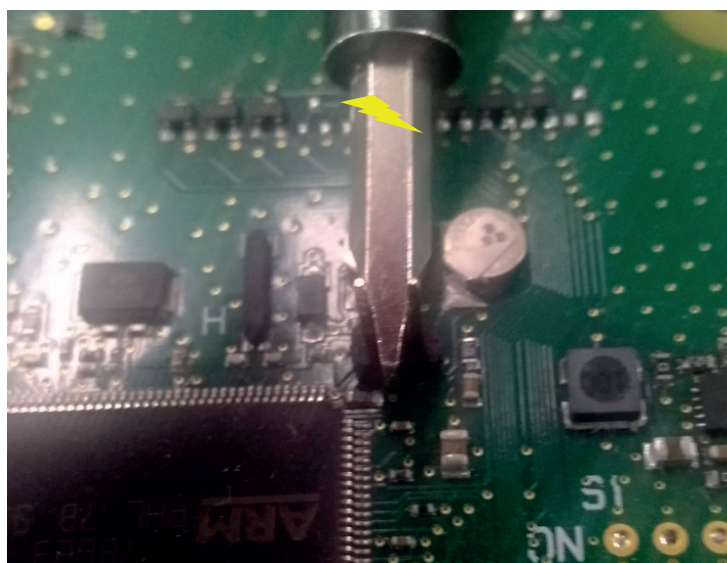

d.




e.



e.

Vous pouvez contrôler le bon appairage du module de ventilation en vous connectant sur le compte du client, via l'application SMART-R Pro (disponible sur le store de votre smartphone).

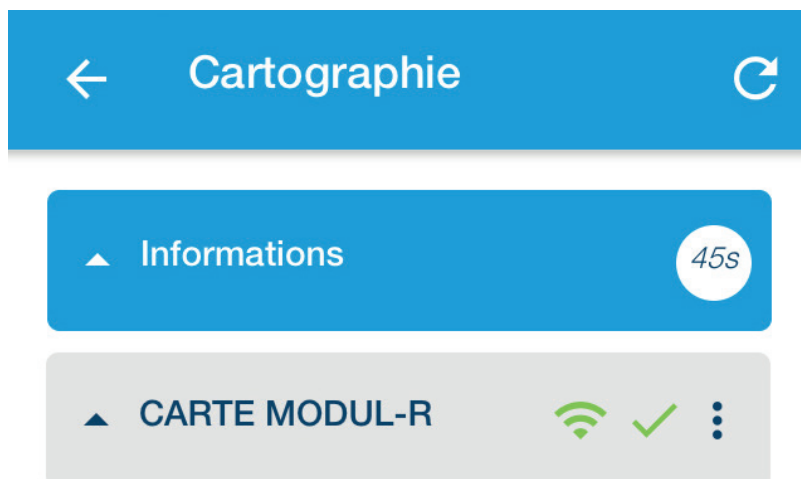

En cas de problème d'appairage, merci de prendre contact avec le SAV Systovi, par téléphone au [02 40 92 44 25](tel:0240924425) ou par mail : [support@systovi.com](mailto:support@systovi.com)

## 4- Appairage du STOCK-O

Durant les phase d'appairage du STOCK-O, il convient d'être précis sur le nombre de secondes. Il existe deux techniques d'appairage pour ce produit.

### Méthode classique, à privilégier

Cette procédure permet de désappairer et réappairer le STOCK-O.

- a. Désalimenter le STOCK-O pendant 5 secondes.
- b. Réalimenter le STOCK-O pendant 30 secondes. (1ère fois)
- c. Désalimenter de nouveau le STOCK-O pendant 5 secondes.
- d. Réalimenter le STOCK-O pendant 30 secondes. (2ème fois)
- e. Désalimenter de nouveau le STOCK-O pendant 5 secondes.
- f. Réalimenter le STOCK-O pendant 30 secondes. (3ème fois)
- g. Désalimenter le STOCK-O pendant 5 secondes.
- h. Appuyer pendant 4 secondes sur le bouton de la SMART-R Box, situé à côté de l'alimentation, jusqu'à ce qu'elle clignote en vert.
- i. Réalimenter le STOCK-O une dernière fois.
- j. Si l'appairage s'est bien passé, la SMART-R Box clignotera en vert rapidement, puis passera en bleu fixe.



h.



i. & j.



## Méthode secondaire


a. Contacter le SAV Systovi au [02 40 92 44 25](tel:0240924425) ou par mail : [support@systovi.com](mailto:support@systovi.com), afin de désappairer à distance le STOCK-O gardé en mémoire par la SMART-R Box, si tel est le cas.

b. Dévisser le couvercle du STOCK-O et repérer le bouton de la carte électronique.

c. Appuyer pendant 4 secondes sur le bouton de la SMART-R Box, situé à côté de l'alimentation, jusqu'à ce qu'elle clignote en vert.



b.

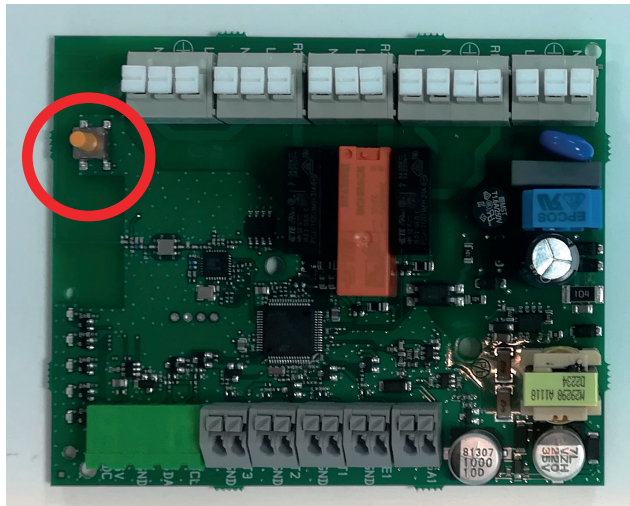

b.




c.

d. Appuyer sur le bouton de la carte pendant 35 secondes. La LED de la carte électronique doit réaliser le cycle suivant :

- de 0 à 3 s vert fixe ;
- de 3 à 10 s clignotement long OFF et court ON ;
- de 10 à 30 s clignotement long ON et court OFF ;
- après 30 s, vert fixe.

e. Si l'appairage s'est bien passé, la SMART-R Box clignotera en vert rapidement, puis passera en bleu fixe.

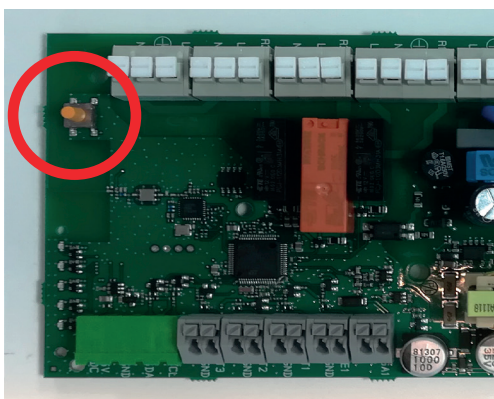

d.




e.



e.



Vous pouvez contrôler le bon appairage du STOCK-O en vous connectant sur le compte du client, via l'application SMART-R Pro (disponible sur le store de votre smartphone).

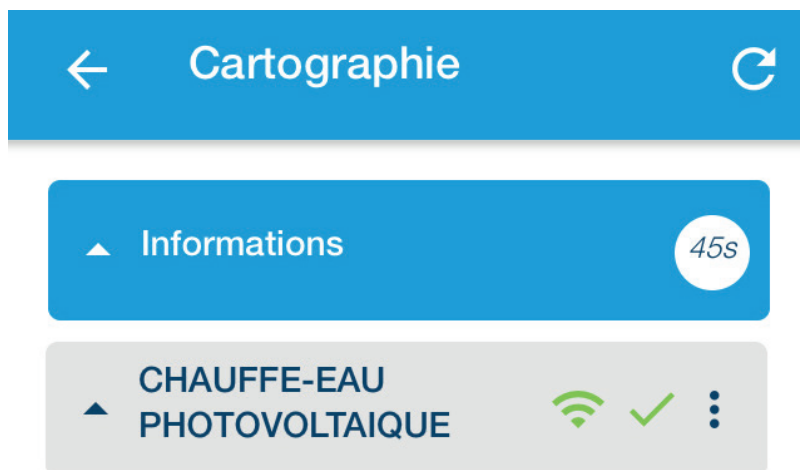


En cas de problème d'appairage, merci de prendre contact avec le SAV Systovi, par téléphone au [02 40 92 44 25](tel:0240924425) ou par mail : [support@systovi.com](mailto:support@systovi.com)

## 5- Appairage du Tyxia

Avant d'appairer le Tyxia, il est préférable de le désappairer par sécurité. Pour ce faire, appuyer 30 secondes en continu sur le bouton du Tyxia après l'avoir alimenté. La LED clignotera lentement, puis rapidement : le TYXIA est désappairé lorsque la LED est off.

- Dans le menu installateur du thermostat, entrer dans le menu Paramètres.
- Utiliser les boutons - et + pour se rendre dans le sous-menu **PR**. Appuyer sur **OK**.
- Sélectionner PR03 à l'aide des boutons - et +, puis appuyer sur **OK**.
- Sur le thermostat, modifier le paramètre **PR03** à **1**, puis attendre 30 secondes.

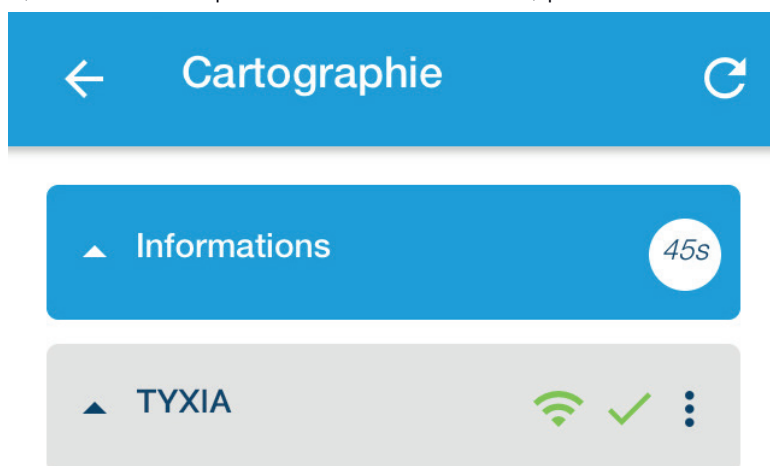

En cas de problème d'appairage, merci de prendre contact avec le SAV Systovi, par téléphone au [02 40 92 44 25](tel:0240924425) ou par mail : [support@systovi.com](mailto:support@systovi.com)



## 6- Appairage du répéteur X3D

Avant d'appairer le répéteur X3D, il est préférable de le désappairer par sécurité. Pour ce faire, appuyer 30 secondes en continu sur le bouton du répéteur après l'avoir alimenté. La LED clignotera lentement, puis rapidement : le TYXIA est désappairé lorsque la LED est off.

Pour appairer chaque produit Systovi au répéteur X3D, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton du répéteur (la LED clignotera en rouge).

- Sur le Powerlink, appuyer 10 secondes (cf appairage du Powerlink).
- Sur le thermostat, appuyer sur **RF01** (cf appairage du thermostat).
- Sur le module de ventilation : faire contact sur les pin 3 à 10 secondes (cf appairage du module).
- Sur le STOCK-O : appuyer sur le bouton de la carte électronique 5 secondes (cf appairage du STOCK-O).

En cas de problème d'appairage, merci de prendre contact avec le SAV Systovi, par téléphone au **02 40 92 44 25** ou par mail : [support@systovi.com](mailto:support@systovi.com)



# SMART-R



Portail Systopartner  
[www.pro-systovi.com](http://www.pro-systovi.com)  
Rubrique Support



[support@systovi.com](mailto:support@systovi.com)



Tél. 02 40 92 44 25



14 avenue Syrma  
44470 Carquefou  
France  
02 40 92 44 25



**SYSTOVI**<sup>®</sup>  
VIVONS BIEN, VIVONS MIEUX

[www.systovi.com](http://www.systovi.com)