


Fonctionnement :

- Voyant vert allumé : sous tension
- Voyant orange allumé : marche remplissage / arrêt pompe
- Voyant orange éteint : arrêt remplissage / autorisation marche pompe

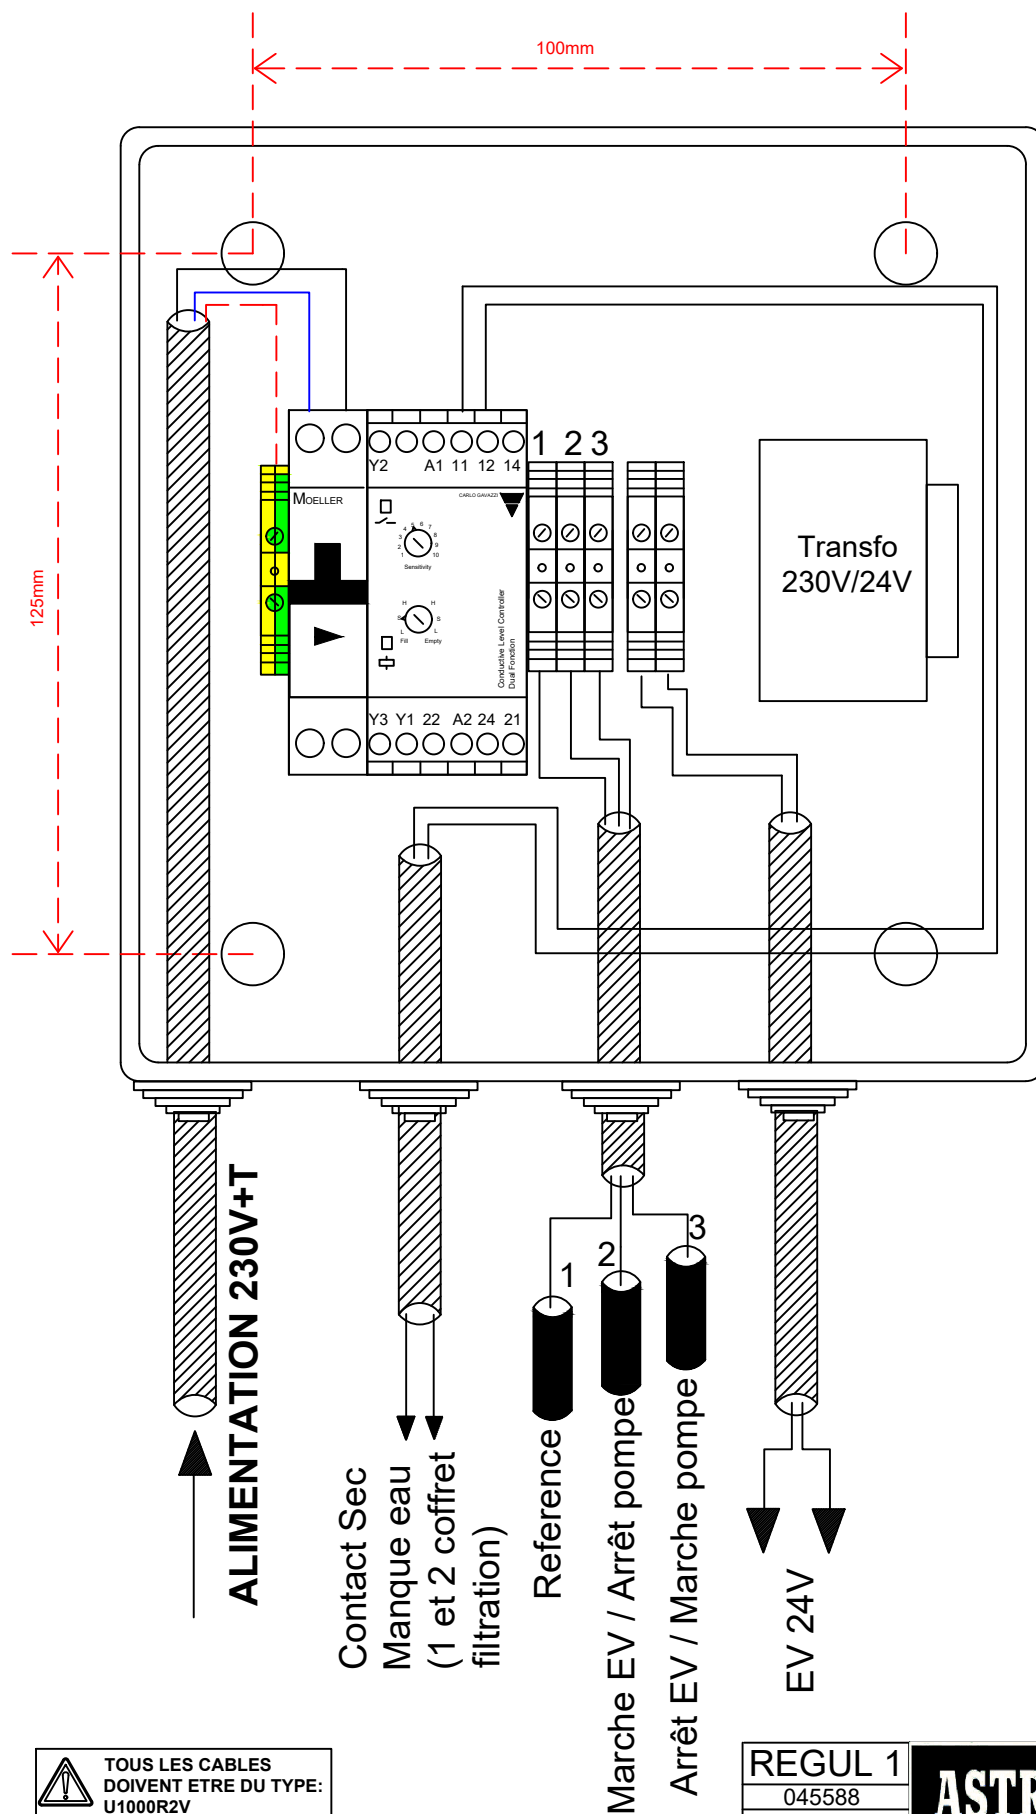

TOUS LES CABLES
DOIVENT ETRE DU TYPE:
U1000R2V

REGUL 1
045588

ASTRALPOOL

