



### Réglage du disjoncteur

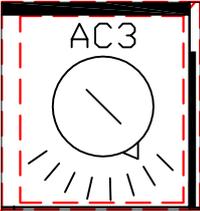


Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

### Réglage de l'heure

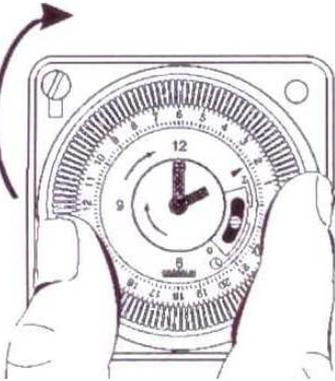

### Réglage du temps de fonctionnement

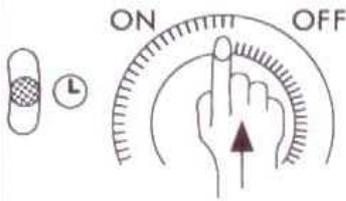

Raccordement pour option régulation de niveau.  
 Dans ce cas retirer le pontage existant entre 1 et 2.

**TOUS LES CABLES DOIVENT ÊTRE DU TYPE: U1000R2V**



74320	DETENTE
74321	DFPH 100
	230V