

# HTi<sup>70</sup>

## Réversible ultra modulante

### *Pompe à chaleur haute température*



#### Notice d'installation et d'utilisation



*HTi<sup>70</sup> 6 kW mono /2*  
Réf. 155300

*HTi<sup>70</sup> 8 kW mono /2*  
Réf. 155310

*HTi<sup>70</sup> 8 kW tri /2*  
Réf. 155350

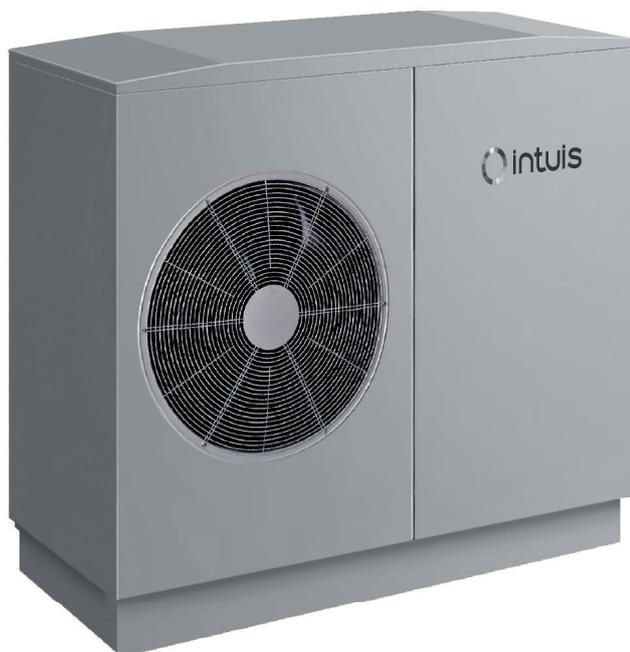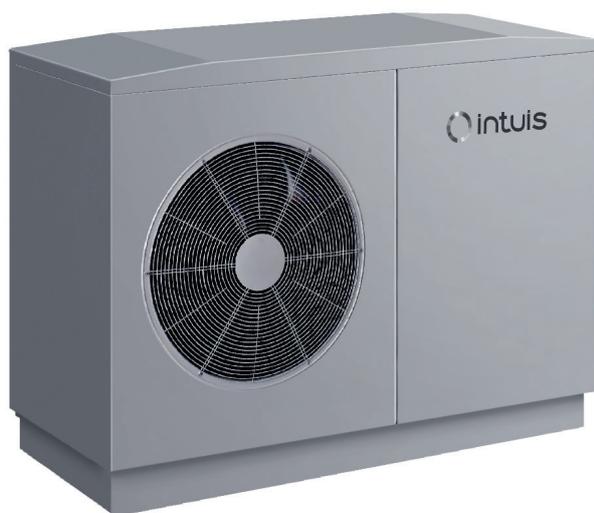

Les renseignements figurant dans ce document ne sont pas contractuels, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et l'équipement de tous les appareils.

Réf. notice : 1898962  
N° édition : 24.22

**Fabrication  
Française**





# SOMMAIRE

<b>1 - SÉCURITÉ .....</b>	<b>4</b>	6.6 - Courbes de correspondance des sondes NTC.....	18
<b>2 - À LIRE IMMÉDIATEMENT .....</b>	<b>5</b>	6.6.1 - Sondes entrée et sortie eau PAC - Sonde entrée d'air - Sondes équipant le compresseur .....	18
2.1 - Conservation des documents .....	5	6.7 - Modification.....	18
2.2 - Symboles utilisés.....	5	6.8 - Mise hors service.....	18
2.3 - Abréviations et acronymes.....	5	6.8.1 - Mise hors service provisoire du produit.....	18
2.4 - Plaque signalétique .....	6	6.8.2 - Mise hors service définitive du produit.....	18
<b>3 - LIVRAISON ET STOCKAGE.....</b>	<b>7</b>	6.9 - Recyclage et mise au rebut .....	18
3.1 - Conditions générales de livraison .....	7	6.9.1 - Mise au rebut du fluide frigorigène .....	18
3.1.1 - HTi <sup>70</sup> 6 kW & 8 kW /2 .....	7	<b>7 - LISTE PIÈCES DÉTACHÉES .....</b>	<b>20</b>
3.2 - Stockage et transport.....	7	<b>8 - GARANTIE .....</b>	<b>23</b>
3.2.1 - Transport au chariot élévateur.....	7	8.1 - Couverture de la garantie.....	23
3.2.2 - Transport manuel .....	7	8.2 - Limites de garantie.....	23
<b>4 - PRÉSENTATION .....</b>	<b>8</b>	8.2.1 - Généralités .....	23
4.1 - Fonctionnement .....	8	8.2.2 - Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie.....	23
4.2 - Accessoires livrés de série.....	8	8.2.2.1 - Eau du circuit de chauffage.....	23
4.3 - Accessoires livrables en option.....	8	8.2.2.2 - Manutention .....	23
<b>5 - INSTALLATION.....</b>	<b>9</b>	8.2.2.3 - Emplacement .....	23
5.1 - Configuration de base.....	9	8.2.2.4 - Raccordements électriques.....	23
5.2 - Emplacement .....	9	8.2.2.5 - Raccordements hydrauliques.....	23
5.2.1 - Incidence sonore .....	10	8.2.2.6 - Accessoires .....	23
5.2.2 - Périmètre de sécurité.....	10	8.2.2.7 - Entretien.....	23
5.2.2.1 - Périmètre de sécurité au sol.....	10	<b>ANNEXES.....</b>	<b>24</b>
5.2.2.2 - Périmètre de sécurité devant un mur.....	11	A1 - Caractéristiques techniques.....	24
5.2.3 - Emplacements corrects.....	11	A1.1 - Caractéristiques générales .....	24
5.2.4 - Emplacements interdits .....	11	A1.2 - Performances.....	25
5.3 - Mise en place.....	12	A1.2.1 - Mode chauffage.....	25
5.3.1 - Évacuation des condensats.....	12	A1.2.2 - Mode refroidissement.....	25
5.4 - Installation hydraulique .....	13	A2 - Déclaration UE.....	26
5.4.1 - Raccordement hydraulique de l'installation.....	13	A3 - Protection hors-gel.....	26
5.4.2 - Liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote .....	14	A4 - Traitement de l'eau du circuit de chauffage .....	26
5.4.3 - Filtre sur l'entrée d'eau de la pompe à chaleur (fourni) .....	14	A4.1 - Préparation du circuit hydraulique (rinçage) .....	26
5.5 - Raccordements électriques.....	14	A4.2 - Eau de remplissage .....	26
5.5.1 - Recommandations générales .....	14	A4.3 - Traitement du circuit du chauffage.....	26
5.5.2 - Accès aux borniers de raccordement.....	15	A5 - Dimensions.....	27
5.5.3 - Recommandations préalables lors du raccordement électrique de puissance.....	15	A5.1 - Pompe à chaleur HTi <sup>70</sup> 6 kW mono /2.....	27
5.5.4 - Raccordement de puissance .....	15	A5.2 - Pompe à chaleur HTi <sup>70</sup> 8 kW mono et tri /2.....	28
5.5.4.1 - Raccordement monophasé.....	15	A6 - Fiches d'informations techniques produit .....	29
5.5.4.2 - Raccordement triphasé .....	16	A6.1 - Pompe à chaleur HTi <sup>70</sup> 6 kW mono /2.....	29
5.5.5 - Bus de communication entre la pompe à chaleur et le pilote .....	16	A6.2 - Pompe à chaleur HTi <sup>70</sup> 8 kW mono /2.....	30
<b>6 - MAINTENANCE ET DÉPANNAGE.....</b>	<b>17</b>	A6.3 - Pompe à chaleur HTi <sup>70</sup> 8 kW tri /2.....	31
6.1 - Généralités .....	17	A7 - Schémas de câblage interne .....	32
6.2 - Maintenance sur le circuit hydraulique .....	17	A7.1 - Pompe à chaleur HTi <sup>70</sup> 6 et 8 kW monophasé.....	32
6.3 - Maintenance sur la Pompe à chaleur .....	17	A7.2 - Pompe à chaleur HTi <sup>70</sup> 8 kW triphasé.....	33
6.4 - Maintenance des parties électriques.....	17	A8 - Formulaire type ERDF .....	34
6.5 - Consultation des compteurs .....	17	<b>CARNET DE SUIVI / ENTRETIEN .....</b>	<b>35</b>

# 1 - SÉCURITÉ

## **Danger en cas de qualification insuffisante**

• Toute intervention réalisée par un non professionnel peut endommager l'installation voire provoquer des dommages corporels.

N'intervenez sur l'appareil que si vous êtes un professionnel qualifié.

• En cas de non fonctionnement ou de fonctionnement incorrect, toujours couper l'alimentation des parties électriques et se renseigner auprès d'un professionnel qualifié.

## **Danger dû à une mauvaise utilisation**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## **Utilisation prévue et domaine applicable**

L'appareil est destiné à être utilisé en tant qu'appareil pour la production d'eau chaude : il doit être raccordé à une installation de chauffage et, suivant le modèle, au réseau d'eau chaude sanitaire.

L'utilisation prévue de l'appareil comprend les éléments suivants :

- l'observation des instructions de fonctionnement, d'installation et de maintenance pour cet appareil et toute autre pièce et composant du système
- la mise en conformité de l'ensemble des conditions d'inspection et de maintenance énumérées au présent manuel.

## **Danger de mort par électrocution**

• Toucher aux raccordements électriques sous tension peut entraîner la mort par électrocution. Tous les travaux sur les parties électriques devront être effectués hors tension et par un professionnel qualifié. Avant d'entreprendre une quelconque intervention sur l'appareil :

- Coupez l'alimentation électrique.
- Veillez à ce qu'il ne soit pas possible de remettre l'alimentation électrique sous tension.
- Attendez au moins 5 minutes, pour que les condensateurs se déchargent.

• Ne pas mettre de l'eau sur les organes de commande et les parties électriques. Toujours mettre hors tension l'appareil avant d'intervenir sur la partie électrique.

## **Danger de mort si les dispositifs de sécurité sont absents ou défectueux**

Le défaut de dispositif de sécurité peut s'avérer dangereux et provoquer des brûlures et autres blessures, par exemple par la rupture de tuyaux. Les informations figurant dans le présent document ne présentent pas tous les schémas requis pour une installation professionnelle des dispositifs de sécurité.

- Installez dans le circuit les dispositifs de sécurité requis.
- Renseignez l'utilisateur concernant la fonction et l'emplacement des dispositifs de sécurité.
- Respectez les réglementations, normes et directives nationales et internationales appropriées.

## **Risque de dommages matériels**

La pompe à chaleur ne peut fonctionner que mis en eau. Ne jamais mettre l'appareil sous tension tant que l'installation n'est pas parfaitement remplie d'eau.

## **Règles et réglementations (directives, lois, normes)**

Lors de l'installation et de la mise en fonctionnement de l'appareil, les arrêtés, directives, règles techniques, normes et dispositions doivent être respectés dans leur version actuellement en vigueur.

L'alimentation électrique doit être conforme à la réglementation en vigueur dans le pays d'installation ainsi qu'à la norme NFC 15-100.

- Un moyen de déconnexion assurant une coupure complète doit être prévu dans le raccordement fixe (ne pas utiliser de prise mobile) conformément aux règles d'installation.
- Protéger l'appareil avec un disjoncteur de protection bipolaire disposant d'une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm et le relier à la terre.
- Les dispositifs de coupure électrique de l'appareil doivent toujours être accessibles.
- De l'eau pouvant s'écouler du tuyau de décharge du dispositif limiteur de pression (soupape de sécurité), le tuyau de décharge doit être maintenu ouvert à l'air libre.
- La soupape de sécurité est montée sur le condenseur. S'assurer de l'orientation de l'évacuation pour éviter que l'eau ne soit projetée sur les organes électriques.

## Entretien - Maintenance - Dépannage

L'entretien et le nettoyage du pilote doivent être effectués obligatoirement et au moins une fois par an par un professionnel qualifié.



### CIRCUIT FRIGORIFIQUE

- **Toute intervention sur le circuit frigorifique doit être faite obligatoirement par une personne qualifiée, détentrice d'une attestation d'aptitude de catégorie 1.**

**Le fluide frigorigène R290, contenu dans le circuit de la pompe à chaleur, ne présente aucun risque pour l'environnement mais est inflammable.**

- **Le fluide frigorigène R290 est inodore.**
- **Ne pas endommager les tubes du circuit frigorifique.**
- **Ne pas manipuler de flamme ou autres sources inflammables à l'intérieur de l'appareil.**
- **En cas de fuite du liquide frigorigène, débrancher la prise, aérer la pièce et contacter le SAV.**
- **Ne pas percer ou brûler l'appareil : la récupération du fluide est obligatoire en cas d'intervention sur le circuit frigorifique.**

## 2 - À LIRE IMMÉDIATEMENT

La présente notice technique d'installation fait partie intégrante de l'appareil qu'elle désigne. Elle doit être lue avant toute utilisation, afin de pouvoir bénéficier de la garantie.

Les consignes de sécurité qui sont données dans cette notice doivent être scrupuleusement respectées.

Nous nous dégageons de toute responsabilité concernant des dommages causés par le non respect des instructions fournies, les erreurs de manipulation, d'installation ou d'utilisation.

### 2.1 - Conservation des documents

Transmettez ce manuel ainsi que tous les autres documents en vigueur à l'utilisateur du système.

L'utilisateur du système devra conserver ces manuels afin qu'ils puissent être consultés le cas échéant.

### 2.2 - Symboles utilisés



Indique les avertissements et recommandations importantes.



Consulter le manuel d'installation avant toute intervention sur le produit, lors de la manipulation, l'installation, l'utilisation et la maintenance.



Contient des substances réglementées, ne pas jeter à la poubelle. En cas de mise au rebut, respecter la réglementation sur la récupération des équipements électriques et électroniques.



Nature et charge en fluide frigorigène.  
PS : Haute pression maxi de service.



Puissance calorifique produite.  
Pnom : nominale



Intensité de protection (A)



Contient un gaz inflammable

### 2.3 - Abréviations et acronymes

ECS..... Eau Chaude Sanitaire

EFS..... Eau Froide Sanitaire

T°..... Température

PAC..... Pompe à chaleur

## 2.4 - Plaque signalétique

Identité du fabricant	<b>intuis</b> AUER Rue de la République 80210 Feuquières en Vimeu	<b>HTi<sup>70</sup> 8 kW tri /2</b>	Identité de l'appareil
Référence intuis de l'appareil	<b>Réf : 155350</b>		Organisme de certification
Type d'appareil	<b>Pompe à chaleur - Réversible</b>		
Numéro de série de l'appareil	<b>Ser.n° : 155350-242100000</b>		Indice de protection
Caractéristique électrique de l'appareil	<b>400 V tri ~ 50/60 Hz</b> <b>I<sub>max</sub> : 5,5 A - P<sub>max</sub> : - kW</b>	<b>PED cat. 1</b>   <b>IPX4</b>	Marquage CE
Catégorie de la Directive des Équipements Sous Pression	 <b>P<sub>nom</sub>* : 5,75 kW</b> <b>COP* : 5 (A7W35)</b>	 <b>P : 0,3 MPa (3 bar)</b>	Référence de la plaque signalétique
	 <b>R290 (groupe 1) : 0,750 kg</b> <b>PS : 3,1 MPa (31 bar)</b> <b>Ts min : -20°C</b> <b>Ts max : +45°C</b>		Poids de l'appareil
	<b>Made In France</b> *Selon EN14511 / According to EN14511 Hermétiquement scellé / Hermetically sealed	 <b>109 kg</b>	

### Légende :

### Numéro de série de l'appareil

**155350 - 24 21 00000**

Référence de l'appareil


Année de fabrication  
2024

Semaine de fabrication


Numéro de l'appareil dans la série



Performances nominales selon EN 14511

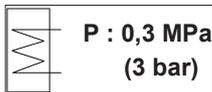

Pression maximale réseau hydraulique

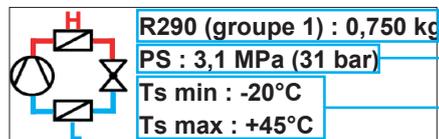

Type / quantité de réfrigérant

Pression maximale du circuit réfrigérant

Températures extérieures limites de fonctionnement


## 3 - LIVRAISON ET STOCKAGE

### 3.1 - Conditions générales de livraison

Le matériel voyage aux risques et périls du destinataire.

Dès réception, avant de procéder au montage des appareils, il est indispensable de vérifier les éléments reçus et de rechercher les éventuels dommages causés pendant le transport.

#### 3.1.1 - HTi<sup>70</sup> 6 kW & 8 kW /2

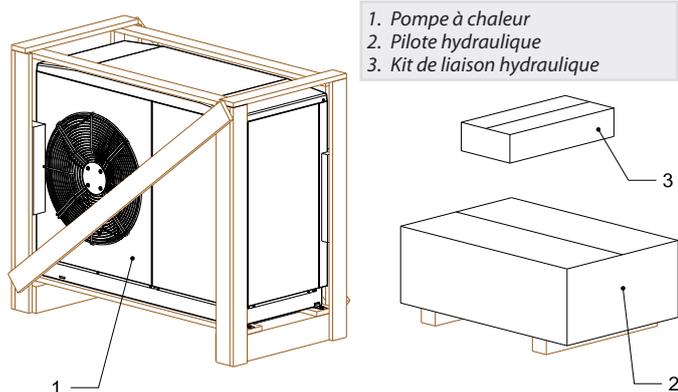

### 3.2 - Stockage et transport

Les températures de transport et de stockage admises sont de -20°C à +60°C.

L'appareil doit être stocké dans un local **ne contenant pas** de sources d'inflammation fonctionnant en permanence (par exemple : feux nus, appareil à gaz ou radiateur électrique en fonctionnement).

Les appareils doivent être stockés et transportés emballés sur leur palette bois, à la verticale et vidés de leur eau.

#### 3.2.1 - Transport au chariot élévateur

Lors du transport avec un chariot élévateur avec fourche, la Pompe à chaleur doit rester montée sur la palette en bois.

Maintenir une vitesse d'élévation réduite, la Pompe à chaleur pouvant facilement perdre l'équilibre. Il convient de l'arrimer pour éviter qu'elle ne bascule.


#### 3.2.2 - Transport manuel

La Pompe à chaleur peut être transportée manuellement.

La Pompe à chaleur doit toujours être convoyée en position horizontale, y compris pendant son installation.

Ne pas manipuler l'unité par les raccords hydrauliques.

Il est possible de déplacer l'appareil à l'aide des sangles (fournies). Veuillez vous référer à la notice livrée avec le kit.

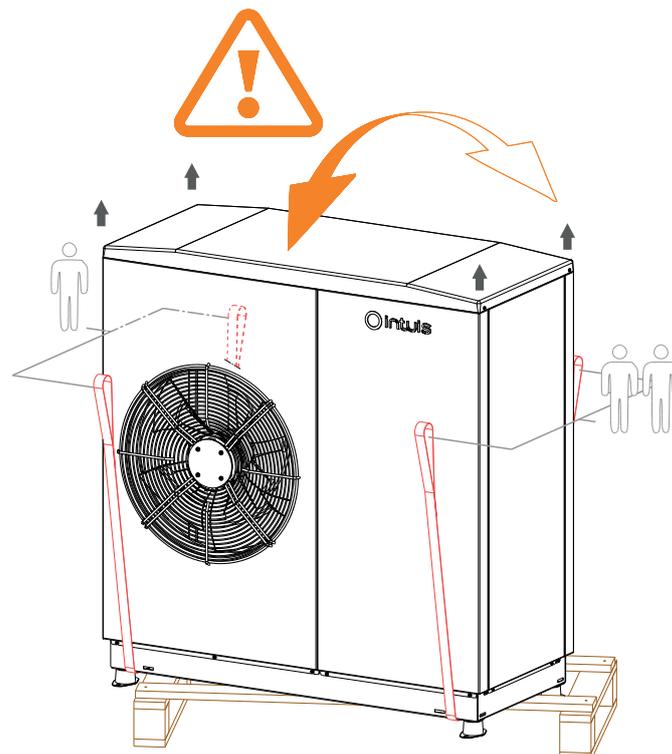

L'installation doit être faite par un installateur qualifié, afin d'éviter tout risque d'accident sur les personnes et tout dégât matériel.




**Ne pas les incliner au-delà de 30°.**



**Maintenir une protection sur les ailettes de l'évaporateur pendant les manipulations.**

## 4 - PRÉSENTATION

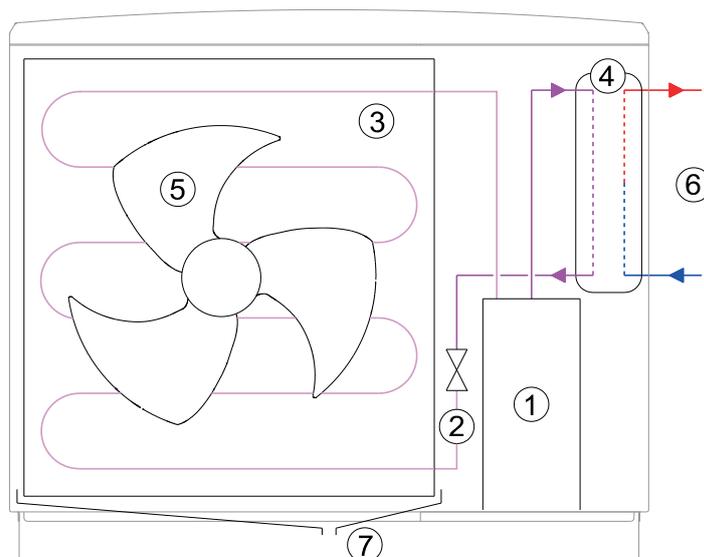

- 1 - Compresseur
- 2 - Détendeur
- 3 - Évaporateur
- 4 - Condenseur
- 5 - Ventilateur
- 6 - Départ/Retour chauffage
- 7 - Évacuation des condensats

### 4.1 - Fonctionnement

La pompe à chaleur est un système fermé sous pression dans lequel le fluide frigorigène sert de vecteur d'énergie.

Un pressostat de sécurité est utilisé sur le circuit frigorifique, il se situe sur la partie haute pression du circuit en sortie des compresseurs. C'est un contact sec qui lorsque la pression devient trop importante (>31 bar) s'ouvre. Une fois ouvert il coupe l'alimentation des compresseurs, indépendamment de l'électronique et protège ainsi l'ensemble des composants du circuit.

L'évaporateur **3** est un échangeur frigorifique qui prélève des calories dans l'air. Lors de ce transfert de calories, l'humidité de l'air peut condenser et former de l'eau (on parle aussi de «condensats») qui doit être évacuée régulièrement en cours de fonctionnement (évacuation en **7**).

Le condenseur **4** est un échangeur à plaques qui permet de transférer la chaleur vers l'eau de chauffage de l'installation **6**.

La plage de fonctionnement de la pompe à chaleur s'étend sur une température d'air de -20°C à 45°C.

#### Nota :

**La Pompe à chaleur est conçue pour fonctionner en mode chauffage et rafraîchissement.**

**En mode rafraîchissement, la vanne quatre voies est inversée. L'échangeur à plaques devient alors l'évaporateur et l'échangeur à ailettes devient le condenseur.**

**\*Mode disponible uniquement avec le couplage du pilote ORIUM (Réf. 753005).**

### 4.2 - Accessoires livrés de série

Les composants décrits ci-dessous sont livrés avec la pompe à chaleur :

→ **Câble blindé 2 fils de liaison**  
**Entre la pompe à chaleur et le pilote (lg 10 m)**

→ **Kit de liaison hydraulique**  
Ensemble comprenant 1 vanne filtre 1", 1 ensemble de durites flexible DN25 et raccords.  
**(Réf. 754206)**

### 4.3 - Accessoires livrables en option


→ **Câble blindé 2 fils de liaison**  
**Entre la pompe à chaleur et le pilote (lg 20 m)**  
Longueur 20 m à raccorder en lieu et place du câble de 10 m livré de série.  
**(Réf. 753102)**

→ **Kit dégivrage externe**  
Pour maintenir hors-gel le conduit externe d'évacuation des condensats.  
**(Réf. 754101)**

→ **Kit rehausse pompe à chaleur réglable**  
Permet de surélever la pompe à chaleur et de rattraper les différences de niveaux du sol.  
**(Réf. 754600)**

# 5 - INSTALLATION

## 5.1 - Configuration de base

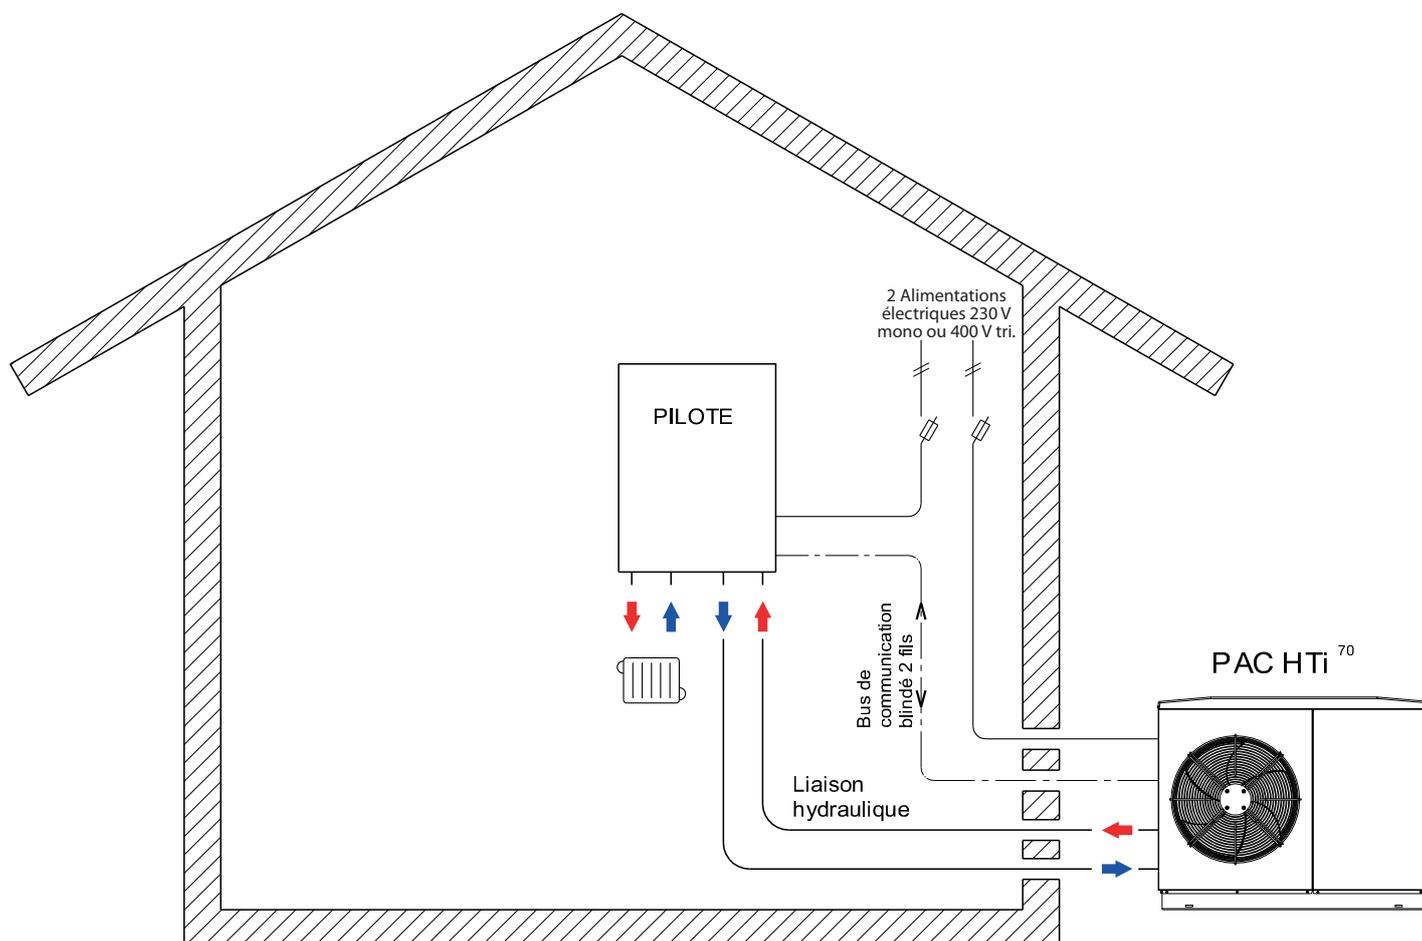


## 5.2 - Emplacement

La pompe à chaleur est prévue pour être installée exclusivement en extérieur. Elle doit rester parfaitement accessible pour permettre d'effectuer aisément les opérations de contrôle et d'entretien. Éviter toute obstruction de l'aspiration et du refoulement du ventilateur. Aucun obstacle ne doit gêner la libre circulation de l'air sur l'échangeur, et son renouvellement. Placer la pompe à chaleur à l'abri des vents dominants.

La pompe à chaleur ne doit pas être installée :

- Dans un local clos non ventilé.
- Dans une zone comprenant une poussière excessive.
- A proximité des sources de chaleur excessive, de matériaux combustibles ou d'une bouche de reprise d'air d'un bâtiment.
- Près du refoulement de gaines dégageant des vapeurs d'huiles mélangées à l'air traité.
- Dans des zones où il existe des gaz inflammables ou des substances acides ou alcalines qui pourraient endommager irrémédiablement l'échangeur de chaleur en cuivre et aluminium.


Les schémas ci-dessous illustrent les distances à respecter :

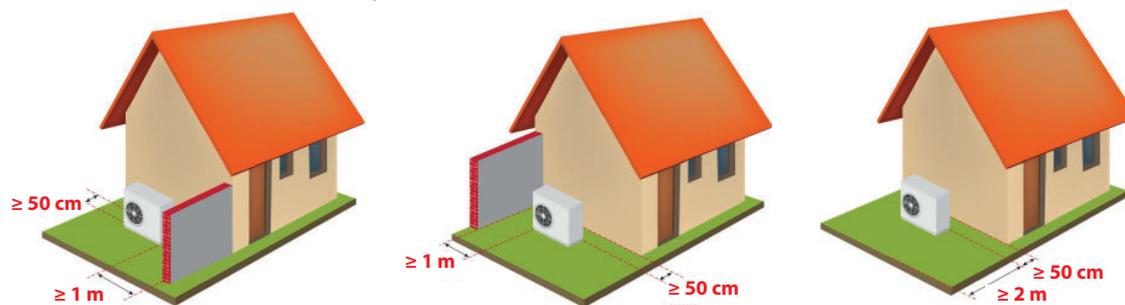

### 5.2.1 - Incidence sonore

Selon les conditions d'installation, l'incidence sonore peut être différente, en particulier si des parois proches de la pompe à chaleur provoquent une réverbération et une amplification du bruit.

Les schémas ci-dessous illustrent différents cas de figures d'installation.

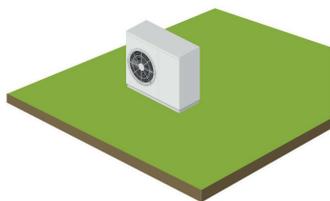

Placée au sol  
ou  
sur une terrasse  
(champ libre)



Placée contre un mur  
+3 dB (A)



Placée dans un coin  
+6 dB (A)




Placée dans une cour  
+9 dB (A)

### 5.2.2 - Périmètre de sécurité

La pompe à chaleur contient un fluide frigorigène inflammable. En cas de défaut d'étanchéité, le fluide frigorigène pourrait s'accumuler près du sol (densité supérieure à celle de l'air) ou se propager par le biais des ouvrants dans le bâtiment. Afin de limiter le risque d'atmosphère toxique, suffocante, explosive ou dangereuse, un périmètre de sécurité doit être établi autour de la machine. Ce périmètre ne doit pas comporter de fenêtre, porte ou quelconques ouvertures vers l'intérieur du bâtiment.




#### 5.2.2.1 - Périmètre de sécurité au sol

Cette zone est à respecter si la pompe à chaleur se trouve en champ libre.

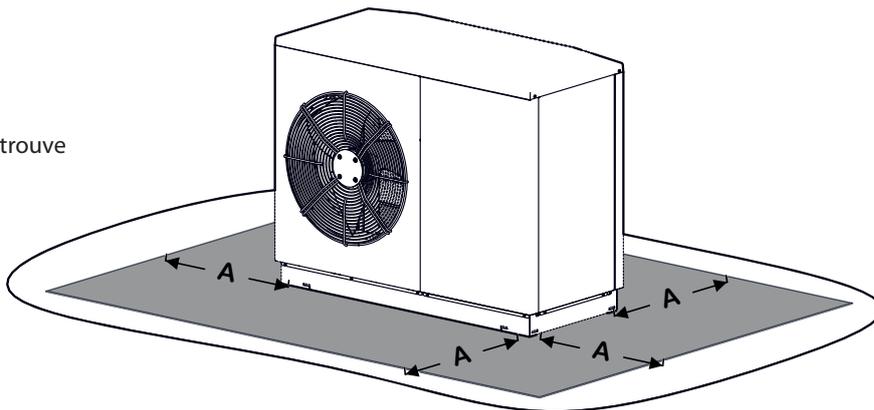


### 5.2.2.2 - Périmètre de sécurité devant un mur

Cette zone est à respecter si la pompe à chaleur se trouve contre un mur et proche des ouvrants d'un bâtiment.

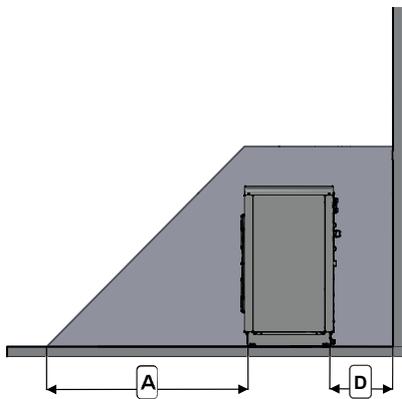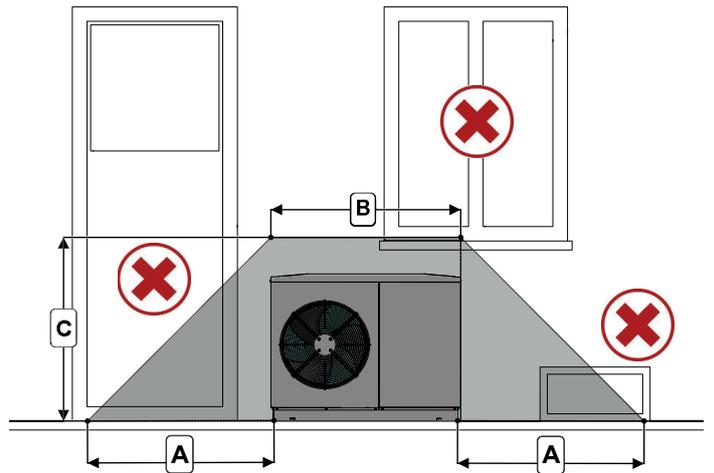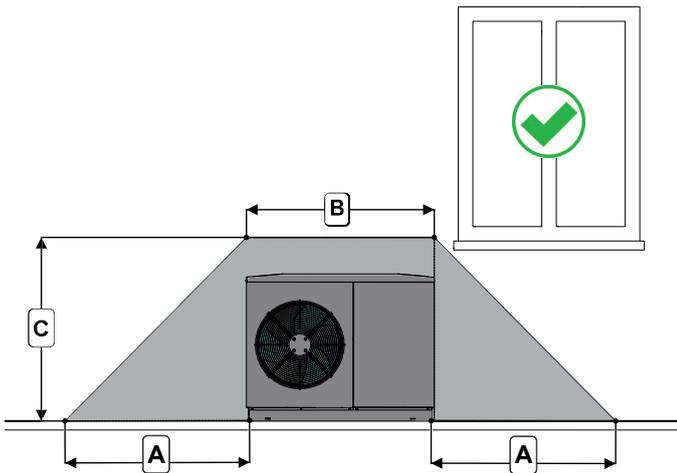


	Distances du périmètre de sécurité (mm)	
	HTi <sup>70</sup> 6 kW mono /2	HTi <sup>70</sup> 8 kW mono /2 HTi <sup>70</sup> 8 kW tri /2
A	1000	1000
B	1000	1000
C	1300	1600
D	500	500

### 5.2.3 - Emplacements corrects

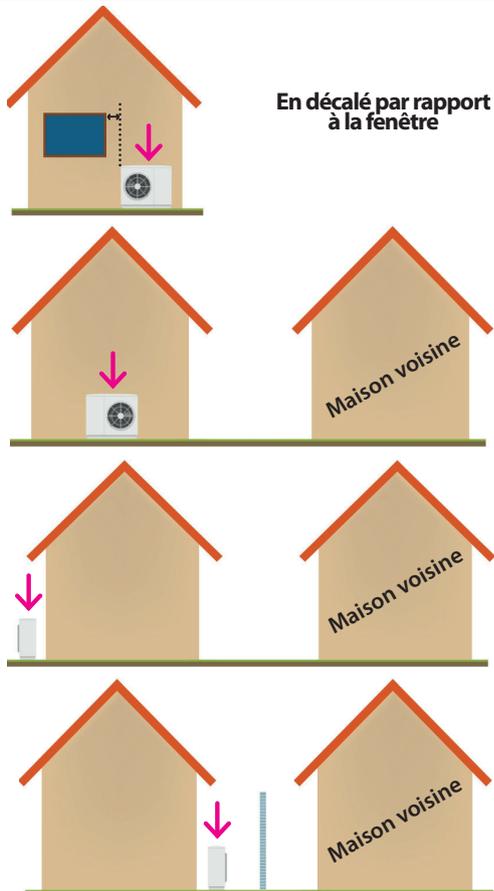

L'écran anti-bruit doit être constitué de matériaux isolants


### 5.2.4 - Emplacements interdits

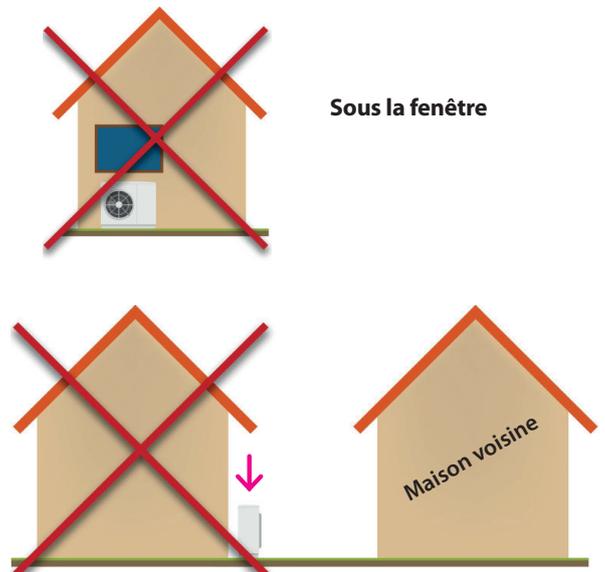

## 5.3 - Mise en place




La Pompe à chaleur doit être posée, de niveau, sur un socle stable, dur et suffisamment surélevé du sol pour éviter les risques en cas d'inondation ou d'enneigement.

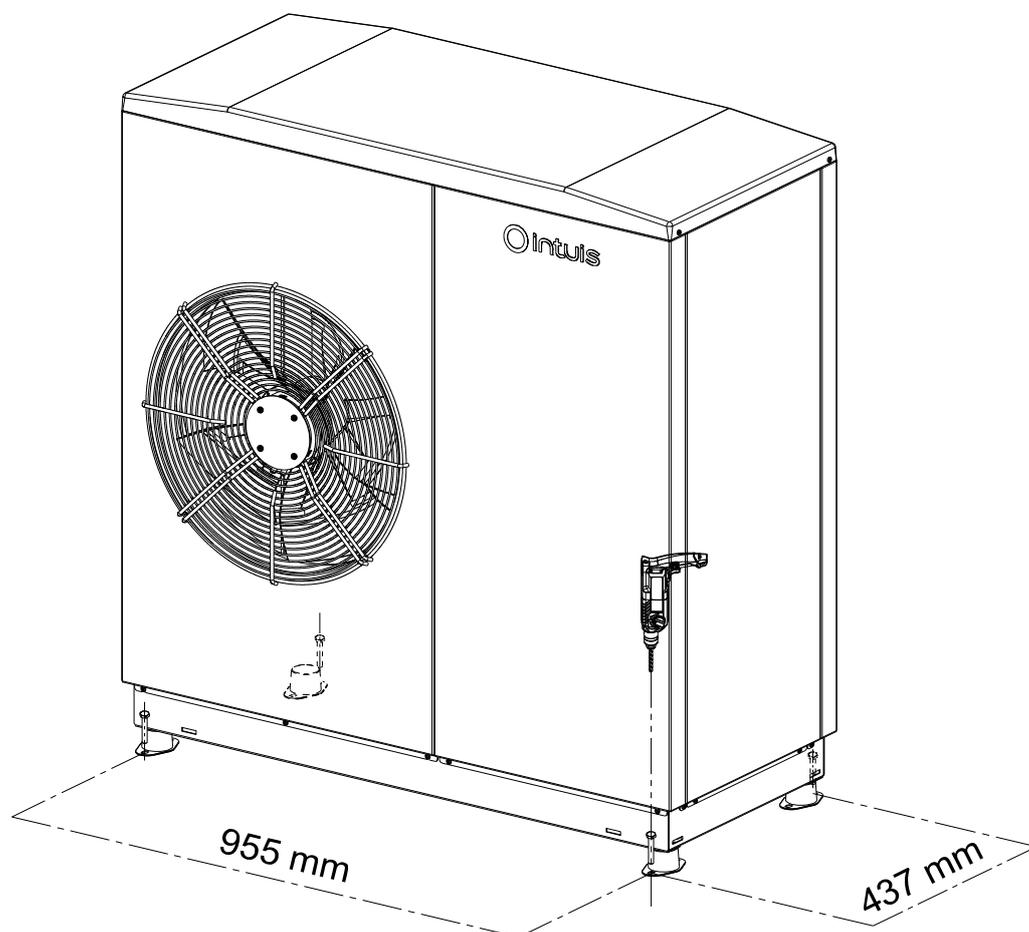

La pompe à chaleur est livrée avec un kit d'accessoires comprenant quatre pieds de fixations, deux sangles de levages et une notice. Veuillez vous référer à la notice présente dans ce kit afin de respecter la procédure de mise en place de la pompe à chaleur.

### 5.3.1 - Évacuation des condensats

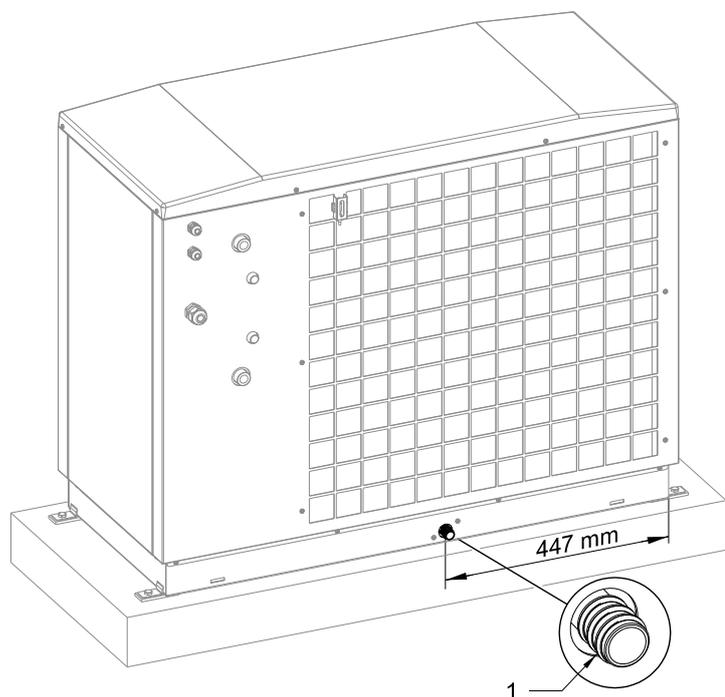

Lors du fonctionnement et en mode dégivrage, l'eau de condensation doit être évacuée. Pour que cette évacuation se fasse correctement, la gouttière et la sortie **1** doivent être exempts de corps étrangers (feuilles, brin d'herbes...).

En période de temps froids, il peut se former de la glace sur l'évaporateur. La pompe à chaleur dispose d'un système automatique de dégivrage pour éliminer ce phénomène. Ne pas utiliser d'outils pour décoller la glace au risque de détériorer l'évaporateur.

Les condensats peuvent être raccordés à l'égout avec le kit de dégivrage externe en option (**Réf. 754101**). Il est composé d'un tuyau en PVC armé et d'un cordon chauffant permettant l'écoulement en période de gel.


Il est également possible de laisser s'écouler librement les condensats à l'arrière de la PAC. Dans ce cas, il faut prévoir dans le sol un dispositif permettant un drainage de l'eau en profondeur.

## 5.4 - Installation hydraulique

### 5.4.1 - Raccordement hydraulique de l'installation

Il convient de s'assurer, pour la circulation correcte des fluides, du dimensionnement adapté du réseau entre la Pompe à chaleur et le pilote.

Toutes les tuyauteries doivent être isolées thermiquement et en particulier celles assurant la liaison entre le pilote et la pompe à chaleur.

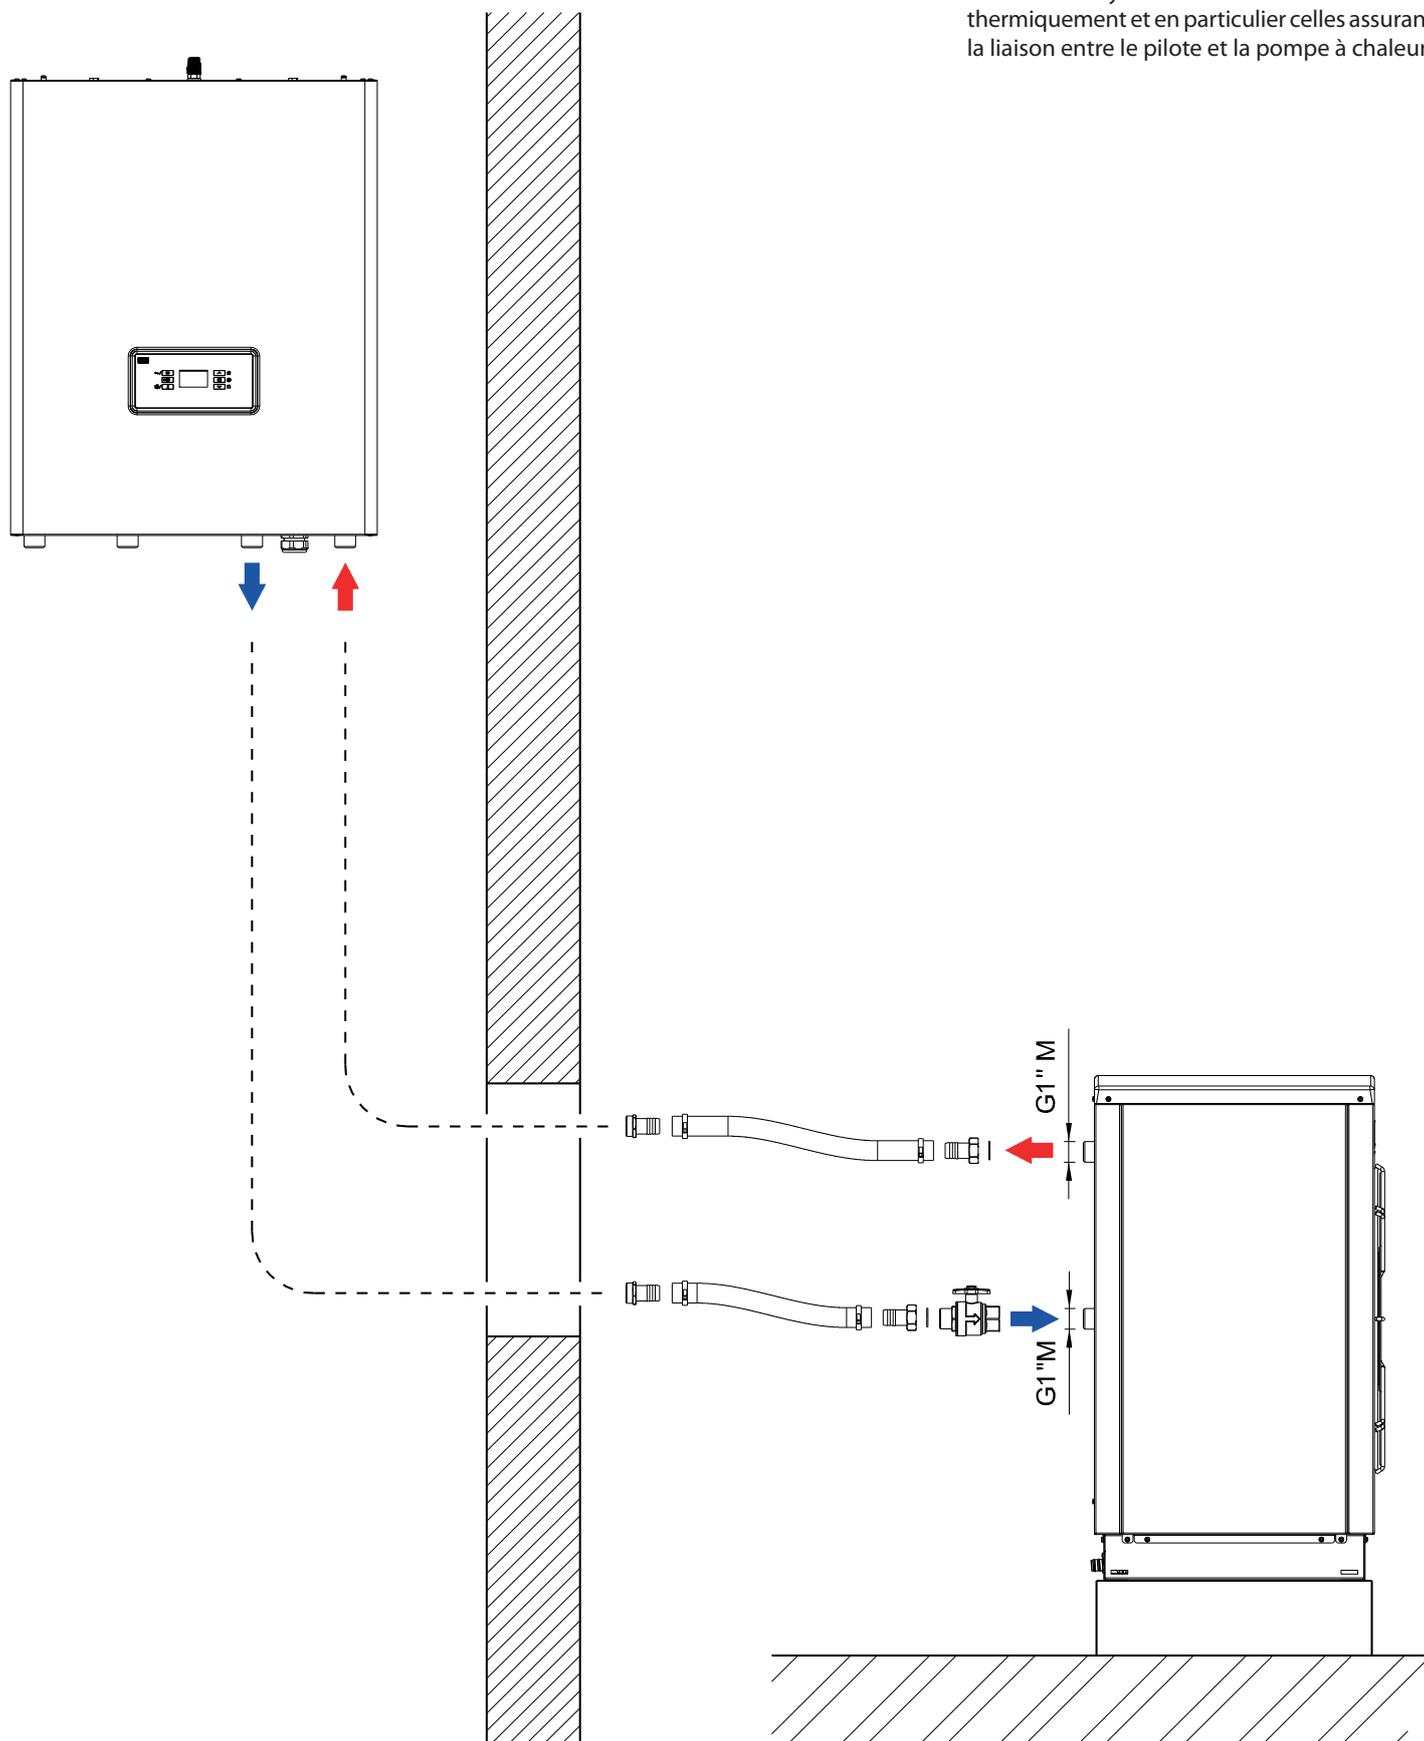

### 5.4.2 - Liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote

Un débit suffisant devra être assuré pour que l'écart de température entre départ et retour de la Pompe à chaleur ne soit pas supérieur à 6°C en fonctionnement chauffage à pleine puissance (procéder à une mesure de contrôle lorsque la Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> est en fonctionnement chauffage et que le régime est établi) :

La section hydraulique de la liaison entre la Pompe à chaleur et le pilote devra être suffisante.

Déterminez à l'aide des tableaux fournis dans la notice du pilote hydraulique, le diamètre intérieur minimum de la tuyauterie de liaison en fonction de la distance séparant la Pompe à chaleur de son pilote.

Modèle de pompe à chaleur	6 kW	8 kW
Débit nominal minimum	900 L/h	1150 L/h
Pression maximum	2,5 bar	2,5 bar
Raccordement hydraulique	1"	1"

Équiper tous les tronçons de canalisation d'équipements de purge accessibles et fonctionnels.

**Il est obligatoire de monter le kit hydraulique avec flexibles sur le départ et le retour d'eau de la Pompe à chaleur afin d'éviter la transmission des vibrations.**

### 5.4.3 - Filtre sur l'entrée d'eau de la pompe à chaleur (fourni)

Installer obligatoirement la vanne 1" avec filtre 500 µm incorporé sur la tuyauterie d'alimentation d'eau en entrée de la Pompe à chaleur :

- Respecter le sens d'écoulement du filtre (flèche sur la vanne).



**Nettoyer le filtre à plusieurs reprises dès la 1ère mise en service du circulateur de la pompe à chaleur (prendre soin d'arrêter le circulateur de la pompe à chaleur au moment du nettoyage).**

- Nettoyer le filtre au moins une fois par an.



**Se reporter à la notice du pilote pour les préconisations complémentaires concernant le raccordement hydraulique.**

## 5.5 - Raccordements électriques

### 5.5.1 - Recommandations générales

Vérifier que la puissance souscrite est suffisante pour alimenter à la fois la Pompe à chaleur et l'appoint électrique éventuel, compte-tenu des autres usages domestiques à prendre en considération

L'alimentation électrique de chaque appareil doit être effectuée hors tension par un professionnel qualifié.



**Respecter IMPÉRATIVEMENT les règles de l'UTE (Norme C15-100)**

- Les lignes électriques d'alimentation générale des circuits de puissance doivent être réalisées en conformité avec les règles de l'UTE (norme C15-100).
- La norme C15-100 fixe la section des câbles à utiliser en fonction des courants admissibles.
- La norme C15-100 fixe la section des câbles à utiliser en fonction des éléments suivants :
  - Nature du conducteur :
    - . nature de l'isolant, nombre d'âmes, etc...
  - Mode de pose :
    - . influence des groupements de conducteurs et câbles
    - . température ambiante
    - . pose jointive ou non jointive
    - . longueur de câbles, etc...



- Pendant le transport, les connexions électriques peuvent subir un desserrage accidentel.
- Pour supprimer tout risque d'échauffement anormal, il faut contrôler la mise en place des connexions à cosses Faston et le serrage des connexions à vis.  
**Voir § «Liste pièces détachées - boîtiers électriques»**

Chaque appareil est livré entièrement précâblé d'usine. Il faut toutefois raccorder aux bornes prévues à cet effet :

- L'alimentation générale du circuit de puissance de la pompe à chaleur.
- Le câble de liaison blindé (2 fils) entre la Pompe à chaleur et le Pilote (10 m fournis).

En aucun cas, le constructeur ne peut être tenu pour responsable des conséquences dues à un mauvais choix de la section des câbles d'alimentation et des dispositions retenues comme mode de pose.


### Bornier de raccordement

Les bornes de raccordement sont des bornes à ressort.

Pour la manipulation, utiliser :

- pour les bornes de commande en 2,5 mm<sup>2</sup> ou 4 mm<sup>2</sup>, un tournevis à lame 3,5 x 0,5 mm
- pour le bornier d'alimentation 6mm<sup>2</sup>, un tournevis à lame 5,5 x 0,8 mm


- 1 : Introduction du tournevis dans la fenêtre rectangulaire située sur le dessus du bornier.
- 2 : Introduction du fil dans le logement ainsi ouvert.
- 3 : Retrait du tournevis.

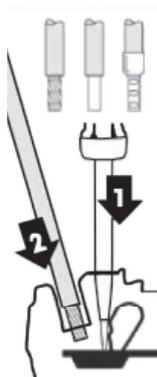

**Nota :** La longueur de dénudage des fils doit être comprise :

- pour les borniers de commande 2,5 mm<sup>2</sup> entre 8 et 10 mm
- pour les borniers de commande 4 mm<sup>2</sup> entre 10 et 12 mm
- pour le bornier d'alimentation entre 13 et 15 mm

### 5.5.2 - Accès aux borniers de raccordement

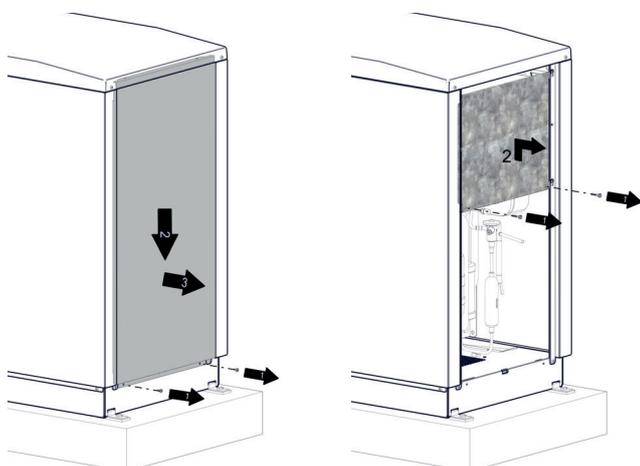

- 1 : Ôter les 2 vis
- 2 : Coulisser le panneau vers le bas
- 3 : Tirer le panneau

- 1 : Ôter les 2 vis
- 2 : Coulisser vers le haut et tirer le cache

### 5.5.3 - Recommandations préalables lors du raccordement électrique de puissance

L'alimentation électrique doit provenir d'un dispositif de protection électrique et de sectionnement en conformité avec les normes en vigueur.

Le câble d'alimentation sera judicieusement dimensionné en fonction :

- **L'intensité maximale appelée;**
- **La distance entre la pompe à chaleur et la source d'alimentation;**
- **Le calibre du disjoncteur.**

Vérifier que l'installation est équipée d'un câble de terre correctement dimensionné et raccordé.

Vérifier que la tension et la fréquence de l'alimentation générale sont celles requises. La tolérance de variation de tension acceptable est de :

- 230 V +/- 10%    50 Hz pour les modèles monophasés.
- 400 V +/- 10%    50 Hz pour les modèles triphasés.



**Voir annexe A1 pour les composants adaptés en fonction de la pompe à chaleur.**

### 5.5.4 - Raccordement de puissance

Le câble d'alimentation sera judicieusement dimensionné en fonction de :

- l'intensité maximale appelée;
- la distance entre la Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> et la source d'alimentation;
- la protection en amont;
- le régime d'exploitation du neutre.

#### 5.5.4.1 - Raccordement monophasé

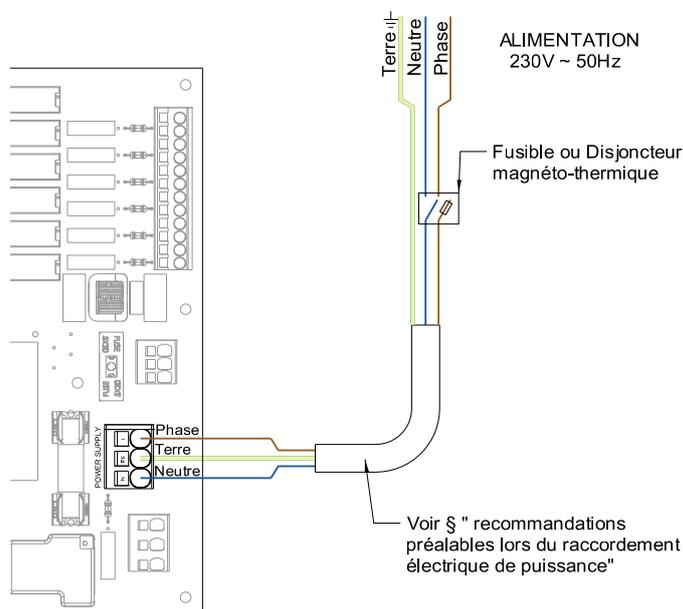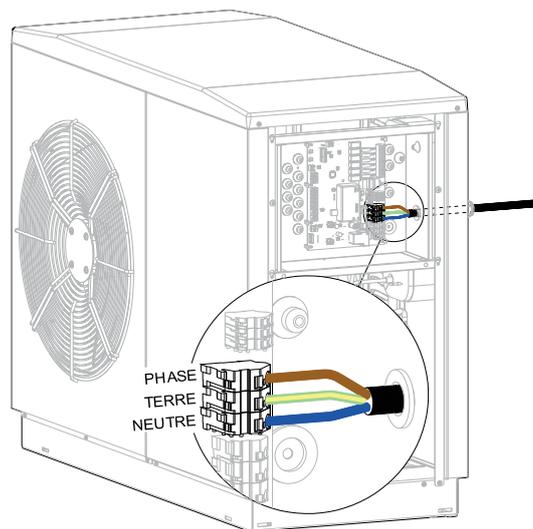

### 5.5.4.2 - Raccordement triphasé

#### • Relais contrôleur de phases pour Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> triphasé 8 kW

Afin de prévenir un défaut de phases ou un mauvais ordre de celles-ci -ce qui pourrait causer des dommages aux compresseurs- un relais contrôleur de phases est installé. Il interdit l'alimentation électrique de la pompe à chaleur si des phases sont inversées.

#### CÂBLAGE CORRECT



#### CÂBLAGE INCORRECT





#### En cas de CÂBLAGE INCORRECT :




**Attention, ne jamais travailler sous tension**

Si l'ordre des phases est inversé ou si une phase manque, le relais coupe l'alimentation de la carte électronique. Un défaut «BUS Err» apparaît. Sur le relais contrôleur de phases, cette situation est signalée par l'absence du voyant orange en haut et le voyant vert en bas allumé. Pour corriger cette situation de défaut, il faut inverser deux phases sur le câble d'alimentation générale du bornier de puissance.

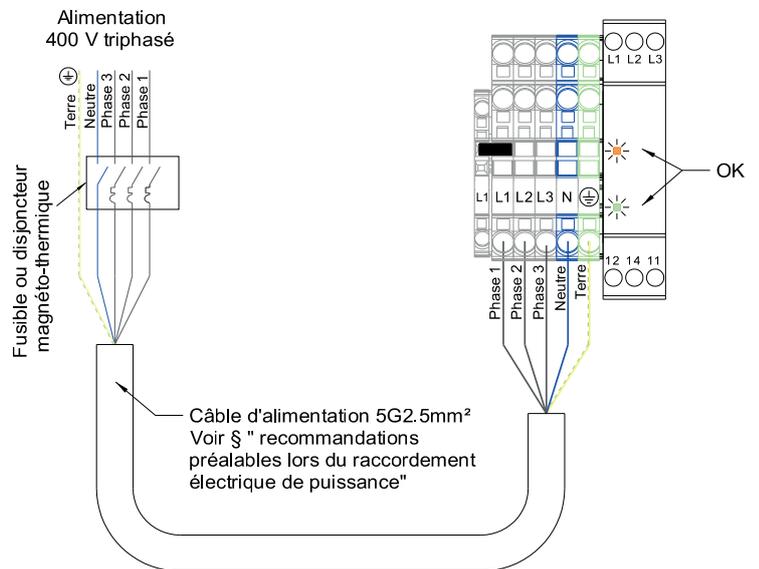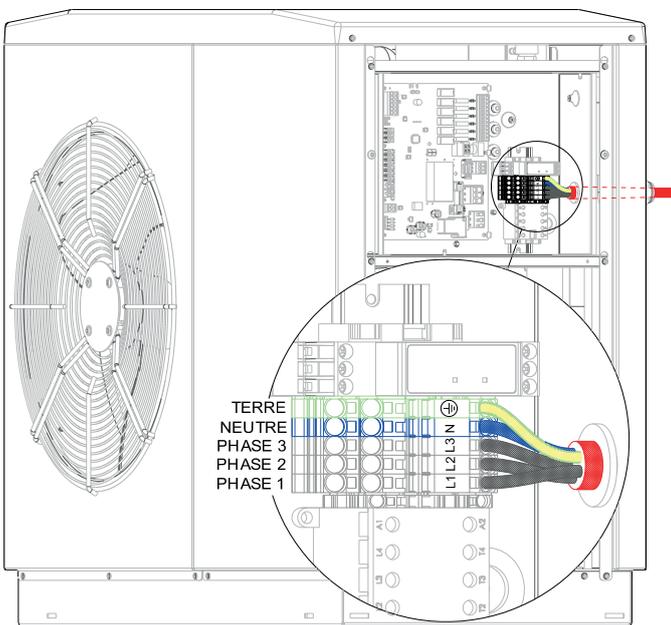

### 5.5.5 - Bus de communication entre la pompe à chaleur et le pilote

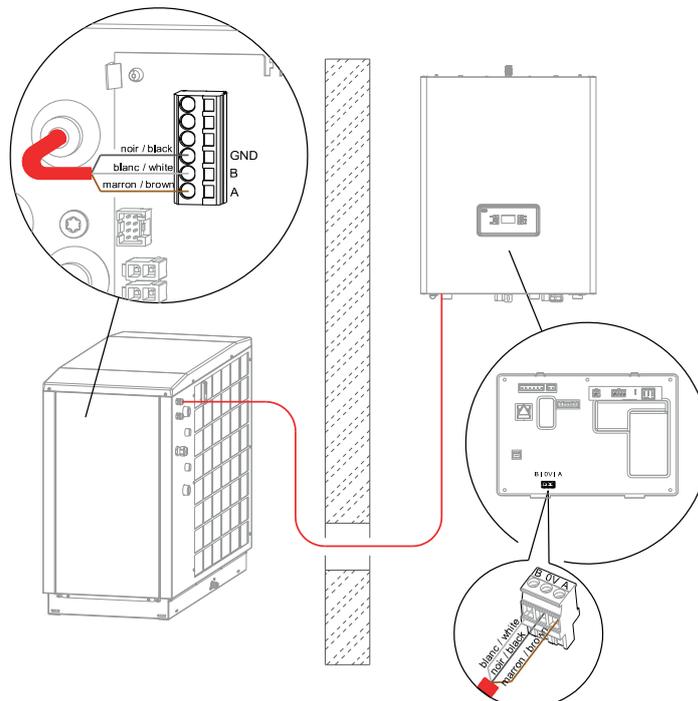

## 6 - MAINTENANCE ET DÉPANNAGE



• **Pour conserver ses performances, la Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> ne doit pas être laissée sans entretien.**

• **Un entretien annuel est recommandé sur le circuit hydraulique de chauffage par un professionnel.**

• **Toute intervention sur le circuit frigorifique doit être faite obligatoirement par une personne qualifiée, détentrice d'une attestation d'aptitude de catégorie 1.**

• **Mettre hors tension l'appareil avant de l'ouvrir.**

### 6.1 - Généralités

Il convient, après la mise en service et après plusieurs jours de fonctionnement, de vérifier que le circuit d'eau est bien étanche.

**Nota :** En cas de maintenance ou de mise hors service des appareils, respecter les consignes de protection de l'environnement en matière de récupération, de recyclage et d'élimination des consommables et des composants.

### 6.2 - Maintenance sur le circuit hydraulique

Le contrôle du circuit d'eau consiste à chasser les boues, à inspecter les filtres et à colmater les fuites éventuelles. Nettoyer ou remplacer les filtres encrassés.

Vérifier de temps à autre que l'écoulement des condensats se fait correctement.

### 6.3 - Maintenance sur la Pompe à chaleur

La Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> contient du fluide frigorigène de type R290. Elle n'est donc pas soumise à la réglementation sur les gaz à effet de serre et ne nécessite pas un contrôle annuel obligatoire d'étanchéité par un personnel agréé.

Toutefois, il est recommandé d'effectuer périodiquement (au moins une fois par an), un nettoyage des ailettes de l'évaporateur si celui-ci est obstrué par des poussières ou feuilles : procéder à l'aide d'un aspirateur ou bien par aspersion d'eau.



**Ne jamais nettoyer la batterie d'ailettes au nettoyeur haute pression.**

**Risque d'endommagement des ailettes.**

En cas d'intervention de dépannage sur la Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup>, son circuit frigorifique ou son armoire électrique, il est important de respecter les consignes suivantes :

Le dégazage du fluide frigorigène à l'atmosphère est interdit, la récupération du fluide est obligatoire avant toute intervention sur le circuit.

La pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> utilise un fluide frigorigène de type R290. Compte-tenu du caractère inflammable de ce fluide, toute intervention sur le circuit frigorifique doit se faire avec le matériel adapté et conforme à la réglementation en vigueur.

En cas de manipulation du fluide (récupération, tirage à vide, ou recharge), la machine doit être mise hors tension. Ne pas fumer. Ne pas générer de flamme (briquet, chalumeau) lors de la manipulation du fluide. Si une intervention doit être faite sur le circuit frigorifique avec usage d'une flamme (chalumeau), le circuit frigorifique doit être préalablement tiré au vide et mis sous atmosphère d'azote.



**Garder à l'esprit qu'il peut rester un peu de fluide frigorigène dans certaines parties du circuit même après tirage au vide et mise sous atmosphère d'azote. (Apparition d'une flamme possible)**

### 6.4 - Maintenance des parties électriques



• **Toujours mettre hors tension avant d'accéder aux borniers électriques.**

• **Ne pas mettre d'eau sur les organes de commande.**




- Vérifier à la fois sur la Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> et sur le Pilote Hydraulique que les câbles d'alimentation électrique sont bien raccordés sur les borniers.
- Vérifier que les raccordements électriques ne présentent pas d'oxydation ou de zone de surchauffe.
- Vérifier le bon serrage des câbles sur les démarreurs des compresseurs.
- Dépoussiérage du coffret électrique et vérification des connexions.
- Vérifier le raccordement à la terre.

### 6.5 - Consultation des compteurs

La consultation des compteurs se fait sur l'écran du Pilote hydraulique (se reporter à la notice du Pilote).

## 6.6 - Courbes de correspondance des sondes NTC

### 6.6.1 - Sondes entrée et sortie eau PAC Sonde entrée d'air Sondes équipant le compresseur

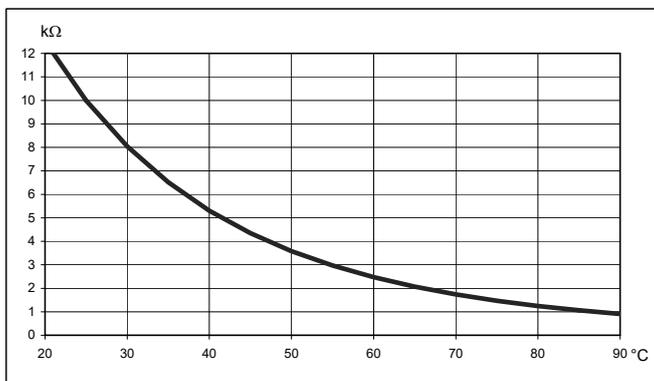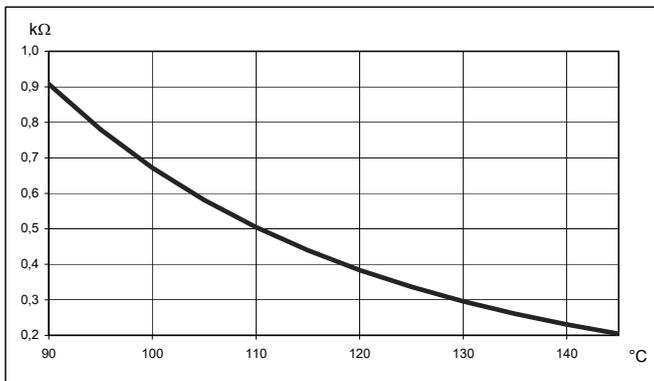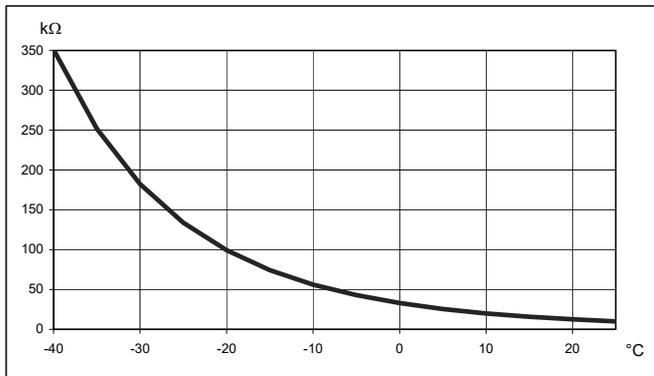

Temp. (°C)	Valeur de sonde (KOhms)						
-40	351,078	10	20,017	60	2,472	110	0,504
-35	251,277	15	15,768	65	2,068	115	0,439
-30	182,451	20	12,513	70	1,739	120	0,384
-25	133,827	25	10,000	75	1,469	125	0,336
-20	99,221	30	8,045	80	1,246	130	0,296
-15	74,316	35	6,514	85	1,061	135	0,261
-10	56,202	40	5,306	90	0,908	140	0,231
-5	42,894	45	4,348	95	0,779	145	0,204
0	33,024	50	3,583	100	0,672		
5	25,607	55	2,968	105	0,581		

## 6.7 - Modification

Toute modification de l'appareil est **interdite**. Tout remplacement de composants doit être effectué par un professionnel avec des pièces d'origine du constructeur.

## 6.8 - Mise hors service

### 6.8.1- Mise hors service provisoire du produit

En cas d'absence prolongée avec coupure de l'alimentation électrique du logement et du produit, demandez à un professionnel qualifié de vidanger le produit ou de le protéger du gel.

### 6.8.2- Mise hors service définitive du produit

Confiez la mise hors service du produit à un installateur spécialisé

## 6.9 - Recyclage et mise au rebut

Confiez la mise au rebut de l'emballage à l'installateur qui a installé le produit.



Le symbole ci-dessus impose:

- De ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères.
- D'éliminer le produit auprès d'un point de collecte d'équipements électriques et électroniques usagés.


### 6.9.1- Mise au rebut du fluide frigorigène


Le produit contient du fluide frigorigène R290 (propane).

- Confiez systématiquement la mise au rebut du fluide frigorigène à des personnes qualifiées.
- Respectez les conditions générales de sécurité.



## 7 - LISTE PIÈCES DÉTACHÉES

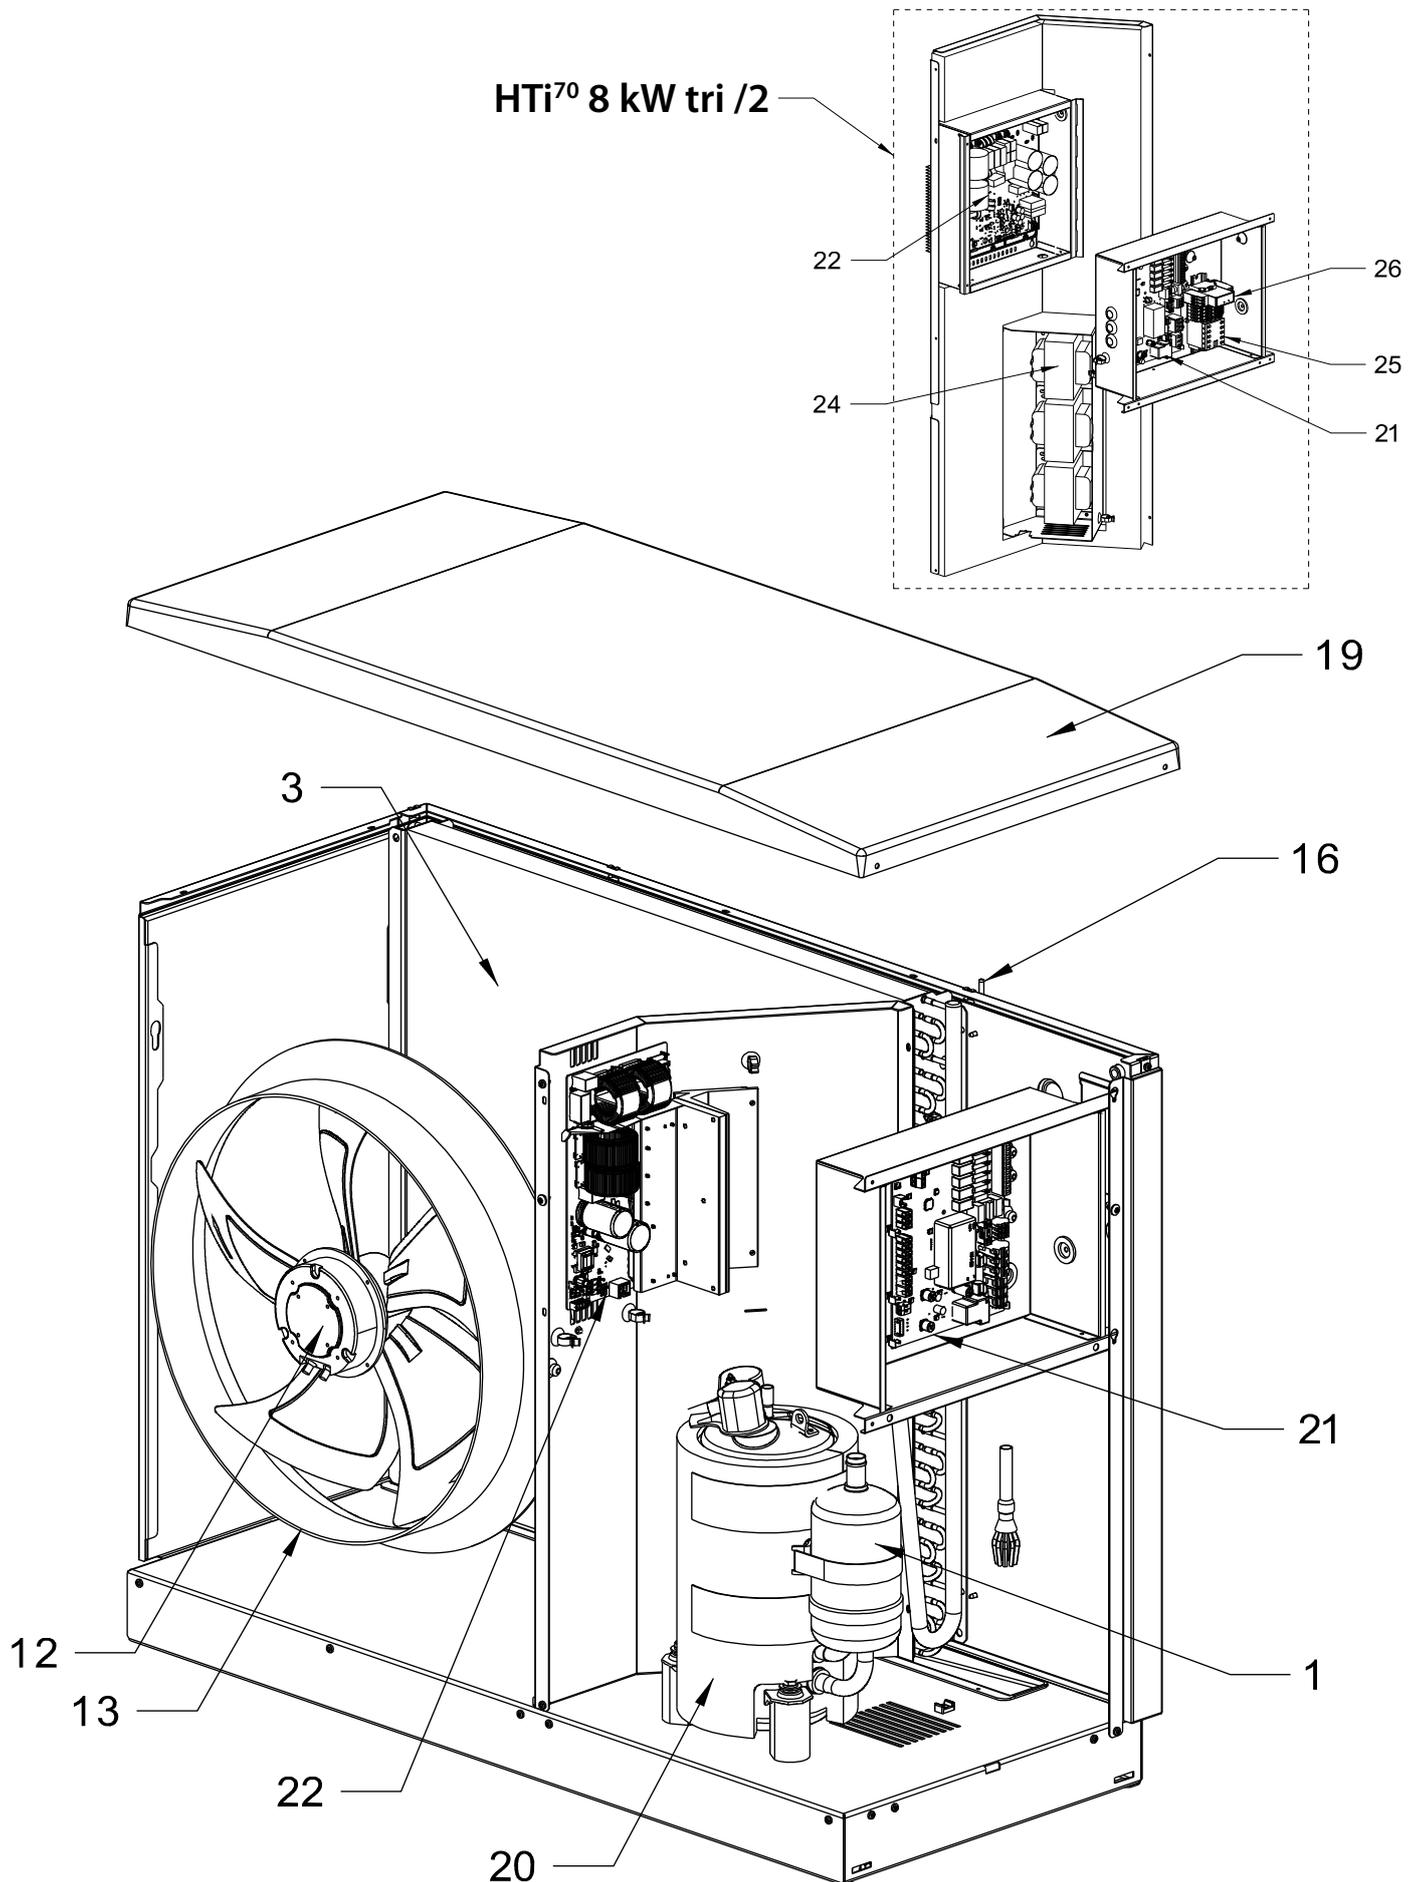

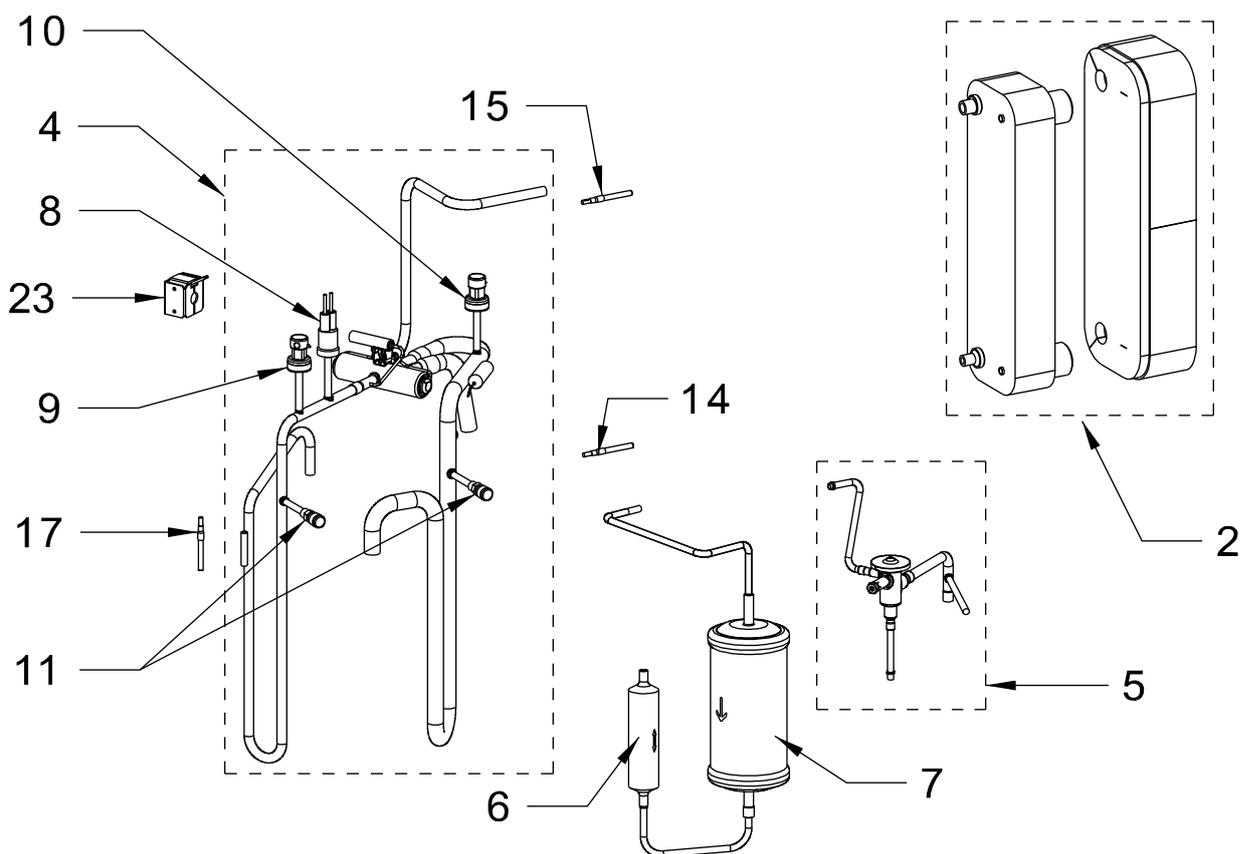

Rep.	Référence pièce			Désignation
	155300 HTi <sup>70</sup> 6 kW mono /2	155310 HTi <sup>70</sup> 8 kW mono /2	155350 HTi <sup>70</sup> 8 kW tri /2	
1	B4994445	B4994445	B4994445	Kit remplacement compresseur
2	B4995593	B4995594	B4995594	Kit Condenseur
3	B1473042	B1473043	B1473043	Évaporateur
4	B4995595	B4995596	B4995596	Ensemble vanne 4 voies
5	B4994306	B4994306	B4994306	Kit détenteur
6	B1473124	B1473124	B1473124	Bouteille réservoir liquide
7	B1473041	B1473041	B1473041	Filtre déshydrateur
8	B1239269	B1239269	B1239269	Pressostat HP
9	B1239268	B1239268	B1239268	Capteur de pression HP
10	B1239225	B1239225	B1239225	Capteur de pression BP
11	B1473030	B1473030	B1473030	Tube de charge
12-a	B1244594	B1244594	B1244594	Ventilateur 3 pales
12-b	B1244839	B1244839	B1244839	Ventilateur 5 pales
13-a	B4994697	B4994697	B4994697	Volute de ventilateur 3 pales

Rep.	Référence pièce			Désignation
	155300 HTi <sup>70</sup> 6 kW mono /2	155310 HTi <sup>70</sup> 8 kW mono /2	155350 HTi <sup>70</sup> 8 kW tri /2	
13-b	B4994944	B4994944	B4994944	Volute de ventilateur 5 pales
14	B1244833	B1244833	B1244833	Sonde température entrée eau
15	B1244577	B1244577	B1244577	Sonde température sortie eau
16	B1244522	B1244522	B1244522	Sonde température air
17	B1244834	B1244834	B1244834	Sonde température compresseur
19	B4994309	B4994309	B4994309	Kit capot
20	B1657757	B1657757	B1657757	Isolant compresseur
21	B4994719	B4994719	B4994719	Carte C9 PAC
22	B1244595	B1244595	B1244940	Carte puissance compresseur
23	B1239242	B1239242	B1239242	Bobine Vanne 4 Voies
24			B1244941	Inductance
25			B1243561	Contacteur
26			B1943123	Contrôleur de phase
	B4994310	B4994310	B4994912	Kit câblage complet
	B1244728	B1244728	B1244728	Câblage liaison C9 10 m
	B1244853	B1244853	B1244853	Cordon chauffant dégivrage bac

**Nota :** Disponibilité des pièces détachées :

Les pièces détachées équipant nos produits sont tenues à disposition pendant 10 ans, à compter de la date d'arrêt de fabrication en série, sauf événement indépendant de notre volonté.



# 8 - GARANTIE

## 8.1 - Couverture de la garantie

La garantie couvre la pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> et son pilote HTi<sup>70</sup> pour une période de deux (2) ans, pièces, à compter de la date de mise en service si retour du bon de garantie au constructeur, ou à défaut, de la date de fabrication de l'appareil.

**La mise en service par une de nos Station Technique Agréée (STA) ouvre droit à une année supplémentaire de garantie : garantie totale la première année (pièces, main d'œuvre et déplacements) puis deux années supplémentaires pour les pièces.**

Les équipements sont garantis contre tout vice de fabrication, à la condition expresse qu'ils aient été installés suivant nos notices techniques, les DTU en vigueur et, pour ce qui est des raccordements électriques, la norme C15-100.

La défaillance d'un composant ne justifie en aucun cas le remplacement d'un appareil.

La garantie se limite à la fourniture des composants que nous aurons reconnus défectueux d'origine. Si nécessaire, la pièce ou le produit devront être retournés au fabricant mais seulement après accord préalable avec nos services techniques. Les frais de main d'œuvre, de port, d'emballage et de déplacement resteront à charge de l'utilisateur. La réparation d'un appareil ne peut en aucun cas donner lieu à indemnité.

La garantie de la (des) pièce(s) de remplacement cesse en même temps que celle de l'appareil.

La garantie ne s'applique qu'à l'appareil et à ses composants, à l'exclusion de tout ou partie de l'installation externe à l'appareil : partie électrique, ensemble hydraulique ...

La garantie ne s'applique pas en cas d'absence, d'insuffisance ou de mauvais entretien de l'appareil.

Un entretien annuel régulier des appareils et de votre installation est indispensable pour vous assurer une utilisation pérenne et un fonctionnement durable. Cet entretien devra être assuré par votre installateur ou par une Station Technique Agréée par nous. A défaut, la garantie ne pourra s'appliquer.

Toute intervention sur le circuit frigorifique doit être réalisée obligatoirement par une personne qualifiée, titulaire d'une attestation de capacité de catégorie 1. Le dégazage du fluide frigorigène à l'atmosphère est interdit. La récupération du fluide est obligatoire avant toute intervention sur le circuit.

La pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> utilise le fluide frigorigène de type R290. Compte tenu du caractère inflammable de ce fluide, toute intervention doit se faire avec le matériel adapté et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Un appareil présumé à l'origine d'un sinistre doit être maintenu en lieu et place, sans intervention avant expertise.

## 8.2 - Limites de garantie

### 8.2.1 - Généralités

La garantie ne couvre pas la correction d'un défaut ou les dommages occasionnés par des situations et des événements tels que :

- Mauvais usage, abus, négligence, mauvaise manutention ou mauvais stockage
- Mauvaise installation ou installation qui ne respecte pas les instructions citées dans la notice d'installation et d'utilisation ou les règles de l'art
- Insuffisance d'entretien
- Modifications ou transformations apportées au matériel
- Impact d'objets étrangers, incendie, tremblement de terre, inondation, foudre, gel, grêle, ouragan ou toute autre catastrophe naturelle ...
- Mouvement, distorsion, effondrement ou affaissement du terrain ou de la structure où le produit est installé
- Toute autre cause où il n'est pas question de défauts du produit.

Nous ne garantissons pas la décoloration ou les dommages occasionnés par la pollution de l'air, ni l'exposition aux produits chimiques ou l'altération due aux intempéries.

Les produits ne sont pas garantis contre la salissure, la crasse, les tâches, la rouille, la graisse ou les tâches qui ont brûlé naturellement à la surface de l'appareil. Nous ne sommes pas responsable des variations de couleur.

### 8.2.2 - Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie

#### 8.2.2.1 - Eau du circuit de chauffage

Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Absence de rinçage du circuit de chauffage
- Utilisation d'une eau de pluie ou de puits
- Absence de traitement de l'eau de remplissage du circuit de chauffage conformément aux prescriptions de la notice technique

#### 8.2.2.2 - Manutention

Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Dégâts divers occasionnés par des chocs ou chutes au cours des manipulations après livraison d'usine
- Détérioration de l'appareil consécutive à une manutention non conforme aux prescriptions de la notice technique
- Dégradation de la **Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup>** parce qu'elle a été inclinée ou couchée.

#### 8.2.2.3 - Emplacement

Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Positionnement du **Pilote HTi<sup>70</sup>** dans un endroit soumis au gel et aux intempéries
- Manque de protection hors gel des appareils et de l'installation
- Mise en place de la pompe à chaleur sur un sol ne supportant pas le poids de l'appareil ou fixation du **Pilote HTi<sup>70</sup>** sur une paroi verticale inadaptée au poids de l'appareil
- Non respect du positionnement horizontal de la pompe à chaleur
- Positionnement des appareils non conforme aux prescriptions de la notice technique.

Les frais engendrés par des difficultés d'accès ne peuvent pas être imputés au fabricant.

#### 8.2.2.4 - Raccordements électriques

Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Raccordement électrique défectueux, non conforme aux normes d'installation en vigueur
- Non respect des schémas de raccordement prescrits dans la notice technique
- Alimentation électrique présentant des sur-tensions ou sous-tensions importantes
- Non respect des sections de câblage d'alimentation
- Absence ou insuffisance de protection électrique en amont de l'appareil (fusible / disjoncteur, mise à la terre...)

#### 8.2.2.5 - Raccordements hydrauliques

Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Inversion des raccordements départ / retour
- Pression d'eau supérieure à 2,5 bar
- Absence, montage incorrect ou obstruction des soupapes de sécurité
- Corrosion externe suite à une mauvaise étanchéité de la tuyauterie ou un défaut d'évacuation des condensats
- Raccordement inadapté de l'évacuation et de la récupération des condensats
- Installation non conforme aux prescriptions de la notice technique.

#### 8.2.2.6 - Accessoires

La garantie ne couvre pas les défauts résultant :

- de l'installation d'accessoires non conformes à nos préconisations
- de l'utilisation d'accessoires autres que ceux que nous fournissons.

#### 8.2.2.7 - Entretien

Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Non respect des prescriptions d'entretien figurant sur la notice technique
- Non entretien :
  - . de l'évaporateur
  - . de l'évacuation des condensats
- Non emploi de pièces détachées d'origine constructeur
- Carrosserie et enveloppe soumises à des contraintes extérieures
- Embouage anormal
- Absence de nettoyage des filtres de protection.

# ANNEXES

## A1 - Caractéristiques techniques

### A1.1 - Caractéristiques générales

	<b>155300</b> HTi <sup>70</sup> 6 kW mono /2	<b>155310</b> HTi <sup>70</sup> 8 kW mono /2	<b>155350</b> HTi <sup>70</sup> 8 kW tri /2
<b>Tension d'alimentation</b>	230 V mono	230 V mono	400 V tri
<b>Puissance électrique absorbée maximum</b>	3,6 kVA	3,6 kVA	3,6 kVA
<b>Intensité maximum appelée</b>	15 A	15 A	5,5 A
<b>Présence d'un démarreur progressif du compresseur</b>	Non	Non	Non
<b>Mode de régulation pompe à chaleur</b>	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable
<b>Calibrage disjoncteur (courbe D)</b>	16 A mono	16 A mono	10 A tri
<b>Section d'alimentation</b>	3G 2,5 mm <sup>2</sup> *	3G 2,5 mm <sup>2</sup> *	5G 2,5 mm <sup>2</sup> *
<b>Température maximale</b>	70 °C	70 °C	70 °C
<b>Fluide frigorigène R290</b>	0,600 kg	0,750 kg	0,750 kg
<b>Plage d'air extérieur</b>	-20 à +45 °C	-20 à +45 °C	-20 à +45 °C
<b>Construction</b>	acier	acier	acier
<b>Dimensions L x H x P (mm)</b>	1035 x 820 x 450	1035 x 1070 x 450	1035 x 1070 x 450
<b>Poids sans eau</b>	82 kg	95 kg	109 kg
<b>Débit nominal</b>	900 l/h	1150 l/h	1150 l/h
<b>Raccordement hydraulique</b>	26 / 34 mâle	26 / 34 mâle	26 / 34 mâle
<b>Pression maximale hydraulique</b>	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
<b>Ø écoulement des condensats</b>	18 / 22 mm	18 / 22 mm	18 / 22 mm
<b>Débit d'air</b>	3000 m <sup>3</sup> /h	3500 m <sup>3</sup> /h	3500 m <sup>3</sup> /h
<b>Puissance acoustique</b>	52 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)

\* Dimensionnement selon NFC 15-100; UTE 15-105.

## A1.2 - Performances

### A1.2.1 - Mode chauffage

	Température extérieure	155300 - HTi <sup>70</sup> 6 kW mono /2				155310 - HTi <sup>70</sup> 8 kW mono /2				155350 - HTi <sup>70</sup> 8 kW tri /2			
		Régime d'eau				Régime d'eau				Régime d'eau			
		30/35	40/45	47/55	55/65	30/35	40/45	47/55	55/65	30/35	40/45	47/55	55/65
Puissance calorifique maximale*	20 °C	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Puissance calorifique nominale**		2,72	2,73	2,71	2,72	3,81	3,81	3,78	3,79	3,81	3,81	3,78	3,79
COP nominal		6,48	4,46	3,88	2,59	8,32	5,21	4,83	3,89	8,32	5,21	4,83	3,89
Puissance calorifique maximale*	15 °C	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Puissance calorifique nominale**		2,80	2,84	2,81	2,83	3,94	3,92	3,95	3,93	3,94	3,92	3,95	3,93
COP nominal		6,04	4,36	3,35	2,42	7,11	5,01	4,46	3,43	7,11	5,01	4,46	3,43
Puissance calorifique maximale*	12 °C	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Puissance calorifique nominale**		2,90	2,95	2,92	2,94	3,95	4,04	4,07	3,90	3,95	4,04	4,07	3,90
COP nominal		5,67	4,03	3,08	2,40	6,54	4,62	3,89	2,56	6,54	4,62	3,89	2,56
Puissance calorifique maximale*	7 °C	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Puissance calorifique nominale**		4,14	4,18	4,11	4,11	5,75	5,62	5,81	5,71	5,75	5,62	5,81	5,71
COP nominal		5,00	3,90	3,09	2,49	5,00	3,80	3,28	2,63	5,00	3,80	3,28	2,63
Puissance calorifique maximale*	2 °C	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Puissance calorifique nominale**		4,25	4,21	4,46	4,55	5,96	5,81	5,77	5,98	5,96	5,81	5,77	5,98
COP nominal		3,75	2,98	2,52	2,09	3,64	3,02	2,56	2,26	3,64	3,02	2,56	2,26
Puissance calorifique maximale*	-7 °C	6,00	6,00	5,70	5,50	8,00	7,76	7,45	6,85	8,00	7,76	7,45	6,85
Puissance calorifique nominale**		4,93	5,05	5,11	5,33	6,23	5,48	6,33	5,95	6,23	5,48	6,33	5,95
COP nominal		2,98	2,43	2,19	1,92	3,13	2,55	2,38	2,18	3,13	2,55	2,38	2,18
Puissance calorifique maximale*	-10 °C	5,81	5,49	5,11	4,90	7,10	6,40	6,10	5,80	7,10	6,40	6,10	5,80
Puissance calorifique nominale**		4,88	4,83	4,80	4,75	6,04	5,70	5,55	5,34	6,04	5,70	5,55	5,34
COP nominal		2,77	2,46	2,08	1,85	2,79	2,48	2,11	1,86	2,79	2,48	2,11	1,86
Puissance calorifique maximale*	-15 °C	5,50	4,64	4,14	3,92	6,70	6,00	5,50	5,00	6,70	6,00	5,50	5,00
Puissance calorifique nominale**		4,79	4,27	3,93	3,82	5,76	5,34	5,01	4,60	5,76	5,34	5,01	4,60
COP nominal		2,45	2,22	1,95	1,76	2,53	2,31	2,05	1,82	2,53	2,31	2,05	1,82
Puissance calorifique maximale*	-20 °C	5,11	3,83	3,56	3,30 <sup>(1)</sup>	5,30	5,00	4,80	4,50 <sup>(1)</sup>	5,30	5,00	4,80	4,50 <sup>(1)</sup>
Puissance calorifique nominale**		4,65	3,64	3,42	3,23 <sup>(1)</sup>	4,88	4,60	4,51	4,32 <sup>(1)</sup>	4,88	4,60	4,51	4,32 <sup>(1)</sup>
COP nominal		2,18	1,98	1,72	1,63 <sup>(1)</sup>	2,19	1,98	1,73	1,63 <sup>(1)</sup>	2,19	1,98	1,73	1,63 <sup>(1)</sup>

\* Puissance maximale sans dégivrage.

\*\* Puissance nominale déterminée selon la norme EN14511.

<sup>(1)</sup> Régime d'eau 50/60

### A1.2.2 - Mode refroidissement

	Température extérieure	HTi <sup>70</sup> 6 kW mono /2	HTi <sup>70</sup> 8 kW mono /2
		Régime d'eau	
		18/23	
Puissance frigorifique *	20 °C	1,30	1,45
EER		6,19	6,04
Puissance frigorifique *	25 °C	2,60	3,05
EER		5,65	4,92
Puissance frigorifique *	30 °C	3,90	4,72
EER		3,94	3,93
Puissance frigorifique *	35 °C	5,30	6,67
EER		2,88	2,71
Puissance frigorifique *	40 °C	5,05	5,94
EER		2,38	2,23
Puissance frigorifique *	45 °C	4,83	5,20
EER		1,89	1,75

EER : Efficacité énergétique rafraîchissement (Energy Efficiency Ratio)

\* Puissance nominale déterminée selon la norme EN14511.

## A2 - Déclaration UE

Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité électrique CEI 60335-1, CEI 60335-2-40. Le marquage CE présent sur l'appareil atteste sa conformité aux Directives Communautaires suivantes, dont il répond aux exigences essentielles :

- Directive Basse Tension (BT) : 2014/35/UE.
- Directive Compatibilité électromagnétique : (CEM) : 2014/30/UE.
- Directive Ecoconception applicable aux produits liés à l'Energie: 2009/125/CE.
- Limitation des Substances Dangereuses (ROHS) : 2011/65/UE.

## A3 - Protection hors-gel

En cas d'impossibilité de fonctionnement de la Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> (température extérieure hors plage), dans le cas où un appoint chaudière est autorisé, celle-ci est auto-protégée contre le risque de gel car elle pilote son circulateur pour prélever de la chaleur dans le circuit de chauffage qui est maintenu en température par l'appoint chaudière.

La température de l'eau reste supérieure à 5°C.

Dans tous les cas, les tuyauteries devront être calorifugées efficacement.

Les tuyauteries enterrées seront, de plus, mises en place dans un caniveau avec protection mécanique.

Cependant, dans le cas d'une installation sans appoint ou d'une mise hors tension du Pilote ou de la Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> pendant la période d'hiver (ex : arrêt accidentel, résidence secondaire, etc...), une protection antigel complémentaire est nécessaire.

Glycoler le circuit de chauffage avec une concentration minimum de 25% de glycol, ou prévoir le dispositif de vidange du circuit hydraulique de la Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> et de ses accessoires comme décrit ci-dessous.



**Ne pas utiliser de mono-éthylène glycol (produit toxique)**

Choisir le % de glycol en fonction de la température minimale extérieure pour protéger le circuit d'eau contre le gel (le dosage ne sera pas inférieur à 25%) :

Température extérieure (°C)	-10	-15	-20	-25
% de glycol en masse	25	30	35	40



**En cas d'utilisation d'un produit pur à diluer avec de l'eau, réaliser le mélange eau + antigel + inhibiteur à l'extérieur avant de l'introduire dans l'installation.**



**ANNULATION DE LA GARANTIE**  
Toute détérioration des appareils provenant d'une qualité d'eau de remplissage inadaptée et/ou de phénomènes de corrosion en l'absence de produits de traitement comme décrits ci-dessus et/ou d'un mauvais dégazage de l'installation entraîne l'annulation de la garantie.



- **Contrôler régulièrement l'évolution du Ph et le % de glycol dans l'installation.**
- **Ne jamais faire un appoint de glycol sur une installation existante avant d'avoir vérifié par mesure du Ph que la baisse du % de glycol n'est pas due à une dégradation de celui-ci.**
- **Lorsque le Ph devient acide (<7) remplacer l'intégralité du glycol après avoir préalablement vidangé et rincé l'installation.**

## A4 - Traitement de l'eau du circuit de chauffage



**Prendre OBLIGATOIREMENT connaissance du document additionnel concernant la qualité de l'eau du remplissage joint à cette notice et au bon de garantie dans la pochette. Ce document CONCERNE également LA GARANTIE du matériel**

### A4.1 - Préparation du circuit hydraulique (rinçage)

Avant la mise en place du Pilote et de la Pompe à chaleur HTi, il est nécessaire d'effectuer un rinçage de l'installation avec un produit adapté.

Ceci permet d'éliminer toutes traces de soudure, flux de brasage, pâte à joint, graisses, boues, particules métalliques, etc... dans les radiateurs, les planchers chauffants, etc...

On évite ainsi d'en ramener dans l'échangeur de la Pompe à chaleur HTi ou d'obstruer le filtre installé sur le retour d'alimentation.

### A4.2 - Eau de remplissage

Les matériaux utilisés pour la réalisation d'un circuit de chauffage sont de natures différentes. Il peut se produire des phénomènes de corrosion par couplage galvanique aussi bien dans les installations neuves qu'anciennes.

Le remplissage du circuit de chauffage doit se faire uniquement avec l'eau du réseau potable, non traitée (pas d'adoucissement). **Le remplissage par une eau d'une autre provenance (puits, forage, etc...) annule la garantie.**

### A4.3 - Traitement du circuit du chauffage



Les installations de chauffage central doivent être nettoyées afin d'éliminer les débris (cuivre, filasse, flux de brasage) liés à la mise en oeuvre de l'installation ainsi qu'à une réaction chimique entre les métaux.

D'autre part, il est important de **protéger les installations de chauffage central contre les risques de corrosion, d'entartrage et de développement microbologique** en utilisant un inhibiteur de corrosion adapté à tous les types d'installations (radiateurs acier, fonte, plancher chauffant PER).



**Les produits de traitement de l'eau de chauffage utilisés doivent être agréés soit par le Comité Supérieur d'Hygiène Public de France (CSHPF), soit par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA).**

Nous recommandons l'utilisation des produits de la gamme SENTINEL pour le traitement préventif et curatif des circuits d'eau de chauffage.

- Mise en place de l'appareil sur installations neuves (moins de 6 mois)
- Nettoyer l'installation avec un nettoyeur universel pour éliminer les débris de l'installation (cuivre, filasse, flux de brasage). Exemple : SENTINEL X300 ou SENTINEL X800
- Rincer correctement l'installation jusqu'à ce que l'eau soit claire et exempte de toute impureté.

- Protéger l'installation contre la corrosion avec un inhibiteur, exemple : SENTINEL X100, ou contre la corrosion et le gel avec un inhibiteur et un antigel. Exemple : SENTINEL X500 ou SENTINEL R600
- Mise en place de l'appareil sur installations existantes
- Procéder au débouage de l'installation avec un débouage pour éliminer les boues de l'installation. Exemple : SENTINEL X400 ou SENTINEL X800
- Rincer correctement l'installation jusqu'à ce que l'eau soit claire et exempte de toute impureté.
- Protéger l'installation contre la corrosion avec un inhibiteur, exemple : SENTINEL X100, ou contre la corrosion et le gel avec un inhibiteur et un antigel. Exemple : SENTINEL X500 ou SENTINEL R600.


**L'inhibiteur de corrosion :**

- contrôle la formation de tartre
- évite la corrosion de type «trou d'épingle»
- évite, dans une installation neuve, la formation de boues et la prolifération bactériologique (algues dans le réseau basse température)
- prévient la formation d'hydrogène
- élimine les bruits des générateurs




Les produits de traitement d'autres fabricants peuvent être utilisés s'ils garantissent que le produit est adapté à tous les matériaux utilisés et offrent une résistance à la corrosion efficace. Dans ce cas, se référer à leur notice d'utilisation.

## A5 - Dimensions

### A5.1 - Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> 6 kW mono /2

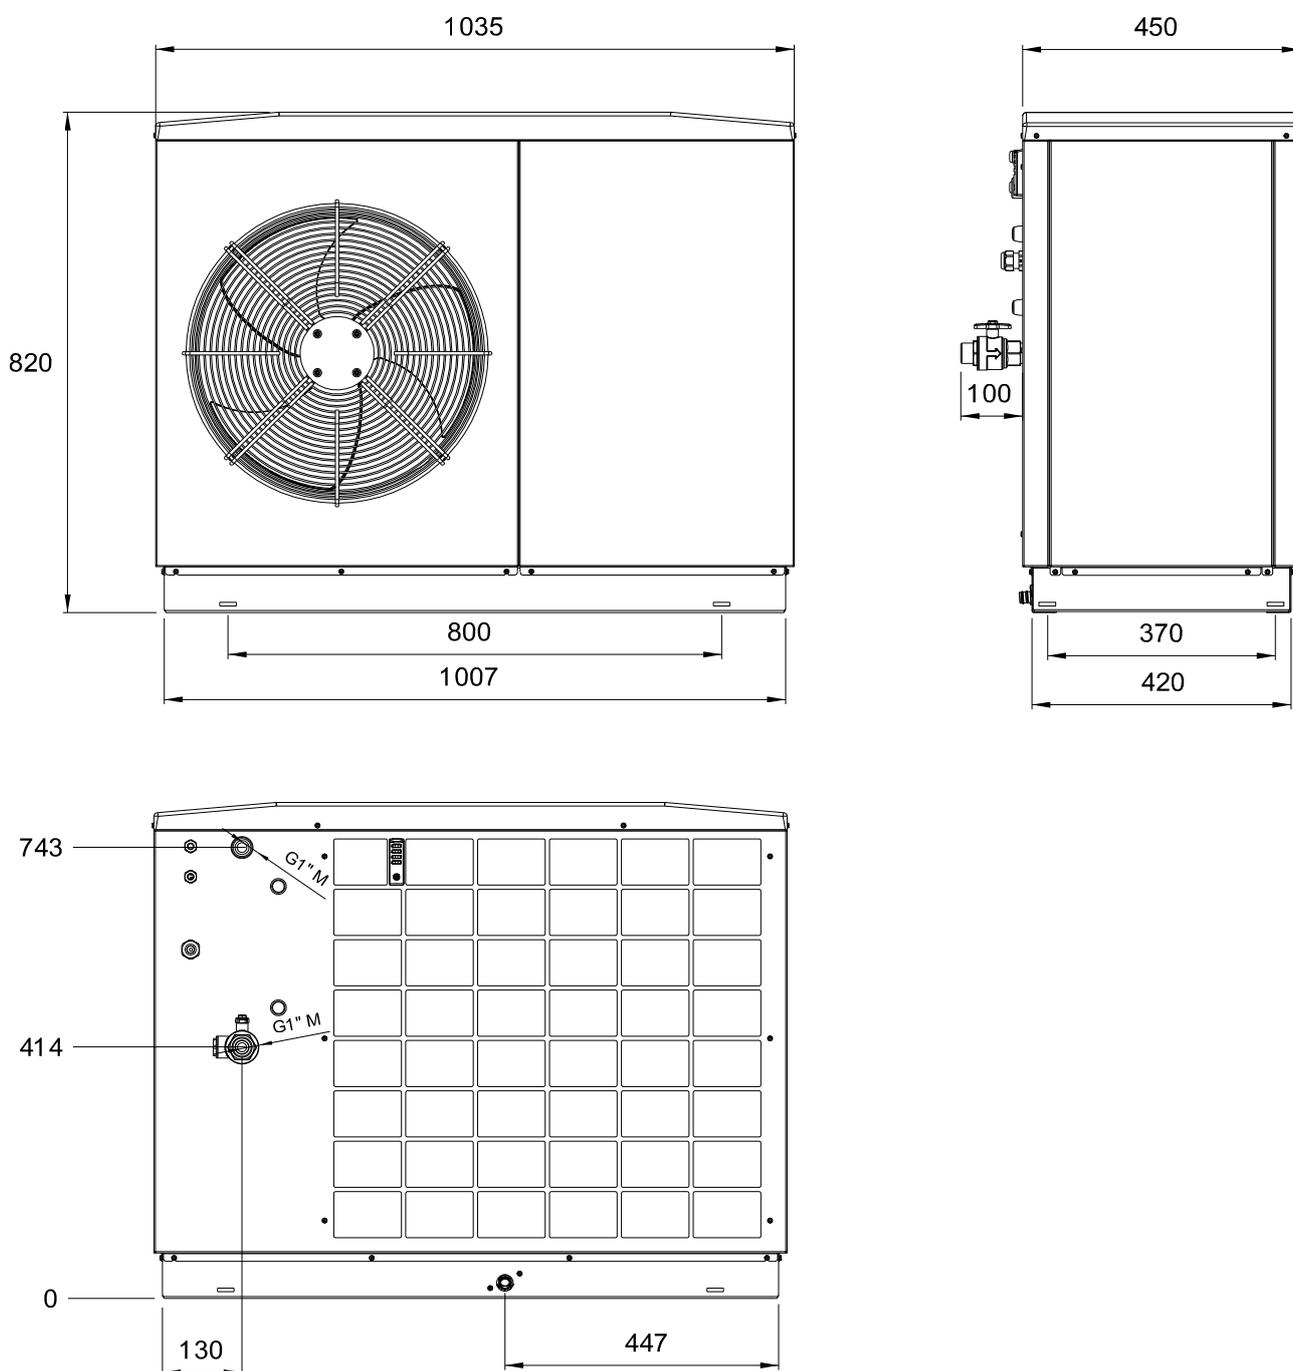

A5.2 - Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> 8 kW mono et tri /2

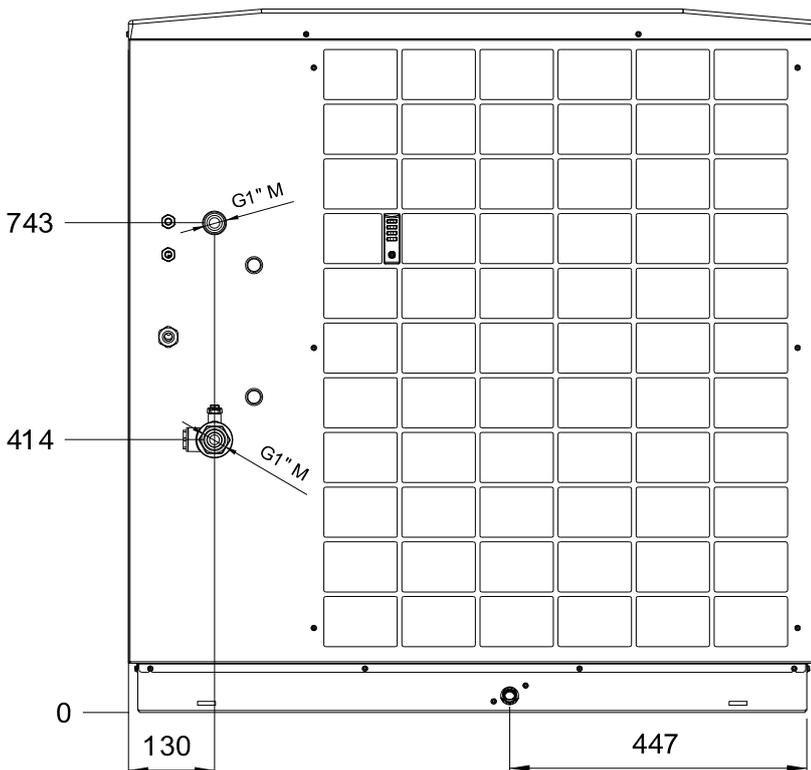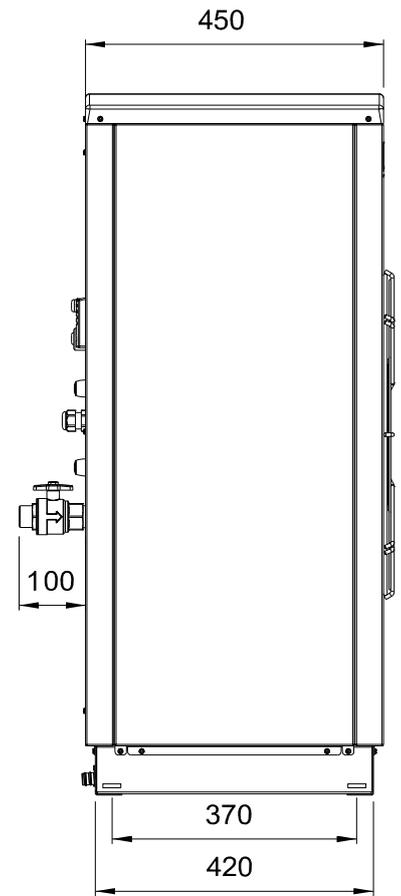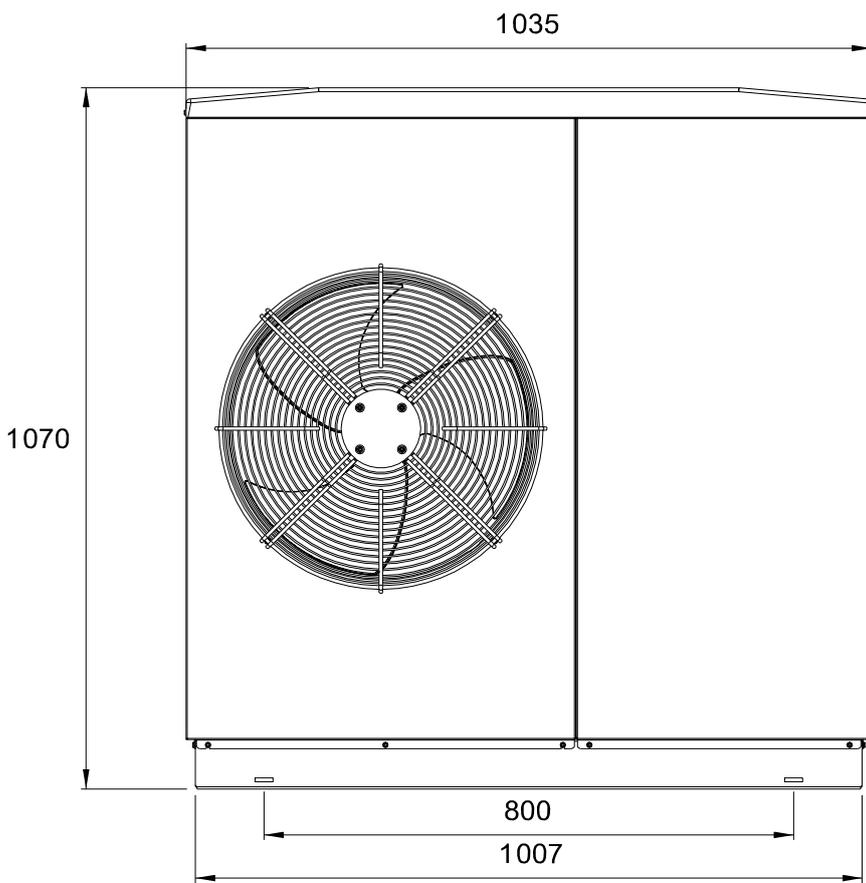

# A6 - Fiches d'informations techniques produit

## A6.1 - Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> 6 kW mono /2

Conformément au règlement UE n°811/2013

Fiche d'information technique produit (conformément au règlement UE n°811/2013, 813/2013)

Product data sheet (in accordance with EU regulation n°. 811/2013, 813/2013)

Marque / Brand name		intuis			
Modèle / Model		HTi <sup>70</sup> 6 kW mono ORIUM 3S			
Pompe à chaleur air-eau <i>Air-to-water heat pump</i>	oui yes	Pompe à chaleur basse température <i>Low-temperature heat pump</i>	non no		
Pompe à chaleur eau-eau <i>Water-to-water heat pump</i>	non no	Equipée d'un dispositif d'appoint <i>Equipped with a supplementary heater</i>	oui yes		
Pompe à chaleur eau glycolée-eau <i>Brine-to-water heat pump</i>	non no	Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur <i>Heat pump combination heater</i>	non no		
Caractéristique Item	Symbole Symbol	Unité Unit	35°C	55°C	
<b>Classe d'efficacité énergétique chauffage / Heating seasonal energy efficiency class</b>			A+++	A++	
<b>Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*1)</b>			Prated	kW	6
<b>Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*2)</b>			Prated	kW	6
<b>Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*3)</b>			Prated	kW	3
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes. <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i>					
Tj = -7°C	Pdh	kW	4,93	4,93	
Tj = +2°C	Pdh	kW	3,0	3,08	
Tj = +7°C	Pdh	kW	2,03	2,06	
Tj = +12°C	Pdh	kW	1,82	1,73	
Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature	Pdh	kW	4,93	4,93	
Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit temperature	Pdh	kW	5,6	5,6	
Tj = -15°C	Pdh	kW	5,08	4,58	
Température bivalente / Bivalence temperature	Tbiv	°C	-7		
Puissance calorifique sur intervalle cyclique / Output for cyclical interval heating mode	Pcyc	kW	-	-	
Coefficient de dégradation / Degradation coefficient	Cdh	-	0,9		
<b>Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*1)</b>			ηs	%	182
<b>Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*2)</b>			ηs	%	138
<b>Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*3)</b>			ηs	%	241
Coefficient de performance déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes. <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i>					
Tj = -7°C	COPd	-	2,9	2,21	
Tj = +2°C	COPd	-	4,26	3,23	
Tj = +7°C	COPd	-	6,67	5,05	
Tj = +12°C	COPd	-	8,32	6,22	
Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature	COPd	-	2,9	2,21	
Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit value temperature	COPd	-	2,76	2,06	
Tj = -15°C	COPd	-	2,35	1,84	
Température limite de fonctionnement / Operating limit temperature	TOL	°C	-10		
Efficacité sur intervalle cyclique / Cycling interval efficiency	COPcyc	-	-	-	
Température maximale eau de chauffage / Max. temperature for the heating water	WTOL	°C	70		
<b>Puissance électrique consommée dans les autres modes que le mode actif / Power consumption in modes other than active mode</b>					
Mode arrêt / OFF mode	P <sub>OFF</sub>	kW	5,000		
Mode arrêt thermostat / Thermostat-off mode	P <sub>TO</sub>	kW	8,000		
Mode veille / Standby mode	P <sub>SB</sub>	kW	5,000		
Mode résistance de carter / Crankcase heater mode	P <sub>CK</sub>	kW	8,000		
<b>Dispositif de chauffage d'appoint / Supplementary heater</b>					
Puissance thermique nominale d'appoint / Nominal heat output of supplementary heater	P <sub>sup</sub>	kW	0,0	0,0	
Type d'énergie chauffage d'appoint / Type of energy input of supplementary heater	-	-	électrique / electric		
<b>Autres caractéristiques / Other items</b>					
Régulation de la puissance thermique / Heating capacity control	-	-	variable		
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*1)	Q <sub>HE</sub>	kWh	2503	3300	
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*2)	Q <sub>HE</sub>	kWh	4367	5187	
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*3)	Q <sub>HE</sub>	kWh	668	877	
Puissance sonore intérieure - extérieure / Sound power level - indoor - outdoor	L <sub>WA</sub>	dB	- / 52		
Débit d'air nominal à l'extérieur / Rated Air flow outdoor	-	m <sup>3</sup> /h	3500		
Coordonnées de contact / Contact details		intuis, rue de la République 80210 Feuquières-en-Vimeu			
Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installation et l'entretien, sont décrites dans la notice d'installation et d'utilisation. <i>All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions.</i>					

(\*1) Conditions climatiques moyennes / Average climatic conditions

(\*2) Conditions climatiques plus froides / Colder climatic conditions

(\*3) Conditions climatiques plus chaudes / Warmer climatic conditions

## A6.2 - Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> 8 kW mono /2

Conformément au règlement UE n°811/2013

### Fiche d'information technique produit (conformément au règlement UE n°811/2013, 813/2013)

Product data sheet (in accordance with EU regulation n°. 811/2013, 813/2013)

Marque / Brand name		intuis		
Modèle / Model		HTi <sup>70</sup> 8 kW mono ORIUM 3S		
Pompe à chaleur air-eau Air-to-water heat pump	oui yes	Pompe à chaleur basse température Low-temperature heat pump	non no	
Pompe à chaleur eau-eau Water-to-water heat pump	non no	Equippée d'un dispositif d'appoint Equipped with a supplementary heater	oui yes	
Pompe à chaleur eau glycolée-eau Brine-to-water heat pump	non no	Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur Heat pump combination heater	non no	
Caractéristique Item	Symbole Symbol	Unité Unit	35°C	55°C
Classe d'efficacité énergétique chauffage / Heating seasonal energy efficiency class			A+++	A+++
Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*1)		Prated	kW	8
Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*2)		Prated	kW	9
Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*3)		Prated	kW	4
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes. Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.				
Tj = -7°C	Pdh	kW	6,38	6,39
Tj = +2°C	Pdh	kW	4,14	4,21
Tj = +7°C	Pdh	kW	2,65	2,67
Tj = +12°C	Pdh	kW	1,93	1,9
Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature	Pdh	kW	6,38	6,39
Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit temperature	Pdh	kW	6,36	5,91
Tj = -15°C	Pdh	kW	5,64	4,94
Température bivalente / Bivalence temperature	Tbiv	°C	-7	
Puissance calorifique sur intervalle cyclique / Output for cyclical interval heating mode		Ppsych	kW	-
Coefficient de dégradation / Degradation coefficient		Cdh	-	0,9
Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*1)		ηs	%	191
Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*2)		ηs	%	139
Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*3)		ηs	%	269
Coefficient de performance déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.				
Tj = -7°C	COPd	-	3,01	2,3
Tj = +2°C	COPd	-	4,51	3,62
Tj = +7°C	COPd	-	6,96	5,48
Tj = +12°C	COPd	-	9,07	7,31
Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature	COPd	-	3,01	2,3
Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit value temperature	COPd	-	2,84	2,12
Tj = -15°C	COPd	-	2,38	1,98
Température limite de fonctionnement / Operating limit temperature		TOL	°C	-10
Efficacité sur intervalle cyclique / Cycling interval efficiency		COPcyc	-	-
Température maximale eau de chauffage / Max. temperature for the heating water		WTOL	°C	70
<b>Puissance électrique consommée dans les autres modes que le mode actif / Power consumption in modes other than active mode</b>				
Mode arrêt / OFF mode		P <sub>OFF</sub>	kW	0,005
Mode arrêt thermostat / Thermostat-off mode		P <sub>TO</sub>	kW	0,008
Mode veille / Standby mode		P <sub>SB</sub>	kW	0,005
Mode résistance de carter / Crankcase heater mode		P <sub>CK</sub>	kW	0,008
<b>Dispositif de chauffage d'appoint / Supplementary heater</b>				
Puissance thermique nominale d'appoint / Nominal heat output of supplementary heater		P <sub>sup</sub>	kW	1,14
Type d'énergie chauffage d'appoint / Type of energy input of supplementary heater		-	-	électrique / electric
<b>Autres caractéristiques / Other items</b>				
Régulation de la puissance thermique / Heating capacity control		-	-	variable
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*1)		Q <sub>HE</sub>	kWh	3194
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*2)		Q <sub>HE</sub>	kWh	6478
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*3)		Q <sub>HE</sub>	kWh	811
Puissance sonore intérieure - extérieure / Sound power level - indoor - outdoor		L <sub>WA</sub>	dB	- / 53
Débit d'air nominal à l'extérieur / Rated Air flow outdoor		-	m <sup>3</sup> /h	3500
Coordonnées de contact / Contact details		intuis, rue de la République 80210 Feuquières-en-Vimeu		
Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installation et l'entretien, sont décrites dans la notice d'installation et d'utilisation. All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions.				

(\*1) Conditions climatiques moyennes / Average climatic conditions

(\*2) Conditions climatiques plus froides / Colder climatic conditions

(\*3) Conditions climatiques plus chaudes / Warmer climatic conditions

## A6.3 - Pompe à chaleur HTI<sup>70</sup> 8 kW tri / 2

Conformément au règlement UE n°811/2013

### Fiche d'information technique produit (conformément au règlement UE n°811/2013, 813/2013)

Product data sheet (in accordance with EU regulation n°. 811/2013, 813/2013)

Marque / Brand name		intuis			
Modèle / Model		HTI <sup>70</sup> 8 kW tri ORIUM 3S			
Pompe à chaleur air-eau <i>Air-to-water heat pump</i>	oui yes	Pompe à chaleur basse température <i>Low-temperature heat pump</i>		non no	
Pompe à chaleur eau-eau <i>Water-to-water heat pump</i>	non no	Equipée d'un dispositif d'appoint <i>Equipped with a supplementary heater</i>		oui yes	
Pompe à chaleur eau glycolée-eau <i>Brine-to-water heat pump</i>	non no	Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur <i>Heat pump combination heater</i>		non no	
Caractéristique Item	Symbole Symbol	Unité Unit	35°C	55°C	
<b>Classe d'efficacité énergétique chauffage / Heating seasonal energy efficiency class</b>			A+++		A+++
<b>Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*1)</b>			Prated	kW	8
<b>Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*2)</b>			Prated	kW	9
<b>Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*3)</b>			Prated	kW	4
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes. <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i>					
Tj = -7°C	Pdh	kW	6,38	6,39	
Tj = +2°C	Pdh	kW	4,14	4,21	
Tj = +7°C	Pdh	kW	2,65	2,67	
Tj = +12°C	Pdh	kW	1,93	1,9	
Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature	Pdh	kW	6,38	6,39	
Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit temperature	Pdh	kW	6,36	5,91	
Tj = -15°C	Pdh	kW	5,64	4,94	
Température bivalente / Bivalence temperature	Tbiv	°C	-7		
Puissance calorifique sur intervalle cyclique / Output for cyclical interval heating mode	Pcyh	kW	-		
Coefficient de dégradation / Degradation coefficient	Cdh	-	0,9		
<b>Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*1)</b>	ηs	%	191	151	
<b>Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*2)</b>	ηs	%	139	110	
<b>Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*3)</b>	ηs	%	269	218	
Coefficient de performance déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i>					
Tj = -7°C	COPd	-	3,01	2,3	
Tj = +2°C	COPd	-	4,51	3,62	
Tj = +7°C	COPd	-	6,96	5,48	
Tj = +12°C	COPd	-	9,07	7,31	
Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature	COPd	-	3,01	2,3	
Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit value temperature	COPd	-	2,84	2,12	
Tj = -15°C	COPd	-	2,38	1,98	
Température limite de fonctionnement / Operating limit temperature	TOL	°C	-10		
Efficacité sur intervalle cyclique / Cycling interval efficiency	COPcyc	-	-		
Température maximale eau de chauffage / Max. temperature for the heating water	WTOL	°C	70		
<b>Puissance électrique consommée dans les autres modes que le mode actif / Power consumption in modes other than active mode</b>					
Mode arrêt / OFF mode	P <sub>OFF</sub>	kW	0,005		
Mode arrêt thermostat / Thermostat-off mode	P <sub>TO</sub>	kW	0,014		
Mode veille / Standby mode	P <sub>SB</sub>	kW	0,005		
Mode résistance de carter / Crankcase heater mode	P <sub>CK</sub>	kW	0,014		
<b>Dispositif de chauffage d'appoint / Supplementary heater</b>					
Puissance thermique nominale d'appoint / Nominal heat output of supplementary heater	P <sub>sup</sub>	kW	1,14	1,59	
Type d'énergie chauffage d'appoint / Type of energy input of supplementary heater	-	-	électrique / electric		
<b>Autres caractéristiques / Other items</b>					
Régulation de la puissance thermique / Heating capacity control	-	-	variable		
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*1)	Q <sub>HE</sub>	kWh	3196	4036	
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*2)	Q <sub>HE</sub>	kWh	6485	7553	
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*3)	Q <sub>HE</sub>	kWh	815	1016	
Puissance sonore intérieure - extérieure / Sound power level - indoor - outdoor	L <sub>WA</sub>	dB	- / 53		
Débit d'air nominal à l'extérieur / Rated Air flow outdoor	-	m <sup>3</sup> /h	3500		
Coordonnées de contact / Contact details		intuis, rue de la République 80210 Feuquières-en-Vimeu			
Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installation et l'entretien, sont décrites dans la notice d'installation et d'utilisation. <i>All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions.</i>					


(\*1) Conditions climatiques moyennes / Average climatic conditions

(\*2) Conditions climatiques plus froides / Colder climatic conditions

(\*3) Conditions climatiques plus chaudes / Warmer climatic conditions

## A7 - Schémas de câblage interne


### A7.1 - Pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> 6 et 8 kW monophasé

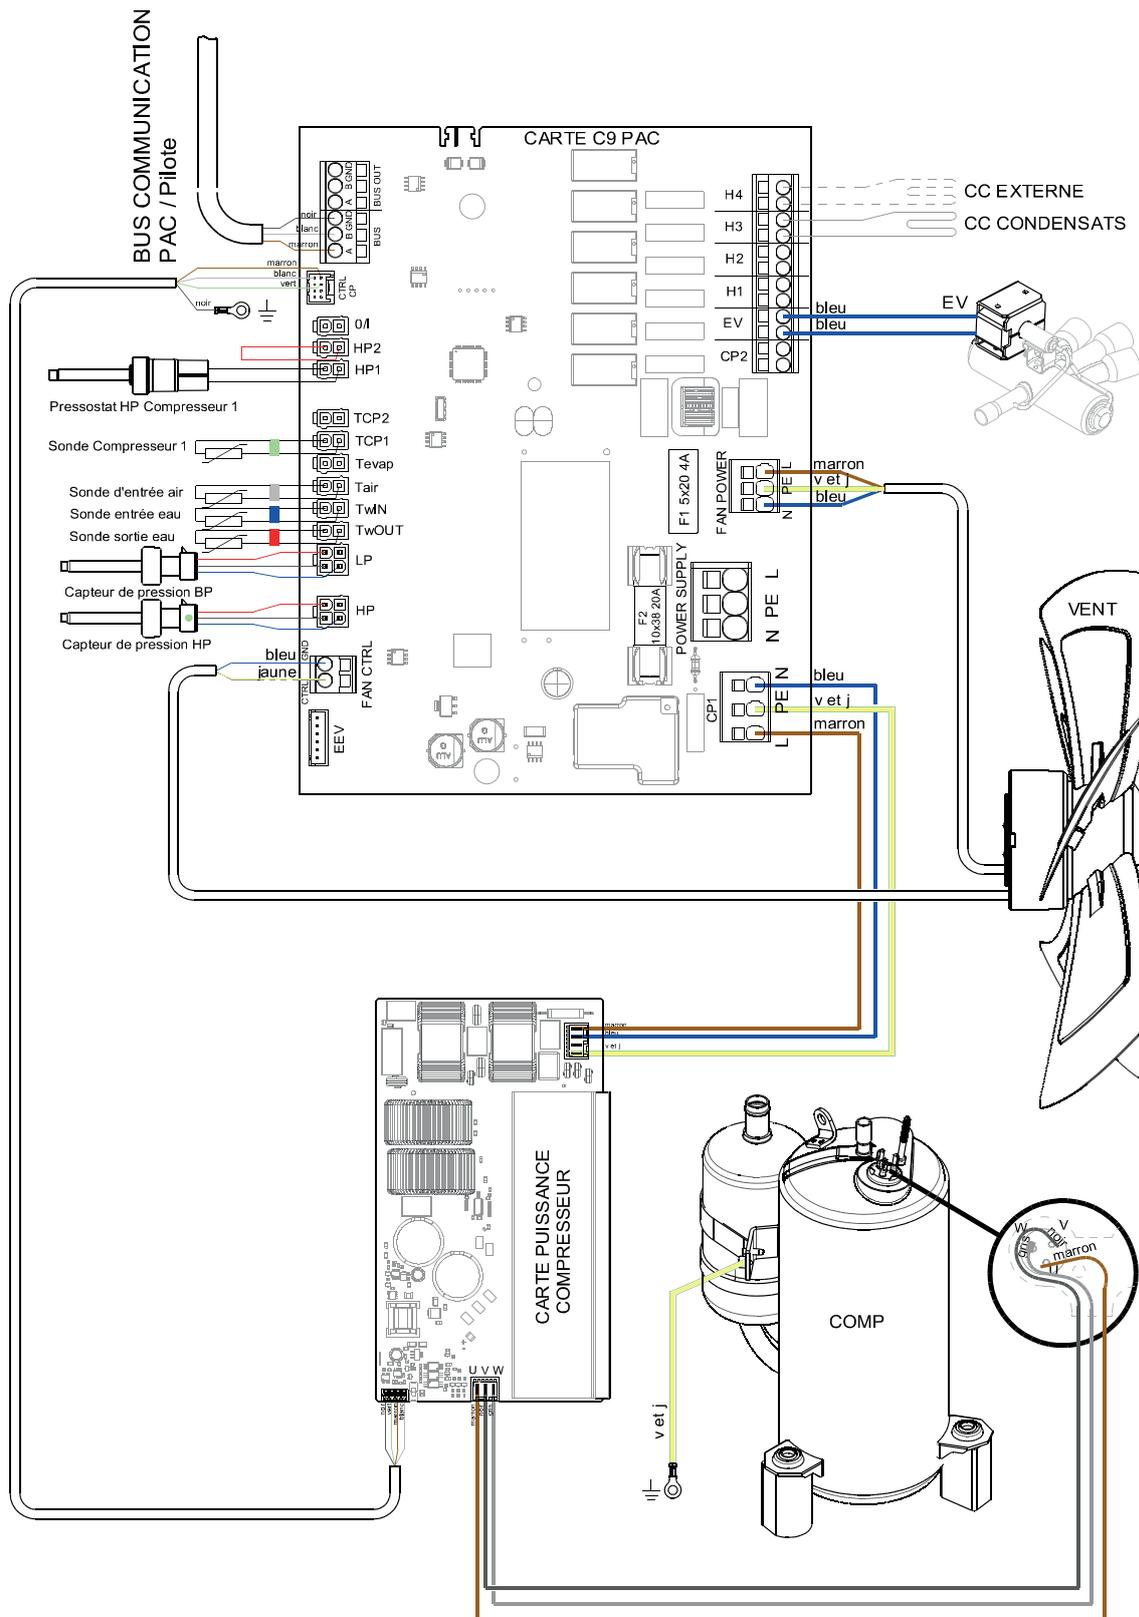

*TwOUT* - Sonde de température sortie d'eau  
*TwIN* - Sonde de température entrée d'eau  
*Tévap* - Sonde de température sortie condenseur  
*Tair* - Sonde de température entrée d'air  
*TCP1* - Sonde de température compresseur 1  
*HP* - Capteur de pression haute pression  
*LP* - Capteur de pression basse pression

*HP1* - Pressostat haute pression compresseur 1  
*F1* - Fusible 5x20 4 A  
*F2* - Fusible 10x38 20 A  
*VENT* - Ventilateur  
*EV* - Électrovanne dégivrage  
*CC* - Cordon chauffant dégivrage bac de récupération des condensats

## A7.2 - Pompe à chaleur HTI<sup>70</sup> 8 kW triphasé

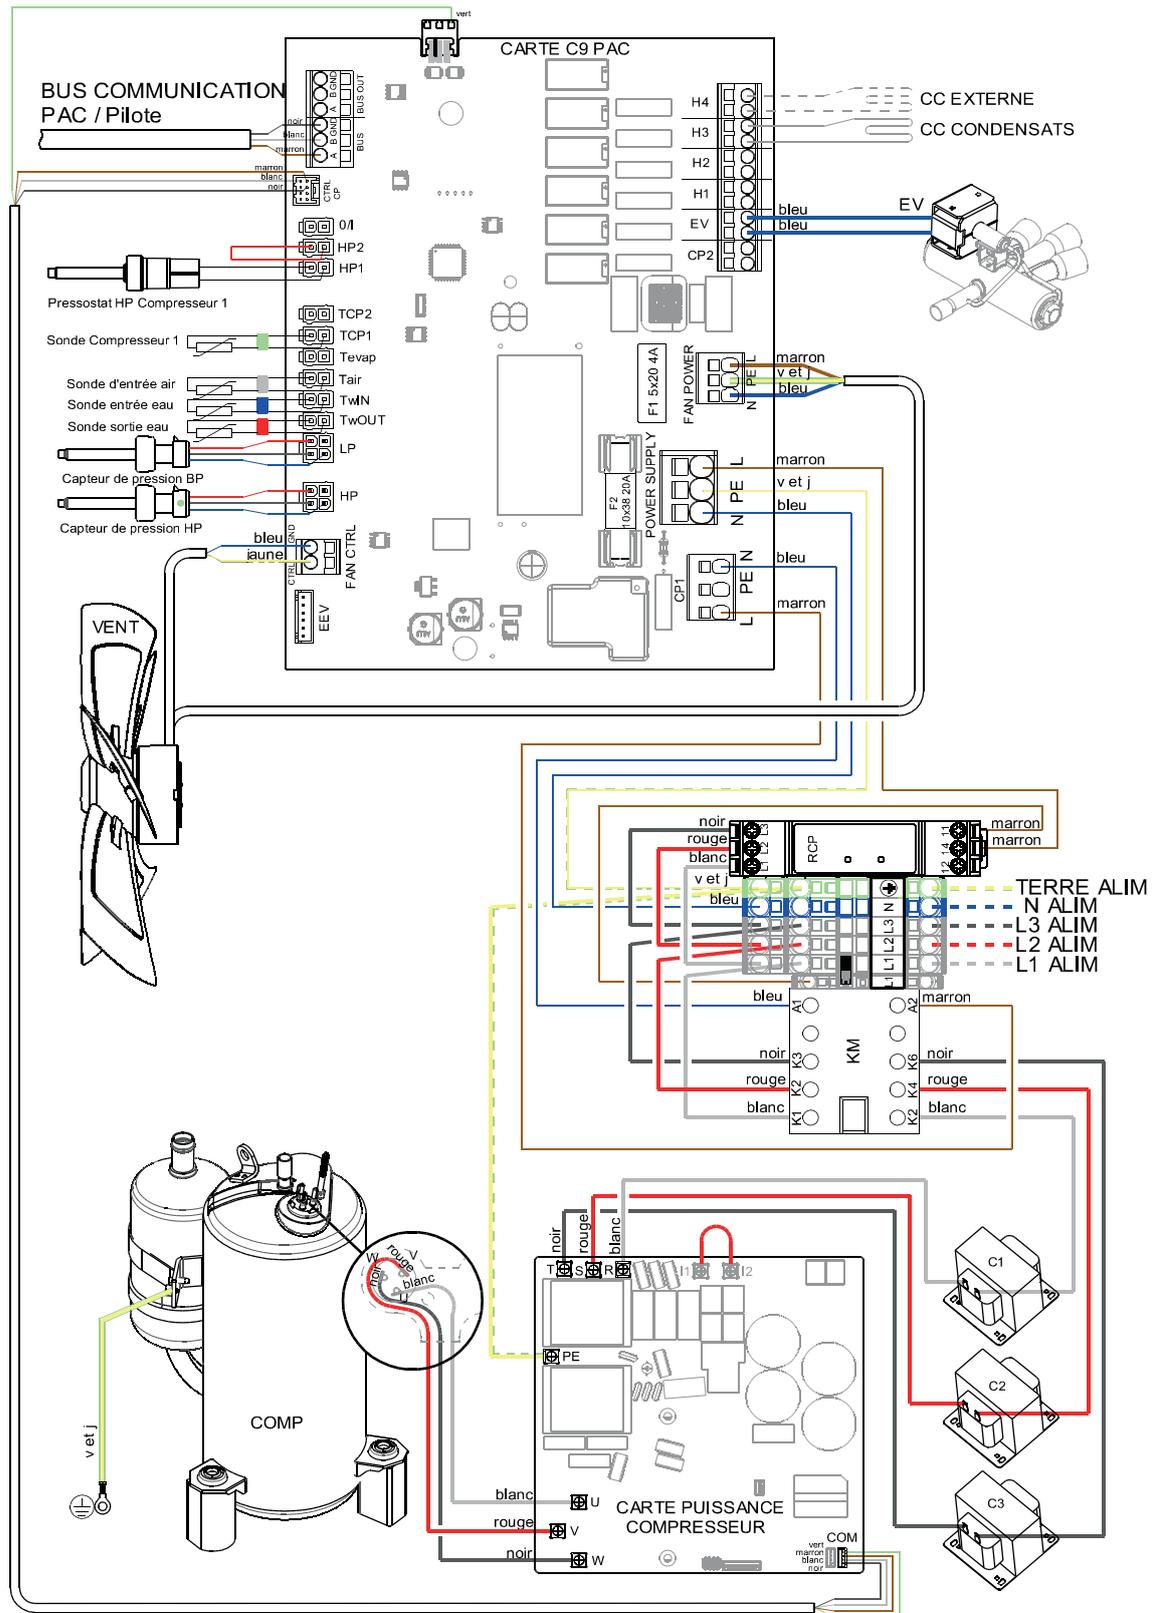

TwOUT - Sonde de température sortie d'eau  
 TwIN - Sonde de température entrée d'eau  
 Tévap - Sonde de température sortie condenseur  
 Tair - Sonde de température entrée d'air  
 TCP1 - Sonde de température compresseur 1  
 HP - Capteur de pression haute pression  
 LP - Capteur de pression basse pression

HP1 - Pressostat haute pression compresseur 1  
 F1 - Fusible 5x20 4A  
 F2 - Fusible 10x38 20A  
 VENT - Ventilateur  
 EV - Électrovanne dégivrage  
 CC - Cordon chauffant dégivrage bac de récupération des condensats

## A8 - Formulaire type ERDF

Le formulaire est à fournir au gestionnaire de distribution de réseau ERDF pour toute étude préliminaire à l'installation d'une pompe à chaleur HTi<sup>70</sup> en cas d'insuffisance du réseau électrique.

Le tableau récapitule à la fois des informations sur l'installation électrique et des données techniques de la pompe à chaleur HTi<sup>70</sup>.

Ces données techniques sont récapitulées dans le tableau annexe A1.1\_ *Caractéristiques générales*.

Le gestionnaire de distribution ERDF pourra procéder à un renforcement de ligne, si nécessaire, après étude de l'installation.

### **Nota :**

Ce formulaire est applicable uniquement si :

- La pompe à chaleur monophasée a un courant de démarrage supérieur à 30 A ;
- La pompe à chaleur triphasée a un courant de démarrage supérieur à 50 A.

**Concernant le cas d'une HTi<sup>70</sup> monophasée, le courant de démarrage est inférieur à 30 A. De même que pour les HTi<sup>70</sup> triphasée le courant de démarrage est inférieur à 50 A.**

Ces formulaires ne sont donc pas nécessaires sur les pompes à chaleur HTi<sup>70</sup> car l'intensité de démarrage est inférieure aux valeurs requises par le document ERDF : «Fiche SEQUELEC n°21 sur les pompes à chaleur».

Ces pompes à chaleur sont équipées de compresseur à vitesse variable et démarrent donc progressivement, ce qui limite de façon considérable l'intensité de démarrage.

## CARNET DE SUIVI / ENTRETIEN

Date	Intervenant	Nature de l'Opération	Charge récupérée Charge introduite



[www.intuis.fr](http://www.intuis.fr)

---

**Site Industriel et de développement**

Rue de la République  
CS 40029  
80210 Feuquières-en-Vimeu

---

**Service client**

+33 (0)9 78 45 10 26  
[service-consommateur@intuis.fr](mailto:service-consommateur@intuis.fr)  
[service-client@intuis.fr](mailto:service-client@intuis.fr)

