TOSHIBA

IMS R32

FONCTION SERVICES

Marcos PEREZ
TFD SNC
14/10/2019

IMSR32-Chaud seul

AVANT-PROPOS ET PRECAUTIONS

Cette note n'est pas un bulletin officiel, mais une traduction du manuel de service.

Emplacement des diodes sur l'unité extérieur

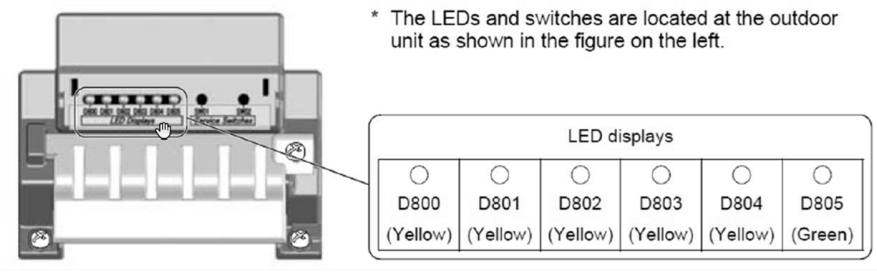

D800	D801	D802	D803	D804	D805
(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Verte)
●	●	●	●	●	○

Etat des LED : ○ : ON ; ● : OFF ; ◎ : Clignote rapide (5 fois/s) ; ◇ : Clignote lent (1 fois/s) ; ○* :3 sec ON/ 0.5 sec OFF

Blocage chaud seul

1. Appuyer sur le poussoir SW01 plus de 5 secondes.

D800	D801	D802	D803	D804	D805
(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Verte)
○ **Fixe**	●	●	●	◇ Flash1s	●

2. Puis appuyer successivement sur le poussoir SW01 pour atteindre l'affichage suivant :

D800	D801	D802	D803	D804	D805
(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Verte)
●	●	●	Fixe	◎ Flash 5s	●

Important :
Si vous n'êtes pas le destinataire de ce mail, vous êtes avisé, par la présente, que toute utilisation, divulgation, reproduction, distribution ou autre diffusion de cette communication est strictement interdite en conséquence nous vous remercions de bien vouloir nous en aviser immédiatement en répondant à ce message et de détruire le présent document.

3. Puis appuyer sur le poussoir SW02 1 X pour atteindre l'affichage suivant :

D800	D801	D802	D803	D804	D805
(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Verte)
●	●	●	Fixe	Flash 5s	Flash 5s

4. Puis appuyer maintenir SW02 pendant 5 secondes pour atteindre l'affichage suivant :

D800	D801	D802	D803	D804	D805
(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Jaune)	(Verte)
●	●	●	Fixe	Flash1s	Fixe

Note : pour sortir du menu service maintenir les poussoirs SW1 et SW2 pendant 5 secondes