


## SCHÉMA DE CABLAGE THERMOSTAT FILAIRE

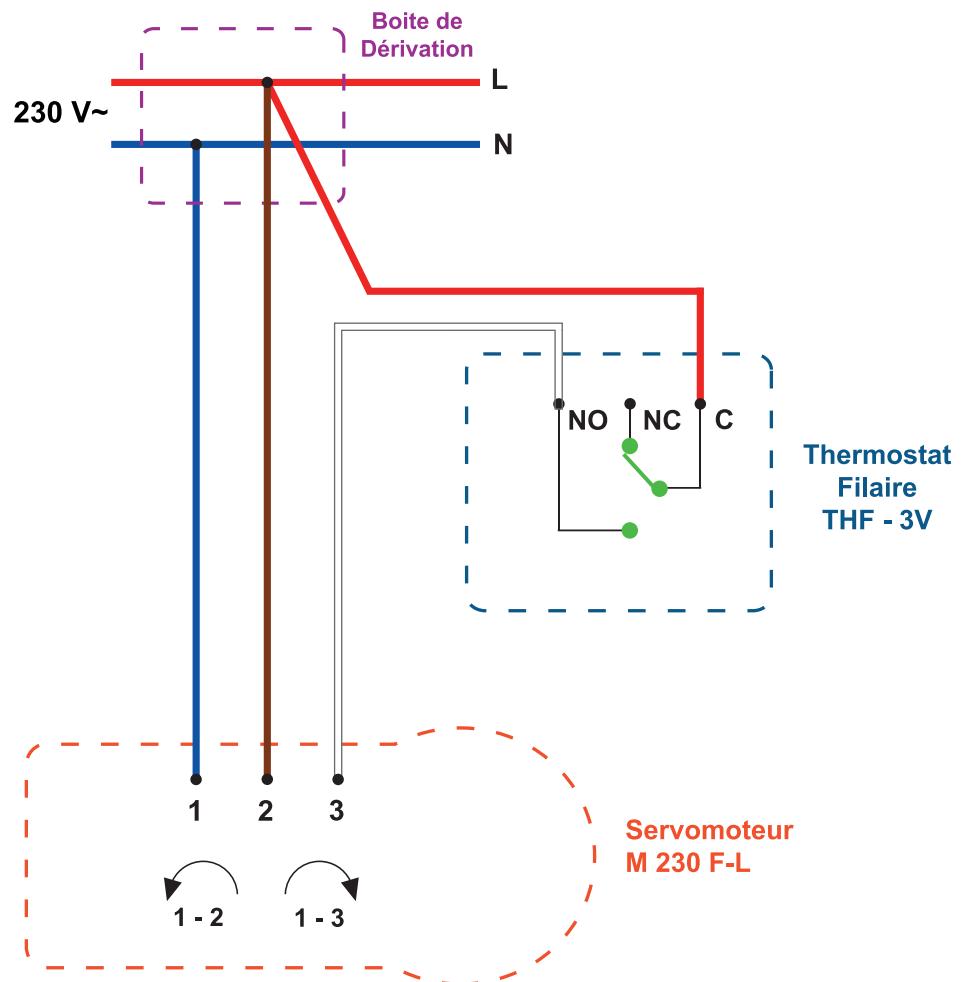


Alimentation 1 ( bleu ) et 2 ( marron ) : Fermeture du Volet.

Alimentation 1 ( bleu ) et 3 ( blanc ) : Ouverture du Volet.




**Sélection de la température Eco et Confort :**

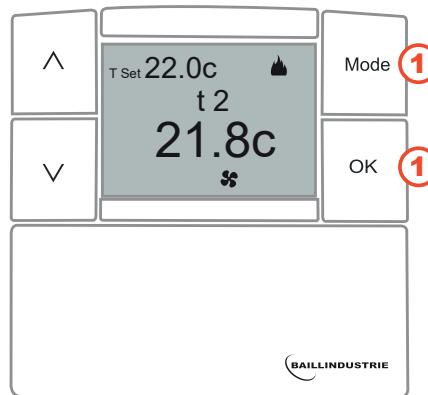


Appuyez **1** fois sur la touche **Mode**, puis, dans les 5 secondes maximum, appuyez **1** fois sur la touche **OK** pour valider le passage en mode Eco.

**Sélection du mode OFF ( thermostat éteint ) :**

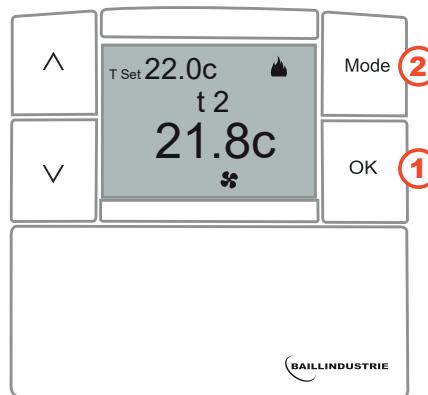

Effectuez **2** appuis rapides sur la touche **MODE**, puis, dans les 5 secondes maximum, appuyez **1** fois sur la touche **OK** pour valider le passage en **mode OFF** du thermostat. Pour rapplumer le thermostat, il vous suffit d'effectuer un seul appui sur la touche **MODE**.

**Sélection du mode FROID ou du mode CHAUD :**

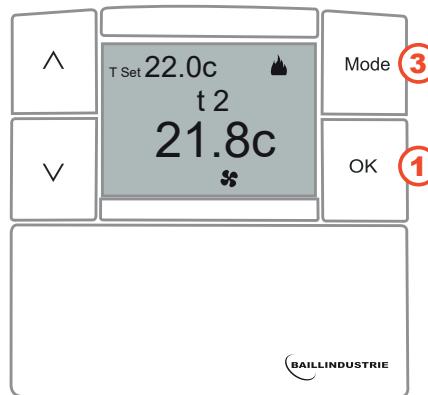

Effectuez **3** appuis rapides sur la touche **MODE**, puis, dans les 5 secondes maximum, appuyez **1** fois sur la touche **OK** pour valider le passage vers le **mode souhaité**.