

**F** La télécommande déclenche une alarme lorsque le système, en mode Total, Partiel, Arrêt et à

## IDENTIFICATION

**1**  **BOUTON**

Une pression sur ce bouton désarme le système en mode distant.

**2**  **BOUTON**

En maintenant ce bouton enfoncé soit l'état du système soit l'état du système d'urgence échoue.

**3**  **BOUTON**

Une pression sur ce bouton arme le système en mode local.

**4**  **BOUTON**

Une pression sur ce bouton désarme le système. Si l'alarme retentit, une pression sur ce bouton l'interrompt (sauf lorsque la situation d'alarme a été provoquée par une pression sur le bouton d'urgence de la télécommande).

**5** **VOYANT TX**

Le voyant rouge s'allume à chaque transmission réussie. En appuyant sur le bouton d'urgence, le voyant TX reste allumé pendant une seconde pour indiquer la réussite de la transmission.

**Remarque:**

En appuyant sur le bouton d'urgence, le voyant TX commence par clignoter pendant trois secondes puis reste fixe pour indiquer une transmission réussie.



**6** **COMPARTIMENT À PILE**

La télécommande utilise une pile lithium CR2032 3 V et 230 mAh comme source d'alimentation. L'autonomie de la pile de la télécommande est généralement supérieure à 2 ans dans un environnement domestique normal. Un signal de pile faible est envoyé à la centrale en même temps que la transmission normale d'un signal, afin qu'il affiche l'état correspondant.

**Remarque:**

Lors du changement des piles, après avoir retiré les anciennes piles, appuyez deux fois sur une touche quelconque pour décharger avant d'insérer les piles neuves.

## MISE EN SERVICE

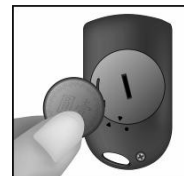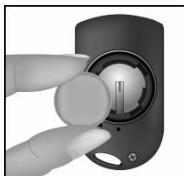

- Retirez le couvercle de la pile avec une pièce de monnaie en tournant dans le sens antihoraire.
- Insérez la pile comme indiqué dans le diagramme, le côté sans marquage (négatif) orienté vers le bas.
- Remettez le couvercle en place.
- Fixez le couvercle à l'aide d'une pièce de monnaie en tournant dans le sens horaire.
- Placez le centrale sur le menu **Dispositif +/-** et sélectionnez le menu **Ajouter dispositif**.
- Appuyez sur des boutons de la télécommande.
- Consultez le manuel d'utilisation de la centrale, sous la rubrique "Dispos. +/-" pour terminer le processus d'apprentissage.

## **FONCTION À DOUBLE TOUCHE (UNIQUEMENT POUR UTILISER LES SIRENE HP200)**

Lorsqu'une sirène est utilisée de façon **autonome** (le micro-interrupteur # 5 de la sirène est réglé sur **ON**), la télécommande peut servir de commande principale. Cette fonction est destinée à désactiver l'anti-sabotage avant de changer les batteries.

**Remarque:** La RC200 doit être utilisée avec le modèle HP200.

- Appuyez simultanément sur les boutons **Marche Total + PANIC** pour accéder au mode d'apprentissage de la sonnette. Les voyants 1 et 3 de la sirène clignotent une fois et émettent un bip de confirmation. Appuyez sur le bouton **Arrêt** pour quitter le mode d'apprentissage. Le voyant 2 de la sonnette clignote une fois pour confirmer.
- Appuyez simultanément sur les boutons **Marche Total + Marche Partiel** pour désactiver l'anti-sabotage. La sirène émet un bip pour confirmer. Procédez au changement des batteries.
- Appuyez simultanément sur les boutons **Marche + PANIC** pour activer l'anti-sabotage. La sirène émet un bip pour confirmer.

**Made in TAIWAN**

Head Office: **Elkron S.p.A.** Via Cimarosa, 39 – 10154 TORINO (TO) ITALY  
Tel. +39(0)11 3986711 Fax +39(0)11 3986790; web: [www.elkron.com](http://www.elkron.com); e-mail: [info@elkron.it](mailto:info@elkron.it)  
Milan Office: Via Gadames, 109 – 20151 MI; Tel: +39(0)2 334491 – Fax: +39(0)2 33449213

