



Telecomando  
Remote Control  
Télécommande


DS80TX39-001 LBT80661

## FRANCAIS

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	1 pile au lithium 3 V type CR2032
Autonomie	2 ans (utilisation normale)
Portée radio	Plus de 100 m en champ libre
Transmission radio	à modulation de fréquence 868 MHz, bidirectionnelle.
Éléments d'indication	1 LED à 2 couleurs
Éléments de commande	1 buzzer 4 touches
Fonctionnalité	Indication pile basse, mise en service anti-intrusion, mise hors service anti-intrusion, alarme anti-panique
Dimensions (LxHxP), en mm	63 x 38 x 15

1

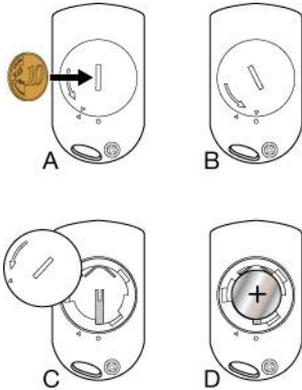

### 1 INSERTION DE LA PILE

Enlever, à l'aide d'une pièce de monnaie, le couvercle à vis placé sur la partie arrière. Introduire la pile en prêtant attention à la polarité. Refermer le couvercle.



**Attention** : Les piles au lithium épuisées sont des déchets spéciaux et doivent être éliminées selon les dispositions de loi en vigueur.

### 2 APPRENTISSAGE DU DISPOSITIF

Effectuer l'apprentissage du dispositif comme illustré dans le manuel de l'installation de l'unité de contrôle

Quand on remplace la pile il n'est pas nécessaire d'effectuer l'apprentissage du dispositif.

### 3 INDICATIONS

Quand on appuie sur une quelconque touche la LED clignote de couleur rouge et immédiatement après on perçoit un bip qui indique que l'unité de contrôle a reçu la commande.

Si on ne perçoit pas le bip sonore dans un laps de 3 secondes (5 secondes avec la touche anti-panique) cela signifie que l'unité de contrôle a reçu la commande et qu'il faut appuyer à nouveau la touche.

Quand la pile est basse la LED s'allume de couleur verte (pendant la transmission).

### 4 UTILISATION

Les fonctions associées aux touches sont :

	Mise en service
	En fonction de l'unité de contrôle. Voir le manuel
	En fonction de l'unité de contrôle. Voir le manuel
	Mise hors service.