


## Accessoires pour disjoncteurs phase + neutre PLG et interrupteurs différentiels PFGM

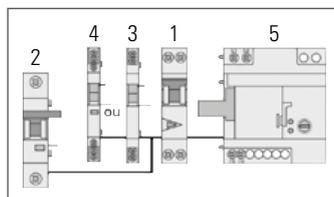

- 1 Disjoncteur phase / neutre PLG  
 2 Bobine à émission Z-ASA  
 3 Contact auxiliaire Z-AHK  
 4 Contact défaut Z-NHK  
 5 Réenclencheur automatique

Désignation	In - Un AC	Fonction	Nb modules	Référence	Code	U.E.
<b>Contact auxiliaire</b>						
Signale la position ouverte ou fermée de l'appareil suite à un défaut ou un déclenchement manuel.						
Contact auxiliaire pour disjoncteur PLG	4 A - 250 V	10 + 1 F	0,5	Z-AHK	248433	4
Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel PFGM (montage à gauche)	8 A - 250 V	10 + 1 F	0,5	Z-HK	248432	4
<b>Contact auxiliaire et signalisation défaut pour disjoncteur PLG ou interrupteur PFGM</b>						
Signale la position ouverte ou fermée de l'appareil et/ou un déclenchement suite à un défaut grâce à un voyant mécanique.						
	4 A - 250 V	2 OF	0,5	Z-NHK	248434	4
<b>Bobine à émission de tension pour disjoncteur PLG</b>						
Lorsque la bobine est alimentée, elle provoque l'ouverture du disjoncteur.						
Tension de service						
12 - 110 V AC						
12 - 60 V DC			1	Z-ASA24	248286	1
100 - 415 V AC						
110 - 220 V DC			1	Z-ASA230	248287	1
<b>Accessoire de cadenassage pour disjoncteur PLG</b>						
Utilisé pour cadenasser la manette du disjoncteur en position OFF.						
Possibilité de monter 1 seul cadenas, livré sans cadenas.						
				Z-IS/SPE-1TE	274418	10
<b>Module de déclenchement pour interrupteur PFGM</b>						
Tension de service						
230 - 400 V AC			0,5	Z-FAM	248293	1
<b>Cache-vis + symbole pour interrupteurs différentiels 2 pôles</b>						
Permet de protéger les bornes de l'appareil et de signaler le risque avec le symbole "Danger électrique".						
				Z-RC/AK-2TE	285385	10
				Z-RC/AK-4TE	101062	10
<b>Barres de pontage 63 A</b>						
Utilisées pour le raccordement des interrupteurs différentiels 2 pôles avec les disjoncteurs phase + neutre.						
13 modules				Z-SV-10/1P+N-F/13	107942	10
9 modules				Z-SV-10/1P+N-F/9	107943	10
6 modules				Z-SV-10/1P+N-F/6	107944	10
Capot de protection (Protection contre les contacts directs)				Z-V-BS-G	104903	5
<b>Barres de pontage 13 modules, 10 mm<sup>2</sup></b>						
Les barres de pontage Z-GVS sont utilisées pour le raccordement de 1 interrupteur différentiel 4 pôles avec 9 disjoncteurs phase neutre.						
				Z-GSV-10/3P+N-F/13	264921	10
<b>Pontage vertical pour 2 interrupteurs différentiels 2 pôles</b>						
Pontage vertical Rigide				BB-V-16/1P+N	186887	10
Bornes de raccordement				FAZ-XK25	212116	50
Pontage vertical Souple				RVF-N+1PHAS/125-GS	118948	3
<b>Réenclencheurs automatiques Z-FW</b>						
Ensemble composé : Réenclencheur + module de commande						
Appareil livré monté avec la liaison électrique						
Tension de service			Nb modules			
230 V AC			6	Z-FW-LP/MO	290171	1
24 - 48 V DC			6	Z-FW-LPD/MO	290172	1