SIEMENS


74 319 0663 0

M4614.8

de	Montageanleitung	**Schutzhaube für Dreh-/Linearantrieb GMA..E/GEB..E**
en	Mounting instructions	**Protective cover for rotary-/linear actuator GMA..E/GEB..E**
fr	Instructions de montage	**Capot de protection pour servomoteur rotatif / linéaire GMA..E/GEB..E**
sv	Monteringsinstruktion	**Kapsling för vridande/linjärt spjällställdon GMA..E/GEB..E**
nl	Montage-handleiding	**Beschermkap voor roterende/lineaire aandrijvingen GMA..E/GEB..E**
it	Istruzioni di montaggio	**Protezione per servocomandi rotativi/lineari GMA..E/GEB..E**
fi	Asennusohje	**Suojus kääntöliikkeiselle/lineaariselle toimimoottorille GMA..E/GEB..E**
es	Instrucciones de montaje	**Carcasa protectora para actuador rotativo/lineal GMA..E/GEB..E**
da	Monteringsvejledning	**Beskyttelsesskærm til motor for drejebevægelse/lineær bevægelse GMA..E/GEB..E**

ASK75.6


de Lieferumfang **sv Leverans** **fi Toimituslaajuus**
en Supply **nl Leveringsomvang** **es Contenido**
fr Contenu **it Contenuto** **da Leverancens omfang**

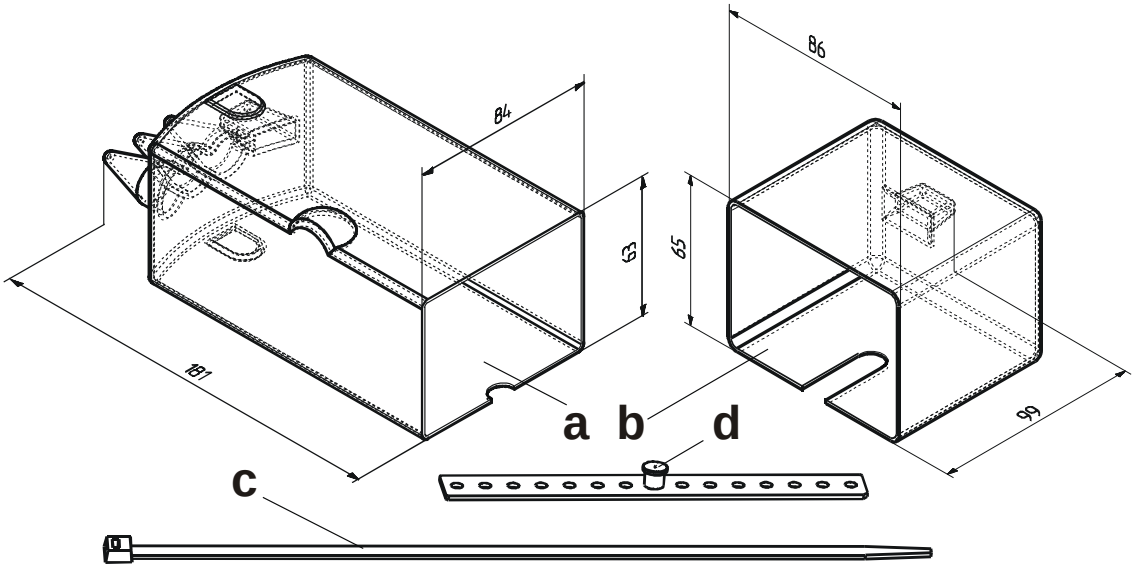


Masse in mm
Dimensions in mm
Dimensions en mm
Mått i mm
Afmetingen in mm
Dimensioni in mm
Mitat mm
Dimensiones en mm
Mål i mm

de Vorbereitung **sv Förberedelse** **fi Valmistelu**
en Preparation **nl Voorbereiding** **es Preparación**
fr Préparation **it Preparazione** **da Forberedelse**

GMA/GEB…1

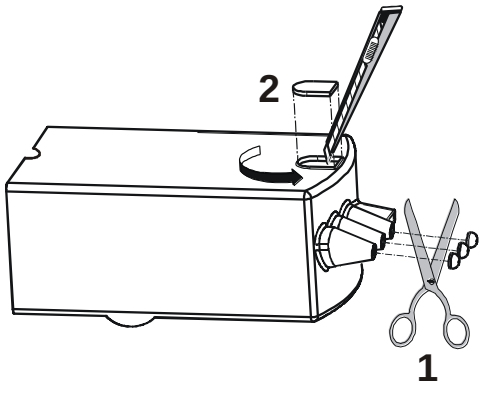


GEB…2

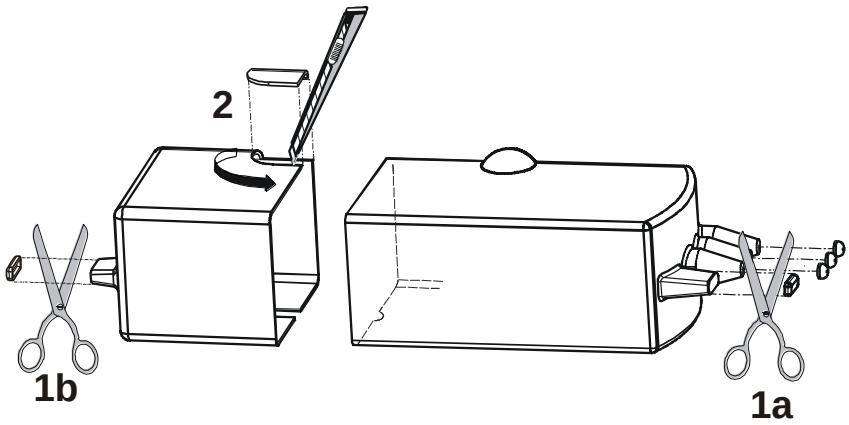

de Montage
en Mounting
fr Montage
sv Montering
nl Montage
it Montaggio
fi Asennus
es Montaje
da Montering

GMA/GEB…1

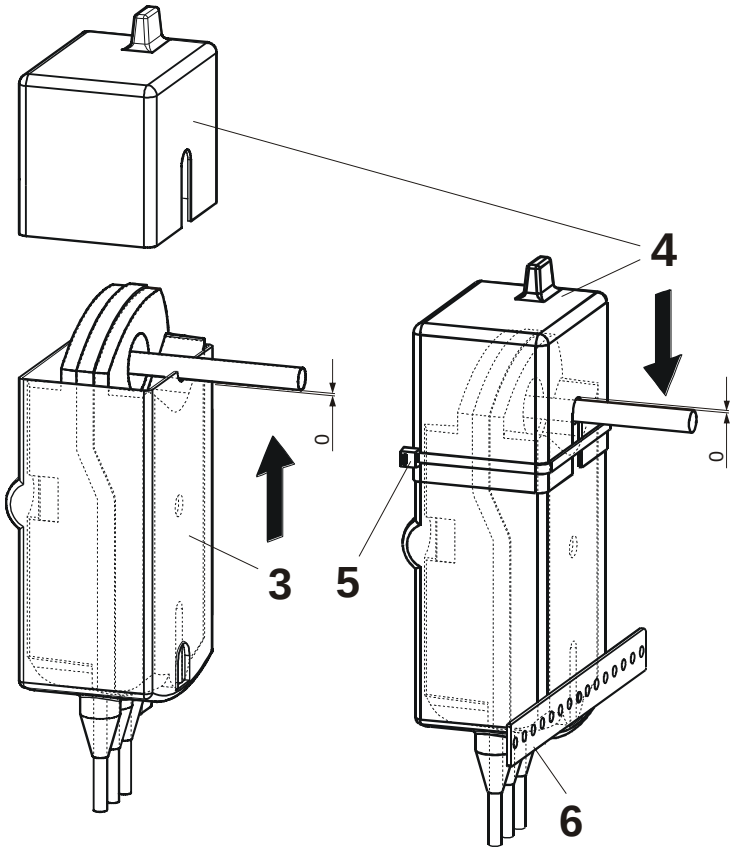

GEB…2

