
SIEMENS

fr Mode d'emploi RDD100..

RDD100.. - le thermostat d'ambiance qui vous permet de régler la température que vous voulez à tout moment.

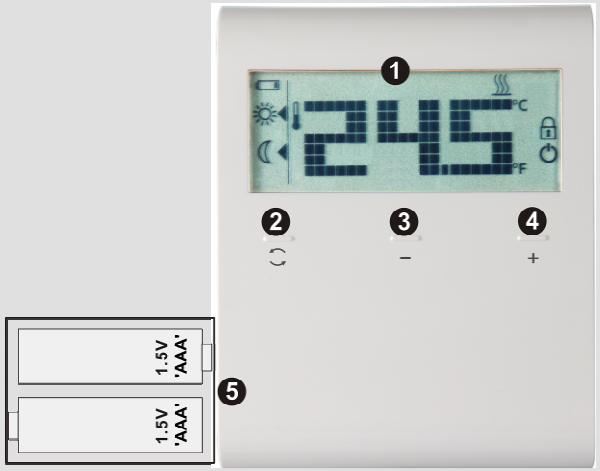

1. Affichage

	Indique que les piles doivent être remplacées (seulement avec les appareils fonctionnant sur pile)
	Mode Confort
	Mode Économie
	Protection antigel active (chauffage)
245	Affichage de la température ambiante, consigne, etc.
°F	Température ambiante en degrés Fahrenheit
°C	Température ambiante en degrés Celsius
	Verrouillage des touches activé
	En demande de chauffage
	Température ambiante actuelle

2. Touche « Mode »

3. Touche « - »

4. Touche « + »

5. Porte-piles

Modifier le mode de fonctionnement :

	Le thermostat possède un mode Confort, un mode Économie. Vous pouvez passer d'un mode de fonctionnement à l'autre en appuyant sur la touche.
	Mode Confort : sélectionnez ce mode si vous souhaitez maintenir en permanence la température de confort. Il est utilisé par exemple pendant les heures de présence.
	Mode Économie : sélectionnez ce mode si vous souhaitez maintenir en permanence la température économique. Il est utilisé lorsque vous vous absentez ou la nuit par exemple.
!	**Remarque:** **La protection antigel** est activée en permanence. Dès que la température ambiante descend en dessous de 5°C, le chauffage est automatiquement activé.

Astuce pour économiser de l'énergie sans compromettre le confort

- Utilisez le mode Économie en cas d'absence prolongée.

Verrouiller les touches :

	Maintenez la touche appuyée pendant au moins 7 secondes pour activer le verrouillage des touches. Répétez l'opération pour déverrouiller. L'appareil fonctionne normalement lorsque les touches sont verrouillées ; il est cependant impossible d'y apporter des modifications tant que les touches n'ont pas été déverrouillées.

Si la température de la pièce est trop basse ou trop élevée :

+ **–** ↻	En appuyant sur ces touches, vous pouvez temporairement augmenter ou diminuer la consigne de température par pas de 0,5℃/1°F. Procédez comme suit : • Appuyez sur **+** ou **–** pour régler temporairement la consigne. La nouvelle valeur est sauvegardée automatiquement au bout d'un certain délai, ou bien appuyez sur ↻ pour la sauvegarder immédiatement. • Pour modifier la consigne de façon permanente, utilisez les paramètres P05 et P07 ; pour verrouiller la modification temporaire des consignes, utilisez les paramètres P06 et P08.

Apparition du symbole ▭ (seulement sur les modèles fonctionnant sur pile)

Le symbole ▭ s'affiche lorsque les piles sont faibles. Remplacez-les par 2 nouvelles piles alcalines de type AAA. Procédez comme suit :

- Retirez le porte-piles, puis les piles,
- Insérez les nouvelles piles et remettez le porte-piles en place dans un délai de 1,5 minutes.
- Assurez-vous que les piles usagées sont éliminées correctement, conformément aux prescriptions environnementales.

Modifier des paramètres :

+ **–** ↻	Pour modifier des paramètres de régulation, procédez de la façon suivante : • Appuyez sur **+** et **–** simultanément pendant 5 secondes. Le paramètre "P02" s'affiche • Relâchez les touches. • Appuyez sur **+** ou **–** pour afficher le paramètre souhaité. • Appuyez sur ↻ pour sélectionner ce paramètre • Appuyez sur **+** ou **–** pour le régler • Appuyez de nouveau sur ↻ pour sauvegarder la nouvelle valeur • Répéter l'opération pour d'autres paramètres • Après quelques instants, vous êtes automatiquement redirigé vers l'écran habituel.

Liste des paramètres

N°de paramètre	Description	Plage de réglage (par défaut)
P02	Affichage de la température en ℃ ou en ℉	1 = ℃ (par défaut) 2 = ℉
P03	Affichage standard de la température	1 = Température ambiante (par défaut) 2 = Consigne
P04	Calibrage de la sonde température	-3...3 ℃ Par pas de 0,5℃ (-6…6 ℉, par pas de 1 ℉) par défaut : 0 ℃
P05	Consigne Confort	5…35 ℃, par pas de 0.5 ℃ (41…95 ℉, par pas de 1 ℉) Par défaut : 20 ℃, 68 ℉
P06	Verrouillage de la consigne Confort	0 = Désactivé (par défaut) 1 = Verrouillage activé → selon le réglage effectué dans P05
P07	Consigne Economie	5…35 ℃, par pas de 0.5 ℃ (41…95 ℉, par pas de 1 ℉) par défaut: 16 ℃, 61 ℉
P08	Verrouillage de la consigne Economie	0 = Désactivé (par défaut) 1 = Activé → verrouillé selon le réglage effectué dans P07
P09	Avertisseur sonore	0 = Désactivé 1 = Activé (par défaut)
P10	Affichage du symbole de la protection antigel	0 = Désactivé (par défaut) 1 = Activé
P21	Fréquence de lecture des touches (seulement pour RDD100.1) Remarque : une fréquence de lecture élevée réduit la durée de vie de la pile	0,2 = 0,25 s 0,5 = 0,5 s 1.0 = 1.0 s (par défaut) 1,5 = 1,5 s
P22	Restaurer les réglages usine	0 = Désactivé (par défaut) 1 = Restaurer
P23	Informations sur la version du logiciel	Non modifiable