SIEMENS

Desigo™ TRA

Télécommande infrarouge

RMX3.P34



La télécommande infrarouge permet le pilotage à distance de chacun des éléments de confort CVC des locaux :



La télécommande est fournie avec son support mural.
Elle doit être utilisée en association avec son récepteur infrarouge UP258D12 et un contrôleur Desigo DRA (ex DXR2) ; l'ensemble permettant ainsi l'envoi des ordres de la télécommande sur le réseau.



UP258D12

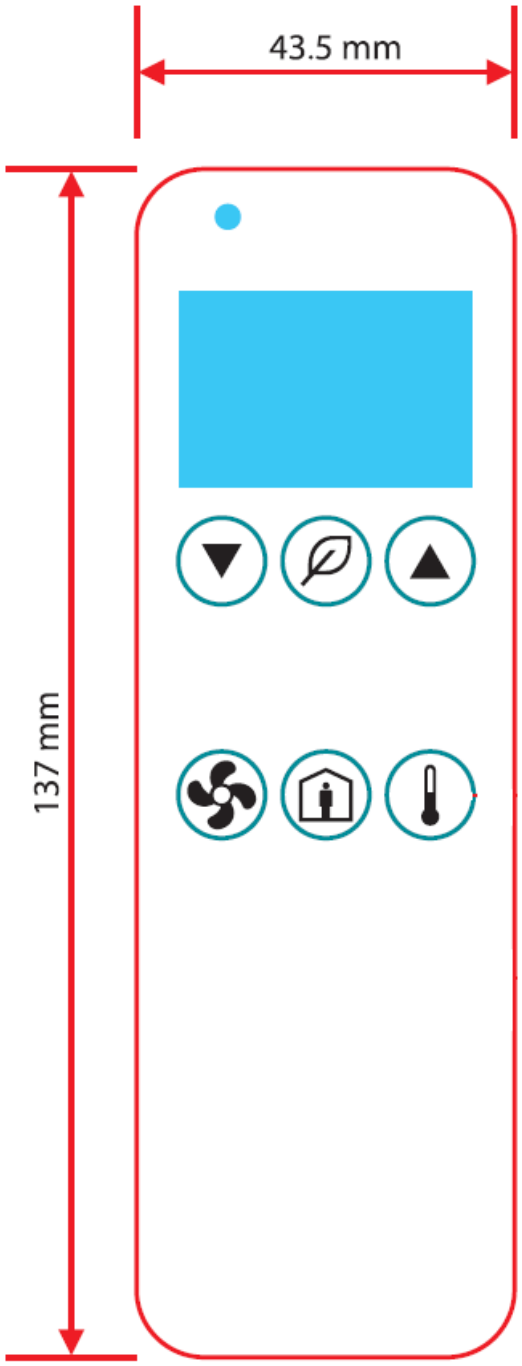


DXR2

CE

Description de la face avant

La télécommande infrarouge permet le pilotage à distance de chacun des éléments de confort des locaux :

Applications	Fonctions	Face avant de la télécommande
	Décalage de consigne de température	
	Commande ventilateur	
	Présence / Absence	
	Fonction Green Leaf	
	Signal (‘-‘/’+’) pour piloter le décalage de consigne de température, la ventilation et le mode présence/absence.	

CE

Description des pictogrammes et utilisation de la télécommande

La télécommande est composée d'un écran LCD et d'un ensemble de touche.
L'écran affiche l'action de confort en cours d'exécution à savoir : le réglage de la consigne de température ambiante désirée ou la vitesse de ventilation ou encore la gestion de l'occupation. Au bout d'une minute et si aucune manipulation sur le clavier n'a été faite la télécommande se met en veille afin de préserver la durée de vie de sa pile.

Eléments de la télécommande :

Ecran	
Flèche montante ou plus Flèche descendante ou moins	
Les touches métiers ou fonction	

Utilisation de chaque fonction

Note : Suivant le type d'installation et les options, certaines fonctions présentées ci-dessous peuvent ne pas être actives. Par conséquent il est possible que certains boutons n'aient aucune action.



Touche « offset de température »

La température peut être ajustée en paliers (« pas » de température) depuis la télécommande allant de -3 à +3 ou de -2 à +2, suivant la configuration.

Une pression sur le bouton « Température » fait apparaître le logo à l'écran ainsi que la valeur en cours.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer la consigne de température.



Touche « vitesse de ventilation »

Une pression sur le bouton « Ventilation » fait apparaître le logo à l'écran ainsi que la valeur en cours.

Pour faire défiler les modes, appuyez de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼ .

Il y a cinq modes de fonctionnement:

VENTILATION OFF correspondant à une mise en veille de la ventilation

VENTILATION AUTO correspondant à une gestion automatique de la ventilation

VENTILATION ON V1 correspondant à une vitesse faible

VENTILATION ON V2 correspondant à une vitesse moyenne

VENTILATION ON V3 correspondant à une vitesse forte

CE

 Touche « Présence/Absence »

Une pression sur le bouton « occupation » fait apparaître le logo à l'écran.

Un appui sur les touches  ou  permet de changer le mode d'occupation.

Il existe deux modes d'occupation :

OCCUPE  correspondant au mode occupé ainsi qu'au scénario qui en découle (allumage des éclairages, ouverture des stores etc...).

INOCCUPE  correspondant au mode inoccupé ainsi qu'au scénario qui en découle (extinction des éclairages, fermeture des stores etc...).

 Touche « Green Leaf »

Une pression sur le bouton « Feuille » fait apparaître le logo à l'écran et envoie l'ordre de réaliser l'action énergétique.

CE