

Caractéristiques techniques

Sextan & Sextan Antivandale

Pour éclairage INTERIEUR et EXTERIEUR *

Classe I  ou Classe II  - 850 °C - IP55  



Sextan : Anneau polycarbonate – diffuseur verre IK02

Sextan Premium : Anneau aluminium - diffuseur verre IK02

Sextan antivandale : Anneau et diffuseur polycarbonate IK10

Sextan Premium antivandale : Anneau aluminium – diffuseur polycarbonate IK10

Attention
le produit est livré avec le
diffuseur non verrouillé



Précaution d'emploi

Dans tous les cas d'utilisation de câble gainé, la gaine ne doit pas rentrer de plus d'1 cm à l'intérieur de l'appareil.

En aucun cas, le produit ne doit être encastré, même légèrement, dans son support.

Une ventilation naturelle suffisante (faces avant et arrière) doit être conservée autour de l'appareil.

En cas de non respect de ces consignes, la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée

Ouverture ¼ de tour

* sauf versions Chrome, or et cuivre

Câblages - Important : Couper l'alimentation électrique au tableau avant toute intervention.

Puissance maxi en utilisation

Incandescent : Pmax 100 W

Halogène : Pmax 70 W

La limite maxi. pour les lampes fluocompactes et à LED est liée à l'encombrement de la lampe.

Branchement électrique

Se référer aux règles d'installation électrique domestique (NF C 15-100).

Raccordement des conducteurs :

1 - Modèles avec ballast électronique et douille E27 classe II : raccorder les conducteurs aux bornes repérées L, N.
Pour les modèles E27, protéger les fils d'alimentation avec les gaines fournies


2 - Modèles avec ballast ferromagnétique classe I : raccorder les conducteurs aux bornes repérées L,N,T.

Les ballasts électroniques possèdent une sécurité de fin de vie des lampes.

Lorsqu'une lampe est défaillante, le ballast se met en sécurité et n'alimente plus la ou les lampes.

Du fait de la durée de vie standard de ces lampes fluorescentes, Il est conseillé de changer systématiquement les 2 sources en même temps (cas d'un ballast avec 2 lampes).

Dimensions (en mm), fixation et entrée arrière

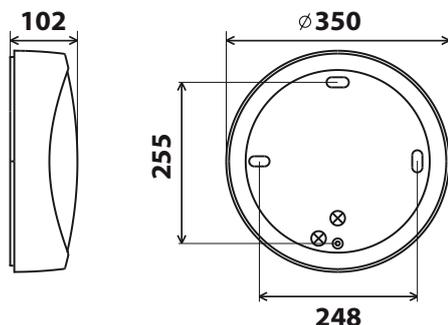


Instructions d'installation

Installation en plafonnier



Installation en mural : douille en bas

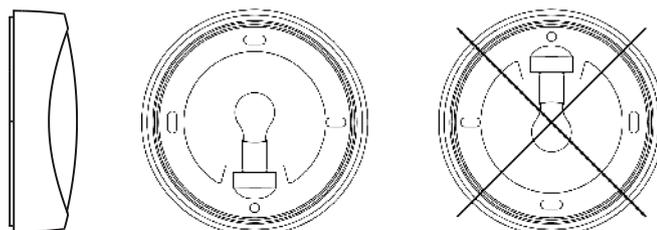

L'embase du luminaire doit être impérativement être fixée par 4 vis

Montage du système inviolable (Sextan Antivandale)

- 1 - Verrouiller le diffuseur sur l'embase.
- 2 - Dévisser la vis inviolable.

Pour ouvrir l'appareil :

- Visser la vis inviolable.
- Déverrouiller le diffuseur.

