



SÉQUENCEUR LED RGB ST 3

www.aric-sa.com



RF SANS FIL

Avec support mural



Caractéristiques du récepteur :

- Tension d'alimentation : continue
12 Vdc ou 24 Vdc
- Courant maxi de sortie : 3 A par canal (x 3) soit 9 A max
- Puissance maxi de sortie : 108 W en 12 Vdc / 216 W en 24 Vdc
- Température d'utilisation : -30 °C / 55 °C
- Dimensions (mm) : L 135 x l 30 x h 20
- Poids net : 47 g

Caractéristiques de la télécommande M3 :

- Pile : 1 x type CR2032 3 V
- Fréquence radio de commande : 433,92 MHz
- Distance maximale : 40 m
- Température d'utilisation : -20 °C / 55 °C
- Fixation du support par 2 vis Ø3 max non fournies, entraxe 78 mm
- Dimensions de la télécommande (mm) : L 104 x l 58 x h 9
- Dimensions du support (mm) : L 108 x l 63 x h 14
- Poids net : 42 g


Utilisation de la télécommande M3 :



Table de changement des modes programmés :

1 - Rouge fixe	5 - Violet fixe	9 - 7 couleurs sauts
2 - Vert fixe	6 - Cyan fixe	10 - RVB fondus
3 - Bleu fixe	7 - Blanc Fixe	11 - Toutes couleurs
4 - Jaune fixe	8 - RVB sauts	fondues

Schéma de raccordement :

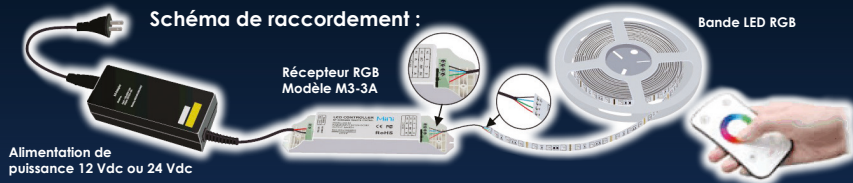

Les réglages (intensité, vitesse, couleur et mode) sont conservés à chaque changement par le récepteur.

Allumer / Eteindre : appuyer brièvement pour allumer ou éteindre. Le système repart aux derniers réglages actifs avant arrêt.

Cercle de couleur à touché sensible : faire glisser son doigt sur le cercle ou appuyer brièvement sur la couleur désirée.

Réglage de l'intensité lumineuse : sélection l'un des modes programmés fixe 1 à 7 ou une couleur avec le pavé sensible. Appuyer par séquence sur les touches + et - pour régler l'intensité. Cette intensité sera conservée pour les fonctionnement en mode programmée en saut et en fondu (8 à 11).

Réglage de la vitesse des sauts ou des fondus : Sélection l'un des modes programmés en saut et en fondu 8 à 11. Appuyer par séquence sur les touches + et - pour régler la vitesse de transition entre les couleurs. Le réglage de l'intensité se fait en la réglant préalablement sur un mode fixe 1 à 7 ou sur une couleur du pavé sensible.

Mode veille : sans action sur la télécommande pendant 30 s, elle passe automatiquement en mode veille pour augmenter la durée de vie de la pile. Appuyer sur l'une des 4 touches en périphérie pour la réactiver.

Synchronisation de la télécommande et du récepteur :

La télécommande a été synchronisée avec le récepteur en usine. En mode normal, le témoin LED de synchronisation clignote lentement.

Si cette synchronisation est accidentellement perdue, vous pouvez synchroniser la télécommande comme suit :

- **Activation :** appuyer brièvement sur le bouton de synchronisation du récepteur jusqu'à l'allumage fixe du témoin LED, puis appuyer sur l'une des 4 touches de la télécommande. Le témoin LED clignote plusieurs fois rapidement. Attendre son retour au clignotement lent. La télécommande est alors synchronisée avec le récepteur. Sans action sur la télécommande au bout de 5 s, le témoin LED revient au clignotement lent annulant la synchronisation de la télécommande.

- **Suppression :** appuyer sur le bouton de synchronisation du récepteur jusqu'à ce que le témoin LED s'éteigne puis se rallume en clignotant rapidement. Relâcher le bouton et attendre le retour au clignotement lent. La télécommande n'est alors plus synchronisée avec le récepteur.

Note : un récepteur peut être synchronisé avec un maximum de 10 télécommandes. Ne pas utiliser plusieurs récepteurs avec une seule télécommande, risque de non concordance des programmes entre les différents récepteurs.