






BF-FANESOL1W / BF-FANESOL1B

Ventilateur Hybride Solaire / Filaire

Montage et utilisation


Composition du produit et schéma

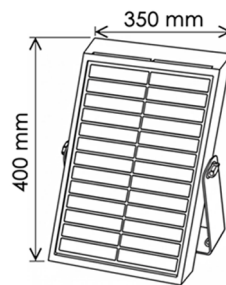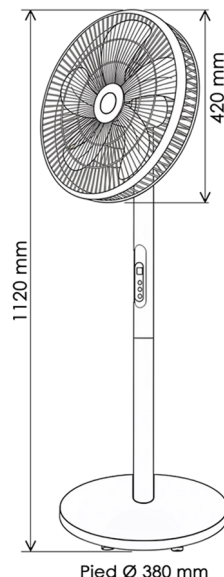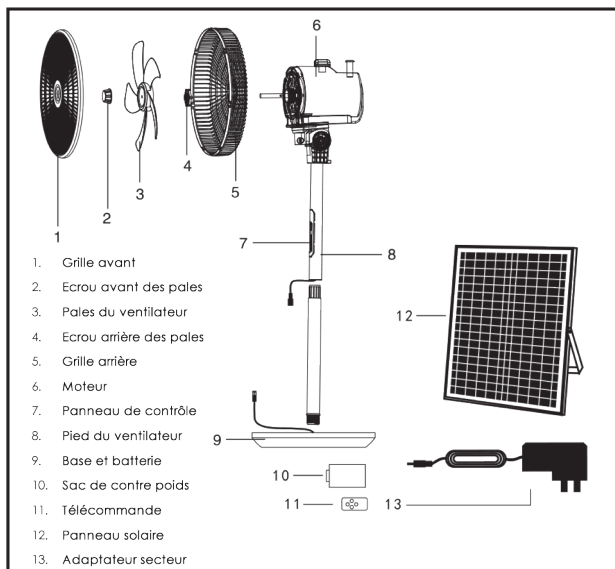


Montage et ajustement

1- Pied (base) du ventilateur (N°1) | Connection du moteur à la base (N°2/N°3)


2- Montage de la cage et des pales (N°4/N°5/N°6)

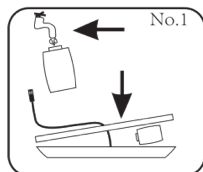


Placez le sac de contrepoids dans la base pour apporter plus de stabilité à l'ensemble du produit.

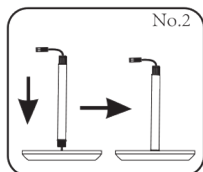


Gissez les câbles de la batterie à l'intérieur du pied puis vissez le pied à la base.

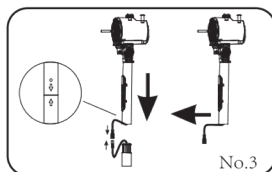


Après avoir connecté la batterie et le moteur clipsez le second câble sur celui du bas en alignant les flèches. (sur les 2 câbles)

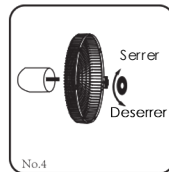

Placez la grille arrière sur le moteur. Serrez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.

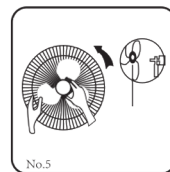


Insérez les pales et fixez les en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

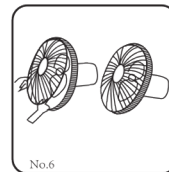


Alignez la grille avant à la grille arrière, fixez grâce au vis.

Ajustement de l'angle de ventilation

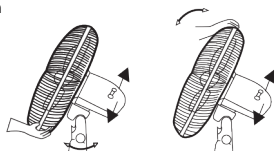

Vous pouvez ajuster l'angle du ventilateur. Déserrez la molette, ajustez selon vos besoins puis resserrez la molette.

Fonctionnement

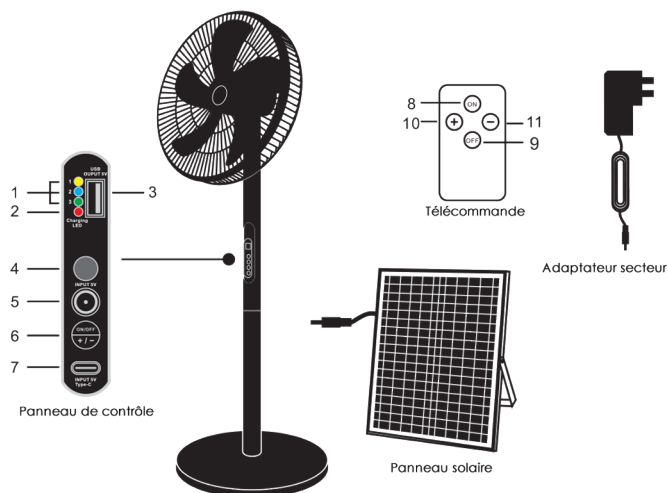

- 1- Témoins les lumineux de puissance : 1 jaune - 2 bleu - 3 vert
- 2- Témoin de charge : rouge (en charge) sinon éteint
- 3- Sortie USB (5V) : pour petite charge (téléphone)
- 4- Signal receveur télécommande
- 5- Point de charge par adaptateur secteur ou panneau solaire
- 6- Bouton contrôle manuel :
 - longue pression (2sec) - ON - puissance 1 (jaune)
 - seconde pression - puissance 2 (bleu)
 - troisième pression - puissance 3 (vert)
 - longue pression (2sec) : Extinction OFF
- 7- Point de charge par câble USB-C (non inclus)

Par télécommande

- 8- ON - activation
- 9- OFF - extinction
- 10 et 11 - Puissance : soufflerie plus ou moins élevée