

# Manuel d'utilisation BF-MIX

## Caractéristiques

● Température de fonctionnement	-14° C to 35°C
● LED	RGB LED
● Batterie	Batterie Li-ion rechargeable
● Temps de charge solaire	Environ 10 heures dépend de la lumière du soleil
● Temps de charge USB	4~6 heures dépend de l'alimentation électrique
● Temps de fonctionnement	4-6 heures dépend du mode de fonctionnement
● Charge INPUT	5V 1A
● IP	IP44


## Attention – Recommandations

- La télécommande et le câble USB ne sont pas imperméables et doivent toujours être conservés dans un endroit sec.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans des piscines ou des étangs.
- Ne jamais charger le produit dans un environnement humide ; charger dans un endroit sec, à l'intérieur.
- Déconnectez l'alimentation électrique de la puissance principale lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas se tenir debout ou sauter sur ce produit.
- Gardez le produit éloigné des produits chimiques et du feu.
- N'essayez pas d'ouvrir le produit
- Le produit ne sera pas sous garantie si vous l'ouvrez sans autorisation
- L'appareil ne peut être chargé que par un chargeur de sortie de 5V maximum, si plus de 5 V, la batterie sera endommagée.


## Montage

### Produit avec Accessoires

- (1) 1X éclairage
- (2) 3X tubes
- (3) 1X base métallique
- (4) 1x télécommande
- (5) 1X câble USB
- (6) 1X manuel d'utilisation

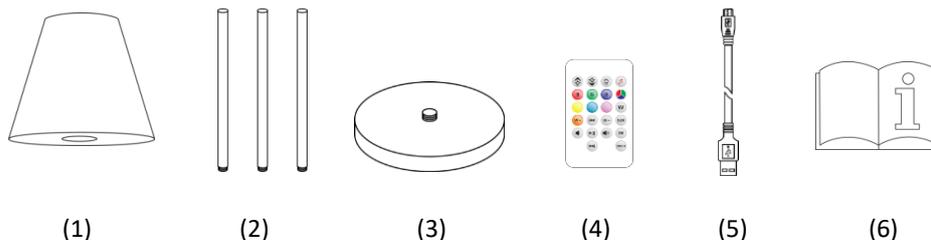

### Assemblage Simple et sans outils

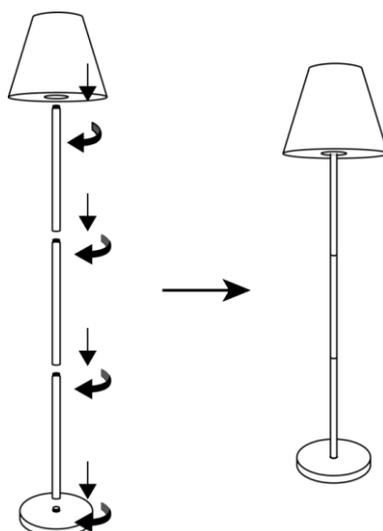

## Chargement de votre lampe solaire avec des haut-parleurs :


### Important :

La recharge solaire est une charge d'appoint, pour une utilisation optimale veuillez à recharger votre produit à l'aide du chargeur USB-C inclus

La batterie de cette lampe est rechargeable de 2 façons, soit par son panneau solaire (bien exposé) ou par son câble fourni sur un ordinateur ou un chargeur de sortie max. 5V 1A

### Remarque :

Charger le produit pendant au moins 8 heures sous la lumière directe du soleil avant utilisation. Le temps de charge solaire dépend de l'intensité de la lumière solaire.

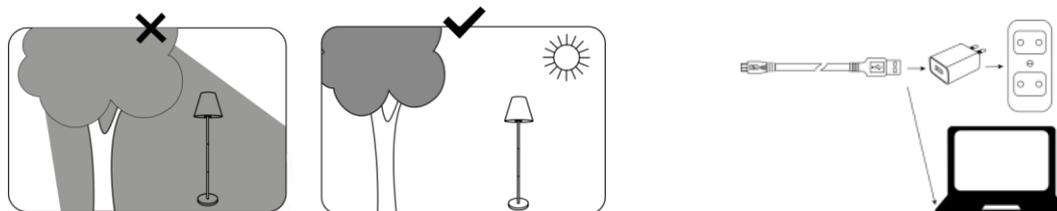

### Fonctionnement :

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF en bas du haut-parleur. La fonction de lumière et de haut-parleur s'allume automatiquement.
  2. Appuyez sur le bouton ON/OFF du bas du haut-parleur. La lumière et le haut-parleur s'éteignent automatiquement.
- Le haut-parleur est désormais visible sur votre smartphone (réglages Bluetooth : 'Speakerlighting')
3. Sélectionnez le nom du haut-parleur dans la liste des dispositifs disponibles de votre smartphone. Vous entendrez un autre son une fois que les appareils sont connectés
  4. Jouez de la musique sur votre smartphone et contrôlez la lecture, le volume et les effets lumineux en utilisant le haut-parleur grâce à la télécommande

### Connecter plusieurs lampes entre elles :


1. Appuyez sur le bouton ON/OFF sur le bas du haut-parleur d'une lampe de sol. La fonction de lumière et de haut-parleur s'allume automatiquement. Vous entendrez un murmure en même temps.
2. Double-cliquez sur le bouton ON/OFF du haut-parleur de la lampe principale, vous entendrez un bourdonnement et l'indicateur de l'altérateur montrera des lumières vertes d'environ 3s, puis affichera la lumière bleue.  
La fonction de connexion multiple a été réussie.
3. Allumez l'autre haut-parleur de la lampe du sol, puis double-cliquez sur le bouton ON/OFF, l'indicateur de haut-parleurs montrera des lumières vertes environ 3s puis la lumière verte s'éteint.
4. Sélectionnez le nom du haut-parleur 'Speakerlighting' dans la liste des dispositifs de haut-parleurs disponibles de votre smartphone. Ensuite connecté. Toutes les lampes de sol peuvent jouer de la musique en même temps et l'indicateur de haut-parleur de la lampe de sol maître maintiendra les lumières vertes. Les autres ne montreront pas de lumière verte.

### Remarque :

La fonction de connexion multiple a une fonction de mémoire, le mode de liaison durable peut être enregistré et peut être retourné à chaque tour automatique de l'orateur.

## Utilisation de la télécommande

Avant l'utilisation, retirez la languette en plastique au bas de la télécommande

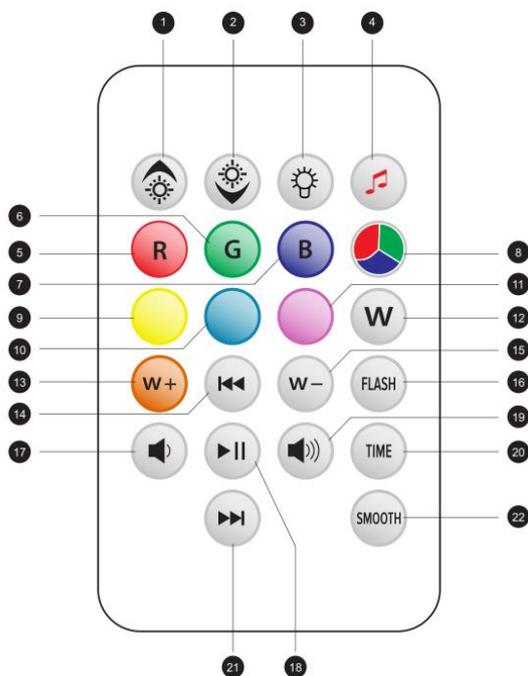

### Bouton

- 1 Intensité +
- 2 Intensité -
- 3 LED ON/OFF
- 4 Hauts parleurs
- 5 LED rouge
- 6 LED verte
- 7 LED bleu
- 8 Changement de couleur
- 9 LED jaune
- 10 LED bleu clair
- 11 LED rose
- 12 Blanc chaud
- 13 Intensité + blanc
- 14 Chanson précédente
- 15 Intensité - blanc
- 16 Flash – en fonction du rythme
- 17 Baisse volume
- 18 Play/Pause
- 19 Augmentation volume
- 20 Timer
- 21 Chanson suivante
- 22 Smooth – transition lente des couleurs

## Entretien

**Nettoyage:** Il est recommandé d'éteindre les produits après utilisation, de les rincer avec de l'eau propre et de les sécher avec un chiffon doux.

Lorsqu'il n'est pas utilisé: Conservez ces produits à l'écart des enfants et à la lumière directe du soleil lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

### Recyclage



**Ne jetez pas la batterie avec les déchets ménagers, un utilisateur est tenu de mettre les batteries dans les points de collecte désignés.**



Conformément à la directive CE 2012/19/CE, le dispositif doit être enlevé à la fin de sa vie, dans la forme appropriée, ce qui permettra de développer des matériaux recyclables contenus dans le dispositif, et de prévenir la pollution de l'environnement. Pour de plus amples renseignements, contactez votre service local d'élimination des déchets ou l'administration de la municipalité.